



SMARTHOME

สมาร์ทโฮม

SMART SOLUTION ตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่

คู่มือแนะนำการใช้งาน

สมาร์ทโฮม หม้อหุงข้าว

รุ่น : SRC1012







ส่วนประกอบเพิ่มเติม	ทัพพี	แก้วตวงน้ำ	สายไฟ
			

ขั้นตอนการหุงข้าว

1. ใช้ถ้วยตวงที่ให้มา สำหรับการการตวงข้าวใส่หม้อชั้นใน

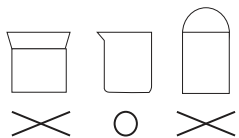


4. เสียบปลั๊กไฟ ห้ามเสียบปลั๊กก่อนการดำเนินการตามข้อ 1 เสร็จสิ้นแล้ว

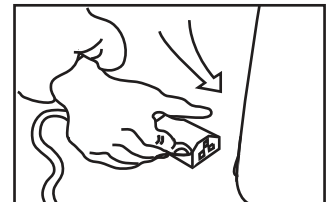

2. สัดส่วนของการเติมน้ำให้ยึดตามข้อมูลต่อไปนี้

ปริมาณข้าว(ถ้วย)	ปริมาณระดับน้ำ(ถ้วย)
25 ถ้วย	25 - 25 1/2 ถ้วย
20 ถ้วย	20 - 20 1/2 ถ้วย
15 ถ้วย	15 - 15 1/2 ถ้วย
14 ถ้วย	14 - 14 1/2 ถ้วย
12 ถ้วย	12 - 12 1/2 ถ้วย
10 ถ้วย	10 - 10 1/2 ถ้วย
8 ถ้วย	8 - 8 1/2 ถ้วย
6 ถ้วย	6 - 6 1/2 ถ้วย
4 ถ้วย	4 - 4 1/2 ถ้วย
2 ถ้วย	2 - 2 1/2 ถ้วย

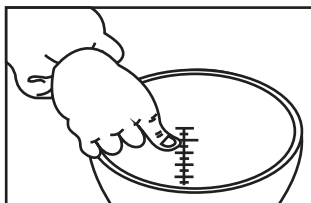


3. ใส่หม้อชั้นใน เติมข้าวและน้ำตามสัดส่วน ปิดฝาหม้อ ลองหมุนขยับหม้อชั้นในไปมา ปิดฝาให้สนิท.




ขั้นตอนการหุงข้าว


5. กดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งเริ่มหุง (Cook).

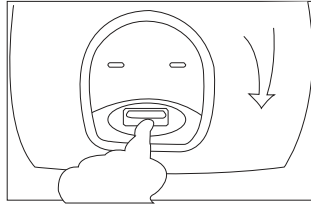


7. ถอดปลั๊ก โดยจับที่ตัวปลั๊ก ห้ามดึงที่สายไฟ.

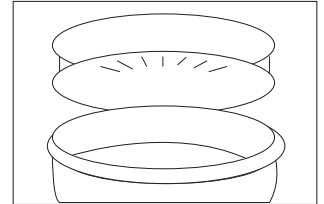

6. เมื่อข้าวสุก สวิตช์จะด้งขึ้นมาเอง
หลังจากที่สวิตช์ด้งแล้ว
ให้รอ 15 นาทีให้ข้าวสุกทั่วถึงสม่ำเสมอ

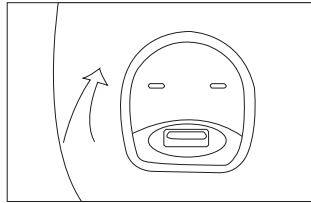


8. กรณีทำการเคี่ยว
ระดับน้ำไม่ควรเกิน 70%
ของปริมาตรหม้อ

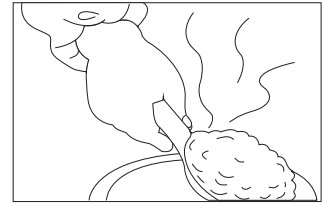

9. ห้ามปิดรูระบายไอน้ำ

คำเตือน

1. ก่อนทำการหุงข้าว ให้ทำความสะอาด หม้อด้านใน แผ่นให้ความร้อน แล้วหมั่นหม้อชั้นใน
กลับไปกลับมา เพื่อให้แนบพอดีกับแผ่นให้ความร้อนด้านล่าง มิฉะนั้น หม้อหุงข้าวอาจทำงาน
ไม่สมบูรณ์หรือเกิดความเสียหายได้




การดูแลรักษา

1. ถอดหม้อชั้นใน และฝา มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้า
2. ทำความสะอาดภายนอกด้วยผ้าหมาด ห้ามใช้ฟอยขัด และห้ามจุ่มหรือแช่ในน้ำยกเว้นหม้อชั้นในและฝาปิด
3. กรณีทำความสะอาดแผ่นให้ความร้อน และแผ่นควบคุมความร้อนให้ใช้ฟอยโลหะขัดเอาสิ่งสกปรกออก
แล้วเช็ดด้วยผ้าหมาด ทั้งให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน ต้องคอยดูแลไม่ให้แผ่นให้ความร้อน และแผ่นควบคุม
ความร้อนสกปรก เพราะอาจทำให้การทำงานผิดพลาดได้
4. การทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้
5. คราบตกค้างของน้ำส้มสายชูหรือเกลืออาจทำให้เกิดการฟุกร้อนได้

การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามนี้

1. อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ
2. ห้ามสัมผัสพื้นผิวร้อน ให้จับที่มือจับหรือปุ่มจับ
3. เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ห้ามนำสายไฟ หรือตัวเครื่องแช่น้ำหรือของเหลวอื่นๆ
4. การใช้งานโดยเด็ก หรือใช้งานใกล้เด็กต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
5. ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือก่อนทำความสะอาด และรอให้เย็นก่อนทำการแยกถอดชิ้นส่วน
6. ห้ามใช้งานถ้าสายไฟชำรุด หรือ หลังจากเครื่องทำงานผิดปกติหรือเสียหาย ให้ส่งคืนศูนย์บริการ เพื่อทำการตรวจสอบ ซ่อม หรือปรับแต่งเครื่อง
7. การใช้งานอะไหล่หรือส่วนประกอบอื่นของเครื่อง ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้ผลผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นทำให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บได้
8. ห้ามใช้งานนอกอาคาร
9. ห้ามวางพาดสายไฟที่ขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือที่สัมผัสความร้อน
10. ห้ามวางหรือใช้งานใกล้ก๊าซร้อน เตาไฟฟ้าที่กำลังใช้งานหรือร้อนอยู่
11. การเคลื่อนย้ายเครื่องที่บรรจุน้ำร้อน หรือของร้อนอื่นๆ ต้องใช้ความระมัดระวังพิเศษ
12. ห้ามใช้งานลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากที่ควรใช้งาน
13. ห้ามแช่น้ำ
14. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเครื่องนี้ ห้ามไม่ให้เด็ก ผู้ไร้สมรรถภาพ ทุกสภาพ หรือผู้ที่ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ใช้งาน เว้นเสียแต่ใช้งานภายใต้การแนะนำดูแลของผู้รับผิดชอบหรือ ผู้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
15. ต้องคอยดูแลไม่ให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
16. ถ้าสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนด้วยสายไฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันเท่านั้น หรือเป็นสายไฟจากศูนย์บริการหรือตัวแทน
17. ถ้าสายไฟชำรุด การเปลี่ยนสายไฟต้องดำเนินการโดยตัวแทน ศูนย์บริการหรือผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น

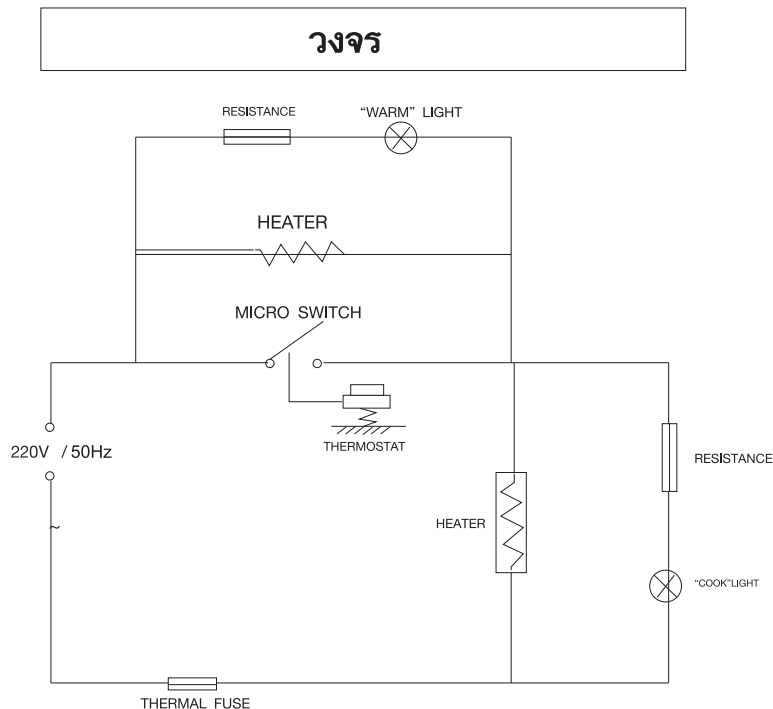

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า