



สมาร์โฮม

SMARTHOME

คู่มือแนะนำการใช้งาน

เตารีดไอน้ำ

Model : SSIR-925




โปรดอ่านคำแนะนำให้เข้าใจก่อนใช้งาน

คู่มือการใช้งานเตารีดไอน้ำ

ส่วนประกอบ

1. ด้ามจับ
2. ปุ่มสเปรย์ฉีดน้ำ
3. ช่องเติมน้ำ
4. แผ่นหน้าเตารีด
5. สายไฟ
6. ช่องเก็บน้ำ
7. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
8. ปุ่มควบคุมไอน้ำ
9. ไฟแสดงสถานะความร้อน

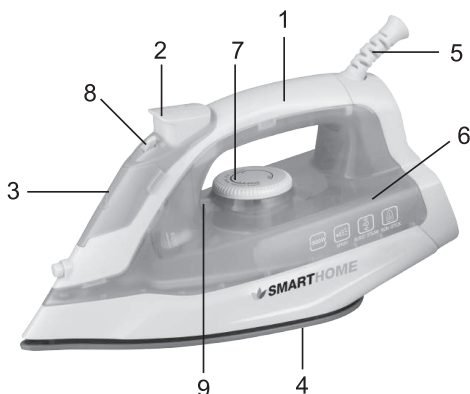

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าที่บ้านท่านสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ คือ 220-240 โวลต์
- การใช้งานโดยเด็ก ผู้พิการ หรือผู้ที่ไม่มีความรู้ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ชำนาญอย่างใกล้ชิด
- ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะการใช้งาน
- ห้ามเด็กใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยปราศจากการดูแลจากผู้ใหญ่
- ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ หากไม่ได้ใช้งาน
- การถอดปลั๊กไฟให้ดึงบริเวณที่หัวปลั๊กทุกครั้ง
- ควรถอดปลั๊กออกก่อนที่จะมีการเติมน้ำลงในตัวเครื่อง
- หากสายไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด ควรติดต่อผู้ชำนาญการหรือศูนย์บริการหลังการขาย ไม่ควรซ่อมด้วยตนเอง
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจุ่มน้ำ
- ระวังอย่าให้สายไฟอยู่ใกล้บริเวณหน้าเตารีดที่มีความร้อน
- ก่อนเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องมีอุณหภูมิเย็นลงแล้ว
- โปรดศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
- ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่มันคง
- ไม่ควรใช้งานหากพบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเพราะตกหล่นอย่างรุนแรง หรือมีร่องรอยการแตกหักเสียหาย
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

- หากมีแผ่นฉลากพลาสติกใดๆ ให้แกะแผ่นฉลากออกจากแผ่นหน้าเตารีดก่อน
- สามารถใช้น้ำประปาทั่วไปในการเติมน้ำลงในเตารีดได้
- ระหว่างการใช้งาน 2-3 ครั้งแรกอาจมีกลิ่นเหม็นและควันซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ไม่เป็นอันตราย ใช้ไปสักพักปัญหากลิ่นเหม็น จะหายไปเอง

การเติมน้ำ

- ควรถอดปลั๊กก่อนการเติมน้ำ และปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (7) ไปที่ “ 0 ” ซึ่งเป็นอุณหภูมิต่ำสุด
- วางเตารีดในแนวนอน และเติมน้ำ โดยการเติมน้ำไม่ควรรองจากก๊อกน้ำโดยตรง
- เสียบปลั๊ก และเริ่มใช้งานได้ตามปกติ

การปรับอุณหภูมิ และไอน้ำ

- วางเตารีดในตำแหน่งแนวตั้ง และปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการ
- โปรดสังเกตรหัสสัญลักษณ์ต่อไปนี้ เพื่อการปรับอุณหภูมิตามความเหมาะสมของชนิดผ้า
 - ผ้าใยสังเคราะห์
 - ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์
 - ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ, ผ้าฝ้าย, ผ้าลินิน
- เตารีดร้อนเร็ว ควรเริ่มด้วยการรีดผ้าที่ใช้อุณหภูมิต่ำก่อน
- ไฟแสดงสถานะความร้อน (9) จะติดและดับระหว่างการใช้นั้นถือเป็นเรื่องปกติ

ฟังก์ชันการพ่นน้ำ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำอยู่ในแท็งค์เพียงพอ
- กดปุ่ม “สเปรย์พ่นน้ำ” (2) เพื่อให้ผ้าชื้นก่อนลงมือรีด
- สามารถกำหนดไอน้ำที่พ่นออกมาให้คงที่ได้โดยการปรับไปที่ “0”
- การกดปุ่มพ่นน้ำ (2) ไม่ควรกดปุ่มสามครั้งในทีเดียว

วิธีการใช้งานและล้างเตาถ่าน

เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ควรหมั่นทำความสะอาดเตาถ่านทุกๆ เดือน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เติมน้ำลงในแทงค์ครึ่งหนึ่ง
- วางเตาถ่านในแนวตั้ง
- ปรับระดับความร้อนไปที่ตำแหน่งสูงสุด (ไฟแสดงสถานะจะดับลง)
- รอจนกระทั่งน้ำด้านในเตาถ่านร้อนเรียบร้อย
- ถอดปลั๊กเตาถ่านออก
- กดปุ่มพ่นไอน้ำ (2)
- คราบตะกรันต่างๆ จะออกมาพร้อมกับน้ำและไอน้ำร้อน
- ทำซ้ำจนกระทั่งน้ำในแทงค์หมด

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า