

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
มีวัตถุสีขาวหรือลบบันวาลอยอยู่ในน้ำร้อน	อาจมาจากภาชนะใส่ น้ำหรือเก็บน้ำ, น้ำแร่ (น้ำ, เครื่องกรองน้ำไอออนการบำบัดน้ำ) ที่ปนเปื้อน	ทำความสะอาด
น้ำร้อนมีกลิ่นเหม็น	มันจะสร้างกลิ่นพลาสติกเล็ก ๆ เมื่อใช้ครั้งแรก, ซึ่งจะหายไปหลังจากการใช้งานหลายครั้ง	
การเปลี่ยนสีของอายุพลาสติก	พลาสติกอาจพบกรดที่แรง แอลคาไลเข้มข้น หรือสัมผัสกับที่อยู่บริเวณที่มีแดด หรือการทำงานที่ไม่เหมาะสม	พลาสติกเปลี่ยนสีชัดเจนขึ้นหลังจากใช้งานมาระยะเวลานานกรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย
กดปุ่มจ่ายน้ำแล้วน้ำไหลขาดตอน น้ำไหลออกมาน้อย	เครื่องฟุ้งคั้นน้ำและมีโอโซนน้ำฟองอากาศติดอยู่ข้างใน	เปิดฝาเพื่อปล่อยไอน้ำรอ 1-2 mins จากนั้นกดปุ่ม "dispense"
กดปุ่มจ่ายน้ำแล้วน้ำไม่ไหล	หน้าปิดบนแสดงสถานะการ lock	คลิกปุ่ม "unlock" เพื่อปลดล็อคเครื่อง จากนั้นกดปุ่ม "dispense"
น้ำไหลออกจากเครื่อง	ใส่น้ำเกินเส้น-Max	เติมน้ำให้อยู่ใต้เส้น-Max อย่าให้เกิน
ตัวเครื่องทำงานนอกกำลังอุณหภูมิ	เนื่องจากการรักษาความร้อนที่อุณหภูมิสูงด้านบนของเครื่องอาจถึง 60°C ที่อุณหภูมิห้องสูง คือไม่ผิดปกติ	
E1	เซ็นเซอร์สวิตจอร์	ตรวจสอบว่ามีน้ำในกระติกอย่างน้อย 1 ลิตร กดปุ่มปลดปล่อยน้ำทิ้งไว้ไม่กี่นาทีและหลังจากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้ง ตรวจสอบว่าเครื่องทำงานปกติหรือไม่ หากยังไม่หายโปรดติดต่อไปที่ศูนย์บริการหลังการขายเพื่อซ่อมแซม
E3	เซ็นเซอร์เปิดวงจร	
E4	เซ็นเซอร์ป้องกันอุณหภูมิสูง	
E5	เซ็นเซอร์น้ำแข็งไม่ทำงาน	
เสียบปลั๊กแต่เครื่องต้มน้ำไม่เดือด	น้ำในกระติกดับแห้ง	
E8	เซ็นเซอร์ทำงานผิดพลาด	วางถ้วยไว้ใต้หัวจ่ายน้ำ กด "อุณหภูมิ" ปรับ + กดปุ่ม "dispense" จะเกิดเป็นเสียงบี๊บสั้นๆ ฟังก์ชันทั้งหมดจะเปิดปกติ



คู่มือการใช้งาน กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำร้อน รุ่น : SJP1000




ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยทั่วไป

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือบาดเจ็บต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน ให้ทำตามนี้ ข้อควรระวังพื้นฐานด้านความปลอดภัยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าใด ๆ:

- * ก่อนใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุก๊าซและสติกเกอร์ทั้งหมดจะถูกดึงออก และกำจัดอย่างถูกต้อง ห้ามเด็กเล่นเข้าใกล้ตัวเครื่อง
- * ห้ามเอาแผ่นเรตติงออกจากผลิตภัณฑ์นี้ มันประกอบด้วยข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
- * วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่เรียบเป็นของแข็ง แบบ และแห้งเสมอเมื่อใช้งาน
- * ตรวจสอบว่าแหล่งพลังงานของคุณมีแรงดันไฟฟ้าความถี่และตรงกับเรตติงตามที่ระบุบนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือของคุณแห้งเมื่อคุณใช้งานสวิตช์ / ถอดปลั๊กออก หากต้องการถอดปลั๊ก ให้จับปลั๊กและดึงออกจากช่องเสียบผนังโดยตรง อย่าดึงการเชื่อมต่อโดยการดึงสายไฟ
- * ห้ามเช็ดอุปกรณ์ สายไฟ หรือปลั๊กลงน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ หากอุปกรณ์ตกลงไปในน้ำ ถอดปลั๊กออกก่อนสัมผัส
- * ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำ ห้ามใช้กับสายเคเบิล/ปลั๊กที่เสียหายหากเครื่องมีการทำงานผิดปกติ
- * ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ไปยังสถานที่ซื้อเพื่อตรวจสอบ/เปลี่ยน/คืนเงิน
- * เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ปิดอุปกรณ์เสมอ และถอดปลั๊กไฟ ก่อนทำความสะอาด ให้ทำเช่นเดียวกัน
- * อย่าทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีการดูแลขณะใช้งาน
- * หลีกเลี่ยงการใช้สายขยายเนื่องจากสิ่งนี้อาจร้อนเกินไปและทำให้เกิดไฟไหม้
- * อย่าให้สายไฟแขวนอยู่เหนือขอบโต๊ะหรือคาน์เตอร์ สัมผัสพื้นผิวร้อนหรือ กลายเป็นปม คลายสายไฟออกอย่างเต็มที่ก่อนใช้งาน
- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกส่วนของอุปกรณ์ถูกติดตั้งเข้าด้วยกันอย่างถูกต้องก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- * อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก เก็บให้พ้นมือเด็ก โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้รับการดูแล
- ตรวจสอบพวกเขาให้ตระหนักถึงอันตรายในครัว
- เช่น การสัมผัสอุปกรณ์ที่คมชัดและพื้นผิวร้อน หรือการดึงสายไฟ
- * อุปกรณ์นี้ไม่ได้ตั้งใจจะใช้โดยบุคคลที่มีร่างกายลดลง
- ความสามารถทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือการขาดประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยบุคคลรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา
- * อุปกรณ์นี้ไม่ควรถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อส่วนตัวเท่านั้น การใช้ใช้พาดินจะยังไม่ได้ รับการรับประกัน ผู้จัดทำไม่สามารถรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดเมื่อใช้ อุปกรณ์สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งใจไว้
- * ห้ามเสริมแต่งอุปกรณ์ใด ๆ เข้ากับกระดิกน้ำร้อน ที่ไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตนี้ จะทำให้การรับประกันของคุณผิดเงื่อนไขและอาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์และผู้ใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีตัวจับเวลาภายนอกหรือรีโมทคอนโทรล
- อย่าเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่
- * อย่าวางอุปกรณ์บนหรือใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตา เตาอบ หรือเครื่องทำความร้อน

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

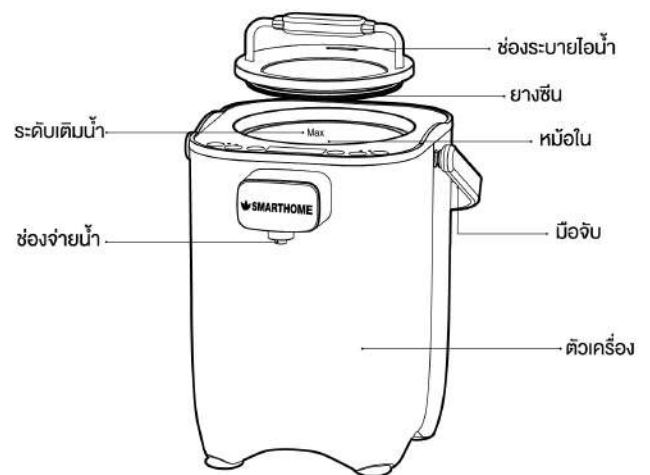

รุ่น	กำลังไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	ความถี่ไฟฟ้า
SJP1000	1000W	220V~	50Hz

แผนควบคุม



น้ำเดือด:

1. หลังจากเสียบปลั๊กแล้ว ในสถานะสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม "on/off" เพื่อเริ่มต้น
2. กดปุ่ม "ปรับอุณหภูมิ" เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิหลังจากต้มน้ำเป็น 100°C
- 90°C- หลังจากต้มน้ำเดือดถึง 100°C อุณหภูมิของหม้อขึ้นในจะเริ่มต่ำลงไปถึง 90°C และให้ความอบอุ่น
- 80°C- หลังจากต้มน้ำเดือดถึง 100°C อุณหภูมิของหม้อขึ้นในจะเริ่มต่ำลงไปถึง 80°C และให้ความอบอุ่น
- 70°C- หลังจากต้มน้ำเดือดถึง 100°C อุณหภูมิของหม้อขึ้นในจะเริ่มต่ำลงไปถึง 70°C และให้ความอบอุ่น
- 60°C- หลังจากต้มน้ำเดือดถึง 100°C อุณหภูมิของหม้อขึ้นในจะเริ่มต่ำลงไปถึง 60°C และให้ความอบอุ่น
- 50°C- หลังจากต้มน้ำเดือดถึง 100°C อุณหภูมิของหม้อขึ้นในจะเริ่มต่ำลงไปถึง 50°C และให้ความอบอุ่น
- 45°C- หลังจากต้มน้ำเดือดถึง 100°C อุณหภูมิของหม้อขึ้นในจะเริ่มต่ำลงไปถึง 45°C และให้ความอบอุ่น
- 40°C- หลังจากต้มน้ำเดือดถึง 100°C อุณหภูมิของหม้อขึ้นในจะเริ่มต่ำลงไปถึง 40°C และให้ความอบอุ่น
- "--" หลังจากต้มน้ำเดือดถึง 100°C อุณหภูมิจะลดลงไปที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องเดือด


สำหรับฟังก์ชันของนม:

1. กดปุ่ม "Milk" อุณหภูมิจะเป็นอัตโนมัติ 45°C คุณสามารถคลิกที่นี้
 - วงกลมปุ่มเพื่อปรับอุณหภูมิที่คุณต้องการ
 2. กดปุ่ม "Boil Water" เพื่อเริ่มต้น
 3. อุณหภูมิหม้อภายในที่เพิ่มขึ้นถึง °C ที่ตั้งไว้จะหยุดการทำงานของเครื่องทำความร้อน
- "beep" จะแจ้ง 9 ครั้ง แล้วให้ความอบอุ่น
- เราแนะนำให้ใช้ "Boil Water" ต้มน้ำก่อน แล้วเลือก "Milk"
- ฟังก์ชันเนื่องจากฟังก์ชันนี้ให้ความร้อนกับอุณหภูมิที่เลือกเท่านั้น แต่ไม่เดือดถึง 100°C


ปุ่มคำสั่งและคำแนะนำในการใช้งาน

- Milk** กดปุ่ม "Milk" เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ อุณหภูมิจะเป็น 45°C → 50°C → 70°C → 40°C circle.
 - Boil Water** กดปุ่ม "Boil Water" ตัวบ่งชี้จะเปิดทำงาน จากนั้นต้มจนเดือดเพื่อทำการต้มน้ำล้างคลอรีน
 - Temperature Adjust** กดปุ่ม "Temperature Adjust" เพื่อให้ความอบอุ่นเป็นอัตโนมัติ 60°C อุณหภูมิแต่ละคลิกจะเป็น 90°C, 80°C, 70°C, 60°C, 50°C, 45°C, 40°C, "--" (อุณหภูมิห้อง)
 - Dispense** หลังจากปลดล็อกหม้อเทอร์โมแล้ว ให้คลิกปุ่ม "Dispense" ช่อระบายน้ำจะแจกจ่ายน้ำอัตโนมัติ จอควรระวังสำหรับน้ำร้อนเมื่อใช้งาน
 - Unlock** กดปุ่ม "Unlock" ปิดไฟเครื่องชี้ จากนั้นคลิกปุ่ม "dispense" เพื่อจ่ายน้ำ เทอร์โมพอดจะถูกล็อกหากไม่มีการทำงานหลังจากปลดล็อกหรือทำน้ำจ่ายให้เสร็จภายใน 5 วินาที
 - off on off** กดปุ่ม "on" เพื่อเริ่มต้นหลังจากเลือกฟังก์ชัน การทำงานของนม การฟอกคลอรีน การปรับอุณหภูมิจะเริ่มหลังจากนั้น กดปุ่ม "boil water/cancel"
- ในสถานะสแตนด์บาย กดปุ่ม "off" เป็นเวลา 1.5 วินาทีเพื่อปิด หลังจากนั้นกดปุ่ม "on" เพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

คำแนะนำการดำเนินงาน

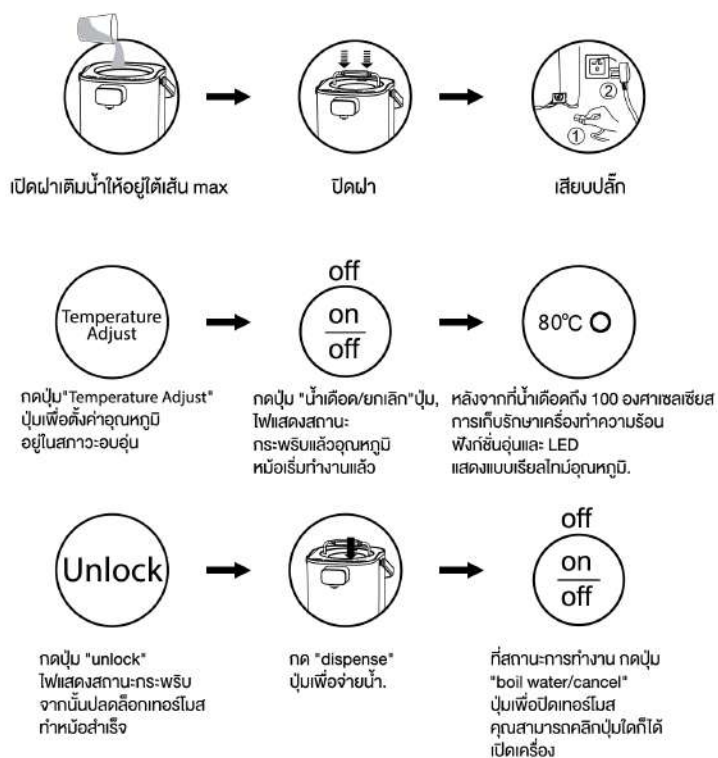


ต้ม/กรองคลอรีน

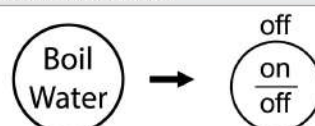

กดปุ่ม "Boil Water" น้ำจะเดือดต่อไป 3 นาทีหลังจากดับ
ถึง 100°C เพื่อทำความสะดวกน้ำประปาคลอรีน
หมายเหตุ: สำหรับการต้มครั้งแรกให้ใช้กำลัง 220V~ ความจุสูงสุดคือ 2.0L จะต้องใช้
20 นาทีต้มถึง 100 องศาเซลเซียส การใช้งานครั้งที่สองและหลังจากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 13 นาที

ปลดล็อก

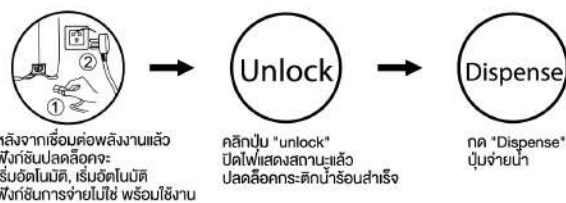

ก่อนใช้งานครั้งแรก

- อ่านคู่มืออย่างระมัดระวังคำแนะนำทั้งหมดและเก็บคู่มือไว้
- สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้ใช้ปลั๊กไฟที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไว้ของ 15A. เพื่อหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดของวงจร อย่าใช้งานอุปกรณ์วัดที่สูงอื่น ๆ บนเต้ารับเดียวกัน
- ห้ามเติมน้ำขณะเครื่องทำงาน เช็คว่าให้ตัวเครื่องแห้งก่อนเสียบปลั๊กใช้งาน
- อย่าทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีการดูแลเมื่อใช้งาน
- การดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์ของคุณถูกใช้ใกล้เด็กหรือผู้ป่วย
- ถอดปลั๊กไฟออกจากผนังตัวที่เรียบ อย่าวางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือใกล้ก๊าซความร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
- อย่าแตะพื้นผิวที่ร้อน ใช้ที่จับ ระวังไอน้ำที่ปล่อยออกจากพวยพุ่งหรือฝาเปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเติมน้ำ ห้ามถอดฝาท่อระหว่างรอบการเดือด
- ห้ามใช้กาต้มน้ำเพื่อให้ความร้อนอย่างอื่นนอกเหนือจากต้มน้ำ อย่าเติมน้ำเกินเส้น "Max" ห้ามใช้งานกาต้มน้ำหากน้ำต่ำกว่าระดับต่ำสุด
- อย่าให้สายไฟห้อยอยู่เหนือขอบโต๊ะหรือบนผิวพื้นผิวที่ร้อน จัดเก็บส่วนส่วนเกินของสายไฟให้อยู่อย่างเรียบร้อย
- อย่าจุ่มส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่ากินสายหยาย เว้นแต่สายนี้ได้รับการตรวจสอบและทดสอบโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติ หรือ พนักงานบริการ ใช้อุปกรณ์ของคุณเสมอจากปลั๊กไฟของแรงดันไฟฟ้า (DWR: A.C.) ถ้าเครื่องหมายถึงบนอุปกรณ์
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือช่างผู้ชำนาญการ
หมายเหตุ: หากกาต้มน้ำเติมน้ำมากเกินไป จะทำให้น้ำล้นออกมาต้องใส่ผ้าได้เส้น Max
- คำเตือน: ห้ามเปิดฝาท่อขณะที่เครื่องกำลังทำงาน และน้ำในเครื่องเดือดอยู่
- ถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบเสมอเมื่ออยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้: ไม่มีน้ำในกาต้มน้ำ การเติมน้ำ ห้ามใช้น้ำก่อนทำความสะอาดหรือย้ายกาต้มน้ำ
- เมื่อเกิดปัญหาการใช้งานกรุณาโทรหาศูนย์บริการหลังการขายหรือกลับไปศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อให้แผนช่างตรวจสอบและซ่อมแซม. อย่าซ่อมอุปกรณ์ด้วยตัวเอง
- คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาท่อรอบด้านล่างของเครื่องหรือฐานทำความร้อนด้วยตัวเอง
- ห้ามเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องนี้กับเครื่องอื่นต้องใช้อะไหล่ของเครื่องเองที่หามาเท่านั้น ห้ามใช้กับอุปกรณ์เสริมหากไม่ทำตามคำแนะนำนี้จากผู้ผลิตอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้! และไฟฟ้ารั่ววงจรหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล
- ห้ามใส่วัตถุใด ๆ ลงในช่องหรือรูของกระดกต้มน้ำร้อน
- อุปกรณ์นี้ใช้ในบ้านเท่านั้น ห้ามใช้กลางแจ้ง
- อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปหากได้รับ

การกำกับดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในทางที่ปลอดภัยและหากพวกเขาเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้อง การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาผู้ใช้ไม่ควรทำโดยเด็กเว้นแต่พวกเขา มีอายุมากกว่า 8 ปี และได้รับการควบคุมดูแล เก็บอุปกรณ์และสายไฟให้พ้นมือเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 8 ปี

- อุปกรณ์นี้วัดอุณหภูมิเพื่อใช้ในครัวเรือนและลักษณะหน้างานที่คล้ายกันคือ:
 - พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
 - บ้านฟาร์ม
 - โดยลูกค้าในโรงแรม โบเติล และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอื่นๆ
- สภาพแวดล้อมประเภทอาหารเข้า.
- คำเตือน: ห้ามถอดฝาท่อออกขณะที่น้ำเดือด
- ข้อควรระวัง: วางฝาท่อรอบไว้เพื่อให้น้ำออกจากด้านข้าง.
- ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ถูกปิดก่อนที่จะถอดออกจากที่ตั้ง
- ข้อควรระวัง: ระวังและหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของน้ำบนตัวต่อ
- การใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรง ดังนั้นจึงต้องใส่ใจ
- อย่าพยายามเข้าถึงภายในของกาต้มน้ำ พื้นผิวของสื่อน้ำความร้อนที่ตกค้าง ความร้อนหลังการใช้งาน.
- เครื่องใช้สามารถใช้ได้โดยบุคคลที่มีความสามารถทางกายภาพ ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่ลดลง หรือ การขาดประสบการณ์และความรู้หากพวกเขาได้รับการกำกับดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับ การใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามให้เด็ก ๆ เล่นกับอุปกรณ์นี้เด็ดขาด