

Multi-Function Chopper

วิธีการดูแลเก็บรักษา

1. ก่อนทำความสะอาดสินค้า ต้องแน่ใจว่าได้ถอดสายไฟออกและถอดมอเตอร์ออกแล้ว
2. กรุณาทำความสะอาดสินค้าหลังจากใช้งานแล้ว
3. เวลาทำความสะอาด กรุณาใช้น้ำสะอาดล้างตัวโถและอุปกรณ์เสริมหลังจากนั้นเช็ดให้แห้ง เวลาทำความสะอาด หลีกเลี่ยง ไม่ควรใช้มือจับตรงใบมีดด้วยมือเปล่าเพราะใบมีดมีความคมมาก
4. ตัวมอเตอร์สามารถเช็ดได้ด้วยผ้าเปียก แต่ไม่สามารถนำตัวเครื่องแชลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆได้
5. ควรวางผลิตภัณฑ์ในที่แห้ง
6. ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์สะอาดและแห้งก่อนจัดเก็บ

คุณสมบัติเฉพาะเครื่อง

รุ่น : SM-CP2024
แรงดันไฟฟ้า : 220V~/50Hz
กำลังไฟฟ้า : 200-300W

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

SMARTHOME

SMART SOLUTION ตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่

คู่มือการใช้งาน

เครื่องบดสับอเนกประสงค์

รุ่น : SM-CP2024



โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

การใช้งานบด สับผัก ผลไม้

ขั้นตอนที่ 1


วางใบมีดลงในโถให้ตรงสีก



ขั้นตอนที่ 2

นำผัก ผลไม้ หั่นเป็นชิ้นๆ แล้วนำผัก ผลไม้ที่หั่นเป็นชิ้นๆ ใส่ลงไปในโถ


หั่นผัก ผลไม้เป็นชิ้นๆ

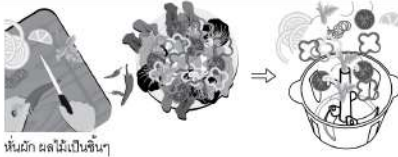

ขั้นตอนที่ 3

วางฝาครอบลงบนโถ เพื่อความปลอดภัย ควรวางฝาก่อนใส่มอเตอร์

ฝาครอบเพื่อความปลอดภัย

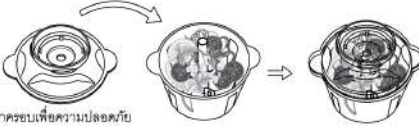

ขั้นตอนที่ 4

วางมอเตอร์แล้วทำการเชื่อมต่อตัวสินค้ามอเตอร์จะต้องติดอยู่ในส่วนที่ยกขึ้นของฝาครอบป้องกัน จะสามารถใช้งานได้หลังจากที่จับคู่ส่วนบน และส่วนล่างแล้วเท่านั้น


รองใต้ เครื่องบด สับ สำหรับล็อกกับฝาครอบ

ตั้งสำหรับล็อกตัวเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้หมุนที่ฝาครอบ



ขั้นตอนที่ 5

กดสวิตช์แล้วเริ่มทำงานสามารถปรับระดับความแรงได้ 2 ระดับ (หมายเหตุ : ประเด็นที่สำคัญของการใช้เครื่องบด สับ, ตามขนาดของอาหาร, การควบคุมเวลาต่อจำนวนครั้งในการทำงาน ที่เหมาะสม)

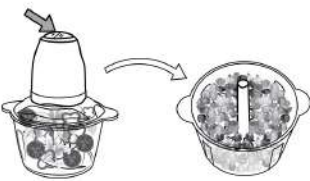

1

การใช้งานบด สับเนื้อสัตว์

ขั้นตอนที่ 1

วางใบมีดลงในโถให้ตรงสีก



ขั้นตอนที่ 2

กระบวนการ 1-4 เหมือนกับบด สับผัก ผลไม้

1. หั่นเนื้อที่สะอาดแล้วออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และเติมน้ำ
2. กดสวิตช์แล้วเริ่มทำงานโดยปุ่มกดค้างประมาณ 10-15 วินาที, ซึ่งสามารถกดทำงานได้ตามต้องการตามขนาด และสัดส่วนของอาหาร. ใบมีดของเครื่องทำด้วยโลหะผสม มีความคม คงทน และเป็นสนิม ดังนั้นเนื้อบด สับ จะคงคุณค่าทางอาหาร (หมายเหตุ : การทำงานต่อครั้งควรใส่เนื้อไม่เกิน 350-400 กรัม)



ข้อควรระวังสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัย

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดแหล่งจ่ายไฟเมื่อทำการถอดหรือประกอบ แก้วไขว้กับฟรอนของชิ้นส่วนใดๆ ของผลิตภัณฑ์
2. โปรดตรวจสอบว่าสายไฟหรือปลั๊กเสียบหายไหม ก่อนการใช้งานหากเกิดความเสียหายกรุณาอย่าใช้
3. ไม่ควรมีการใช้งานหรือการบรรจุเกินพิกัดในถ้วย
4. อย่าเพิ่มส่วนผสมที่มีอุณหภูมิ 50 องศา ลงในถ้วยหรือวางไว้ในเตาอบไมโครเวฟ
5. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถแปรรูปวัสดุอาหารที่มีความแข็ง เช่น เมล็ดกาแฟ, ถั่วเหลืองแห้ง
6. และวัสดุอาหารที่มีลักษณะแข็ง
7. โปรดดำเนินการอย่างระมัดระวังตามเวลาทำงานและเวลาทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 30 วินาที หากคุณไม่ได้ผลตามที่ต้องการควรตรวจสอบสวิตช์เพื่อให้เย็นลงเป็นเวลา 10-20 วินาทีก่อนทำงาน
8. หลังจากการปั่นโปรดรอให้มอเตอร์และใบมีดหยุดหมุนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดแหล่งจ่ายไฟก่อนถอดมอเตอร์ หากมอเตอร์หยุดทำงานในระหว่างการใช้งานอาจเกิดจากการป้องกันการควบคุมอุณหภูมิในตัวระหว่างการทำงานต่อเนื่องของมอเตอร์ โปรดปิดสวิตช์แล้วตัดไฟแล้วทำให้เย็นลงประมาณ 20-30 นาที
9. อย่าวางตัวเครื่องลงในน้ำและของเหลวอื่นๆ
10. ควรเก็บผลิตภัณฑ์นี้ไว้ให้ห่างจากเด็ก ๆ
11. ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับครอบครัวยุคใหม่ใช้งานส่วนตัวไม่ใช่เพื่อการค้า

2