

คู่มือการใช้งาน
เครื่องชงกาแฟดริป
495.19.603



โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน
บริษัท เฮเฟล (ประเทศไทย) จำกัด

57 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์: +66 (0) 2768 7171



มาตรการป้องกันที่สำคัญ

เมื่อใช้งานเครื่องชงกาแฟ ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอ ซึ่งประกอบไปด้วย:


1. อ่านคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด
2. ห้ามใช้งานเครื่องโดยที่สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย หรือหลังจากที่เครื่องทำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดๆ ส่งเครื่องคืนไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือแก้ไข
3. หากเกิดความเสียหายกับสายไฟ ต้องทำการเปลี่ยนสายทันทีโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
4. เพื่อป้องกันไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อบุคคล ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือเครื่อง ในน้ำหรือของเหลวอื่น
5. ไม่ควรให้เด็กใช้งานเครื่องชงกาแฟนี้ เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นจากมือเด็ก
6. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนทำความสะอาด ปล่อยให้ชิ้นส่วนเย็นก่อน จึงจะใส่หรือถอดชิ้นส่วน และทำความสะอาดเครื่อง
7. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บ
8. ควรระมัดระวังเมื่อสัมผัสกับใบมีดคม
9. เก็บนิ้วห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
10. ก่อนใช้งาน ตรวจสอบช่องบดว่ามีวัตถุแปลกปลอมอยู่ภายในหรือไม่
11. การใช้งานผิดที่ผิดวิธีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
12. ห้ามนำเครื่องไปแช่น้ำ
13. ห้ามใช้งานกลางแจ้ง
14. อย่าปล่อยให้สายห้อยลงมาจากขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน
15. อย่าวางข้างบนหรือใกล้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า หรือในเตาอบที่มีความร้อน
16. ห้ามใช้เครื่องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
17. อย่าวางภาชนะที่ร้อนบนพื้นผิวที่ร้อนหรือเย็น
18. ห้ามปล่อยให้เครื่องชงกาแฟทำงานโดยไม่มีน้ำ
19. ภาชนะนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องชงกาแฟนี้ ห้ามใช้บนเตาไฟเด็ดขาด
20. ห้ามทำความสะอาดภาชนะด้วยน้ำยาทำความสะอาด แผ่นใยขัดเหล็ก หรือวัสดุขัดชนิดอื่น
21. หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ ให้หมุนปุ่มควบคุมใดๆ ไปที่ "ปิด" จากนั้นถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ จับที่ปลั๊กไว้เสมอ ห้ามดึงสายไฟ
22. การเปิดฝาแทั้งก้นน้ำขณะเครื่องชงกาแฟกำลังทำงาน อาจทำให้โดนลวกได้ ระวังอย่าให้อุ่นน้ำลวก
23. ขณะเครื่องชงกาแฟทำงาน บางส่วนของเครื่องจะมีความร้อน ดังนั้นอย่าสัมผัสด้วยมือ ใช้ที่จับหรือปุ่มปิดเท่านั้น
24. ห้ามใช้งานเครื่องหากเหยือกมีรอยแตกร้าว หรือมีด้ามที่หลวมหรือไม่แข็งแรง ใช้เหยือกกับเครื่องชงกาแฟนี้เท่านั้น โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเนื่องจากเหยือกค่อนข้างเปราะบาง
25. เด็กควรอยู่ในการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เล่นกับเครื่องชงกาแฟ




26. เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
27. เครื่องใช้ไฟฟ้ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ห้องครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
 - บ้านไร่
 - พื้นที่ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเทล และสภาพแวดล้อมประเภทที่อยู่อาศัยอื่นๆ
 - สภาพแวดล้อมแบบที่พักพร้อมอาหารเช้า
28. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ได้ติดตั้งปลั๊กที่ต่อสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับไฟฟ้าในบ้านของคุณมีการต่อสายดินอย่างดี
29. เก็บคู่มือนี้ไว้อย่างดี



รู้จักเครื่องชงกาแฟของคุณ

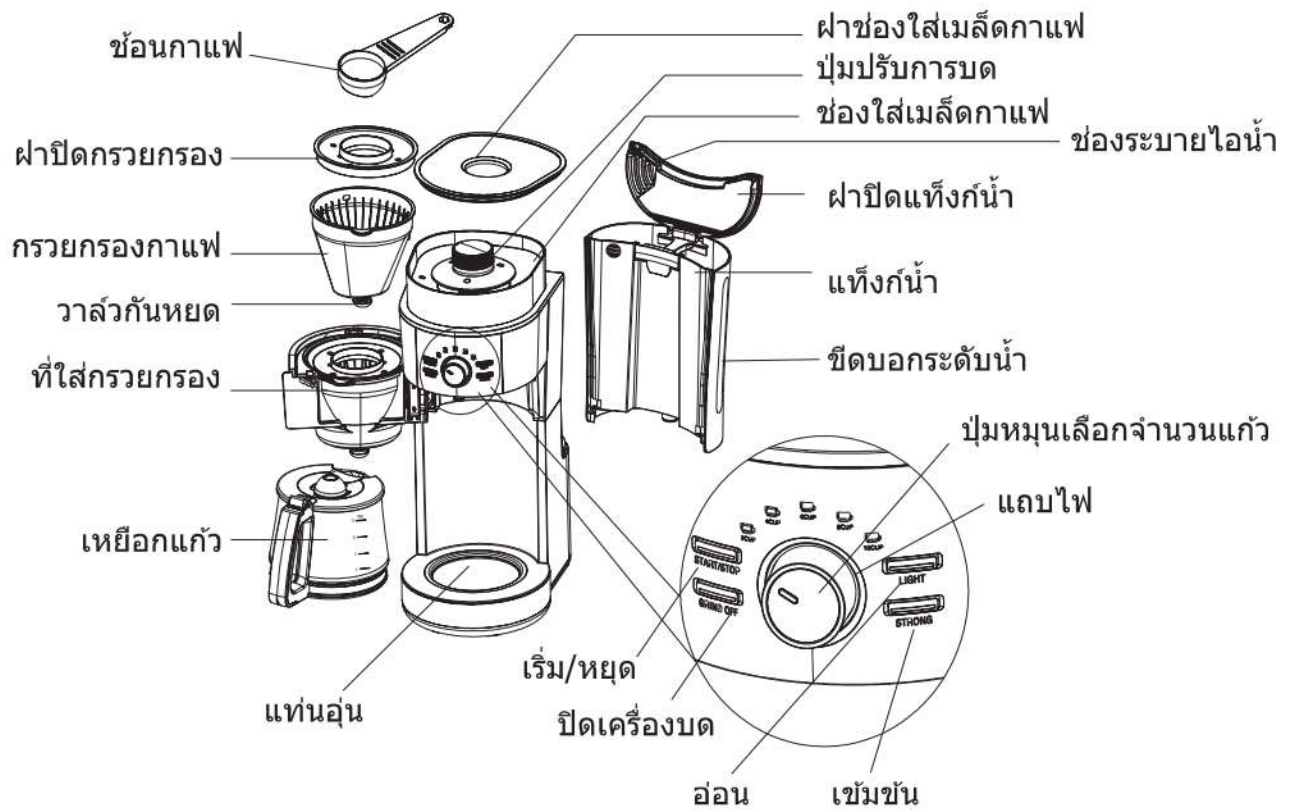

แผงควบคุม

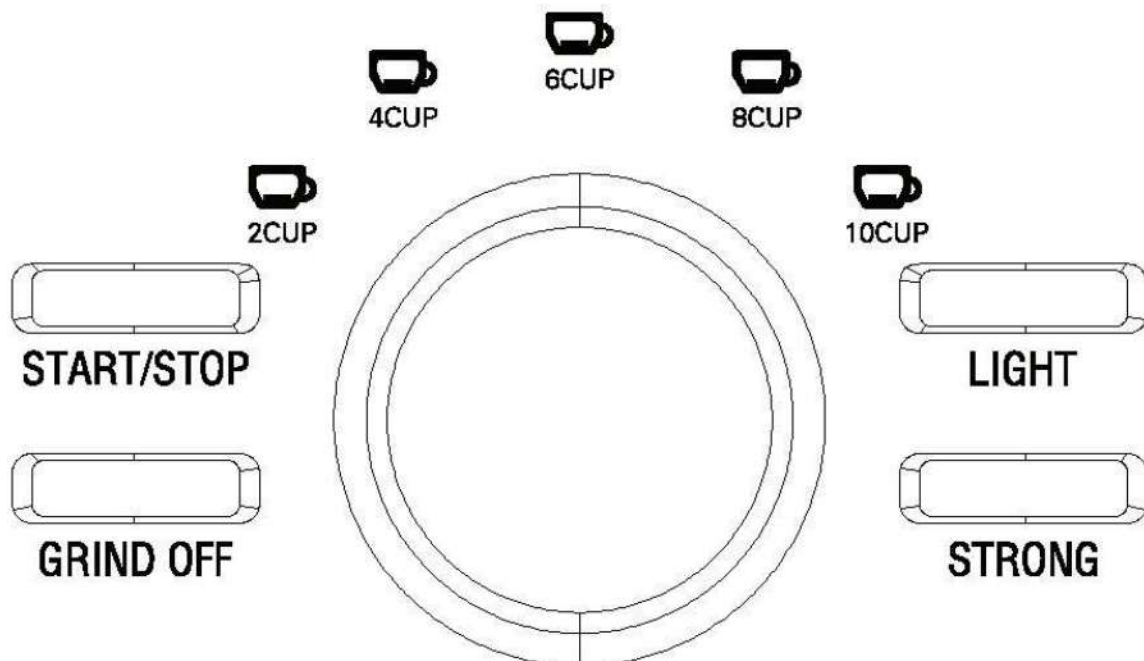



ก่อนใช้งานครั้งแรก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดครบถ้วนและตัวเครื่องไม่ได้รับความเสียหาย เติมน้ำลงในแทงก์น้ำให้ถึงระดับสูงสุด แล้วขังด้วยน้ำเปล่าหลายครั้งโดยไม่ใส่ผงกาแฟ จากนั้นเทน้ำทิ้ง ถอดชิ้นส่วนที่ถอดได้ออกมา เช่น ฝาปิดกรวยกรอง และกรวยกรองกาแฟ เป็นต้น จากนั้นให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นอย่างทั่วถึง

การทำงาน

การชงกาแฟด้วยผงกาแฟ

1. เปิดฝาแทงก์น้ำ เติมน้ำลงในแทงก์ตามปริมาณที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เติมน้ำจนถึงขีด "2" หากต้องการชงกาแฟ 2 แก้ว จากนั้นปิดฝาแทงก์น้ำ

หมายเหตุ: อย่าเติมน้ำในแทงก์น้ำเกินระดับสูงสุดที่ระบุไว้บนแทงก์ เครื่องชงกาแฟสามารถชงกาแฟได้สูงสุด 10 แก้วในแต่ละรอบการชง

2. เปิดที่ใส่กรวยกรอง จากนั้นใส่กรวยกรอง แผ่นกรองกระดาษ และฝาปิดกรวยกรองลงในที่ใส่กรวยกรองตามลำดับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรวยกรอง กระดาษกรอง และฝาปิดกรวยกรอง ประกอบเข้าที่อย่างถูกต้อง

3. ใส่ผงกาแฟปริมาณที่เหมาะสมลงในแผ่นกรองกระดาษ (ดูตารางที่ 1) โดยทั่วไปแล้ว กาแฟหนึ่งถ้วยจะใช้ผงกาแฟหนึ่งช้อนโต๊ะ แต่คุณสามารถปรับปริมาณได้ตามความชอบ จากนั้นปิดฝาที่ใส่กรวยกรอง

ตารางที่ 1 ปริมาณกาแฟ : ปริมาณผงกาแฟ : ปริมาณน้ำ

ปริมาณกาแฟ (แก้ว)	ปริมาณผงกาแฟ/ช้อนโต๊ะ (ช้อน)	ปริมาณน้ำ/หน่วย
2	2	2
4	4	4
6	6	6
8	8	8
10	10	10

หมายเหตุ: ผงกาแฟ 1 ช้อนโต๊ะประมาณ 5-7 กรัม

หมายเหตุ: ต้องปิดที่ใส่กรวยกรองให้สนิท มิฉะนั้นจะไม่สามารถวางเหยือกแก้วบนแท่นอุ่นได้ตามปกติ และทำให้ต้มกาแฟได้ไม่ดี



4. วางเหยือกแก้วบนแท่นอุ่นโดยทำตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรกจัดให้ปลายปากเหยือกแก้วตรงกับวาล์วกันหยด จากนั้นค่อยๆ ดันเหยือกแก้วไปข้างหน้าในแนวนอนให้เส้นกึ่งกลางของเหยือกแก้วอยู่ในแนวเดียวกับวาล์วกันหยด เหยือกแก้วต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

5. เสียบปลั๊กเครื่อง ไฟแสดงสถานะ **START/STOP** **LIGHT** **GRIND OFF** และ **STRONG** จะกะพริบหนึ่งครั้ง จากนั้นไฟแสดงสถานะ **START/STOP** และ **LIGHT** จะสว่างขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ไฟแสดงสถานะอื่นดับลง กดปุ่ม **GRIND OFF** ก่อน แล้วจึงกดปุ่ม **START/STOP** อีกครั้ง เครื่องจะเริ่มทำงาน ในขณะนั้น ไฟแสดงสถานะ **GRIND OFF** จะสว่างต่อเนื่อง ส่วนไฟแสดงสถานะ **START/STOP** และแถบไฟจะกะพริบ ขณะที่ไฟแสดงสถานะอื่นๆ ดับลง

ข้อควรระวัง: ในขณะใช้งาน ห้ามเปิดที่ใส่กรวยกรองเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้โดนลวก

6. หลังจากนั้นสักครู่ กาแฟจะไหลจากช่องกาแฟลงในเหยือกแก้ว เมื่อการชงเสร็จสิ้น จะมีเสียงเตือนดังหนึ่งครั้งและเครื่องจะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อน ในขณะเดียวกัน ไฟแสดงสถานะ **START/STOP** และ **GRIND OFF** จะดับลง ในขณะที่แถบไฟจะสว่างค้างต่อเนื่อง หลังจากอุ่นร้อนประมาณ 35 นาทีจะได้ยินเสียงบีบสามครั้ง และไฟแสดงสถานะทั้งหมดและแถบไฟจะดับลง

7. หากต้องการหยุดการทำงานของเครื่องระหว่างการชง กด **START/STOP** อีกครั้ง ไฟแสดงสถานะ **START/STOP** จะติดสว่างอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถกด **START/STOP** อีกครั้งเพื่อให้เครื่องทำงานอีกครั้ง

ข้อควรระวัง: ขณะต้มกาแฟ อย่าสัมผัสช่องระบายไอน้ำของแท็งก์น้ำ เพื่อป้องกันการโดนลวก

8. เมื่อกาแฟเสร็จแล้ว นำเหยือกแก้วออกเพื่อเสิร์ฟ ควรเสิร์ฟทันทีหลังจากชงเสร็จใหม่ๆ เพื่อรสชาติกาแฟที่ลงตัว

หมายเหตุ: ปริมาณกาแฟที่ได้จะน้อยกว่าปริมาณน้ำที่เดิม เนื่องจากผงกาแฟดูดซับน้ำบางส่วนไว้

ข้อควรระวัง: เมื่อรินกาแฟ ไม่ควรเอียงกาน้ำเกิน 45 องศาจากแนวตั้ง โปรดค่อยๆ รินกาแฟจนกว่าจะหมดเหยือกแก้ว มิเช่นนั้นแล้ว กาแฟในเหยือกจะพุ่งไปที่ก้นฝาเหยือก และกาแฟจะไหลออกจากขอบฝาทั้งสองด้านจนทำให้เกิดอันตรายได้

9. ปิดเครื่องชงกาแฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน



การชงกาแฟด้วยเมล็ดกาแฟ

1. เปิดฝาแทงก์น้ำ เติมน้ำลงในแทงก์น้ำตามปริมาณที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เติมน้ำจนถึงขีด "2" หากต้องการชงกาแฟ 2 แก้ว จากนั้นปิดฝาแทงก์น้ำ

หมายเหตุ: อย่าเติมน้ำลงในแทงก์น้ำเกินระดับที่กำหนดไว้บนแทงก์ เครื่องชงกาแฟนี้สามารถชงกาแฟได้สูงสุด 10 แก้วต่อการชง

2. เปิดที่ใส่กรวยกรอง จากนั้นใส่กรวยกรอง แผ่นกรองกระดาษ และฝาปิดกรวยกรองลงในที่ใส่กรวยกรองตามลำดับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรวยกรอง กระดาษกรอง และฝาปิดกรวยกรอง ประกอบเข้าที่อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ: ต้องปิดที่ใส่กรวยกรองให้สนิท มิฉะนั้นจะไม่สามารถวางเหยือกแก้วบนแท่นอุ่นได้ตามปกติ และทำให้ต้มกาแฟได้ไม่ดี

3. ใส่เมล็ดกาแฟที่เหมาะสมลงในช่องใส่เมล็ด จากนั้นปิดฝาช่องใส่เมล็ด


หมายเหตุ: ช่องใส่เมล็ดกาแฟสามารถบรรจุได้สูงสุด 120 กรัม

4. วางเหยือกแก้วบนแท่นอุ่นโดยทำตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรกจัดให้ปลายปากเหยือกแก้วตรงกับวาล์วกันหยด จากนั้นค่อยๆ ดันเหยือกแก้วไปข้างหน้าในแนวนอนให้เส้นกึ่งกลางของเหยือกแก้วอยู่ในแนวเดียวกับวาล์วกันหยด เหยือกแก้วต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

5. เสียบปลั๊กเครื่อง ไฟแสดงสถานะ **START/STOP** **LIGHT** **GRIND OFF** และ **STRONG** จะกะพริบหนึ่งครั้ง จากนั้นไฟแสดงสถานะ **START/STOP** และ **LIGHT** จะสว่างขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ไฟแสดงสถานะอื่นดับลง


6. เลือกปริมาณกาแฟที่ต้องการใช้ด้วย "ปุ่มหมุนเลือกจำนวนแก้ว" จากนั้นปรับขนาดของผงกาแฟด้วย "ปุ่มปรับการบด" (ดูรูปที่ 1 และรูปที่ 2) หลังจากนั้นกดปุ่ม **START/STOP** หนึ่งครั้ง เครื่องจะเริ่มทำงานและบดเมล็ดกาแฟ ในขณะนั้นไฟแสดงสถานะ **START/STOP** และแถบไฟจะกะพริบ

บดละเอียด

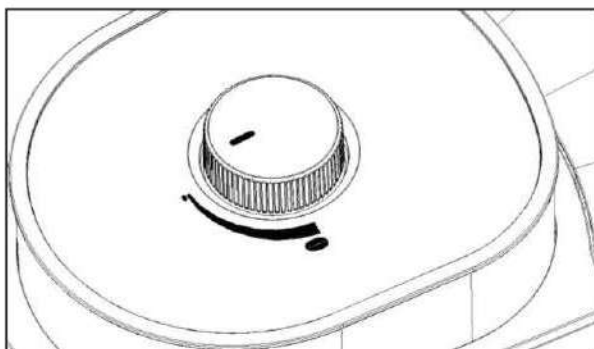

รูปที่ 1

บดหยาบ

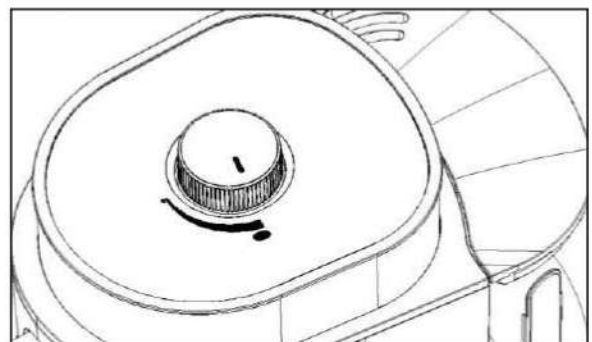

รูปที่ 2



7. หลังจากบดเสร็จแล้ว เครื่องจะเริ่มชงกาแฟ หลังจากนั้นสักครู่ กาแฟจะไหลจากช่องกาแฟลงไปในเหยือกแก้ว ระหว่างนั้น ไฟแสดงสถานะ **START/STOP** และแถบไฟจะกะพริบในขณะที่ไฟแสดงสถานะ **LIGHT** จะสว่างต่อเนื่อง เมื่อการชงเสร็จสิ้น จะมีเสียงเตือนดังหนึ่งครั้งและเครื่องจะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อน ในขณะเดียวกัน ไฟแสดงสถานะ **START/STOP** และ **LIGHT** จะดับลง ในขณะที่แถบไฟจะสว่างค้างต่อเนื่อง หลังจากอุ่นร้อนประมาณ 35 นาที จะได้ยินเสียงบีบสามครั้ง และไฟแสดงสถานะทั้งหมดและแถบไฟจะดับลง

ข้อควรระวัง: ในขณะใช้งาน ห้ามเปิดที่ใส่กรวยกรองเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้โดนลวก

8. หากต้องการหยุดการทำงานของเครื่องระหว่างการชง กด **START/STOP** อีกครั้ง ไฟแสดงสถานะ **START/STOP** จะติดสว่างอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถกด **GRIND OFF** ก่อน และกด **START/STOP** ซ้ำ เพื่อให้เครื่องทำงานอีกครั้ง

ข้อควรระวัง: ขณะต้มกาแฟ อย่าสัมผัสช่องระบายไอน้ำของแท็งก์น้ำ เพื่อป้องกันการโดนลวก

9. เมื่อกาแฟเสร็จแล้ว นำเหยือกแก้วออกเพื่อเสิร์ฟ ควรเสิร์ฟทันทีหลังจากชงเสร็จใหม่ๆ เพื่อรสชาติกาแฟที่ลงตัว

หมายเหตุ: ปริมาณกาแฟที่ได้จะน้อยกว่าปริมาณน้ำที่เติม เนื่องจากผงกาแฟดูดซับน้ำบางส่วนไว้

ข้อควรระวัง: เมื่อรินกาแฟ ไม่ควรเอียงกาน้ำเกิน 45 องศาจากแนวตั้ง โปรดค่อยๆ รินกาแฟจนกว่าจะหมดเหยือกแก้ว มิเช่นนั้นแล้ว กาแฟในเหยือกจะพุ่งไปที่ก้นฝาเหยือก และกาแฟจะไหลออกจากขอบฝาทั้งสองด้านจนทำให้เกิดอันตรายได้

10. ปิดเครื่องชงกาแฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน



การชงกาแฟเข้มข้นด้วยเมล็ดกาแฟ

1. เปิดฝาแทงก์น้ำ เติมน้ำลงในแทงก์น้ำตามปริมาณที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เติมน้ำจนถึงขีด "2" หากต้องการชงกาแฟ 2 แก้ว จากนั้นปิดฝาแทงก์น้ำ

หมายเหตุ: อย่าเติมน้ำลงในแทงก์น้ำเกินระดับที่กำหนดไว้บนแทงก์ เครื่องชงกาแฟนี้สามารถชงกาแฟได้สูงสุด 10 แก้วต่อการชง

2. เปิดที่ใส่กรวยกรอง จากนั้นใส่กรวยกรอง แผ่นกรองกระดาษ และฝาปิดกรวยกรองลงในที่ใส่กรวยกรองตามลำดับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรวยกรอง กระดาษกรอง และฝาปิดกรวยกรองประกอบเข้าที่อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ: ต้องปิดที่ใส่กรวยกรองให้สนิท มิฉะนั้นจะไม่สามารถวางเหยือกแก้วบนแท่นอุ่นได้ตามปกติ และทำให้ดื่มกาแฟได้ไม่ดี

3. ใส่เมล็ดกาแฟที่เหมาะสมลงในช่องใส่เมล็ด จากนั้นปิดฝาช่องใส่เมล็ด

หมายเหตุ: ช่องใส่เมล็ดกาแฟสามารถบรรจุได้สูงสุด 120 กรัม

4. วางเหยือกแก้วบนแท่นอุ่นโดยทำตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรกจัดให้ปลายปากเหยือกแก้วตรงกับวาล์วกันหยด จากนั้นค่อยๆ ดันเหยือกแก้วไปข้างหน้าในแนวนอนให้เส้นกึ่งกลางของเหยือกแก้วอยู่ในแนวเดียวกับวาล์วกันหยด เหยือกแก้วต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

5. เสียบปลั๊กเครื่อง ไฟแสดงสถานะ **START/STOP** **LIGHT** **GRIND OFF** และ **STRONG** จะกะพริบหนึ่งครั้ง จากนั้นไฟแสดงสถานะ **START/STOP** และ **LIGHT** จะสว่างขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ไฟแสดงสถานะอื่นดับลง

6. เลือกปริมาณกาแฟที่ต้องการด้วย "ปุ่มหมุนเลือกจำนวนแก้ว" จากนั้นปรับขนาดของผงกาแฟด้วย "ปุ่มปรับการบด" (ดูรูปที่ 1 และรูปที่ 2) จากนั้นกดปุ่ม **STRONG** หนึ่งครั้ง และไฟแสดงสถานะ **STRONG** จะสว่างอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นกดปุ่ม **START/STOP** หนึ่งครั้ง เครื่องจะเริ่มทำงานและบดเมล็ดกาแฟ ในขณะนั้นไฟแสดงสถานะ **STRONG** จะสว่างอย่างต่อเนื่อง ส่วนไฟแสดงสถานะ **START/STOP** และแถบไฟจะกะพริบ

ข้อควรระวัง: ในขณะใช้งาน ห้ามเปิดที่ใส่กรวยกรองเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้โดนลาวก

7. หลังจากบดเสร็จแล้ว เครื่องจะเริ่มชงกาแฟ หลังจากนั้นสักครู่ กาแฟจะไหลจากช่องกาแฟลงไปในเหยือกแก้ว ระหว่างนั้น ไฟแสดงสถานะ **START/STOP** และแถบไฟจะกะพริบในขณะที่ไฟแสดงสถานะ **STRONG** จะสว่างต่อเนื่อง เมื่อการชงเสร็จสิ้น จะมีเสียงเตือนดังหนึ่งครั้งและเครื่องจะเข้าสู่โหมดอุ่นร้อน ในขณะเดียวกัน ไฟแสดงสถานะ **START/STOP** และ **STRONG** จะดับลง ในขณะที่แถบไฟจะสว่างค้างต่อเนื่อง หลังจากอุ่นร้อนประมาณ 35 นาที จะได้ยินเสียงบีบสามครั้ง และไฟแสดงสถานะทั้งหมดและแถบไฟจะดับลง

8. หากต้องการหยุดการทำงานของเครื่องระหว่างการชง กด **START/STOP** อีกครั้ง ไฟแสดงสถานะ **START/STOP** จะติดสว่างอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถกด **GRIND OFF** ก่อน และกด **START/STOP** ซ้ำเพื่อให้เครื่องทำงานอีกครั้ง

ข้อควรระวัง: ขณะดื่มกาแฟ อย่าสัมผัสช่องระบายไอน้ำของแทงก์น้ำ เพื่อป้องกันการโดนลาวก



9. เมื่อกาแฟเสร็จแล้ว นำเหยือกแก้วออกเพื่อเสิร์ฟ ควรเสิร์ฟทันทีหลังจากชงเสร็จใหม่ๆ เพื่อรสชาติกาแฟที่ลงตัว

หมายเหตุ: ปริมาณกาแฟที่ได้จะน้อยกว่าปริมาณน้ำที่เติม เนื่องจากผงกาแฟดูดซับน้ำบางส่วนไว้

ข้อควรระวัง: เมื่อรินกาแฟ ไม่ควรเอียงกาน้ำเกิน 45 องศาจากแนวตั้ง โปรดค่อยๆ รินกาแฟจนกว่าจะหมดเหยือกแก้ว มิเช่นนั้นแล้ว กาแฟในเหยือกจะพุ่งไปที่ก้นฝาเหยือก และกาแฟจะไหลออกจากขอบฝาทั้งสองด้านจนทำให้เกิดอันตรายได้

10. ปิดเครื่องชงกาแฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ข้อควรระวัง: ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟออก และปล่อยให้เครื่องเย็นสนิทเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต อย่าจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือเครื่องในน้ำหรือของเหลว

1. หลังใช้งานทุกครั้ง ให้ล้างชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมด เช่น ฝาปิดกรวยกรอง กรวยกรอง กาแฟ เหยือกแก้ว และแท็งก์น้ำ ฯลฯ ด้วยน้ำอุ่นและแปรงขนาดเล็กที่ปลายอ่อน
2. กดวาล์วกันหยดขึ้น 3-4 ครั้ง เพื่อระบายน้ำที่เหลือออก
3. เช็ดคราบเปื้อนออกจากพื้นผิวด้านนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำหมาดๆ
4. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดแท่นอุ่น และห้ามใช้ผงซักฟอกที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
5. ใส่ชิ้นส่วนทั้งหมดกลับคืนและเก็บไว้สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป

การขจัดคราบตะกอน

เพื่อให้เครื่องชงกาแฟของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรทำความสะอาดตะกอนที่เกิดจากน้ำเป็นประจํา โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำในพื้นที่ของคุณและความถี่ในการใช้งาน เราแนะนำให้กำจัดตะกอนตามวิธีต่อไปนี้

1. เติมน้ำและสารขจัดคราบตะกอนให้เต็มระดับสูงสุดตามที่ระบุไว้บนแท็งก์น้ำ (อัตราส่วนน้ำและสารขจัดคราบตะกอนคือ 4:1 รายละเอียดดูได้จากคำแนะนำของสารขจัดคราบตะกอน โปรดใช้ "สารขจัดคราบตะกอนในครัวเรือน" คุณยังสามารถใช้กรดซิตริกแทนสารขจัดคราบตะกอนได้ (น้ำหนึ่งร้อยส่วนต่อกรดซิตริกสามส่วน)
2. วางเหยือกแก้วลงบนแท่นอุ่น
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผงกาแฟ และกรวยกรองพร้อมฝาปิดกรวยประกอบเข้าที่แล้ว
4. กดปุ่ม **GRIND OFF** จากนั้นกดปุ่ม **START/STOP** เพื่อเปิดเครื่อง และให้เครื่องทำการ "ชง" น้ำยาขจัดคราบตะกอน
5. หลังจาก "ต้ม" สารละลายหนึ่งถ้วยแล้ว ให้ปิดเครื่อง
6. ทิ้งน้ำยาไว้ 15 นาที แล้วทำตามขั้นตอนที่ 3-5 อีกครั้ง
7. เปิดเครื่อง ให้น้ำยาไหลออกจนกว่าน้ำในแท็งก์หมด
8. ล้างเครื่องโดยการใช้งานเครื่องด้วยน้ำเปล่าอย่างน้อย 3 ครั้ง



เคล็ดลับสำหรับรสชาติกาแฟยอดเยี่ยม

1. เครื่องชงกาแฟที่สะอาด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการชงกาแฟที่มีรสชาติดี ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟอย่างสม่ำเสมอตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา" ควรใช้น้ำเย็นที่สดใหม่เสมอในเครื่องชงกาแฟ
2. เก็บผงกาแฟที่ไม่ได้ใช้ในที่แห้งและเย็น หลังจากเปิดชงกาแฟแล้ว ให้ปิดฉนวนให้แน่นและเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาความสดใหม่
3. หากต้องการรสชาติกาแฟที่ลงตัว ควรซื้อเมล็ดกาแฟสดแบบเต็มเมล็ดมาบดละเอียดก่อนชง
4. อย่านำผงกาแฟที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ เพราะจะทำให้รสชาติของกาแฟลดลงอย่างมาก ไม่แนะนำให้ต้มกาแฟอีกครั้ง เนื่องจากกาแฟจะมีรสชาติที่ดีที่สุดในทันทีหลังจากต้มเสร็จ
5. ล้างเครื่องชงกาแฟเมื่อการสกัดมากเกินไปทำให้เกิดความมัน คราบน้ำมันกาแฟหยดเล็ก ๆ ที่ปรากฏบนผิวหน้าของกาแฟดำที่ชงเสร็จ เกิดจากการสกัดน้ำมันจากผงกาแฟ
6. กาแฟคั่วเข้มมีโอกาสดูดซับไขมันได้มากกว่า



คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

ทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือกล่องกระดาษในสถานที่กำจัดขยะสาธารณะ

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว



ความหมายของสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือบรรจุภัณฑ์ เป็นการระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรได้รับการกำจัดเสมือนเป็นขยะทั่วไปในครัวเรือน กรุณากำจัดผลิตภัณฑ์นี้ ณ จุดรวบรวมสำหรับการรีไซเคิลขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับอีกทางเลือกหนึ่งในบางรัฐของสหภาพยุโรปหรือรัฐอื่นๆ ในยุโรป อาจส่งคืนผลิตภัณฑ์เก่าของคุณไปยังผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เทียบเท่าการกำจัดที่ถูกต้องนี้จะช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า และช่วยในการป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ซึ่งอาจเกิดจากการกำจัดของเสียที่ไม่เหมาะสม โปรดสอบถามหน่วยงานในพื้นที่ของคุณหรือศูนย์รวบรวมขยะที่ใกล้ที่สุดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมการกำจัดของเสียประเภทนี้อย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดค่าปรับได้สำหรับในบางประเทศ

สำหรับหน่วยงานในสหภาพยุโรป

หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดขอข้อมูลที่จำเป็นจากผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ของคุณ

การกำจัดในประเทศอื่น ๆ นอกสหภาพยุโรป

หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดขอข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวิธีการกำจัดที่ถูกต้องจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นหรือจากผู้ขายของคุณ



ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปการเปลี่ยนแปลงข้อความ การออกแบบ และข้อกำหนดทางเทคนิคอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้



การรับประกัน

คำจำกัดความการรับประกันสินค้า

1. วันที่ได้รับการประกันสินค้าคือวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่ระบุตามใบเสร็จรับเงิน
2. ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนรับการประกันสินค้าผ่านทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตามลิงค์นี้ <https://app.hafele.co.th/warranty#/> หรือ สแกนผ่าน QR code ด้านล่างนี้ทันทีหลังจากที่ได้รับสินค้านี้ หากไม่ทำการลงทะเบียนการรับประกันสินค้า จะไม่อยู่ในข่ายของการรับประกันของทางบริษัททุกกรณี
3. การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทนั้น จะไม่ครอบคลุมในเรื่องการใช้งานผิดวิธีและนอกเหนือจากคำแนะนำ หรือความผิดพลาดจากผู้ใช้เอง
4. สินค้าจะต้องอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ต้องอยู่ครบถ้วน



ใบรับประกันสินค้า

1. สินค้าที่ต้องการบริการหลังการขาย จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบดังนี้
 - ใบส่งของหรือหมายเลขคำสั่งซื้อ
 - ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 - ใบรับประกัน (บริษัทจะนับจากกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนรับประกันเท่านั้น)
2. อุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ต่างๆ และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ซื้อ (ต้องแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของการซื้อหรือหมายเลขคำสั่งซื้อที่ทำการสั่งซื้อโดยตรงกับทางช่องทาง E-Commerce ของบริษัทฯ เท่านั้น)