

คู่มือการใช้งาน
หม้อทอดไร้น้ำมัน หรือหม้ออบลมร้อน 5 ลิตร
495.06.231



โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

บริษัท เฮเฟล่ (ประเทศไทย) จำกัด

57 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์: +66 (0) 2768 7171



! คำเตือนด้านความปลอดภัย

หัวข้อนี้อธิบายถึงเนื้อหาและความสำคัญของความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ใช้หรือบุคคลอื่น โปรดอ่านข้อความด้านล่างโดยละเอียด และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่อธิบายไว้ทุกครั้ง

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่แนะนำสำหรับการใช้งานโดยเด็กที่ขาดผู้ดูแล การใช้งานโดยผู้พิการ หรือการที่เด็กนำผลิตภัณฑ์ไปเล่น
- ห้ามเด็กใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่มีผู้ดูแล เพื่อป้องกันการนำไปใช้เป็นของเล่น และควรเก็บผลิตภัณฑ์นี้ ให้พ้นมือเด็กทารก
- ผู้สูงอายุหรือผู้พิการและบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้การดูแล และคำแนะนำ

! คำเตือน ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



ห้ามเด็กใช้ตามลำพัง และควรวาง ให้พ้นมือทารก เพื่อป้องกันอันตราย ต่างๆ เช่น ไฟฟ้าช็อต และการโดน ลวก



ควรเว้นพื้นที่โดยรอบผลิตภัณฑ์ ให้เพียงพอ และเว้นระยะห่างจาก สิ่งของอื่น 30 ซม. ขึ้นไป และไม่ควรมีสิ่งของใดๆ ปิดทับ บนพื้นผิว



ห้ามนำผลิตภัณฑ์นี้ไปจุ่มน้ำ หรือแช่น้ำ



ห้ามเสียบปลั๊กด้วยมือเปียก เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ



! ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ ระดับความสูง 0 ถึง 2,000 เมตร



ห้ามบุคคลอื่นนอกเหนือจาก เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ดำเนินการ แยกชิ้นส่วนหรือซ่อมบำรุง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บ



! คำเตือน ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางถาดอบไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการ ทำงานผิดพลาด
- ห้ามเปิดเครื่องโดยไม่มีการใส่อาหารในหม้ออบ
- ขณะใช้งาน อย่างนำมือหรือใบหน้าเข้าใกล้ช่องระบายอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฉก
- ห้ามดัดงอสายไฟ วางใกล้ความร้อนสูง มัดรวมกัน ห้อยของหนัก ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต
- ระหว่างทำงาน ห้ามให้อากาศออกกระทบกับสายไฟ
- ห้ามใส่หมุด ลวด หรือสิ่งของอื่นๆ ลงในช่องระบายอากาศด้านล่างของเครื่อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต
- ควรใช้เต้ารับไฟฟ้าที่รองรับกระแสไฟเกิน 10A โดยแยกต่างหาก หากใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เต้ารับอาจผิดปกติและเกิดไฟไหม้หรืออันตรายอื่นๆ ได้
- หากสายไฟชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต แผนกซ่อมบำรุงของผู้ผลิต หรือผู้เชี่ยวชาญในแผนกที่คล้ายกันเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ชิ้นส่วนสำคัญบางอย่าง เช่น ฟิวส์ หากมีการดูแลรักษาไม่เหมาะสม หรือไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่อง อาจทำให้ระบบป้องกันของเครื่องทำงานผิดพลาด และส่งผลให้เครื่องร้อนจัดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้
- เมื่อไม่ได้ใช้งานหรือปิดการใช้งาน ควรถอดปลั๊กสายไฟออกทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตราย
- ระหว่างการทำงาน ห้ามปิดช่องระบายอากาศด้วยผ้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
- ห้ามเคลื่อนย้ายหรือเขย่าผลิตภัณฑ์ในระหว่างการทำงาน
- ขณะใช้งาน คุณสามารถสัมผัสได้เฉพาะส่วนที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการถูกฉก
- ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าอื่นนอกเหนือจาก 220 โวลต์ เพื่อป้องกันไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้ปลั๊กไฟหรือตัวสายไฟที่ชำรุด
- ควรเสียบปลั๊กให้แน่นสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร
- กรณีที่ต้องการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเปลี่ยนอะไหล่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายแอมแปงจากการบำรุงรักษาไม่เหมาะสม หรือการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสม
- ปลั๊กไฟ ปลายสายไฟ และช่องเสียบปลั๊กของหม้ออบลมร้อน ควรทำความสะอาดร่องรอยของฝุ่นละอองหรือน้ำเป็นประจำ เพื่อป้องกันไฟไหม้ ไฟดูด หรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ห้ามใส่สิ่งของเหล่านี้เพื่ออบในหม้ออบลมร้อน ได้แก่ กระดาษ พลาสติก หรือวัตถุไวไฟ
- ขณะที่ใช้งาน เครื่องจะมีความร้อนสูงที่บริเวณพื้นผิวบางส่วน โดยเฉพาะบริเวณช่องที่อบร้อน



⚠ คำเตือน สิ่งนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานร่วมกับตัวตั้งเวลาภายนอกหรือระบบรีโมทควบคุมอิสระได้
- เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง ควรวางหม้ออบลมร้อนบนโต๊ะที่มั่นคงและทนความร้อน
- สำหรับผู้ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือผู้ใช้ประสาทหูเทียมแบบฝัง โปรดปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตและขอคำแนะนำด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้อยู่
- หากเครื่องมีข้อผิดพลาด โปรดหยุดใช้และติดต่อฝ่ายบริการของเราทันที

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ เรื่องความปลอดภัยอื่นๆ

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้ภายในอาคารเท่านั้น การใช้งานครั้งแรก ควรเปิดเครื่องเพื่ออบแห้งที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที ระหว่างการอบแห้งอาจมีควันสีขาวหรือกลิ่นเล็กน้อยปรากฏออกมา ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและไม่ต้องตกใจ
- ในกรณีที่ภาพถ่ายสินค้าไม่ตรงกับสินค้าจริง ให้ยึดสินค้าจริงเป็นหลัก
- กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานไว้เมื่อมีคำถามขณะใช้งานในภายหลัง
- ตำแหน่งที่มีเครื่องหมายนี้:




ในระหว่างที่อุณหภูมิของพื้นผิวสูง พื้นผิวจะร้อนมากในระหว่างการใช้งาน




รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ภาพแสดงชิ้นส่วน

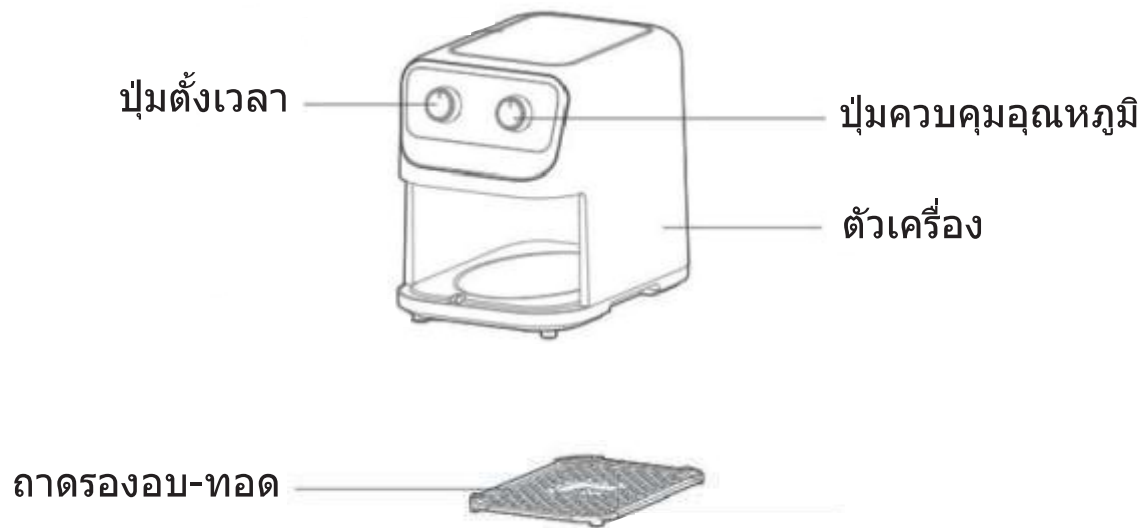

ภาชนะอบ-ทอด

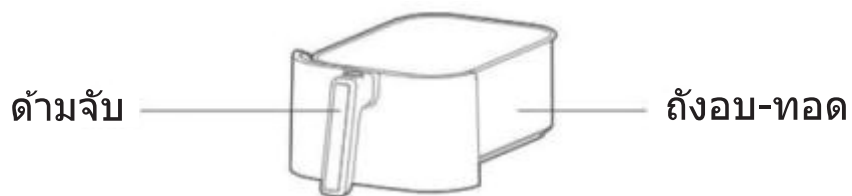

⚠️ หมายเหตุ: รูปภาพประกอบในคู่มือใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น




คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหม้ออบลมร้อนแบบตั้งเวลาและปรับอุณหภูมิได้ เหมาะสำหรับการทำอาหารที่บ้าน ในด้านการอบ อุปกรณ์มาพร้อมกับดีไซน์สวยงาม ฟังก์ชันหลากหลาย รวดเร็ว และใช้งานที่ง่าย

- ถังหม้ออบมีการป้องกันความปลอดภัยด้านพลังงาน
- ปรงอาหารด้วยน้ำมันน้อยลง สุขภาพดีและไร้กังวล
- ระบบลมร้อน 3 มิติ กระจายความร้อนทั่วถึง
- ควบคุมด้วยปุ่มหมุน ใช้งานสะดวก


คำแนะนำในการใช้งาน

การควบคุมอุณหภูมิ

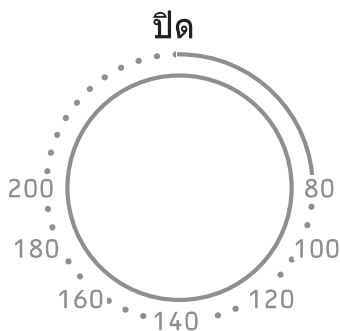

- ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่อุณหภูมิที่ต้องการ โดยสามารถปรับช่วงอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 80 ถึง 200 องศาเซลเซียส

การตั้งค่าปุ่มจับเวลา

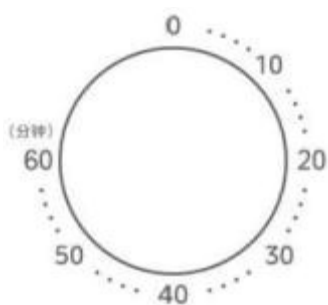


- ปุ่มจับเวลา 0-60 นาที โดยสามารถตั้งเวลาได้ 60 นาที เมื่อตั้งค่าเป็นเกียร์ "0" หม้ออบลมร้อนจะปิดการทำงาน
- หมุนปุ่มจับเวลาตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อตั้งเวลา ขณะเดียวกัน สังเกตไฟภายในช่องหม้ออบลมร้อนเพื่อดูว่าเตาไฟติด เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ จะมีเสียงเตือน "ติ๊ง" โดยไฟเตาจะดับลง และหม้ออบลมร้อนจะเข้าสู่สถานะตัดการทำงาน



การล้างและเช็ดแห้ง


โปรดล้างถังหม้ออบด้วยน้ำสะอาด และเช็ดภาชนะอบให้แห้ง

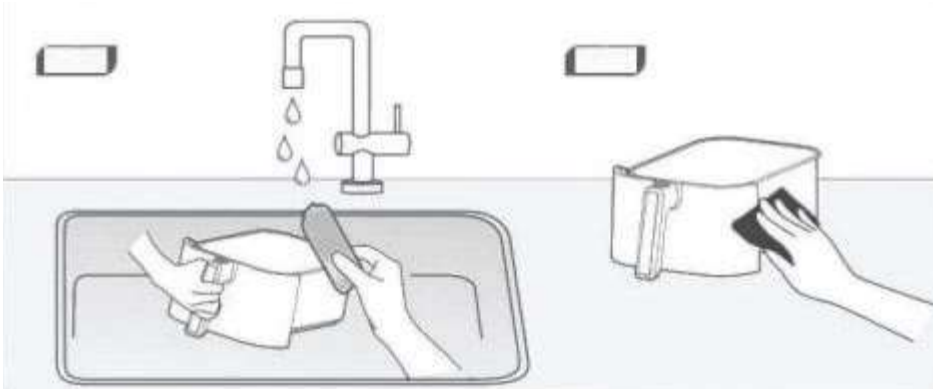

การเริ่มต้นใช้งานด่วน (ใช้ในการอบอาหารเท่านั้น)

ตัวอย่างเช่น เฟรนช์ฟราย รายการเยียดสำหรับการเริ่มต้นใช้งานด่วนนั้นเป็นไปตามภาพประกอบเท่านั้น โปรดอ้างอิงจากสินค้าจริง

1. ควรวางเครื่องไว้บนพื้นโต๊ะที่เรียบและมั่นคง โดยให้สายไฟยาวพอที่จะเสียบปลั๊กไฟได้ รักษาการไหลเวียนของอากาศโดยรอบและไม่ควรวางใกล้กับวัตถุไวไฟ

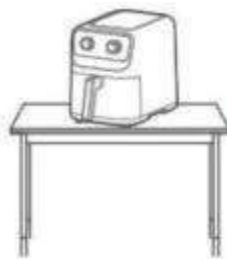

2. ก่อนใช้งาน วางถาดรองอบไว้ด้านล่างของถังหม้ออบ ใส่วัตถุดิบลงในถังหม้ออบ แล้วจากนั้นดันเข้าไปในตัวเครื่อง







3. ดูปกเมนู และปรับปุ่มตามเพื่ออบวัตถุดิบ

คุณสามารถปรับเวลาและอุณหภูมิในการอบได้ตามรสชาติที่ชอบ

4. เมื่อเครื่องทำงานไปได้ครึ่งหนึ่งของเวลาที่ตั้งไว้ ให้ดึงถังหม้ออบออกมา ใช้ตะเกียบหรือเครื่องมืออื่นๆ พลิกอาหาร แล้วนำเข้าไประอบต่อ

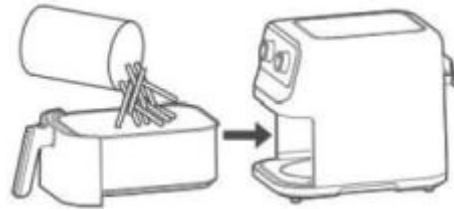

5. เมื่อตัวจับเวลาส่งเสียงเตือน "ติ๊ง" แสดงว่าการอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ถอดปลั๊กออก จากนั้นดึงถังหม้ออบลมร้อนออกมา โดยใช้มือข้างหนึ่งจับที่ด้านบนของเครื่องและอีกข้างจับที่ด้ามจับ นำถังหม้ออบวางบนโต๊ะเรียบ ควรใช้เครื่องมือช่วย (เช่น ตะเกียบ) เพื่อคีบอาหารที่ปรุงเสร็จออก ระหว่างที่หม้ออบยังร้อนอยู่

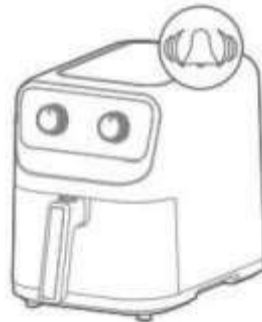



การทำความสะอาดและดูแลรักษา

- โปรดทำความสะอาดหม้ออบลมร้อนเพื่อป้องกันการไหม้
- หลังการใช้งาน ควรทำความสะอาดถาดรองอบและถังหม้ออบทันที เพื่อป้องกันการเคลือบหลุดลอก อันเกิดจากคราบน้ำมันอาหาร
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่อง และสุขภาพของคุณ
- โปรดใช้ผ้าที่นุ่มและสะอาดเพื่อเช็ดหม้ออบลมร้อน โปรดอย่าใช้ผ้าที่เปียกเกินไปในการทำความสะอาดหม้ออบลมร้อน เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปภายในเครื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ หรืออันตรายอื่นๆ ได้
- หลังการใช้งาน ให้ทำความสะอาดถาดรองอบและถังหม้ออบด้วยสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง หรือน้ำเปล่า
- โปรดอย่าใช้ของแข็งและมีคม เช่น ลวดสแตนเลส ไข่มุด ฯลฯ ในการทำความสะอาดถาดรองอบและถังหม้ออบ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน

คู่มือการให้บริการ

วิธีแก้ไขความผิดปกติ		
เมื่อคุณคิดว่าสินค้ามีปัญหา กรุณาตรวจสอบสถานการณ์ต่อไปนี้เพื่อยืนยัน ก่อนส่งไปยังศูนย์ซ่อม เพื่อทำการซ่อมแซม		
สถานะผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ตรวจสอบจุดสำคัญและข้อยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ใช้งานไม่ได้	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ	เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้ารับ
	ปุ่มจับเวลาไม่หมุน	หมุนปุ่มจับเวลาไปยังเวลาประกอบอาหารที่ต้องการ
	ถังหม้ออบไม่ได้ประกอบเข้าที่	ดึงถังหม้ออบออกมา แล้วดันกลับเข้าไปในตัวเครื่อง จนกว่าจะเข้าล็อก
พัดลมไม่หมุนหรือมีเสียงผิดปกติ	เครื่องไม่ได้เชื่อมต่อ	เสียบปลั๊กไฟและหมุนปุ่มจับเวลา
	มอเตอร์เสียหาย หรือชิ้นส่วนอื่นๆ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร	นำส่งไปยังศูนย์บริการที่กำหนด เพื่อการบำรุงรักษา
ไม่สามารถดันหม้ออบเข้าสู่ตัวเครื่องได้อย่างราบรื่น	ขอบหม้ออบเกิดการเสียรูป	ส่งไปยังเครือข่ายบำรุงรักษาที่กำหนดเพื่อการบำรุงรักษา
ควันสีขาว	วัตถุดิบที่มีไขมันอยู่ในระหว่างการอบ	การมีควันขาวจำนวนมาก เมื่ออบวัตถุดิบที่มีไขมัน ถือเป็นเรื่องปกติ
	หม้ออบยังคงมีน้ำมันหลงเหลือจากการอบครั้งล่าสุด	โปรดแน่ใจว่าทำความสะอาดหม้ออบลมร้อนหลังจากอบเสร็จทุกครั้ง



ข้อมูลผลิตภัณฑ์				
หม้ออบลมร้อน / หม้อทอดไร้น้ำมัน	แรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด 220-240 โวลต์	ความถี่ที่กำหนดไว้ 50/60 เฮิร์ตซ์	กำลังไฟ 1500 วัตต์	ความจุ 5.0 ลิตร



คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

ทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือกล่องกระดาษในสถานที่กำจัดขยะสาธารณะ

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว



ความหมายของสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือบรรจุภัณฑ์ เป็นการระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรได้รับการกำจัดเสมือนเป็นขยะทั่วไปในครัวเรือน กรุณากำจัดผลิตภัณฑ์นี้ ณ จุดรวบรวมสำหรับการรีไซเคิลขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับอีกทางเลือกหนึ่งในบางรัฐของสหภาพยุโรปหรือรัฐอื่นๆ ในยุโรป อาจส่งคืนผลิตภัณฑ์เก่าของคุณไปยังผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เทียบเท่าการกำจัดที่ถูกต้องนี้จะช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า และช่วยในการป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ซึ่งอาจเกิดจากการกำจัดของเสียที่ไม่เหมาะสม โปรดสอบถามหน่วยงานในพื้นที่ของคุณหรือศูนย์รวบรวมขยะที่ใกล้ที่สุดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมการกำจัดของเสียประเภทนี้อย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดค่าปรับได้สำหรับในบางประเทศ

สำหรับหน่วยงานในสหภาพยุโรป

หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดขอข้อมูลที่จำเป็นจากผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ของคุณ

การกำจัดในประเทศอื่น ๆ นอกสหภาพยุโรป

หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดขอข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวิธีการกำจัดที่ถูกต้องจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นหรือจากผู้ขายของคุณ



ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปการเปลี่ยนแปลงข้อความ การออกแบบ และข้อกำหนดทางเทคนิคอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้



การรับประกัน

คำจำกัดความการรับประกันสินค้า

1. วันที่ได้รับการประกันสินค้าคือวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่ระบุตามใบเสร็จรับเงิน
2. ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนรับการประกันสินค้าผ่านทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตามลิงค์นี้ <https://app.hafele.co.th/warranty#/> หรือ สแกนผ่าน QR code ด้านล่างนี้ทันทีหลังจากที่ได้รับสินค้านี้ หากไม่ทำการลงทะเบียนการรับประกันสินค้า จะไม่อยู่ในข่ายของการรับประกันของทางบริษัททุกกรณี
3. การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทนั้น จะไม่ครอบคลุมในเรื่องการใช้งานผิดวิธีและนอกเหนือจากคำแนะนำ หรือความผิดพลาดจากผู้ใช้เอง
4. สินค้าจะต้องอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ต้องอยู่ครบถ้วน



ใบรับประกันสินค้า

1. สินค้าที่ต้องการบริการหลังการขาย จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบดังนี้
 - ใบส่งของหรือหมายเลขคำสั่งซื้อ
 - ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 - ใบรับประกัน (บริษัทจะนับจากกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนรับประกันเท่านั้น)
2. อุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ต่างๆ และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ซื้อ (ต้องแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของการซื้อหรือหมายเลขคำสั่งซื้อที่ทำการสั่งซื้อโดยตรงกับทางช่องทาง E-Commerce ของบริษัทฯ เท่านั้น)