



SMARTHOME

สมาร์ทโฮม


Beyond

SMART SOLUTION ตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่

คู่มือการใช้งาน กระติกน้ำร้อน

กระติกน้ำร้อน

รุ่น : SM-TP157

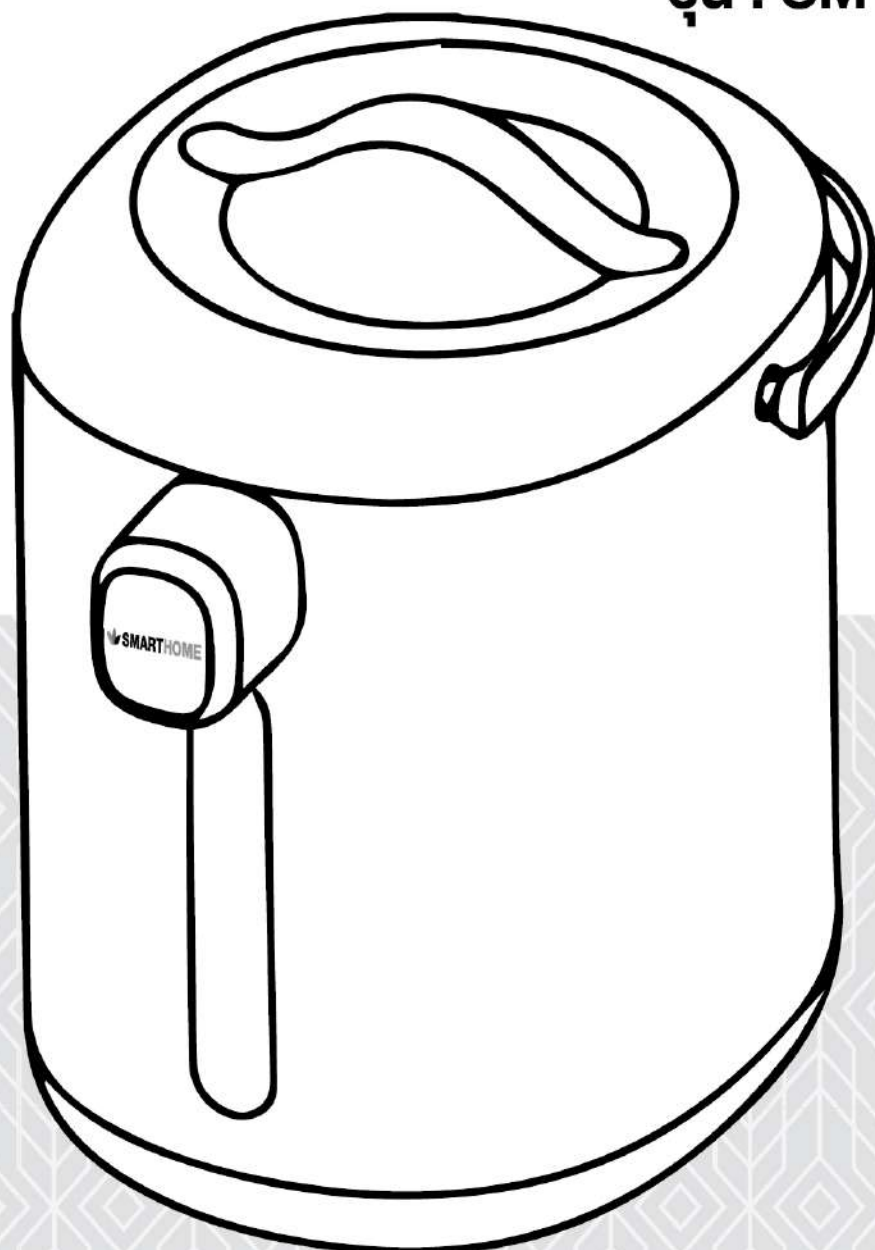


คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- ห้ามใช้งานหากสายไฟชำรุด ควรส่งให้ช่างผู้ชำนาญหรือตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อมแซม แก้ไขและเปลี่ยนสายไฟ.
- **คำเตือน :** อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ ความสามารถหรือขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กด้วย) เว้นแต่ ได้รับการกำกับดูแลหรือสั่งสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยบุคคลที่เป็นผู้ปกครอง อย่างใกล้ชิด


ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น .:	SM-TP157
แรงดันไฟฟ้า :	220V~ 50Hz
กำลังไฟ :	1000W
ความจุ :	5.0 ลิตร

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

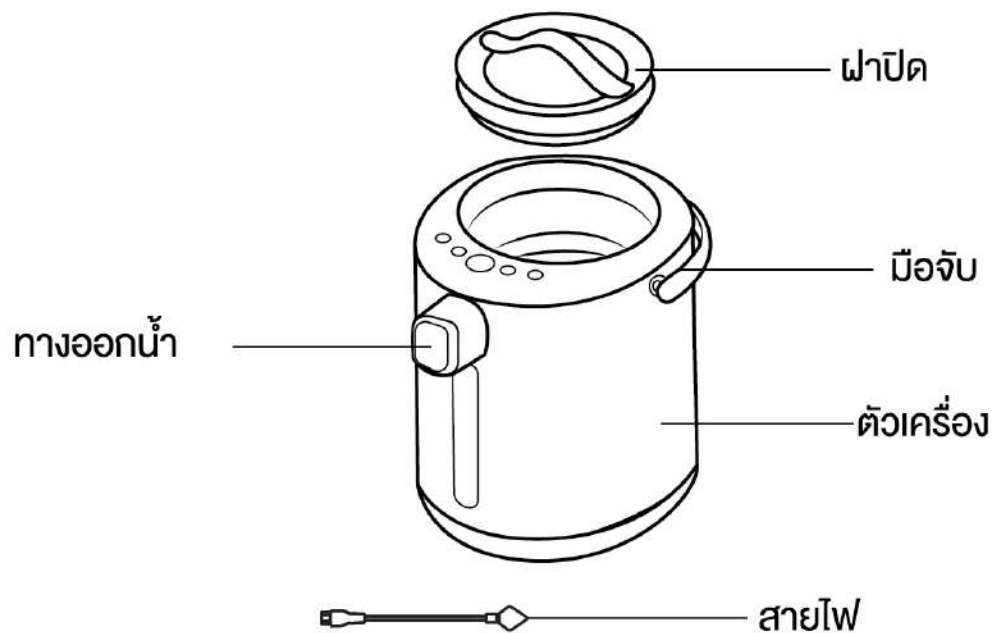

แผงควบคุม

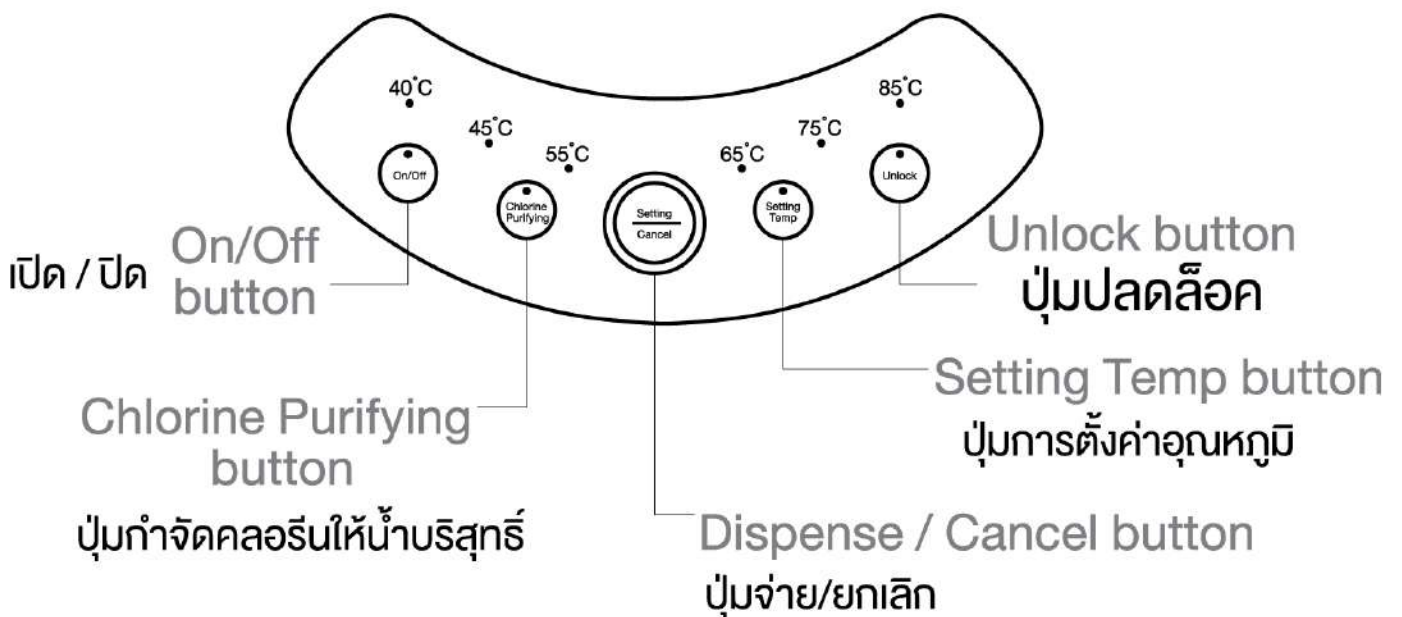

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับช่องระบายไอน้ำและไอน้ำจากช่องระบายไอน้ำ หรือเมื่อใด ยกฝาขึ้นหรือเทน้ำร้อนออก
2. ถอดปลั๊ก กระจกน้ำร้อนออกจากเตารับไฟฟ้าเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งาน ถอดปลั๊กออกและรอจนตัวเครื่องเย็นก่อนจึงจะทำความสะอาด และเปิดฝา
3. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเคลื่อนย้ายกระจกน้ำร้อนและไม่ควรมีน้ำร้อนอยู่ในกระจก
4. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับกระจกน้ำร้อนก่อนเสมอ จากนั้นจึงเสียบสายไฟเข้ากับเตารับที่ผนัง ตัดการเชื่อมต่อกระแสไฟโดยการถอดปลั๊กจากเตารับติดผนังออก
5. วางกระจกน้ำร้อนลงบนพื้นผิวที่ เรียบ มั่นคง และทนความร้อนเสมอ
6. อย่าเติมน้ำมากเกินไป น้ำอาจกระเซ็นออกมาได้ และทำให้เกิดน้ำร้อนลวก (ตัวแสดงระดับน้ำเต็มคือความจุสูงสุด) ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าฝาถูกปิดแน่นเข้าที่ระหว่างการใช้งาน คำเตือน: อย่าเปิดฝาในขณะที่น้ำกำลังเดือด
7. ห้ามจุ่มกระจกน้ำร้อนหรือสายไฟลงในน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ
8. เก็บกระจกน้ำร้อนให้ห่างจากหม้อหุงข้าว เตาไฟฟ้า หรือแหล่งความร้อนใดๆ เสมอ
9. มือของผู้ใช้งานควรอยู่ให้ห่างจากช่องจ่ายน้ำร้อน ควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง วินาทีต่อวินาทีเมื่อน้ำร้อนถูกจ่ายออกมาเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
10. กระจกน้ำร้อนนี้ใช้สำหรับต้มน้ำเท่านั้น
11. กระจกน้ำร้อนนี้มีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น
12. ห้ามใช้กระจกน้ำร้อนกลางแจ้ง
13. หากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการทำงานผิดปกติ หรือสายไฟและปลั๊กเสียหาย ให้หยุดใช้งานทันที อย่าพยายามซ่อมแซมด้วยตัวเอง นำไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อมแซม
14. เก็บกระจกน้ำร้อนให้ห่างจากมือเด็กและอย่าปล่อยให้สายไฟห้อยอยู่บนขอบท้อปครัว เด็กจะสามารถคว้ามันแล้วดึงกระจกน้ำร้อนลงได้

ก่อนเสียบปลั๊ก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟของคุณเป็น 220V
ก่อนใช้งานครั้งแรก
นำบรรจุภัณฑ์และฉลากทั้งหมดออก
และให้กระจกน้ำร้อนอยู่ห่างจากมือเด็ก

คำแนะนำในการใช้งาน

*ก่อนเสียบปลั๊กตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟของคุณอยู่ที่ 220V

*นำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกก่อนใช้งานเครื่อง

การต้มน้ำ

- 1.เปิดฝาแล้วเติมน้ำใต้เส้น MAX
- 2.ปิดฝาแล้ววางกระติกน้ำร้อนไว้บนโต๊ะแล้วเสียบปลั๊ก
- 3.กดปุ่ม [เปิด/ปิด] จากนั้นกด [ต้มน้ำ] เพื่อเริ่มต้มน้ำ
- 4.หลังจากน้ำเดือดเสร็จจะมีเสียงบีบดังขึ้นและเริ่มอุ่น
- 5.กดปุ่ม [c setting] เพื่อปรับอุณหภูมิในการอุ่น

เปิดฝา

- 1.ถอดปลั๊กไฟออก
- 2.จับที่จับฝา
- 3.ดึงฝาลขึ้นเบาๆ

*ห้ามเปิดฝาระดิกน้ำร้อน

ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานและในกระดิกมีน้ำร้อนอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำร้อนและไอน้ำ



การเติมน้ำ



1.เปิดฝา



2.เติมน้ำจนน้ำถึงเส้นMAX



3.ปิดฝา




4.เสียบปลั๊ก

คำแนะนำในการใช้งาน


หลังจากเสียบปลั๊กแล้ว โปรดสัมผัสปุ่ม [เปิด]
หากต้องการเปิดการใช้งาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. น้ำเดือด:

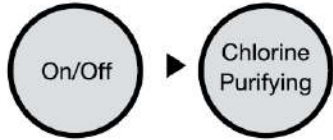

กดปุ่ม [on/off] เลือก [chlorine purifying] น้ำที่จะเดือด
100°C และเย็นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้

2. น้ำบริสุทธิ์ :

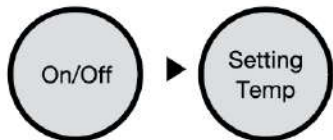


กดปุ่ม [เปิด/ปิด] เลือกปุ่ม [setting temp]: สำหรับการต้ม
น้ำบริสุทธิ์เพื่อตั้งอุณหภูมิโดยตรง กด [°C setting]
ปุ่มหมุนเวียนเพื่อเลือกอุณหภูมิที่จะอุ่น
(40°C~45°C~55°C~65°C~75°C~85°C)

3. เลือกอุณหภูมิหลังจากต้มได้ถึง 100°C:



กดปุ่ม [on/off] จากนั้นกดปุ่ม [chlorine purifying] จากนั้นเลือก
ปุ่ม [°C setting]: น้ำจะอุ่นตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้
หลังจากต้มจนเดือดถึง 100°C

จ่ายน้ำ

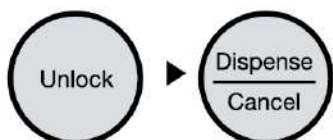

หลังจากเปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม [unlock] จากนั้นกด
ปุ่ม [dispense/cancel] เพื่อจ่ายน้ำ
หลังจากเปิดเครื่อง ฟังก์ชันล็อคเพื่อความปลอดภัยจะเริ่มขึ้น ให้กดปุ่ม
ปุ่ม [unlock] เพื่อจ่ายน้ำ หลังจากกดปุ่ม [unlock] แล้ว
ไฟแสดงการปลดล็อคจะสว่างขึ้น

ฟังก์ชันจ่ายน้ำยังคงใช้งานได้ในโหมดสแตนด์บาย

คำแนะนำในการใช้งาน

หากกระดิกน้ำร้อนหมดและเติมไม่ตรงเวลาหรือเปิดเครื่องไม่ติด
เตือนโดยไม่ต้องเติมน้ำใดๆ
จากนั้นโหมดป้องกันความร้อนเกินจะถูกเปิดใช้งาน [Unlock]
และไฟ [Chlorine purifying], ไฟ [65 °C] กระพริบ และไฟ LED อื่น ๆ ดับลง
ในสถานการณ์นี้:
ให้ถอดปลั๊กไฟ เติมน้ำเย็นแล้วรอประมาณ 5 นาที
จากนั้นจึงจะหายและพร้อมเข้าสู่ภาวะปกติ

การดูแลและทำความสะอาด

ก่อนทำความสะอาด: ถอดปลั๊กออกและปล่อยให้เครื่องเย็น
ถอดฝาและเทน้ำเปล่าออก

เพื่อทำความสะอาดภายนอก
เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และผงซักฟอกสูตรอ่อน จากนั้นเช็ดจนแห้ง
ด้วยผ้านุ่มๆ
ห้ามใช้สารเคมี ฝอยขัดหม้อ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใดๆ
เพื่อทำความสะอาดเครื่อง จะทำให้เครื่องเสียหายได้

การทำความสะอาดภายใน
ควรทำความสะอาดเป็นประจำด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ
เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
ภายในเครื่องอาจเปลี่ยนสีได้เนื่องจากการสะสมของ
คราบหินปูนและอนุภาคต่างๆ หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน สิ่งนี้ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพแต่สามารถทำความสะอาดได้ดังนี้

1. เติมน้ำจนถึงเส้น MAX
2. ใส่มะนาวฝานสดลงในหม้อชั้นใน
3. เริ่มต้มน้ำและอุ่นที่อุณหภูมิ 85°C เป็นเวลาหลายชั่วโมง
4. โดยปกติคลาบจะหายไป ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 หากยังคงมีคลาบอยู่
5. เทน้ำในหม้อออกให้หมด (อย่าเททิ้งด้วยการจ่ายอัตโนมัติ)
6. กลับสู่การใช้งานปกติ (กลิ่นเลมอนอาจจะคงอยู่สักพัก)

คำแนะนำในการใช้งาน

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
ไฟไม่เข้า	การเชื่อมต่อสายไฟหลวม	ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ปลั๊กตัวเครื่องกับเต้ารับ
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นต้มได้ / ต้มใหม่	ระดับน้ำต่ำเกินไป	เติมน้ำให้อยู่ใต้เส้นMAX
ไม่สามารถเทน้ำออกได้อย่างราบรื่นด้วยการกดปุ่มจ่ายน้ำ	เครื่องเพ็งต้มเสร็จและมีฟองอากาศอยู่ติดอยู่ข้างใน	เปิดฝาเพื่อปล่อยอากาศออก จากนั้นปิดฝา
	ภายในสกปรกและกรองตัน	ทำความสะอาด
น้ำล้นออกมาจากจากตัวเครื่อง	ใส่น้ำเกินเส้นMAX	อย่าเติมน้ำเกินเส้น MAX
ตระกอนสีขาวในน้ำ	คราบหินปูนและอนุภาคต่างๆ (ไม่ใช่ข้อบกพร่องของเครื่อง)	ทำความสะอาดหม้อชั้นในด้วยกรดมะนาว
เสียงน้ำเดือดดังเกินไป	ภายในสกปรกและกรองอุดตัน	ทำความสะอาดหม้อชั้นในด้วยกรดมะนาว

ไฟแสดงสถานะการทำงานผิดพลาด

สถานะเกิดผิดพลาด	ไฟแสดงสถานะเกิดข้อผิดพลาด	การแก้ไข
เซ็นเซอร์ลัดวงจร	[Unlock] และ [Chlorine purifying] light,[55°C] ไฟกระพริบ และไฟ LED อื่นๆ ดับลง	หลังจากปิดสวิตช์ 1 นาที ถอดปลั๊กเสียบใหม่ ถ้าไม่หาย กรุณาส่งศูนย์บริการหลังการขาย
วงจรเปิดเซ็นเซอร์	[Unlock] และ [Chlorine purifying] light,[45°C] ไฟกระพริบ และไฟ LED อื่นๆ ดับลง	
การป้องกันข้ามเป็นศูนย์	[Unlock] และ [Chlorine purifying] light,[75°C] ไฟกระพริบ และไฟ LED อื่นๆ ดับลง	
เซ็นเซอร์ผิดพลาด กระพริบ	[Unlock] และ [Chlorine purifying] light,[85°C] ไฟกระพริบ และไฟ LED อื่นๆ ดับลง	
ป้องกันความร้อนเกิน	[Unlock] และ [Chlorine purifying] light,[65°C] ไฟกระพริบ และไฟ LED อื่นๆ ดับลง	