

บัตรรับประกันสินค้า / WARRANTY CARD (เอกสารสำคัญ)

AIKO ALTA

โปรดลงทะเบียนการรับประกันสินค้าตาม QR CODE ด้านหน้า และโปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้แสดงต่อศูนย์บริการ โดยไม่ต้องส่งคืนบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิการรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขของบริษัท
Please register your product online via the QR code on the front.
Please keep this warranty card as evidence to make claim to service center, if required.

ชื่อร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย / Store name _____

สินค้า / Product _____ รุ่น / Model _____

หมายเลขเครื่อง / Serial no. _____

วันที่ซื้อ / Date of Purchase _____ สิ้นสุดระยะประกัน / End of Warranty _____

ชื่อ-นามสกุล / Name - Surname _____

ที่อยู่ / Address _____

เบอร์โทร / Tel _____

เงื่อนไขการรับประกัน

- บริษัท รับประกันสินค้าเกี่ยวกับความชำรุด หรือความบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิต และใช้งานตามสภาพปกติ โดยจะรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน และรับประกันฟรีค่าบริการและค่าซ่อม/เปลี่ยน อะไหล่ เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งส่วนที่มีการรับประกันเกินกว่าหนึ่งปีจะเก็บค่าบริการแล้วแต่กรณี และฟรีค่าอะไหล่จนกว่าจะหมดอายุรับประกันของชิ้นส่วนนั้น
- การเริ่มต้นการนับระยะประกัน จะนับจากวันที่สินค้าได้มีการซื้อขาย และมีการส่งมอบกันระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ หรือร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ตามอายุประกันในข้อที่ 1
- การรับประกันไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเข้ารับบริการ โดยการจัดส่งเข้าจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า และทางบริษัทฯ จะจัดส่งกลับฟรีในช่วงเวลาประกัน 1 ปี
- ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรรับประกันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่ขอรับบริการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมจากท่านตามปกติ บัตรรับประกันนี้ ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกัน

- ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะถูกใช้ในทางที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือใช้งานต่อเนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานที่ควรเป็น หรือขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
 - ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม แก้ไขซ่อมแซม โดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
 - ผลิตภัณฑ์ชำรุด บวมลลาย หรือเกิดรอยขีดข่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น การเคลื่อนย้าย การขนส่ง อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ ผลิตภัณฑ์ถูกสารเคมี ก๊าซธรรมชาติ สัตว์ต่างๆ เช่น มด หนู แมลงสาบ ฯลฯ กัดแทะ การเกิดสนิมจากสภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
 - อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนร่วมต่างๆ เช่น แปรงถ่าน ปลั๊กไฟ ท่อ สายไฟ หลอดไฟ ซิลยาง หรืออุปกรณ์อื่นใด อันต้องชำรุดสึกหรอตามระยะเวลาการใช้งาน หรือต้องมีการเปลี่ยนเป็นระยะๆ
 - อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ภายนอก และภายในผลิตภัณฑ์ เช่น ฝาครอบ ปุ่มลูกบิด ขอบยาง แผงหน้าปัด ถาดรอง ชั้นวาง ตะแกรง ฯลฯ หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยาง หรือพลาสติก
 - ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากระบบ หรือแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้
 - ผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มั่นคง และไม่แน่นอน หรือติดตั้งในลักษณะที่มีความเสี่ยงให้เกิดความเสียหาย
 - ธุรกิจร้านค้า-เชิงพาณิชย์ ที่ไม่ได้ใช้ภายในบ้านที่อยู่อาศัย หรือ ธุรกิจเพื่อการบริการ-ทำรายได้ ฯลฯ เป็นต้น
- หมายเหตุ 1. บัตรรับประกันที่ถูกต้องแก่ใจ สบ ชัดเจน หรือบางส่วนของบัตรฉีกขาดสูญหายไป จะเป็นโมฆะ
2. เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาเก็บกล่องสินค้าไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าตามเงื่อนไขข้อที่ 1

AIKO

บริษัท แกรนด์ไลท์ อิเล็คทริค จำกัด | บริษัท แกรนด์ไลท์ ดิสทริบิวท์ จำกัด
เลขที่ 10 ซอยอุดมสุข 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2361-5989-93 โทรสาร: 0-2361-2962-64
LINE: @grandlite
FB: aikoelectric
www.grandlite.online




www.grandlite.online LINE Official Account

AIKO

คู่มือการใช้งาน

เตาย่างเอนกประสงค์ พร้อมหม้อไฟ

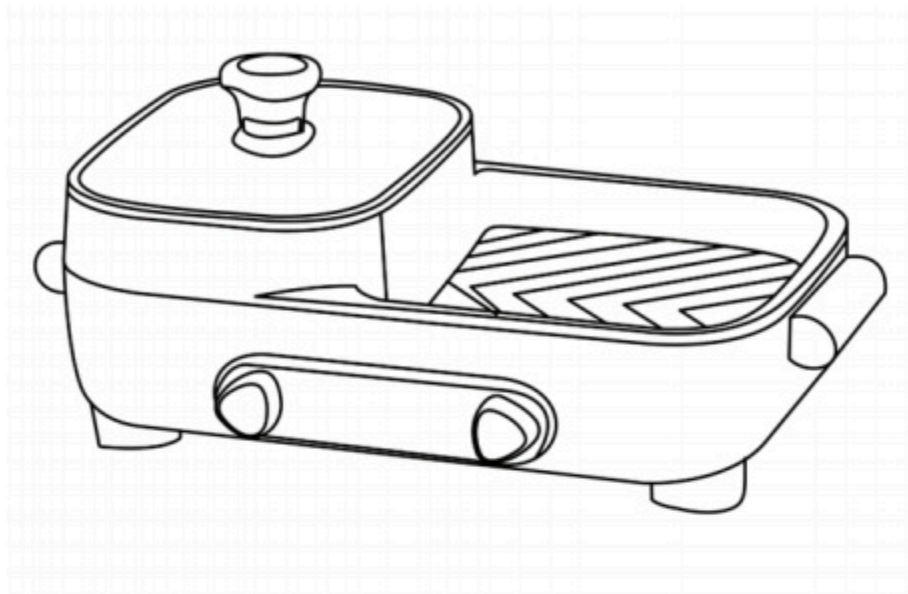

Model : AK-K3322H



มอก. 1641-2552


บริษัท ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรา
เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียด

กรุณาอ่านเพื่อความปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโปรดปฏิบัติตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้

- ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านวิธีการใช้งานโดยละเอียด และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้งานภายหลัง
- อย่าใส่หม้อหรือลวดหรือสิ่งของอื่น ๆ ลงในช่องเสียบปลั๊กบนผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต
- อย่าใช้ปลั๊กขม-มือเปียก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามใช้ปลั๊กและสายไฟที่ชำรุดเสียหายเพื่อหลีกเลี่ยง ไฟฟ้าช็อต หรือ ไฟฟ้าลัดวงจร และเพลิงไหม้
- อย่าปล่อยให้เด็กใช้ผลิตภัณฑ์โดยลำพัง ควรมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
- หลังการใช้งานแล้ว ให้หมุนปิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง OFF เพื่อทำความสะอาดย โดยให้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดสิ่งสกปรกภายใน และภายนอกทันที แต่ห้ามนำตัวผลิตภัณฑ์ไปจุ่มน้ำ หรือล้างด้วยน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายของตัวผลิตภัณฑ์
- ห้ามเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ ขณะใช้งาน
- ห้ามผู้ใช้ทำการถอดหรือชิ้นส่วน ซ่อมแซมหรือปรับแต่งเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือได้รับบาดเจ็บได้ หากจำเป็นต้องทำการซ่อม โปรดนำส่งตัวแทนจำหน่าย
- อย่าทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายไฟ หรือปลั๊กไฟ เช่น ปรับแก้, วางไว้ใกล้เครื่องมือที่ทำให้เกิดความร้อนหากสายไฟชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต หรือตัวแทนบริการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นได้
- อย่าจับปลั๊กไฟขณะมือเปียก
- ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะทำความสะอาด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อตรวจพบความผิดปกติ
- เมื่อถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ อย่าดึงที่สายไฟให้จับที่หัวปลั๊กเพื่อดึงออกจากเต้ารับ
- หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเป็นผู้เปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

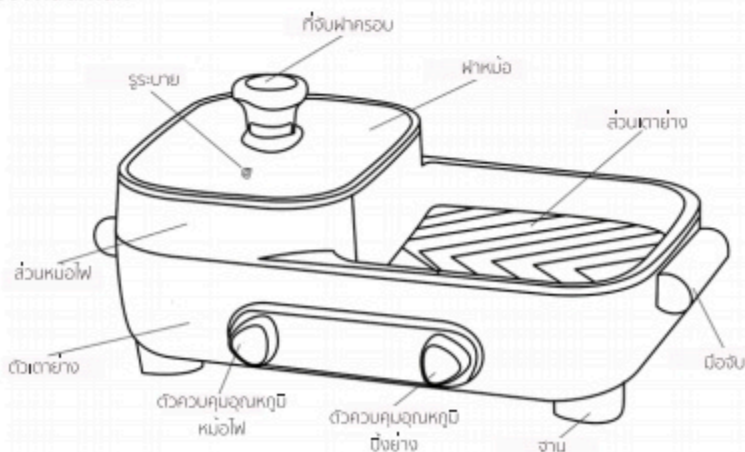

คำแนะนำวิธีการใช้งาน

คำเตือน: อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้วางใกล้กับหน้าต่างที่มีผ้าม่านเนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบาดเจ็บสาหัสได้

- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบถูกต้อง
- ยกฝาแก้วขึ้นและเตรียมใส่อาหาร
- เลือกสวิตช์ฟังก์ชันที่เหมาะสมกับการใช้งาน เตาย่าง หรือ หม้อไฟ



- ใช้น้ำมันที่บริโภคได้กับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
- หลังจากน้ำมันร้อนและวางอาหารลงในหม้อหรือบนเตาย่าง
- เปิดฝาแก้วแล้วเริ่มปรุงอาหาร ปรับอุณหภูมิตามปริมาณอาหาร
- หลังการใช้งานแล้ว ให้หมุนปิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง OFF เพื่อทำความสะอาดย โดยให้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดสิ่งสกปรกภายใน และภายนอกทันที

คำแนะนำในการทำความสะอาด

คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟก่อนที่จะถอดประกอบเพื่อทำความสะอาด หรือย้ายที่ตั้ง

การทำความสะอาด

หลังจากกวาดเศษอาหารออก ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้านุ่มเช็ดคราบอาหารจนหมด ซึ่งใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาด เช็ดเพื่อขจัดคราบมัน ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ระวังอย่าให้ชุด/จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ถูกน้ำ สำหรับฝาแก้ว ปาออกแยกไปล้างได้ตามปกติด้วยฟองน้ำและน้ำยาทำความสะอาด หากอุปกรณ์ทั้งหมดให้แห้งก่อนบรรจุเก็บในที่มิดชิด

ห้ามทำความสะอาดโดยใช้ของแข็ง ของมีคมฟอยขัด ขูดขีด

คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟมาก่อน และรองเตาหาयरร้อน เพื่อทำความสะอาดย หรือย้ายที่ตั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

เตาย่าง CLASS I

แบบรุ่น AK-K3322H

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

ความถี่ที่กำหนด

กำลังไฟฟ้าที่กำหนด

ระดับชั้นการป้องกันน้ำ

ประเภทสินค้า เตาย่างเอนกประสงค์ 2 in 1

ผลิตที่ ประเทศจีน บรรจ 1 เครื่อง ขนาด 41x24x15.5 ซม.

วิธีใช้ สำหรับทำอาหาร

คำแนะนำ เสิมกับเต้ารับผนัง หรือปลั๊กพ่วงขนาด 10 แอมป์ขึ้นไป

คำเตือน ห้ามต่อใช้งานกับปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก.



มอก. 1641-2552

220-240V

50/60Hz

1350W

IPX 0