

คู่มือการใช้งาน
เตาอบ 25 ลิตร (495.10.033)



โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

บริษัท เฮฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

57 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์: +66 (0) 2768 7171



คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต-ตัวแทนฝ่ายบริการหลังการขายหรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้เปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
- อุณหภูมิพื้นผิวเตาอบอาจสูงเมื่ออยู่ในขณะเครื่องกำลังใช้งาน
- ให้มั่นใจว่าเสียบปลั๊กตัวเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเต้ารับที่มีการติดตั้งสายดิน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ทำงานด้วยตัวตั้งเวลาภายนอกหรือระบบควบคุมสั่งการระยะทางไกล
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้จุ่มน้ำบางส่วนหรือทั้งหมดของตัวเครื่อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้ในอาคารหรือครัวเรือนเท่านั้นไม่เหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
-  สัญกรณ์ระวังการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวดังเครื่องที่ร้อนอาจทำให้เกิดอันตรายได้



ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เมื่อใช้เตาอบนี้ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอ รวมถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อ่านคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดทั้งหมดก่อนการใช้งาน
2. ตรวจสอบว่าเตาอบของคุณมีการติดตั้งหรือต่อสายดินอย่างดีแล้วก่อนที่คุณจะทำการเสียบปลั๊กเตาอบนี้
3. ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนของแผ่นขดลวดทำความร้อนและเตาอบ สามารถสัมผัสใช้งานมือจับหรือลูกบิดได้
4. เด็กควรได้รับการดูแลจากผู้ให้คำแนะนำผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดหรือไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้เตาอบขณะใช้งาน
5. เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือส่วนใด ๆ ของเตาในเตาอบลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
6. อย่าให้สายไฟห้อยลงมาจากขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์หรือสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
7. ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายไฟหรือปลั๊กชำรุด หรือเครื่องทำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหายให้ส่งคืนไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
8. การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นที่ไม่แนะนำ อาจทำให้เกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บ
9. ห้ามวางตัวเครื่องนี้ไว้ด้านบนหรือวางใกล้เตาแก๊ส, เตาไฟฟ้า, เตาอบหรือเตาไมโครเวฟที่ร้อน
10. เมื่อใช้งานเตาอบให้เว้นพื้นที่ว่างห่างจากผนังอย่างน้อย 4 นิ้ว ของทุกด้านเตาอบ เพื่อให้อากาศถ่ายเทระบายความร้อนได้เพียงพอ
11. ถอดปลั๊กออกจากเตาอบทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด, ควรปล่อยให้เตาอบเย็นก่อนใส่หรือถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทำความสะอาด
12. ถ้าต้องการปิดเครื่อง ให้หมุนปุ่มลูกบิดไปที่ปิด (OFF) จากนั้นทำการถอดปลั๊กออกโดยจับที่หัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงหรือกระชากสายไฟเป็นอันตราย เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
13. ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเคลื่อนย้ายเตาอบที่มีน้ำมันร้อนจากอาหารหรือของเหลวร้อนอื่น ๆ
14. อย่าปิดส่วนใด ๆ ของเตาอบด้วยฟอยล์โลหะ
15. ห้ามใช้โลหะหรือฝอยขัดหม้อทำความสะอาด ห้ามสัมผัสโดนชิ้นส่วนไฟฟ้าเพราะเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตได้
16. ห้ามปล่อยให้เครื่องทำงานอย่างหรือปิ้งในขณะที่ไม่มีคนดูแล ห้ามใส่อาหารขนาดใหญ่กว่าเตาหรือภาชนะที่ทำจากโลหะลงในเตาอบ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้
17. อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้ หากคลุมเตาอบด้วยผ้าหรือวัสดุที่ไวไฟ หรือติดตั้งเตาใช้งานใกล้ผ้าผืนหนาแน่น และเช่นเดียวกันเมื่อใช้งานเตาอบอยู่ ห้ามวางสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดการไวไฟใกล้เตาอบระหว่างการใช้งาน
18. ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อใช้ภาชนะที่ทำด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่โลหะหรือแก้ว
19. อย่าวางวัสดุใด ๆ ต่อไปนี้ไว้ในเตาอบ เช่น กระดาษแข็ง พลาสติก กระดาษหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน
20. อย่าเก็บวัสดุใด ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์เสริมที่แนะนำไว้ในเตาอบขณะใช้งาน



21. สวมถุงมือป้องกันความร้อนขณะใช้งานเตาอบเสมอ เมื่อใส่หรือนำสิ่งของออกจากเตาอบร้อน
22. ห้ามนำไปใช้งานกลางแจ้ง
23. ห้ามใช้เครื่องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากคู่มือการใช้งานกำหนดไว้



ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัย

เก็บให้พ้นมือเด็ก และผู้ใหญ่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอในขณะที่ใช้เตาอบ
บริษัทขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา

ข้อมูลทางเทคนิค


แบบรุ่น	W-V24H
รหัสสินค้า	495.10.033
กำลังไฟ	1500 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50/60 เฮิร์ตซ์
ขนาดเตาอบ (ก x ล x ส)	500 x 365 x 310 มม.
ความจุ	25 ลิตร

คำอธิบายผลิตภัณฑ์





แผงควบคุมและคำแนะนำการใช้งาน

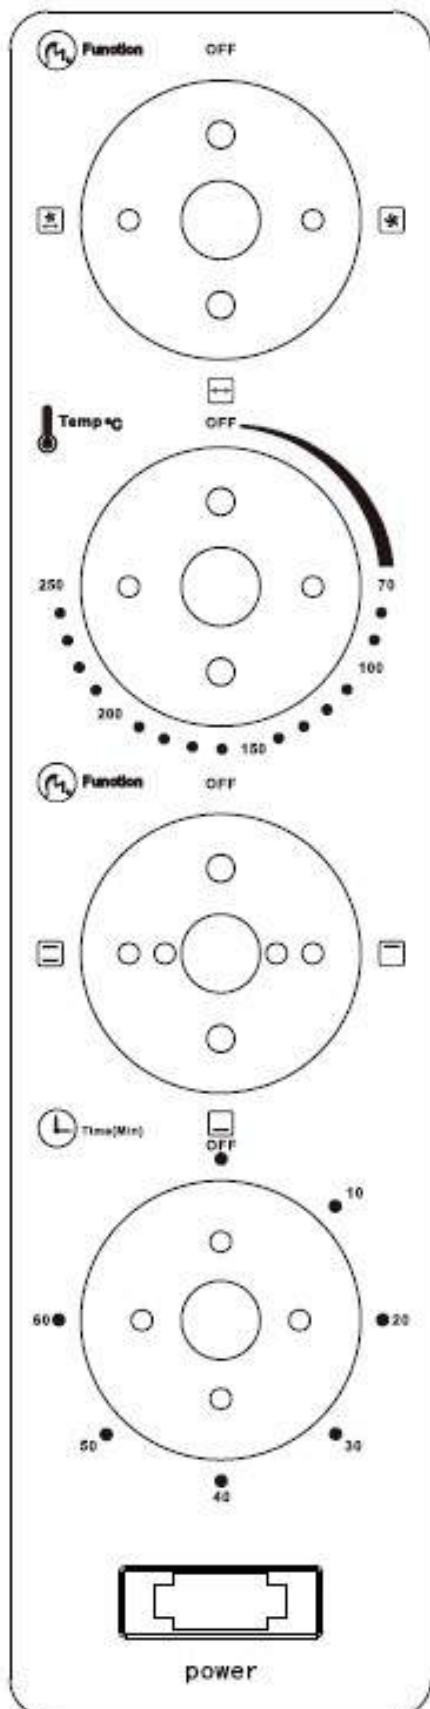

การตั้งค่าการทำงาน:

-  ฟังก์ชันการอบลมร้อน
-  ฟังก์ชันการย่างแบบแกนหมุน
-  ฟังก์ชันการอบลมร้อนทำงานร่วมกับฟังก์ชันการย่างแบบแกนหมุน
-  ฟังก์ชันไฟบน
-  ฟังก์ชันไฟล่าง
-  ฟังก์ชันไฟบนและไฟล่าง

การตั้งค่าอุณหภูมิ

-  สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 70 ถึง 250 องศาเซลเซียส ระบบจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้ได้ค่าเฉลี่ยตามที่ตั้ง โดยจะมีการขึ้น-ลงของอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ± 30 องศาเซลเซียส หลังจากอุณหภูมิถึงระดับที่กำหนดไว้แล้วตัวควบคุมอุณหภูมิจะปรับเข้าสู่สถานะอัตโนมัติ

การตั้งค่าเวลา

-  สามารถปรับได้ตั้งแต่ 0-60 นาที



ก่อนใช้เตาอบของคุณ

ก่อนเริ่มใช้งานเตาอบครั้งแรก

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กเตาอบไม่ได้เสียบอยู่และลูกบิดสำหรับตัวเลือกในการตั้งเวลา (TIMER) อยู่ในตำแหน่งปิด "OFF"
2. ถอดชั้นวางและถาดทั้งหมดออก
3. เช็ดอุปกรณ์ทั้งหมดให้แห้งแล้วใส่กลับเข้าไปเตาอบหลังจากนั้นเสียบปลั๊กเตาอบเข้ากับ
4. เต้ารับและเตาอบอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
5. หลังจากประกอบเตาอบกลับเข้าที่แล้ว แนะนำให้เปิดเตาอบที่อุณหภูมิสูงสุด เปิดฟังก์ชันทั้งหมดของเตาอบและให้ขดลวดทำความร้อนเป็นเวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อกำจัดน้ำมันที่อาจหลงเหลืออยู่สำหรับเตาอบไม่ต้องกังวลเรื่องควันในการใช้งานครั้งแรก เพราะเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดควันจากการทำความร้อนครั้งแรกและจะหายไปภายใน 20 นาที โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องอุ่นเตาอบก่อนก็ได้ เนื่องจากเครื่องได้ผ่านความร้อนในกระบวนการทดสอบในสายการผลิตแล้ว แต่คุณอาจได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น หากคุณอุ่นเตาอบก่อนปรุงอาหารที่ละเอียดอ่อน เช่น การย่างเนื้อที่มีความสุกแบบ medium rare และเค้ก

วิธีการอบ (BAKE)

1. นำตะแกรงหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเตาอบ
2. วางถาดอบในตำแหน่งที่ต้องการและปิดประตูเตาอบ
3. หมุนลูกบิดตั้งเวลาปรุงอาหารตามที่ต้องการ
4. หมุนลูกบิดเลือกฟังก์ชันไฟบน
5. หมุนลูกบิดตั้งค่าอุณหภูมิตามที่ต้องการ
6. เมื่ออบเสร็จแล้ว ให้หมุนลูกบิดตั้งเวลาไปยังตำแหน่ง OFF เพื่อทำการปิดเตาอบ



วิธีการย่าง (BROIL)

1. ใส่ตะแกรงพร้อมกับอาหารที่ต้องการย่างในเตาอบ
(คำแนะนำ: ใส่ถาดรองไว้ชั้นล่างเพื่อรองหยดน้ำมันก็ได้ สามารถเลือกใช้หรือไม่ก็ได้ตามความต้องการ)
2. หมุนลูกบิดตั้งเวลาปรุงอาหารตามที่ต้องการ
3. เปิดประตูเตาอบไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อระบายควันที่เกิดจากการย่าง
4. หมุนลูกบิดเลือกฟังก์ชันไฟล่าง
5. หมุนลูกบิดตั้งค่าอุณหภูมิตามที่ต้องการ
6. เมื่อย่างเสร็จแล้ว ให้หมุนลูกบิดตั้งเวลาไปยังตำแหน่ง OFF เพื่อทำการปิดเตาอบ

วิธีการปิ้ง (TOAST)

1. หมุนลูกบิดตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ 250 องศาเซลเซียส
2. หมุนลูกบิดเลือกฟังก์ชันไฟบนและไฟล่าง
3. วางอาหารที่จะปิ้งบนตะแกรง
4. หมุนลูกบิดตั้งเวลาไปที่เวลาที่ต้องการปรุงตามที่ต้องการเสียง "ติ๊ง" จะดังเป็นสัญญาณสิ้นสุดรอบการปิ้ง
5. เมื่อปิ้งเสร็จแล้ว ให้หมุนลูกบิดตั้งเวลาไปยังตำแหน่ง OFF เพื่อทำการปิดเตาอบ

วิธีการใช้ฟังก์ชันการย่างแบบแกนหมุน (ROTISSERIE)

ฟังก์ชันการย่างแบบแกนหมุนจะทำงานเมื่อคุณหมุนลูกบิดไปที่ฟังก์ชันการย่างแบบแกนหมุนซึ่งจะทำงานร่วมกับไฟบนและไฟล่าง หรือฟังก์ชันการย่างแบบแกนหมุนทำงานร่วมกันกับการอบแบบลมร้อน ซึ่งจะเป็นการใช้งานฟังก์ชันการย่างแบบแกนหมุนเหมือนกัน

1. หมุนลูกบิดตั้งค่าอุณหภูมิไปที่สูงสุด max
2. เมื่อตั้งค่าใช้งานฟังก์ชันการย่างแบบแกนหมุนแล้ว ให้นำแกนย่างออกจากเตาเพื่อเตรียมอาหารที่ต้องการทำ
(คำแนะนำสำหรับการใช้งานแกนย่างแบบหมุน สามารถใส่ขาเสียบปลายแหลมทั้ง 2 ฝั่ง เข้าไม้เสียบและเสียบเข้ากับอาหารหรือไก่เป็นตัวตามที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดเสียบหันปลายแหลมเข้าหากันในแกนย่าง สามารถเลื่อนปรับเข้า-ออก และยึดด้วยน็อตล็อกเพื่อความแน่นหนา)
3. เสียบแกนหมุนทะลุผ่านตรงกลางอาหารหรือไก่เป็นตัวตามที่ต้องการ
4. เสียบขาเสียบปลายแหลมทั้ง 2 ฝั่ง เข้ากับตัวเนื้อไก่ที่จะย่างและล็อกให้แน่น
5. ตรวจสอบว่าอาหารต้องการย่างอยู่กึ่งกลางของแกนหมุน
6. ใส่แกนย่างแบบหมุนเข้าไปที่ช่องตามตำแหน่งของช่องเสียบในเตาอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนปลายอีกฝั่งของแกนวางอยู่บนส่วนที่รองรับแกน



7. หมุนลูกบิดตั้งเวลาปรุงอาหารตามที่ต้องการ
 8. เมื่ออย่างแบบแกนหมุนเสร็จแล้ว ให้หมุนลูกบิดตั้งเวลาไปยังตำแหน่ง OFF เพื่อทำการปิดเตาอบ
 9. วิธีถอดแกนหมุนออก ทำโดยใช้ขอเกี่ยวด้ามจับรองแกนด้านในเตาอบและยกด้านซ้ายของแกนหมุนขึ้นก่อนและเอาออก จากนั้นดึงแกนหมุนออกจากช่องเสียบอย่างระมัดระวัง เพื่อนำไ้ทั้งตัวที่ขยับออกจากเตาอบ เมื่อเอาออกจากเตาอบทั้งหมดแล้ว ให้นำไ้ออกจากแกนหมุนแล้ววางบนเขียงหรือจาน ปลอดภัยเสียบปลายแหลมทั้ง 2 ฝั่ง จากนั้นดึงไม้ที่เสียบออกตามลำดับ
 10. หากต้องการใช้งานฟังก์ชันการย่างแบบแกนหมุนทำงานร่วมกันกับการอบแบบลมร้อนให้เลือกฟังก์ชันการย่างแบบแกนหมุนทำงานร่วมกันกับการอบแบบลมร้อนในขั้นตอนแรกของการตั้งค่า
-



วิธีใช้ฟังก์ชันการอบลมร้อน (CONVECTION)

ฟังก์ชันการอบลมร้อนนี้จะรองรับการเลือกใช้งานโหมดฟังก์ชันมีฟังก์ชันการอบลมร้อนซึ่งจะทำงานร่วมกับไฟบนและไฟล่างหรือฟังก์ชันการย่างแบบแกนหมุนทำงานร่วมกันกับการอบแบบลมร้อนซึ่งระบบลมร้อนหรือ Convection จะทำงานไปพร้อมๆ กันกับ 2 ฟังก์ชันนี้ โดยจะต้องหมุนลูกบิดตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ 250 องศาเซลเซียสในเวลาเดียวกัน

การทำความสะอาด

1. เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งานเตาอบทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสะสมของไขมันและหลีกเลี่ยงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ควรปล่อยให้เตาอบเย็นลงและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
3. ไม่ควรจุ่มเครื่องหรือเตาอบนี้ลงในน้ำหรือล้างโดยให้น้ำไหลผ่าน
4. น้ำตะแกรง ถาดอบหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานออกจากเตาอบและล้างทำความสะอาดได้เหมือนเครื่องครัวอื่นๆ ทั่วไป
5. การทำความสะอาดภายนอกเตาอบ สามารถทำได้โดยใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดแล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้ง
6. อย่าใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหรือของมีคมในการขูดหรือทำความสะอาดเตาอบหรือทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ์หรือเตาอบได้
7. เมื่อล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมต่างๆ เสร็จแล้ว ให้เช็ดตามด้วยผ้าแห้งให้แห้งสนิทและผึ่งหรือตากให้แห้งก่อนนำมาใช้งานต่อในครั้งถัดไป



คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

ทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือกล่องกระดาษในสถานที่กำจัดขยะสาธารณะ

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว



ความหมายของสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือบรรจุภัณฑ์ เป็นการระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรได้รับการกำจัดเสมือนเป็นขยะทั่วไปในครัวเรือน กรุณากำจัดผลิตภัณฑ์นี้ ณ จุดรวบรวมสำหรับการรีไซเคิลขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับอีกทางเลือกหนึ่งในบางรัฐของสหภาพยุโรปหรือรัฐอื่นๆ ในยุโรป อาจส่งคืนผลิตภัณฑ์เก่าของคุณไปยังผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เทียบเท่าการกำจัดที่ถูกต้องนี้จะช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า และช่วยในการป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ซึ่งอาจเกิดจากการกำจัดของเสียที่ไม่เหมาะสม โปรดสอบถามหน่วยงานในพื้นที่ของคุณหรือศูนย์รวบรวมขยะที่ใกล้ที่สุดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม การกำจัดของเสียประเภทนี้อาจไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดค่าปรับได้สำหรับในบางประเทศ

สำหรับหน่วยงานในสหภาพยุโรป

หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดขอข้อมูลที่จำเป็นจากผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ของคุณ

การกำจัดในประเทศอื่น ๆ นอกสหภาพยุโรป

หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดขอข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวิธีการกำจัดที่ถูกต้องจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นหรือจากผู้ขายของคุณผลิตภัณฑ์นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานตามกฎหมายฉบับที่เกี่ยวกับของสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงข้อความ การออกแบบ และข้อกำหนดทางเทคนิค อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้



การรับประกัน

คำจำกัดความการรับประกันสินค้า

1. วันที่ได้รับการประกันสินค้าคือวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่ระบุตามใบเสร็จรับเงิน
2. ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนรับการประกันสินค้าผ่านทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตามลิงค์นี้
<https://app.hafele.co.th/warranty#/> หรือ สแกนผ่าน QR code ด้านล่างนี้ทันทีหลังจากที่ได้รับสินค้านี้
หากไม่ทำการลงทะเบียนการรับประกันสินค้า จะไม่อยู่ในข่ายของการรับประกันของทางบริษัททุกกรณี
3. การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทนั้น จะไม่ครอบคลุมในเรื่องการใช้งานผิดวิธีและนอกเหนือจากคำแนะนำหรือความผิดพลาดจากผู้ใช้เอง
4. สินค้าจะต้องอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ต้องอยู่ครบถ้วน



ใบรับประกันสินค้า

1. สินค้าที่ต้องการบริการหลังการขาย จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบดังนี้
 - ใบส่งของ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อ
 - ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 - ใบรับประกัน (บริษัทจะนับจากกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนรับประกันเท่านั้น)
2. อุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ต่างๆ และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
โปรดลงทะเบียนผลิตรภัณฑ์ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ซื้อ
(ต้องแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของการซื้อหรือหมายเลขคำสั่งซื้อที่ทำการสั่งซื้อ
โดยตรงกับทางช่องทาง E-Commerce ของบริษัทฯ เท่านั้น)