


*acerpure*

# ซีรีส์ acerpure cool

พัดลมหมุนเวียนและเครื่องฟอกอากาศ


คู่มือผู้ใช้

รุ่น: AC333-10W

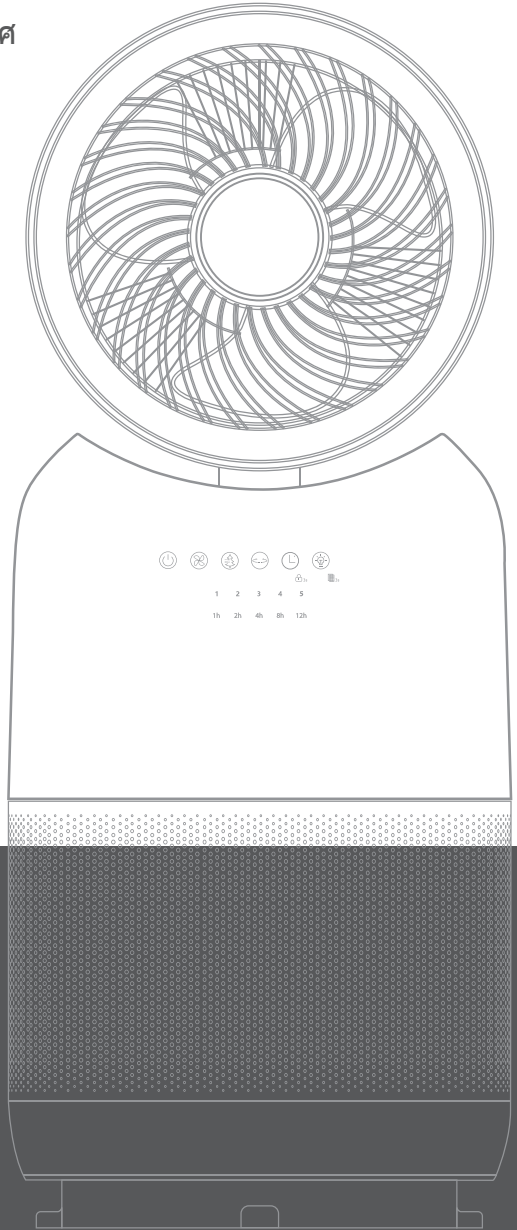

[www.acerpure.com](http://www.acerpure.com)

Copyright© 2023 Acerpure Inc. สงวนลิขสิทธิ์

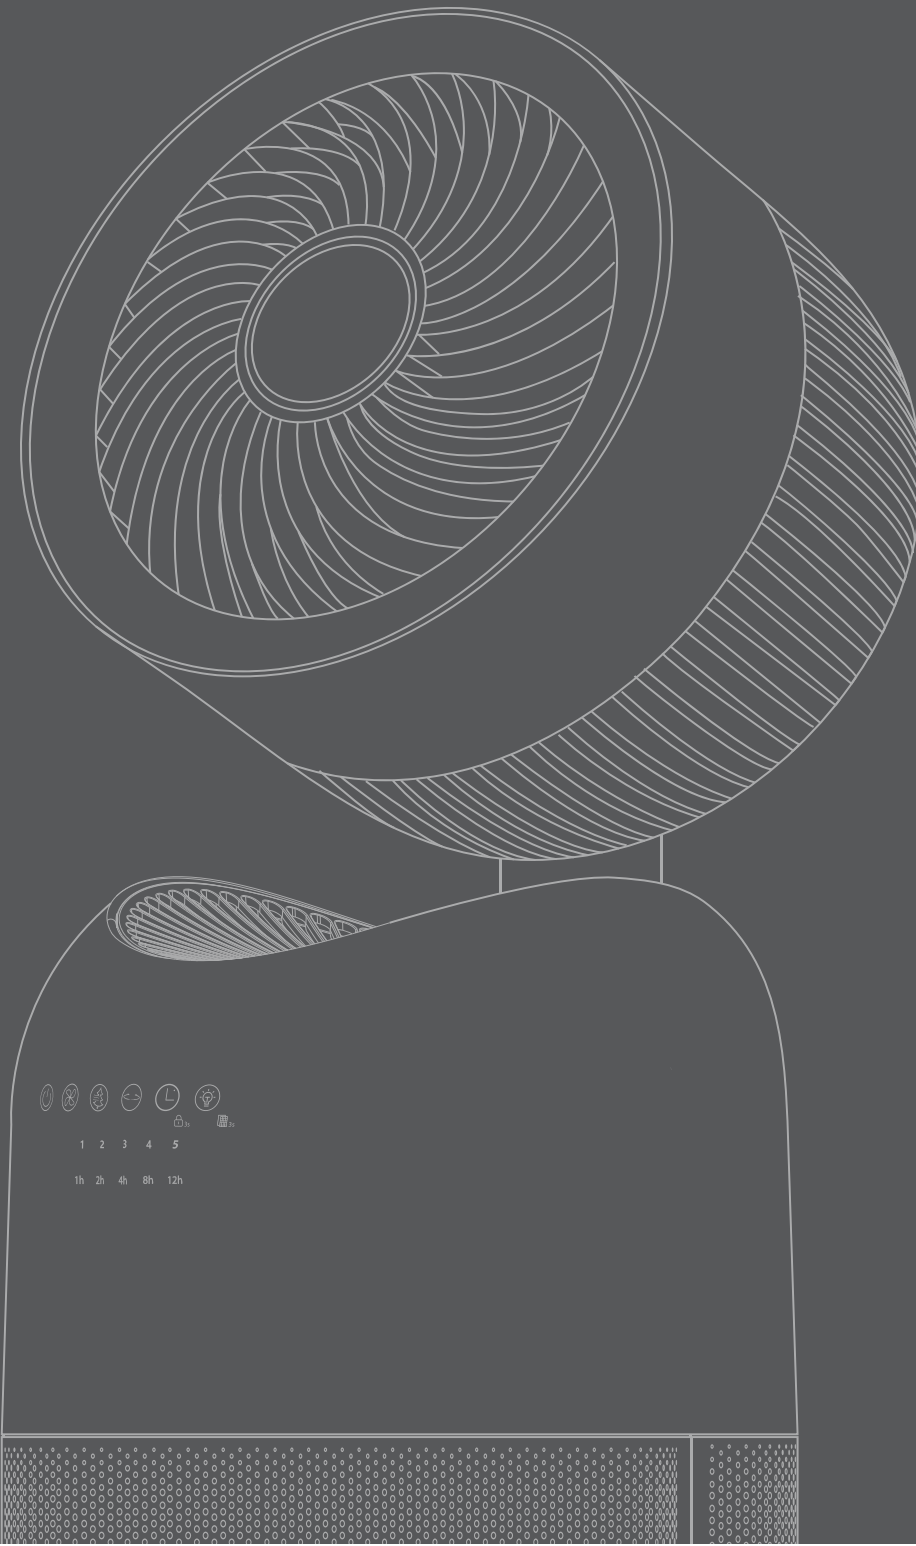

## คู่มือผู้ใช้

ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้  
โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้  
อย่างถูกต้อง และจัดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้อย่างเหมาะสม

# สารบัญ

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| คำแนะนำด้านความปลอดภัย                  | 05 |
| บทนำเรื่องอุปกรณ์เสริม                  | 06 |
| ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์                  | 07 |
| ปุ่มฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์                | 08 |
| การถอดประกอบและการบำรุงรักษา            | 09 |
| ข้อควรระวังของแบตเตอรี่                 | 10 |
| การตรวจเช็คก่อนติดต่อบริการหลังการขาย   | 11 |
| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริษัท | 12 |

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

⊘ ห้าม

❗ ระวัง

|   |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | ผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อใช้งานในบ้านและสำนักงาน ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานอื่นๆ พัดลมหมุนเวียนและเครื่องฟอกอากาศ 2-in-1 จะต้องใช้งานในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศเขตอบอุ่นและภูมิอากาศเขตร้อน | ❗ | ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบความเสียหายของสายไฟ และปลั๊กไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปลั๊กไฟหลวม โปรดอย่าบิดหรือดึงสายไฟ                                                                                                                                                                                                                                               |
| ❗ | ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่เต้าเสียบ ระบบไฟหลักของคุณใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้าที่ระบบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือไม่                                                                                  | ❗ | ปิดเครื่องก่อนดึงปลั๊กไฟออก อย่าสัมผัสที่ปลั๊กไฟขณะมีเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⊘ | อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่วัตถุแปลกปลอม เช่น ผ้าผ่น อาจถูกดูดเข้าไปในพัดลม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของผลิตภัณฑ์                                                                                | ⊘ | ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์โดยยังไม้ประกอบให้สมบูรณ์ รวมถึงห้ามสอดมือหรือวัตถุมีคมเข้าไปในแผง ป้องกันพัดลมหมุนเวียนอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุควมคุมดูแลเด็กและอย่าให้เด็กมาเล่นกับผลิตภัณฑ์                                                                                                                                                              |
| ⊘ | อย่าแขวนเสื้อผ้าบนแผงป้องกันของพัดลม หมุนเวียนอากาศและอย่าใช้งานพัดลมโดยวางในสถานที่ที่มีวัตถุขีดข่วนหรือไม่มั่นคง                                                                                    | ⊘ | เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ หากได้รับการดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง และแนะนำอย่าให้เด็กเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้วยตนเองโดยไม่ผู้ดูแล |
| ⊘ | อย่าฉีดพ่นสารที่ระเหยได้ หรือยาฆ่าแมลงลงบนตัวผลิตภัณฑ์นี้                                                                                                                                             | ⊘ | อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในที่อุณหภูมิสูง (สูงกว่า 40°C) สถานที่ที่มีความชื้นสูง (เช่น ห้องน้ำ) สถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นหรือสถานที่ที่น้ำมันกรดต่างๆหกส่นได้ง่าย                                                                                                                                                                                                  |
| ❗ | ถ้าจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กไฟออก โดยเฉพาะเมื่อเกิดสภาพอากาศเลวร้าย เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า และอันตรายอื่นๆ โปรดปิดเครื่องทันทีแล้วดึงปลั๊กไฟออก                                | ❗ | ผลิตภัณฑ์นี้จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาภายนอกเท่านั้น อย่าใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่มีผิวหยาบ และอย่าล้างผลิตภัณฑ์โดยนำไปจุ่มน้ำ                                                                                                                                                                                                               |
| ❗ | ถ้าผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำโดยไม่ตั้งใจ โปรดหยุดใช้งานทันทีและติดต่อศูนย์บริการลูกค้า                                                                                                                     | ❗ | ถ้าผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติ เช่น มีเสียงดังผิดปกติ ครว็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟทันที จากนั้นติดต่อศูนย์บริการลูกค้า                                                                                                                                                                                                                |
| ❗ | ถ้าสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนฝ่ายซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาตหรือช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย                                                                       | ❗ | สำหรับข้อมูลการติดต่อศูนย์บริการ โปรดดูที่ข้อมูลบริษัทที่ส่วนท้ายของคู่มือนี้                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\*ตรวจสอบว่าได้ตัดการเชื่อมต่อพัดลมจากแหล่งจ่ายไฟหลักก่อนที่จะถอดแผงป้องกันออก

# บทนำเรื่องอุปกรณ์เสริม


## อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์



รีโมทคอนโทรล สามารถใช้แบตเตอรี่  
ลิเทียมแบบกระดุม  
CR2032 ได้

- เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กทารก ไปพบแพทย์ทันทีหากกลืนแบตเตอรี่เข้าไปโดยไม่ตั้งใจ
- หากของเหลวที่รั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่บ่งชี้ถึงกรณีฉุกเฉินเข้าตา ห้ามขยี้ตา ให้ใช้น้ำสะอาด เช่น น้ำประปา ล้างตาให้สะอาด แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที โปรดทราบว่า อาจทำให้ตาบอดได้
- หากของเหลวที่รั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่บ่งชี้ถึงกรณีฉุกเฉินเข้าสู่ผิวหนังและเสื้อผ้า โปรดรีบใช้น้ำสะอาดล้างออกทันที โปรดทราบว่าของเหลวดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสติกไฟสีฟ้าได้
- หากต้องการทิ้งแบตเตอรี่ โปรดทำตามวิธีการรีไซเคิลในพื้นที่อยู่อาศัยของคุณ (ใช้สติกเกอร์ปิดทั้งด้าน "+" และ "-" ของแบตเตอรี่เมื่อทิ้ง)

## การติดตั้งแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

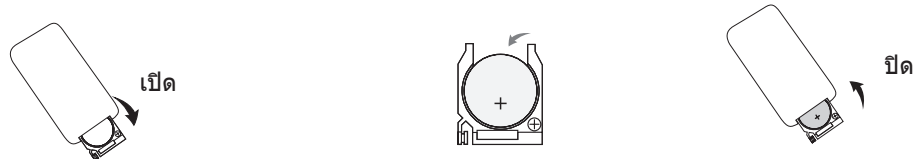


1. กดปุ่มทางด้านซ้ายเบา ๆ ขณะดึงฝาครอบแบตเตอรี่ลงเพื่อถอดฝาครอบกล่องใส่แบตเตอรี่ออก
2. หันด้านบวก (+) ของแบตเตอรี่ขึ้น
3. กดฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าไปในช่องเสียบเดิมแล้วปิดให้สนิท

## ข้อควรระวังของรีโมทคอนโทรล


- จะต้องชี้รีโมทคอนโทรลไปที่ตัวรับสัญญาณโดยตรง (หันรีโมทคอนโทรลลง แล้วเล็งไปที่แผงการทำงานเพื่อใช้งาน)
- ระยะการใช้งานของรีโมทคอนโทรลอยู่ที่ประมาณ 500 ซม. จากด้านหน้าของตัวรับ หากคุณไม่ได้หันรีโมทคอนโทรลเข้าหาตัวรับสัญญาณ ระยะการใช้งานจะสั้นลง
- ห้ามวางวัตถุกีดขวางระหว่างตัวรับสัญญาณกับรีโมทคอนโทรล
- โปรดเก็บรีโมทคอนโทรลอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระแทกและการตกหล่น โปรดถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรล และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

# ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

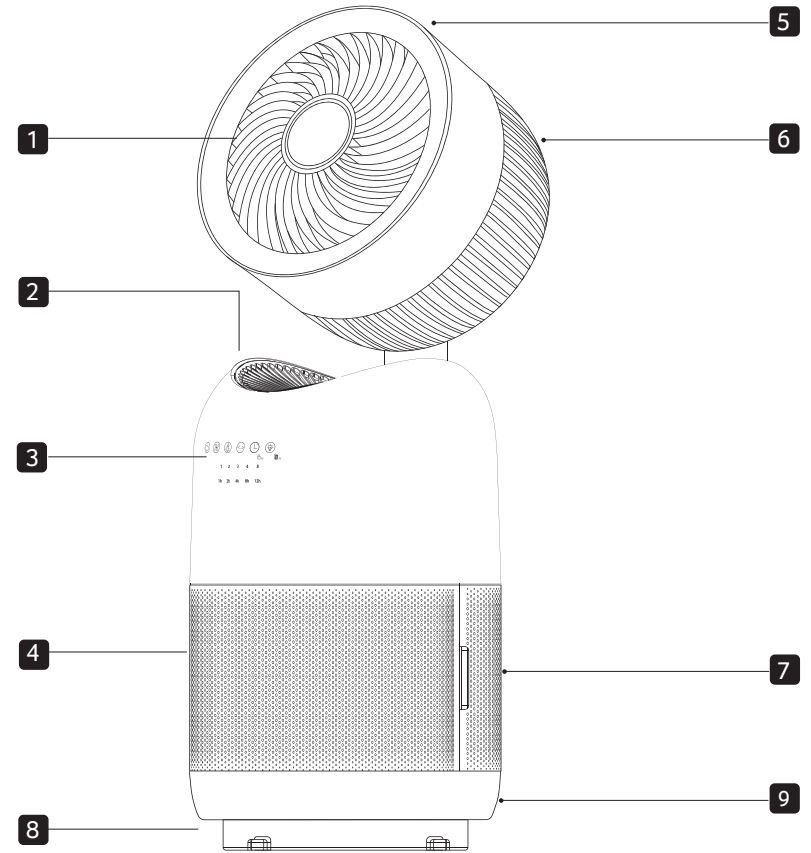

1. แผงป้องกันด้านหน้าของพัดลมหมุนเวียนอากาศ
2. ช่องทางออกของอากาศ
3. แผงควบคุม
4. ช่องทางเข้าของอากาศ
5. แม่เหล็กการควบคุมระยะไกล
6. แผงป้องกันด้านหลังของพัดลมหมุนเวียนอากาศ
7. ตัวกรอง 3-in-1 HEPA
8. ไฟแวลลอม
9. สวิตช์พาวเวอร์

## ปุ่มฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์

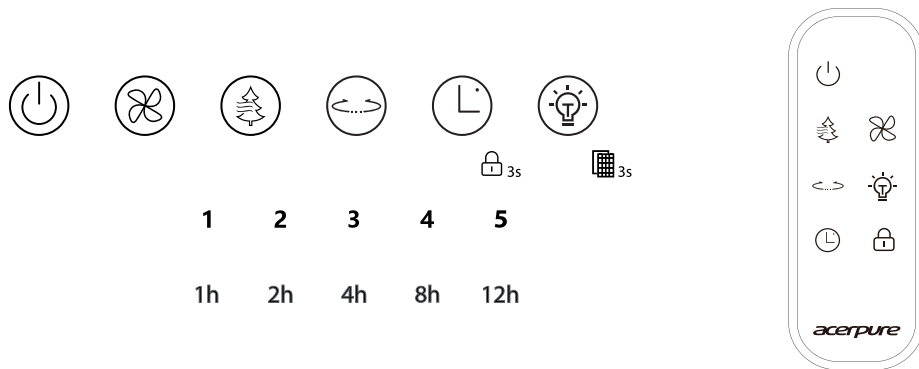

### เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

- \* คุณสามารถเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานของผลิตภัณฑ์นี้
- \* การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรก (หลังจากตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟแล้ว ทุกครั้งที่เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใหม่จะถือเป็นการใช้งานครั้งแรก)

### ความเร็วลมของพัดลมหมุนเวียนอากาศ

ผลิตภัณฑ์นี้มีความเร็วลมที่มีความแรง 5 ระดับ คุณสามารถปรับความแรงของความเร็วลมของพัดลมหมุนเวียนอากาศของผลิตภัณฑ์นี้ได้ เมื่อกดปุ่มนี้ครั้งที่ 6 พัดลมหมุนเวียนอากาศจะปิด

### ความเร็วลมของเครื่องฟอกอากาศ

ผลิตภัณฑ์นี้มีความเร็วลมของเครื่องฟอกอากาศรวมห้าระดับ คุณสามารถปรับความแรงของเครื่องฟอกอากาศของผลิตภัณฑ์นี้ได้ตามที่ต้องการ เมื่อกดปุ่มนี้ครั้งที่ 6 ฟังก์ชันการฟอกอากาศจะปิด

### การปิดเครื่องตามที่ตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หลังจาก 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง

ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก  
กดปุ่มปิดเครื่องที่ตั้งเวลาค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กเมื่อต้องการยกเลิกฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก ให้กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง

### โหมดกว้างไปทางซ้ายและทางขวา


คุณสามารถตั้งค่าตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้กว้างไปทางซ้ายและทางขวาได้ หากต้องการหยุดการกว้าง ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง

### จอแสดงผลไฟสับายตา

- \* คุณสามารถเปิดฟังก์ชันไฟสลัปได้เคสของผลิตภัณฑ์นี้ได้ การกดอีกครั้งจะเป็นการปิดไฟ
- \* เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรองของผลิตภัณฑ์นี้ ไฟตัวบ่งชี้การเปลี่ยนตัวกรองของผลิตภัณฑ์จะติดโดยอัตโนมัติ หลังจากเปลี่ยนตัวกรอง ให้กดปุ่มไฟสับายตา (Comfort light) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดไฟตัวบ่งชี้การเปลี่ยนตัวกรอง

## การถอดประกอบและการบำรุงรักษา

### การถอดและการประกอบตัวกรอง

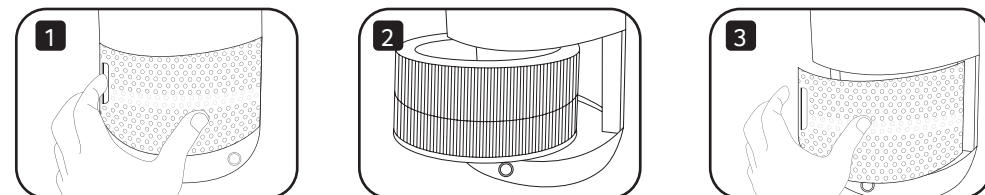

1. หลังจากปิดเครื่องของผลิตภัณฑ์และถอดปลั๊กไฟแล้ว ให้ดึงที่จับบนฝาครอบตัวกรองด้านหลังผลิตภัณฑ์ออกไปทางหลัง
2. ถอดตัวกรองและเปลี่ยนแทนด้วยตัวกรองตัวใหม่
3. ใส่ฝาครอบตัวกรองกลับเข้าไปบนตัวผลิตภัณฑ์


- \* ขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวกรองทุก 3,000 ชั่วโมง
- \* เมื่อไฟตัวบ่งชี้การเปลี่ยนตัวกรองกะพริบ โปรดถอดตัวกรองออกและเปลี่ยนทดแทน หรือทำความสะอาดตัวกรองตามระดับความสะอาดของตัวกรอง
- \* หลังจากติดตั้งตัวกรองกลับเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ กดปุ่มเปิด-ปิดและปุ่มปรับความเร็วลมเครื่องฟอกอากาศพร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดไฟตัวบ่งชี้การเปลี่ยนตัวกรอง
- \* ระวังอย่าให้สิ่งสกปรกไประหว่างขั้นตอนการถอดประกอบ เพื่อป้องกันสายไฟขาด
- \* เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกหรือเปลี่ยนตัวกรองตัวใหม่ โปรดถอดถุงบรรจุภัณฑ์ของตัวกรองออกก่อน แล้วค่อยเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์

### การบำรุงรักษา

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องการการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาแบบทั่วไประยะหนึ่ง (ตามภาพประกอบ)

- ❌ อย่าใช้ทินเนอร์ โทลูอีน สารที่มีฤทธิ์เป็นกรด น้ำมัน ตะเกียง แอลกอฮอล์ หรือสารเคมีเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สีเพี้ยนหรือผิวเสื่อมสภาพ

- ⚠️ ข้อควรทราบ: หลังจากบำรุงรักษาและทำความสะอาดให้รอจนกว่าผลิตภัณฑ์จะแห้งสนิทก่อนเชื่อมต่อสายไฟเพื่อใช้งานหรือนำไปจัดเก็บ ถ้าจำเป็นต้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์ โปรดใส่ผลิตภัณฑ์กลับเข้าไปในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีมากับเครื่อง และจัดวางไว้ในตำแหน่งที่แห้งเพื่อการเก็บรักษาที่ปลอดภัย

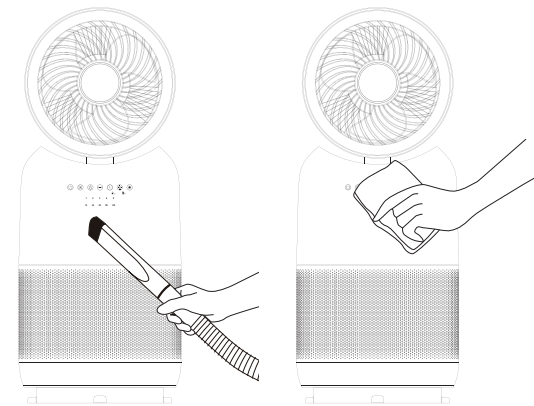

ใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดฝุ่นออกจากช่องทางออกและช่องทางเข้าของอากาศ

ใช้ผ้านุ่มเพื่อเช็ดทำความสะอาดด้านนอกและฝาครอบเซ็นเซอร์ที่ด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์

# ข้อควรระวังของแบตเตอรี่

- อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ในบริเวณที่เด็กทารกและเด็กเล็กเข้าถึงได้ หากกลืนแบตเตอรี่เข้าไป โปรดไปพบแพทย์ทันที
- ในกรณีที่ของเหลวที่รั่วจากแบตเตอรี่เข้าไปในดวงตาของคุณ โปรดอย่าขยี้ตา ให้ล้างตาในน้ำและไปพบแพทย์ทันที โปรดทราบว่า อาจทำให้ตาบอดได้
- ถ้ำของเหลวที่รั่วจากแบตเตอรี่สัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าของคุณ โปรดล้างบริเวณที่ถูกสัมผัสด้วยน้ำทันที โปรดทราบว่า อาจทำให้เกิดคราบติดแน่นบนเสื้อผ้าได้
- ถ้าต้องการทิ้งขยะแบตเตอรี่ โปรดทำตามคำแนะนำการคัดแยกขยะของท้องถิ่น (โปรดใช้เทปใสปิดทับขั้ว "+" และขั้ว "-" ก่อนทิ้ง)
- โปรดอย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่กับแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้
- โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่คนละชนิด หรือใช้แบตเตอรี่ก่อนใหม่และก่อนเก่าร่วมกัน
- โปรดอย่าใส่แบตเตอรี่สลับขั้ว
- โปรดกำจัดทั้งแบตเตอรี่ใช้แล้วอย่างปลอดภัย
- ถ้าจำเป็นต้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก
- โปรดอย่าลัดวงจรขั้วการจ่ายไฟ
- คำเตือน: เก็บให้ห่างจากการเข้าถึงของเด็ก หากกลืนกินเข้าไปอาจนำไปสู่การเกิดแผลไหม้จากสารเคมี เนื้อเยื่ออ่อนทะลุ และอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ แผลไหม้ระดับรุนแรงจะเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังกลืน โปรดไปพบแพทย์ทันที



# การตรวจเช็คก่อนติดต่อบริการหลังการขาย

| เครื่องไม่เปิด                | เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับถูกต้องหรือไม่                                   | โปรดเสียบปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าให้แน่น                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                               | ไม่ได้เปิดสวิตช์พาวเวอร์ที่ด้านล่างข้างหลังตัวเครื่อง                      | โปรดเปิดสวิตช์พาวเวอร์ที่ด้านล่างข้างหลังผลิตภัณฑ์นี้                         |
| ปุ่มบนแผงควบคุมไม่ตอบสนอง     | เปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กอยู่หรือไม่                               | โปรดกดปุ่มทิศทางค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก |
|                               | มีฝุ่นสะสมมากเกินไปหรือเป็นอันตรายหรือไม่                                  |                                                                               |
|                               | มีเศษวัสดุอยู่รอบผลิตภัณฑ์หรือไม่                                          | โปรดขจัดเศษวัสดุรอบๆ ผลิตภัณฑ์ออก                                             |
| เมื่อเครื่องส่งเสียงดังเกินไป | มีฝุ่นสะสมอยู่ในพัดลมหมุนเวียนอากาศมากเกินไปหรือไม่                        | โปรดทำความสะอาดแผงป้องกันของพัดลมหมุนเวียนอากาศอย่างเหมาะสม                   |
|                               | มีฝุ่นสะสมมากเกินไปหรือเป็นอันตรายหรือไม่                                  |                                                                               |
|                               | มีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ในพัดลมหมุนเวียนอากาศหรือไม่                      | โปรดขจัดวัตถุแปลกปลอมออกจากแผงป้องกันพัดลมหมุนเวียนอากาศ                      |
|                               | วางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือบนโต๊ะหรือไม่                       | โปรดย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังพื้นราบหรือบนโต๊ะ                                       |
| เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน     | แบตเตอรี่หมดหรือไม่                                                        | โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ (รุ่นของรีโมทคอนโทรลที่ใช้งานได้: CR2032)                |
|                               | เมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล คุณชี้รีโมทคอนโทรลไปทางด้านหน้าของผลิตภัณฑ์หรือไม่ | โปรดเปลี่ยนมุมการใช้งานและชี้รีโมทคอนโทรลไปที่ผลิตภัณฑ์เมื่อใช้งาน            |
| การทำงานหยุดแล้ว              | ตั้งฟังก์ชันตัวตั้งเวลาแล้วหรือไม่                                         | หลังจากตั้งเวลาแล้ว เมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ     |
| จะไม่หยุดทำงานแม้ว่า          |                                                                            | ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ                                                         |

## ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| ชื่อผลิตภัณฑ์            | พัดลมหมุนเวียนและเครื่องฟอกอากาศ                   |
| รุ่นของผลิตภัณฑ์         | AC333-10W                                          |
| แรงดันไฟฟ้าตามพิกัด      | 220-240V 50/60Hz                                   |
|                          | 110 V/ 60Hz (เฉพาะรุ่นที่จำหน่ายในไต้หวันเท่านั้น) |
| กำลังไฟตามพิกัด          | 27W                                                |
| น้ำหนักสุทธิ             | 5.04Kg                                             |
| ขนาดภายนอกของผลิตภัณฑ์   | 253 x 253 x 550 มม.                                |
| ประเทศต้นทาง             | จีน                                                |

## ข้อมูลบริษัท

**acerpure**

www.acerpure.com

## บันทึกย่อ



*acerpure*