

วิธีการใช้พัดลม

1. เสียบปลั๊กเข้าเต้าเสียบไฟฟ้า 220V / 50Hz
2. กดปุ่มสวิตช์ปรับแรงลม เบอร์ 0 ปิด, เบอร์ 1 แรงลมเบา, เบอร์ 2 แรงลมปานกลาง, เบอร์ 3 แรงลมสูงสุด
3. กดปุ่มบังคับการส่ายลงพัดลมจะส่ายซ้าย-ขวา และดึงปุ่มบังคับการส่ายขึ้นเมื่อต้องการให้แรงลมไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
4. เมื่อต้องการให้แรงลมขึ้นด้านบน ให้ปรับตะแกรงเงยหน้าขึ้น และเมื่อต้องการให้แรงลมลงด้านล่าง ให้ปรับตะแกรงก้มลง

ข้อควรระวัง


1. ดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนถอด-เปลี่ยน-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของพัดลม
2. ไม่ควรติดตั้งพัดลมในอุณหภูมิที่สูงจัดหรือใกล้เตาไฟ หรือที่เปียกชื้น
3. ไม่ควรเปิดพัดลมใกล้ผ้าม่าน มุ้ง เพราะพัดลมจะดูดผ้า หรือวัสดุที่เบาเข้าไปพันในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ง่าย
4. ขณะใบพัดกำลังหมุน ห้ามใช้นิ้วมือ ดินสอ หรือสิ่งของอื่นๆ แหย่เข้าไปในตะแกรงพัดลม
5. ห้ามพ่นสเปรย์ทุกชนิด เช่น สเปรย์แต่งผม สเปรย์ทำความสะอาด สะอาด เข้าไปในพัดลมโดยเด็ดขาด

วิธีทำความสะอาด และการบำรุงรักษาพัดลม

1. ควรถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
2. ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ เช็ดบริเวณรอยเปื้อน และเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง
3. ระวังอย่าให้ชิ้นส่วน สวิตช์ มอเตอร์ สายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เปียกน้ำ
4. ห้ามใช้น้ำยาเคมี ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ทำความสะอาดพัดลม

คู่มือการใช้งาน

พัดลมตั้งโต๊ะ, ตั้งพื้น 12", 16"

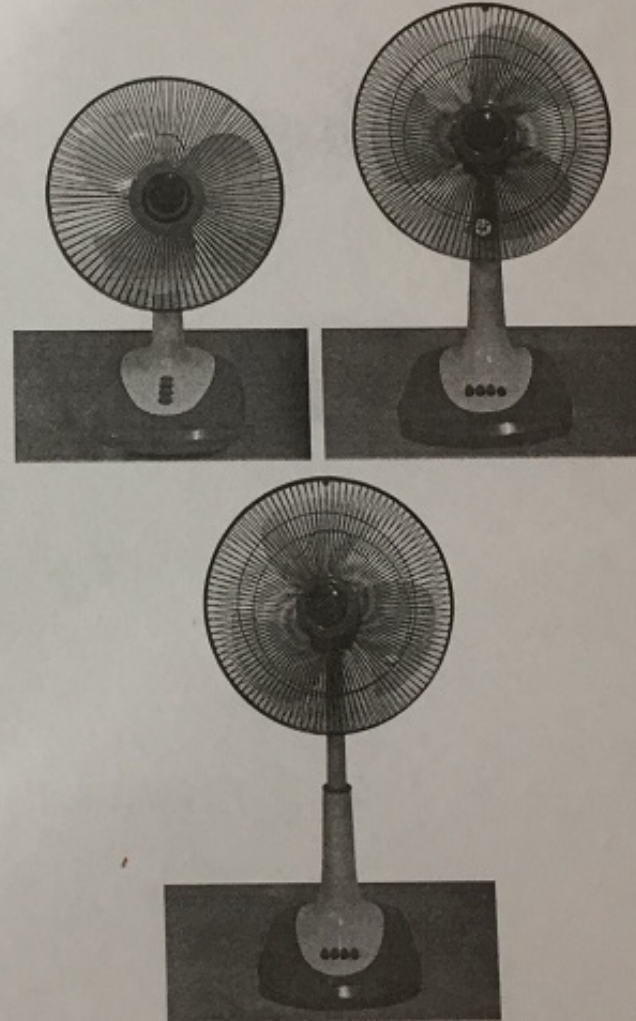

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียด