








K0588N84101

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะ

รุ่น D12A-G□, D16A-G□, R16A-G□, D18A-G□, R18A-G□

ภาพแสดงลักษณะผลิตภัณฑ์

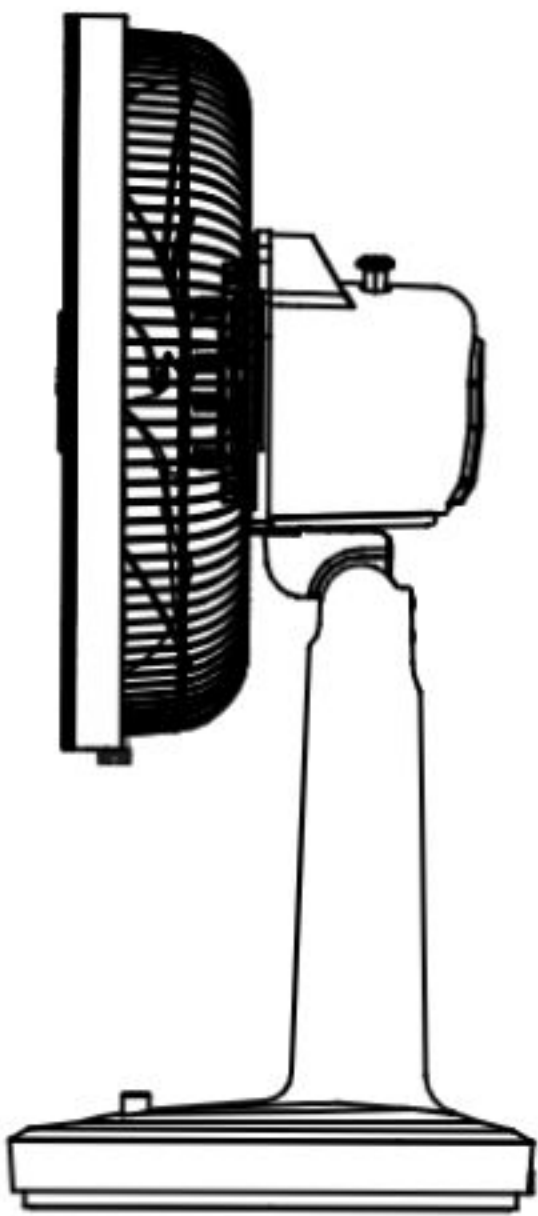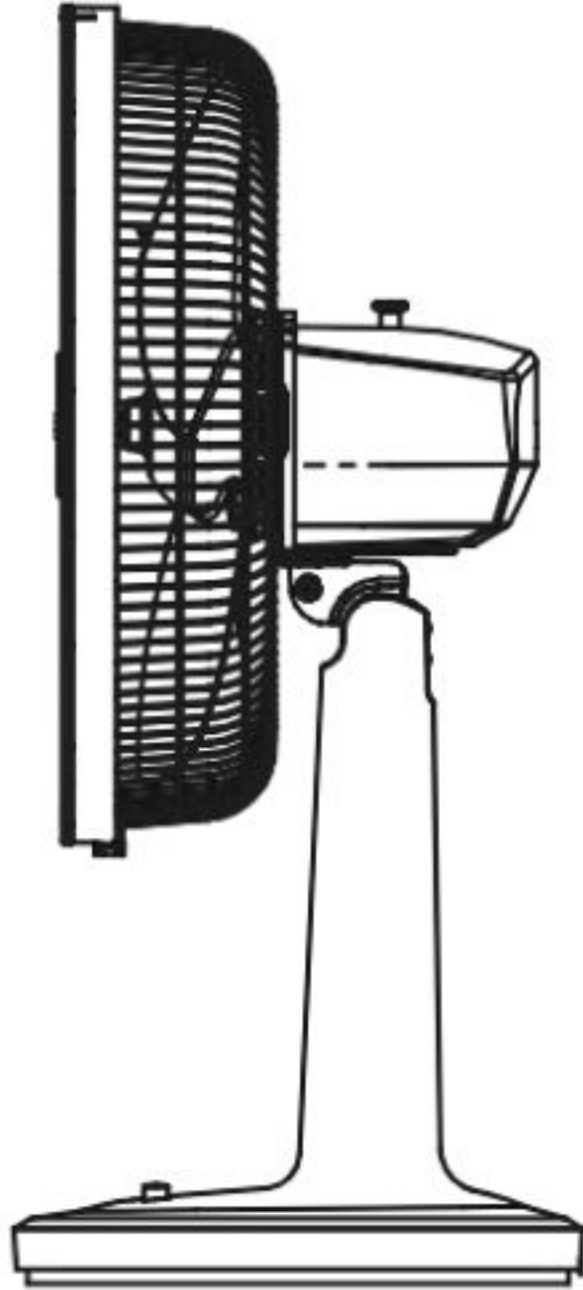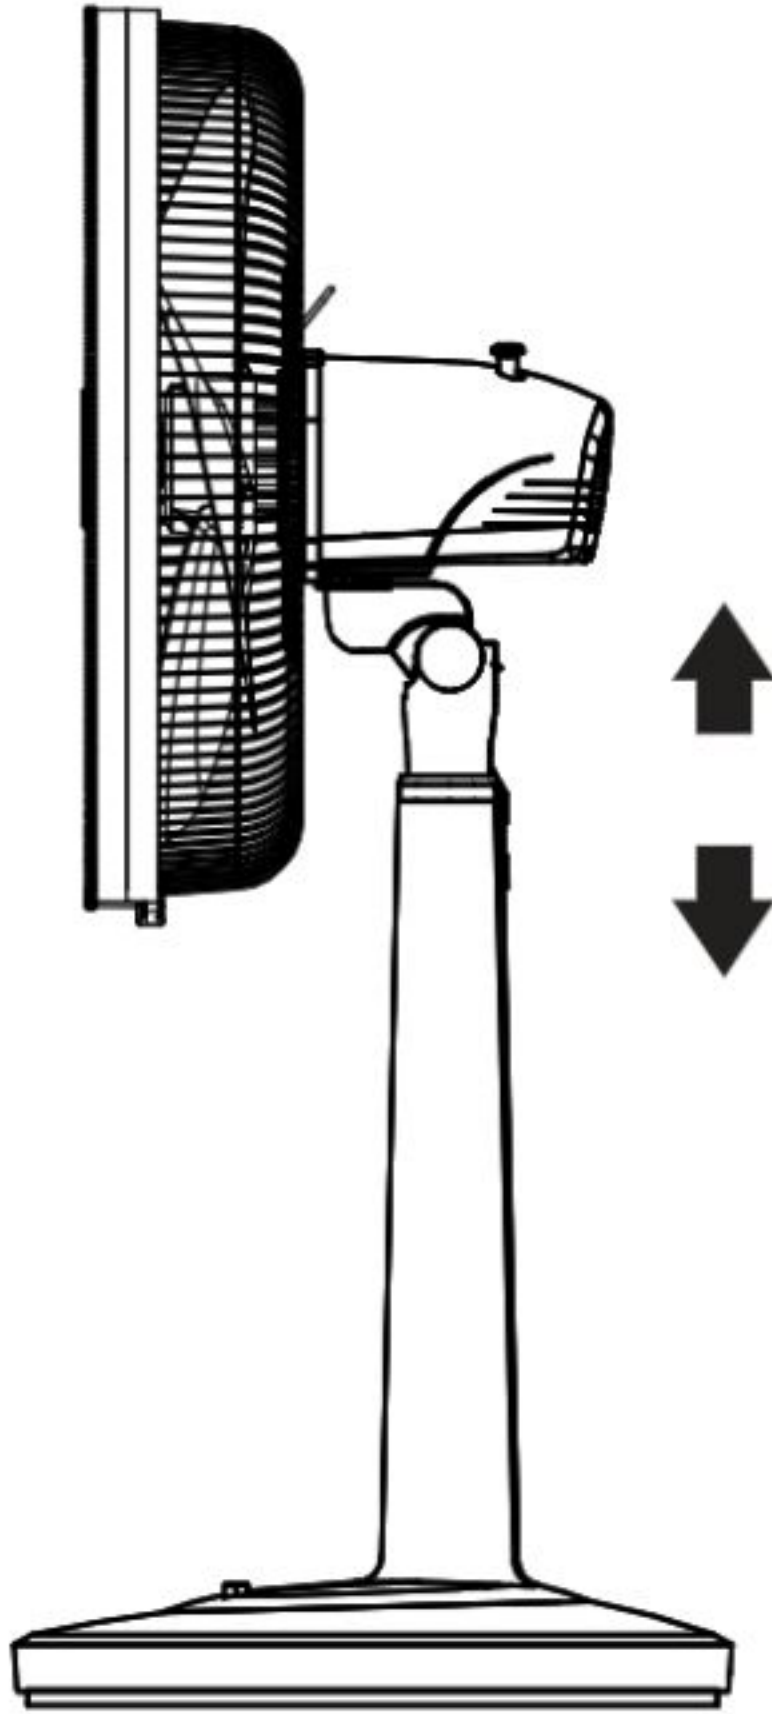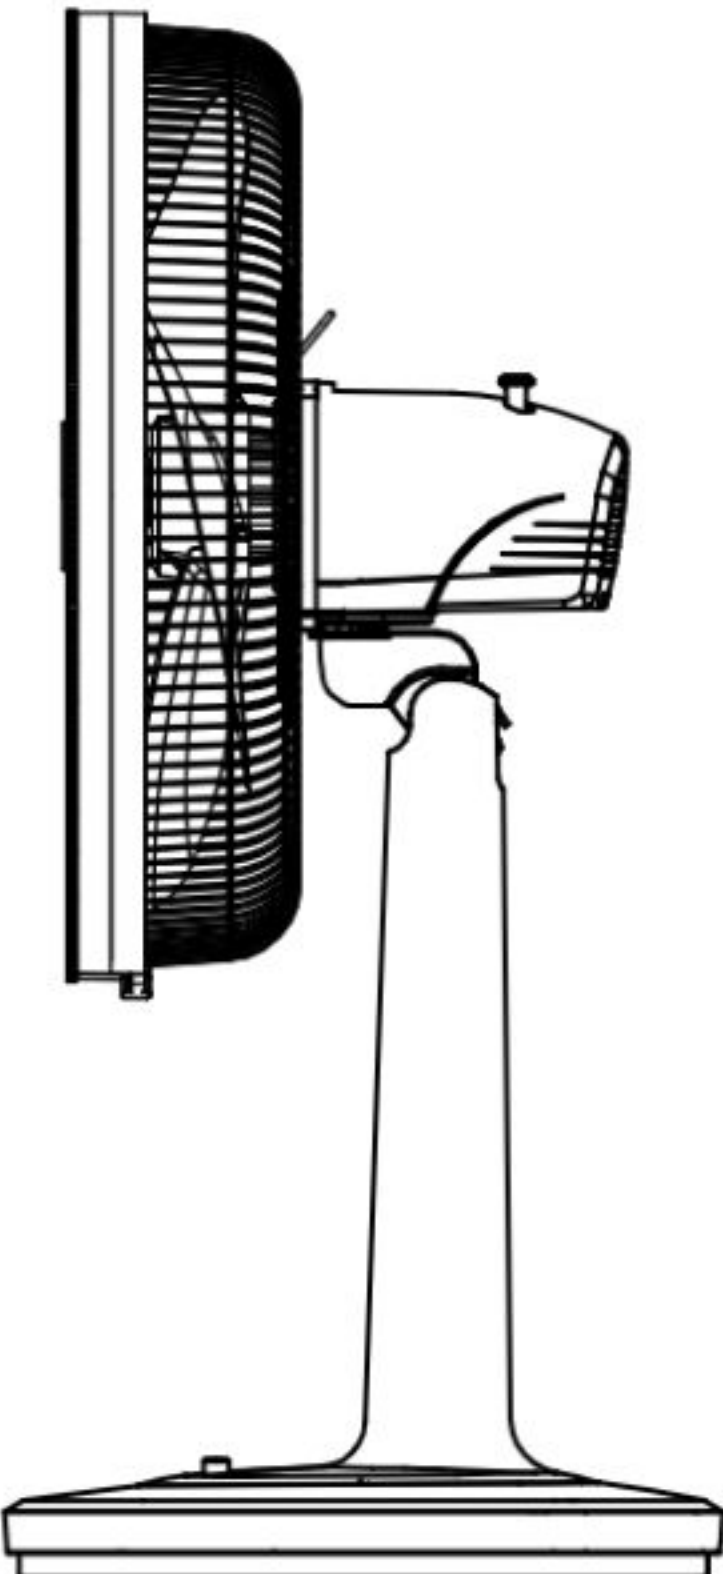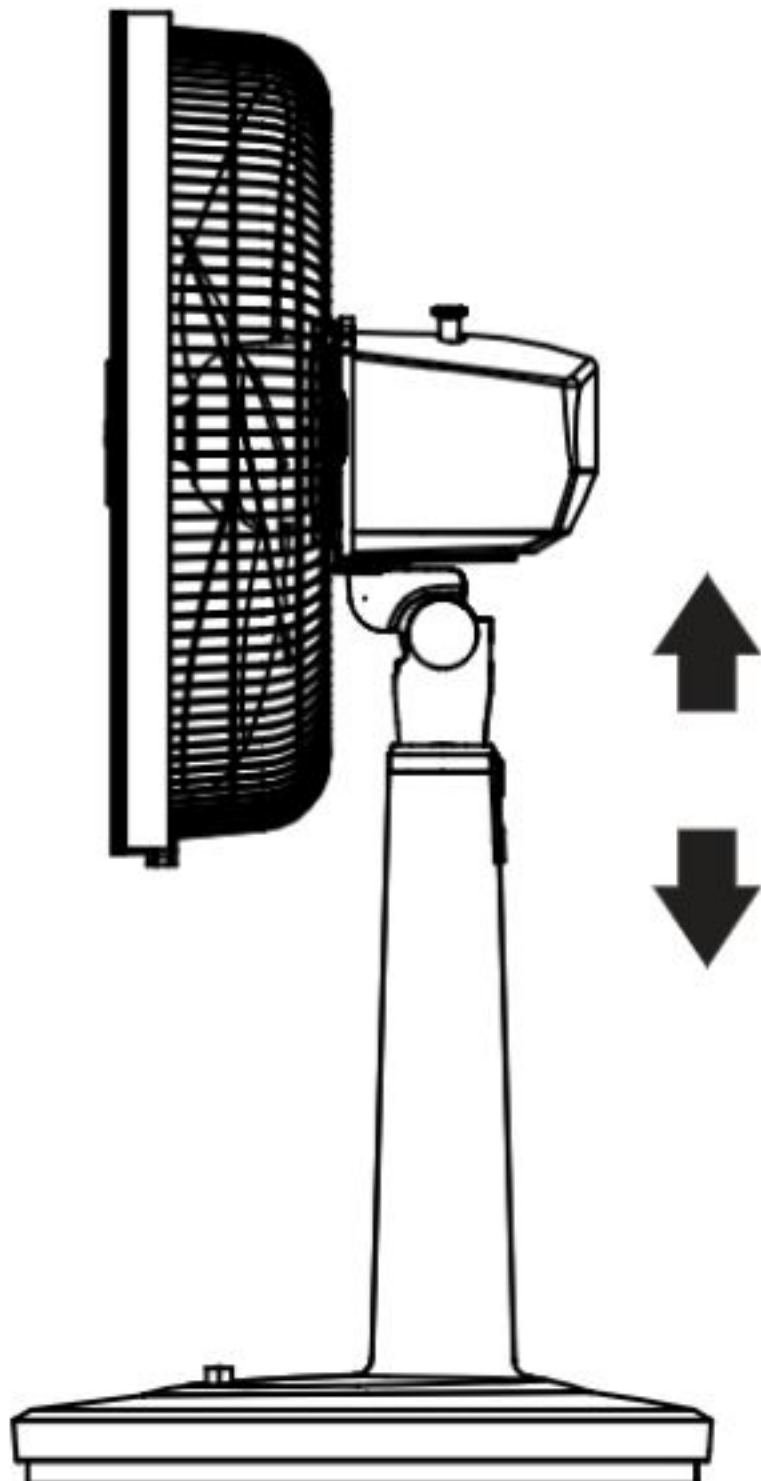D12A-G□	D16A-G□	R18A-G□
		
D18A-G□	R16A-G□	
		

คู่มือการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง
www.mitsubishi-kyw.co.th

หมายเหตุ □ คืออักษรแทนปีการผลิต

เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย ต้องศึกษาคู่มือนี้ก่อน

ข้อควรระวังเบื้องต้น

เครื่องหมายและความหมาย

-  ข้อควรระวัง : การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือ ได้รับความเจ็บสาหัส
-  คำเตือน : การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นอยู่กับสภาพ
-  ห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาด
-  โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ

คำเตือน

 ข้อห้าม	● แรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในช่วงค่าที่ควบคุม (การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้) ● อย่าใช้งานพัดลมในสถานที่ดังต่อไปนี้ ▪ สถานที่ที่มีความชื้นสูงเช่น ห้องน้ำ ▪ สถานที่ที่สัมผัสฝนหรือละอองน้ำ ▪ สถานที่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ▪ สถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ▪ สถานที่ที่มีรังสี UV มาก เช่น รับแสงแดดโดยตรง ▪ สถานที่ที่มีน้ำมันหรือมีฝุ่น ▪ สถานที่ที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ▪ สถานที่ที่สัมผัสละอองฝุ่นหรือก๊าซ (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต, เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหาย) ● อย่าใส่โลหะในบริเวณแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรหรือการระเบิด) ● อย่าให้พัดลมเปียกน้ำหรือสาดน้ำโดนพัดลม หรือรีโมท (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร) ● ห้ามให้มีการ กด, ทับบังอ, บิด, หรือดึงสายไฟ จะทำให้เป็นสาเหตุของไฟดูด หรือไฟไหม้ได้
 ไม่ถอดชิ้นส่วน	● อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขพัดลมในลักษณะต่างๆ ● การถอดหรือซ่อมแซมพัดลมจะต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมผู้ชำนาญการเท่านั้น (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ)
 ห้ามสัมผัส	● อย่าแหย่นิ้วหรือวัตถุ ระหว่างใบพัดในขณะที่ใช้งาน (มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ) ● เมื่อหยุดทำงานในขณะที่แหล่งจ่ายไฟยังคงอยู่ , อย่าพยายามสัมผัสกับพัดลม (พัดลมอาจจะถูกเปิดอย่างกะทันหันหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)
 ปฏิบัติตามคำแนะนำ	● ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือตัดกระแสไฟฟ้าก่อนการบำรุงรักษาหรือการตรวจสอบพัดลม (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด หรือการบาดเจ็บ) ● อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียก (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด) ● ต้องจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30 mA (ตัวอย่างอุปกรณ์กระแสตกค้าง เช่น เครื่องตัดไฟรั่ว โดยเลือกที่มีกระแสตกค้าง ไม่เกิน 30 mA หากเกิดกรณีไฟรั่วและมีกระแสไฟรั่วเกินกว่า 30 mA จะทำให้อุปกรณ์นี้ตัดวงจรทันที เพื่อที่จะสามารถป้องกันไฟดูดได้) ● ควรระวังไม่ให้พัดลมเปิด ทำงานอยู่ใกล้, มุง, ผ้าม่าน หรือปล่อยให้ผ้า, เส้นผมหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้าไป เนื่องจากอาจทำให้ใบพัดติด และเกิดความเสียหาย

ข้อควรระวังเบื้องต้น

⚠️ ข้อควรระวัง

 ข้อห้าม	● หยุดการทำงานทันทีเมื่อมีการสั้นสะเทือนผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวพัดลม (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนพัดลม) ● ผลิตภัณฑ์พัดลมนี้ใช้ในบ้านเท่านั้น (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูด, เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้)
 ปฏิบัติตามคำแนะนำ	● สวมถุงมือเมื่อทำการบรรจุ, ติดตั้ง, บำรุงรักษา / ตรวจสอบหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์พัดลม (มีความเสี่ยงต่อการถูกบาดตามข้อบคม) ● ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด, เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้) ● เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีเจตนาสำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น (เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถถูกใช้งานโดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีด้อยความสามารถทางกายภาพประสาทสัมผัสและจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากพวกเขาได้รับการดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาจะต้องไม่ทำโดยเด็ก ที่ไม่มีการกำกับดูแล) ● เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ● เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะที่จะใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น สม่่าเสมอและอาจใช้ใน ประเทศ ที่มีภูมิอากาศอื่นได้ด้วย ● หากในการใช้งานพัดลมเกิดการแกว่งหรือสั่นโปรดติดต่อกันบ่อยครั้ง ● ควรทำความสะอาดพัดลม เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น เนื่องจากเมื่อฝุ่นจับที่พัดลมจำนวนมาก จะทำให้มอเตอร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้น และอาจเกิดการสั้นสะเทือนผิดปกติ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ใหม้ และเกิดความเสียหายได้ ● เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผู้ใช้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามคำอธิบายทั้งหมดที่เขียนขึ้นในคู่มือนี้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อบุติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดพลาดหรือการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่น	D12A-G□	D16A-G□	R16A-G□	D18A-G□	R18A-G□	หมายเหตุ: รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
แรงดันไฟฟ้าและความถี่	220 V / 50 Hz					
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)	0.16	0.23	0.23	0.29	0.29	
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	34	46	46	64	64	
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	1,170	1,100	1,100	1,170	1,170	
ปริมาณลม (ลบ.ม/นาที)	48	87	87	102	102	
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	3.3	4.5	5.3	5.6	6.1	

วิธีการถอดประกอบ


- วิธีการประกอบตะแกรงหน้า, ตะแกรงหลังและใบพัดเข้าด้วยกัน

แบบประกอบใบพัดของรุ่น

D12A-G□, D16A-G□,
R16A-G□

ก่อนประกอบ :

ขันตัวยึดใบพัด
ออกและขันตัวยึด
ตะแกรงหลังออก

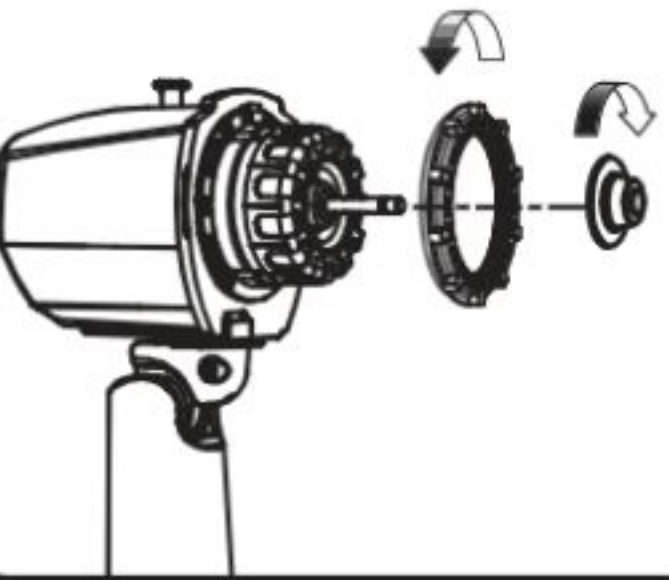

ปั๊มหมุน ช่องรูปสี่เหลี่ยม



ให้ช่องรูปสี่เหลี่ยมที่ตะแกรง
ตรงกันกับ ปั๊มหมุน

ส่วนของ
มอเตอร์

แกน
หมุน


ตะแกรงหลัง

ใส่ใบพัดให้ลงร่องพอดี



แกนยึดใบพัด

ร่องบนใบพัด

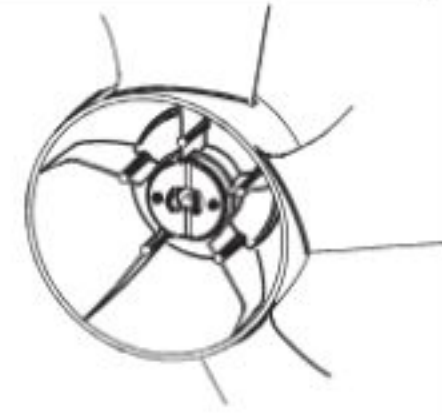

ตัวยึดตะ
แกรงหลัง

ตัวยึดใบพัด

ตะแกรงหน้า


วิธีการถอดประกอบ

แบบประกอบใบพัดของรุ่น

D18A-G□, R18A-G□

ก่อนประกอบ :

ขันตัวยึดใบพัดออกและ
ขันตัวยึด ตะแกรงหลังออก

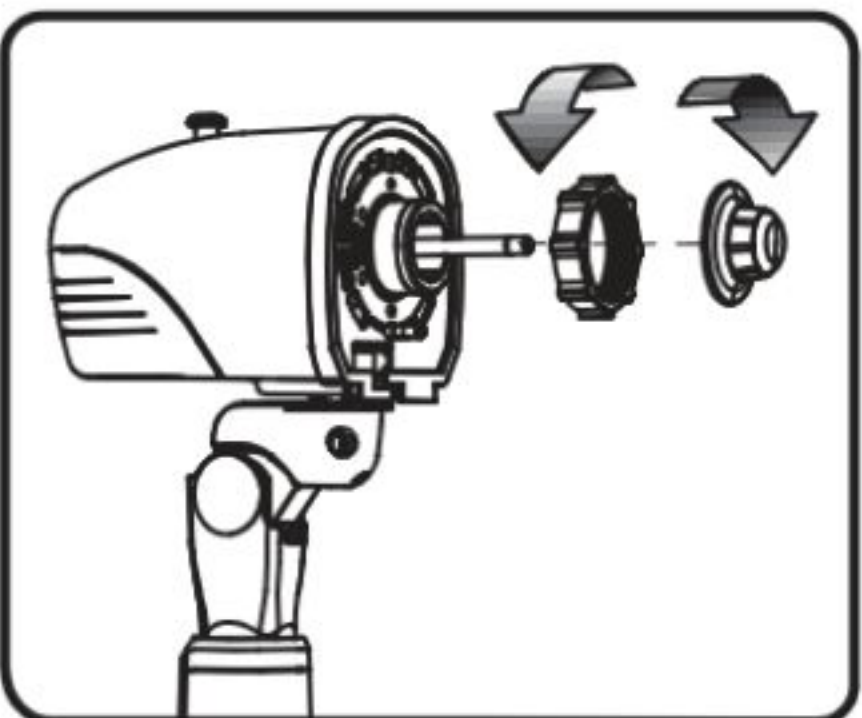

⚠ ข้อควรระวัง
การประกอบตะแกรง
ไม่แน่นส่งผลให้พัดลมสั่นได้

ทำให้เครื่องหมายรูปลูกศรบน
ตะแกรงหลังชี้ขึ้นด้านบน



แกนหมุน

ตะแกรงหลัง

ตัวยึดตะแกรง

ตัวยึด
ตะแกรงหลัง

ตัวยึดใบพัด

ใส่ใบพัดให้ลงร่องพอดีกับ

ร่องบนใบพัด

ร่องบนใบพัด

แกนยึดใบพัด

แกนยึดใบพัด


⚠ คำเตือน

ถ้าขันตัวล็อคตะแกรงหลัง ไม่แน่นหรือป็นเกลียว
อาจทำให้เกิดเสียงดังจาก


- ใบพัดสัมผัสกับตัวล็อคตะแกรงทำให้เกิดเสียง
ดังเมื่อหมุน
- พัดลมเสียสมดุลทำให้เกิดเสียงดัง

วิธีการถอดประกอบ

- ① ปุ่มบอกตำแหน่งตำแหน่งเดิมของปุ่มเมื่อทาบตะแกรงหน้าลงไป

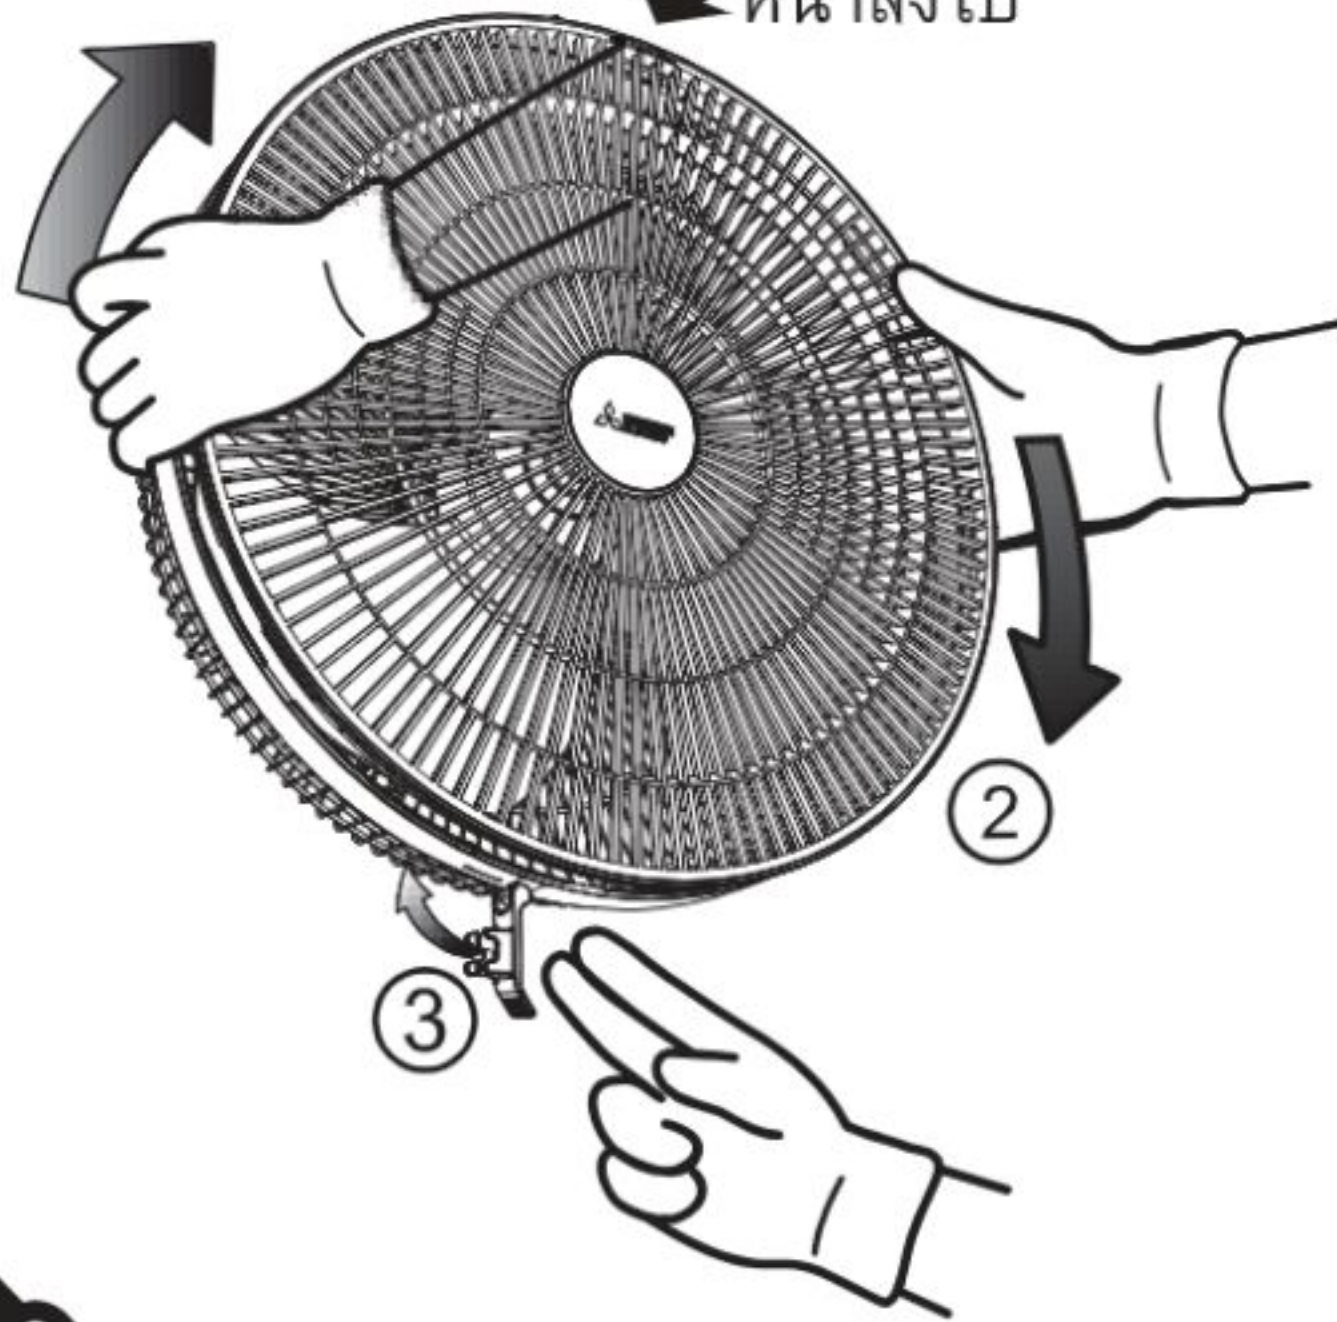


- ① ประกอบโดยให้ขีดบอกตำแหน่งของตะแกรงหน้าตรงกับปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหลัง

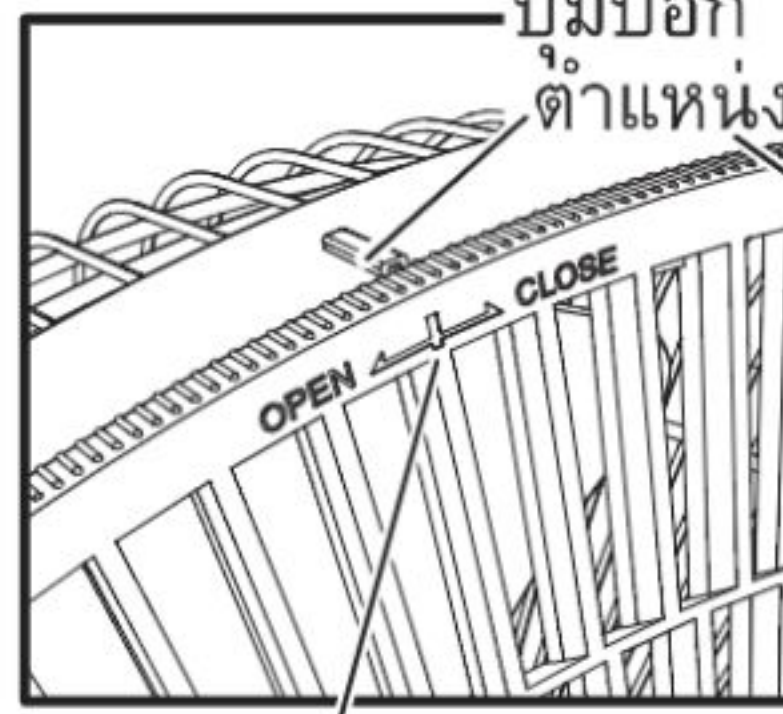


- ขีดบอกตำแหน่งตำแหน่งเดิมของขีดเมื่อทาบตะแกรงหน้าลงไป

- ② หมุนตะแกรงหน้าไปทางขวา (LOCK) จนปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหน้าตรงกับปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหลัง และมีเสียง 'คลิก' (ในกรณีที่ตำแหน่งไม่ตรงจะไม่สามารถล็อกด้วยคลิปล็อคตะแกรงได้)

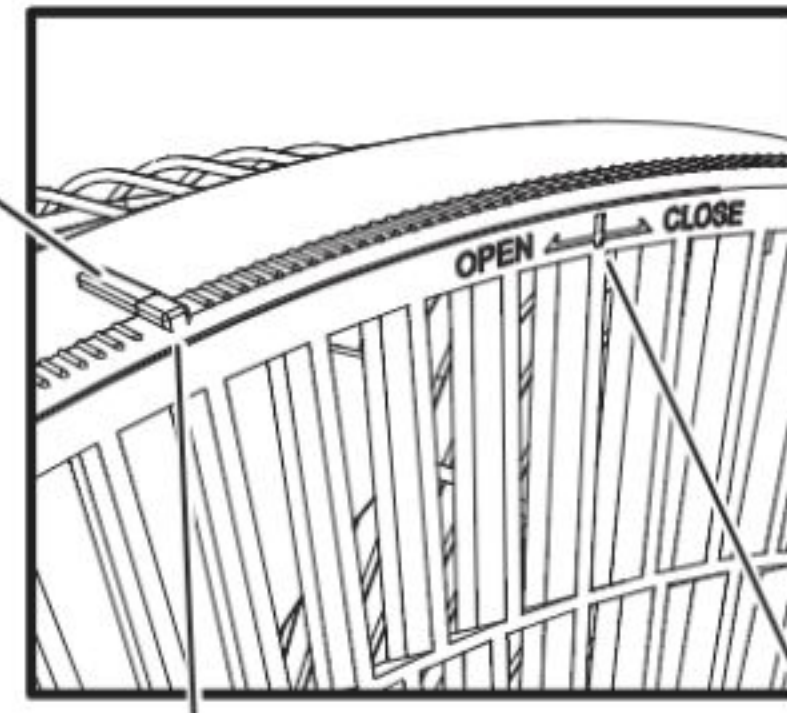

- ปุ่มบอกตำแหน่งตำแหน่งปุ่มเมื่อตะแกรงหน้าอยู่ตรงล็อกแล้ว

- ③ ล็อคด้วยคลิปล็อคตะแกรง

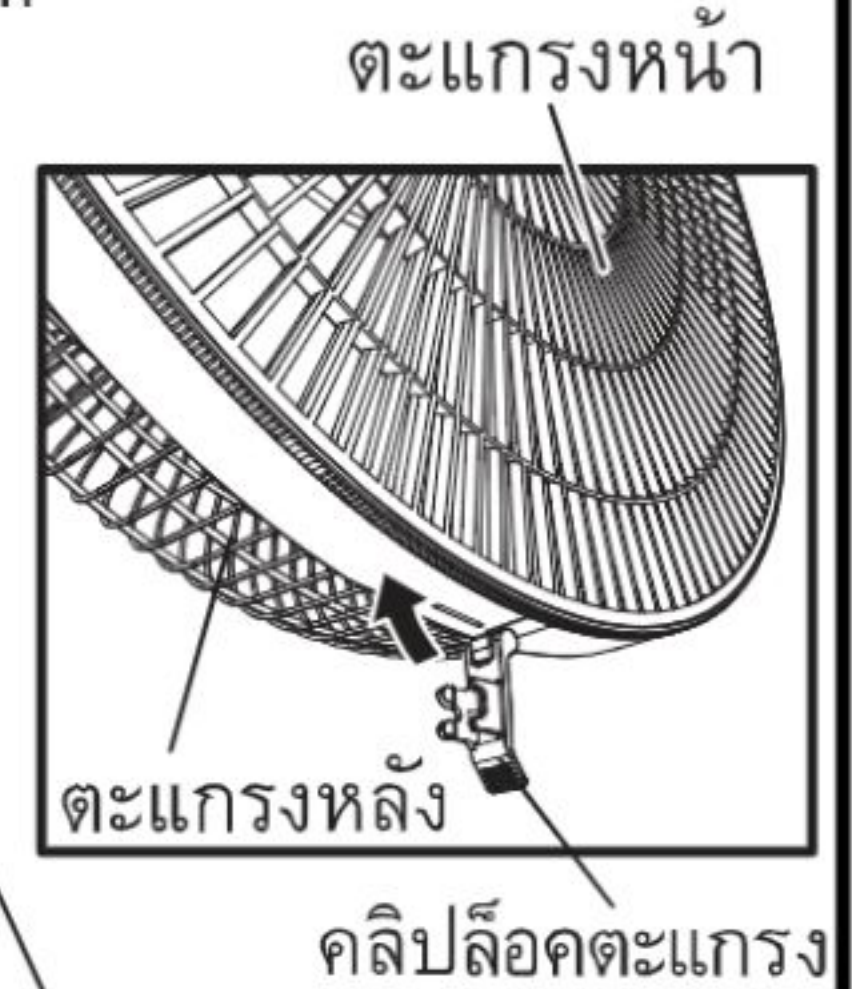


- ขีดบอกตำแหน่งตำแหน่งขีดเมื่อตะแกรงหน้าอยู่ตรงล็อกแล้ว

1. เตรียมสกรูหัวหกเหลี่ยมที่ติดเทปไว้กับฐานพัดลมตามรูปที่ ①
2. ร้อยสายไฟผ่านช่องด้านหลังของฐานพัดลม ดังรูปที่ ②
3. หลังจากประกอบตัวพัดลมเข้ากับฐานพัดลมแล้ว ประกอบสายปลั๊กไฟเข้ากับขั้วลอคของฐานพัดลมดังรูปที่ ③

R16A-G□

②

ตัวพัดลม

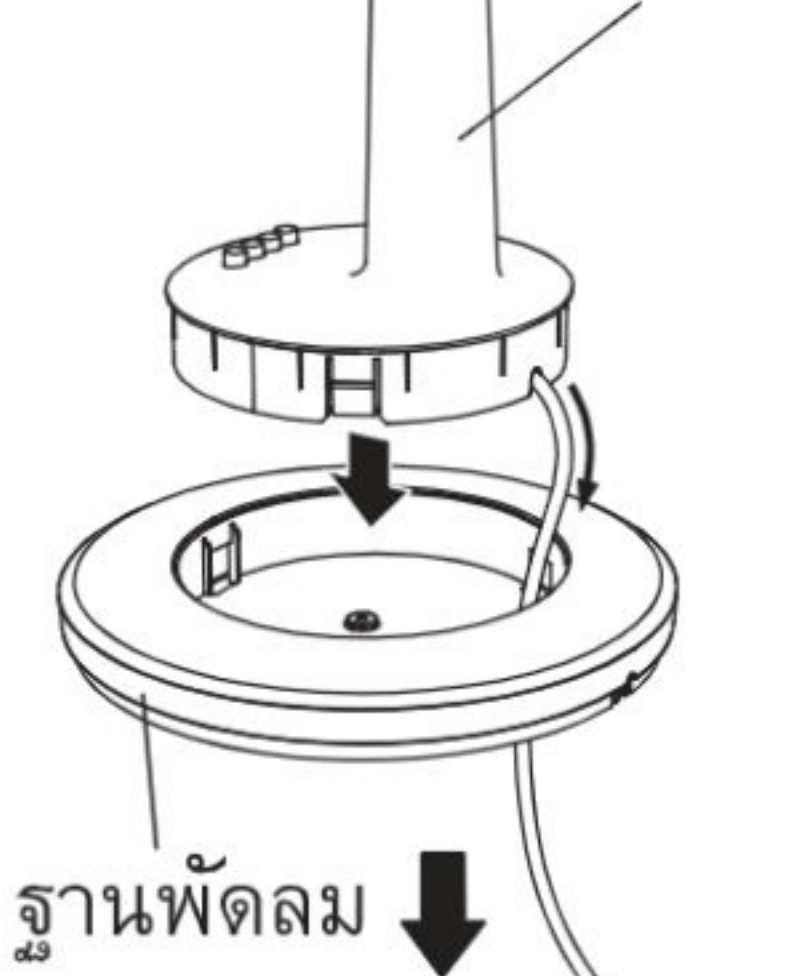

ฐานพัดลม

③

ปลั๊กไฟ




ปลั๊กไฟ

หลังจากการประกอบ

D18A-G□

②

ตัวพัดลม

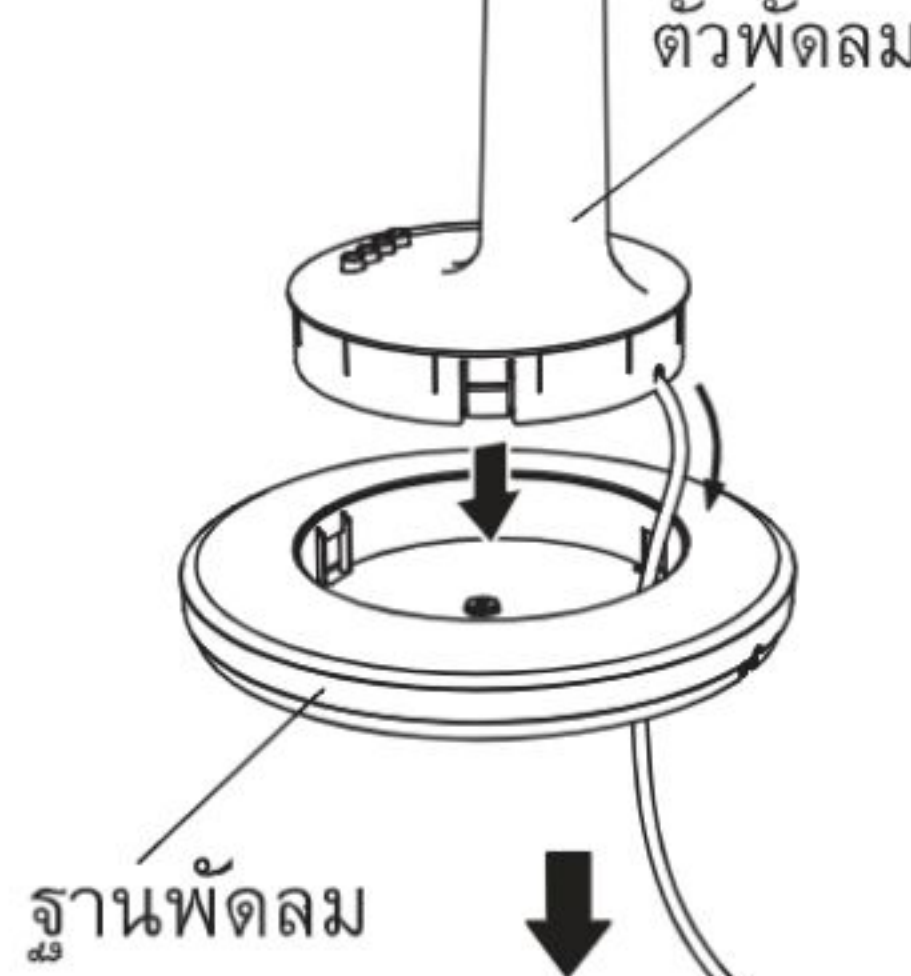

ฐานพัดลม

③

ปลั๊กไฟ




หลังจากการประกอบ

R18A-G□

②

ตัวพัดลม

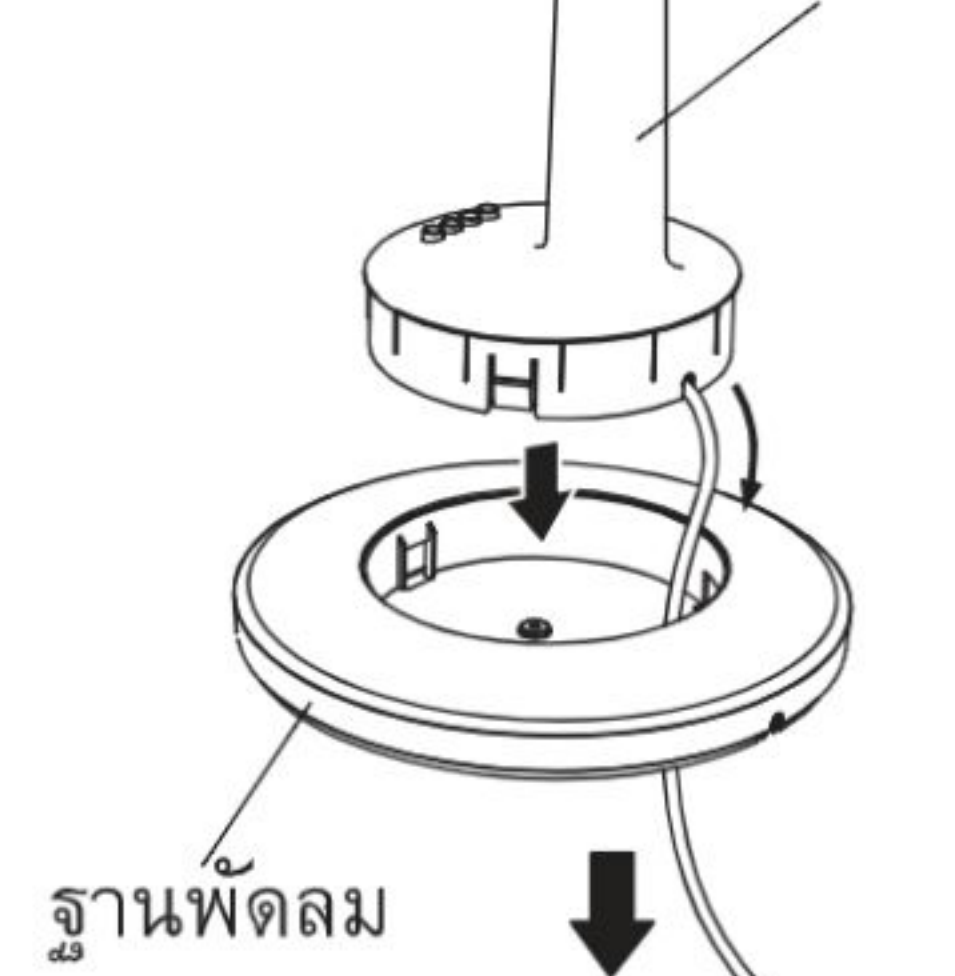

ฐานพัดลม


③

ปลั๊กไฟ



หลังจากการประกอบ

ขั้วลอคที่ฐานพัดลม

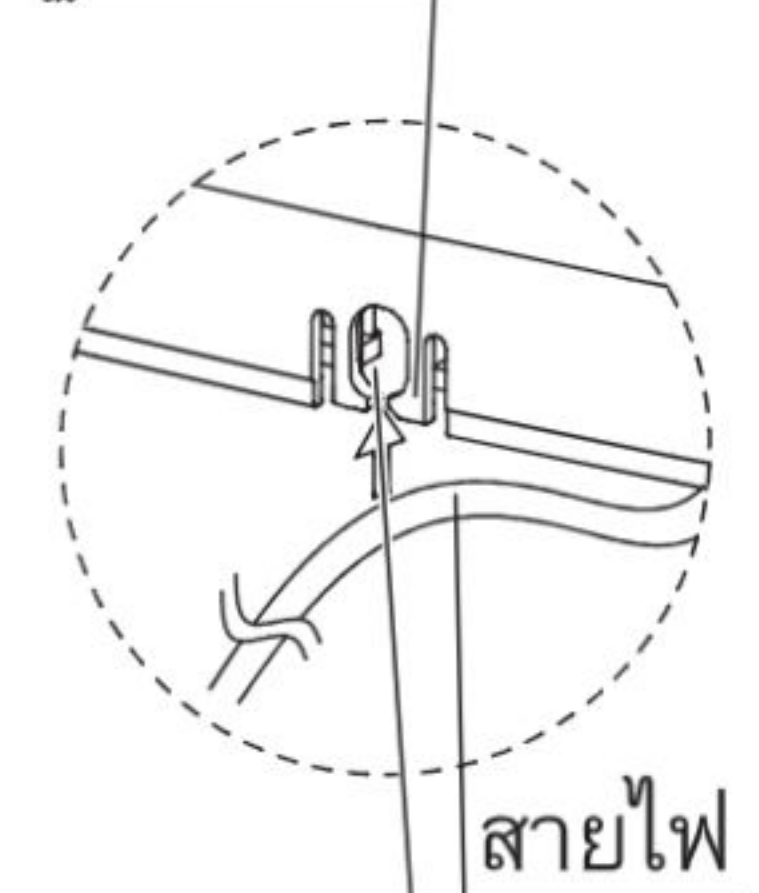


สายไฟ

ร้อยสายไฟที่ฐานพัดลม

วิธีการถอดประกอบ


4. ขันสกรูหัวทกเหล็ยเพื่อยึดตัวพัดลมเข้ากับฐานพัดลมให้แน่น ดังรูปที่

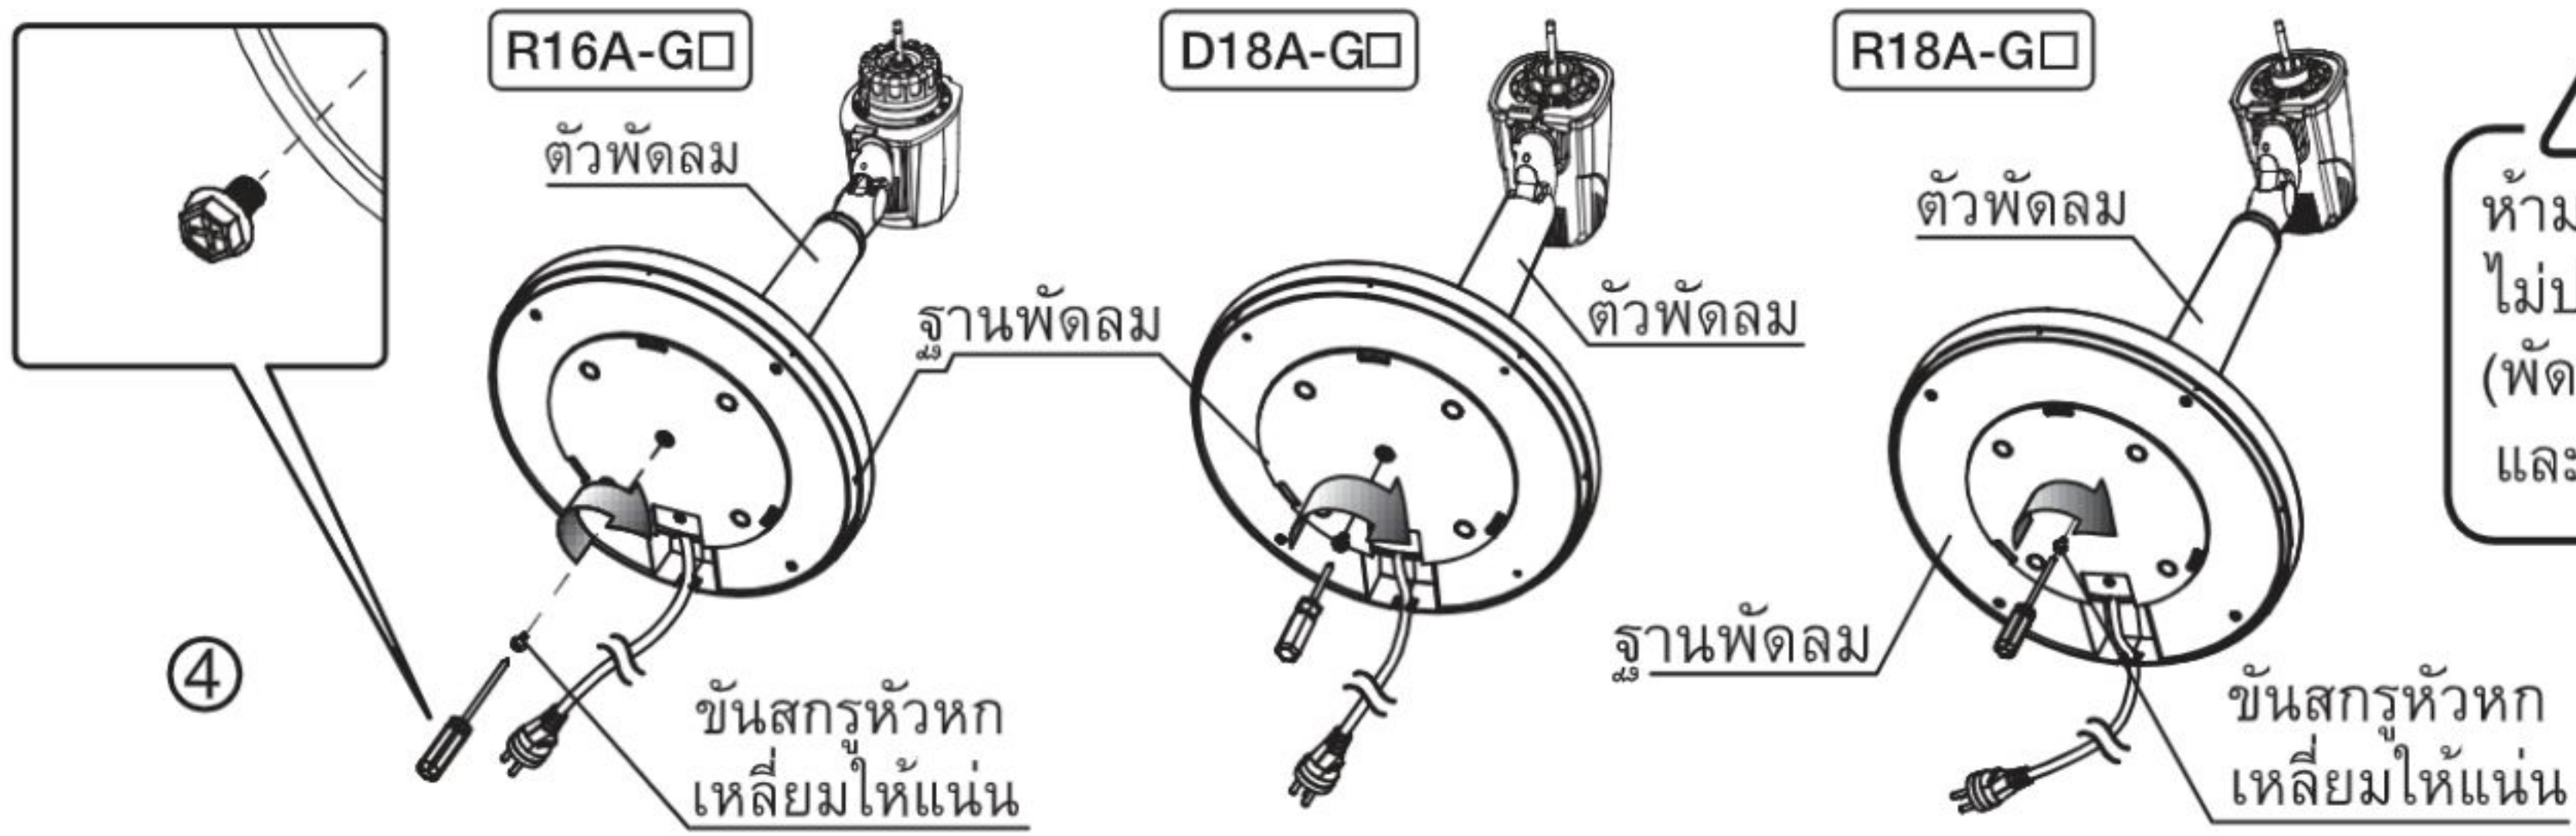

วิธีการใช้งาน

การปรับทิศทางลม

- สามารถปรับทิศทางลมขึ้น-ลง โดยการปรับที่ส่วนหัวของมอเตอร์

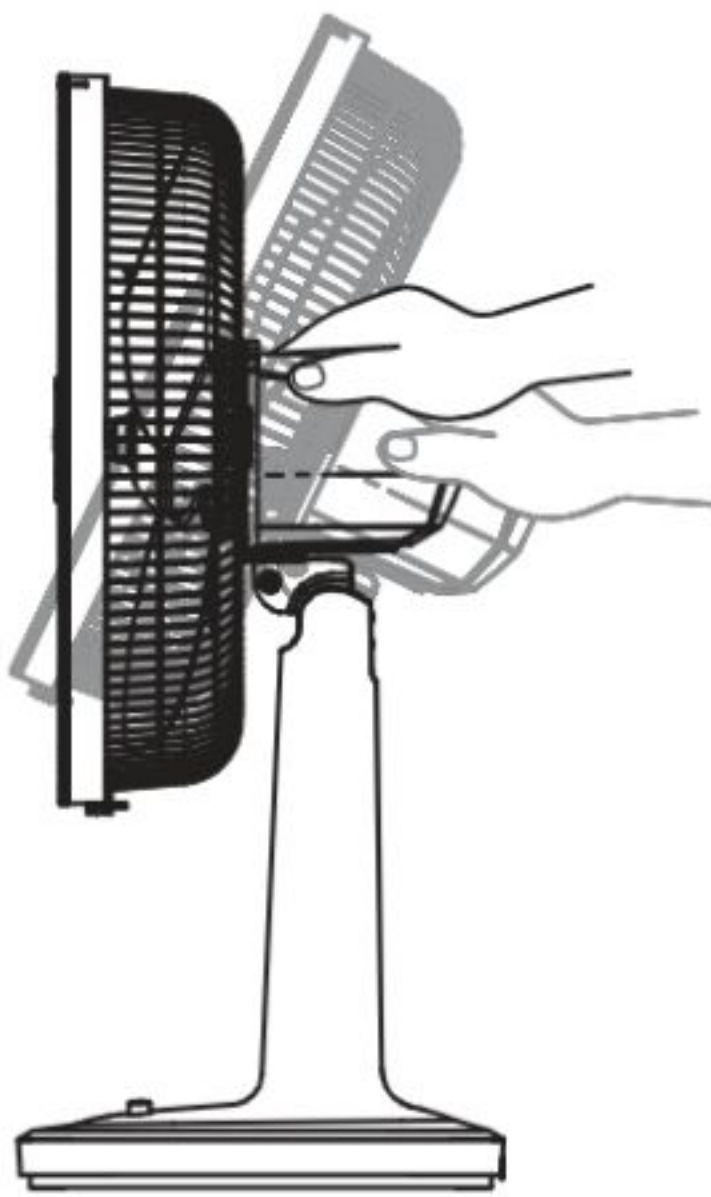


การปรับสายซ้าย-ขวา


- กดปุ่มควบคุมการส่ายลง พัดลมจะทำการส่าย
- ดึงปุ่มควบคุมการส่ายขึ้น พัดลมจะหยุดส่าย



ปุ่มควบคุมการส่าย

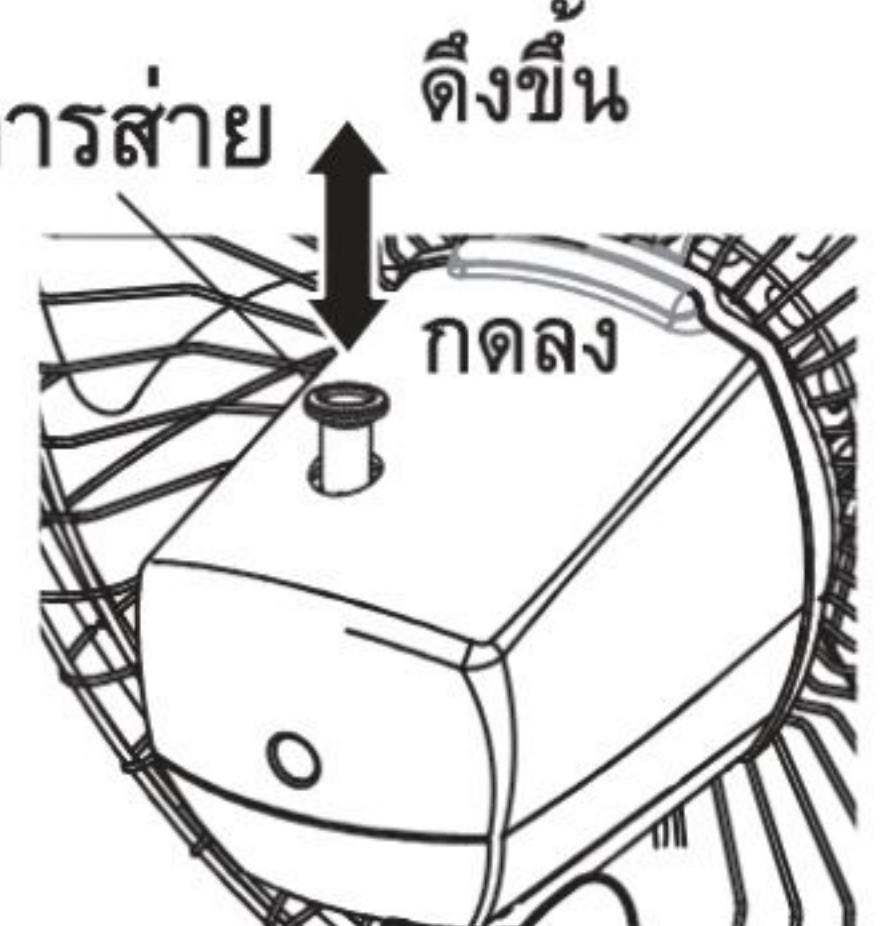

การปรับความสูงรุ่น R16A-G□, R18A-G□

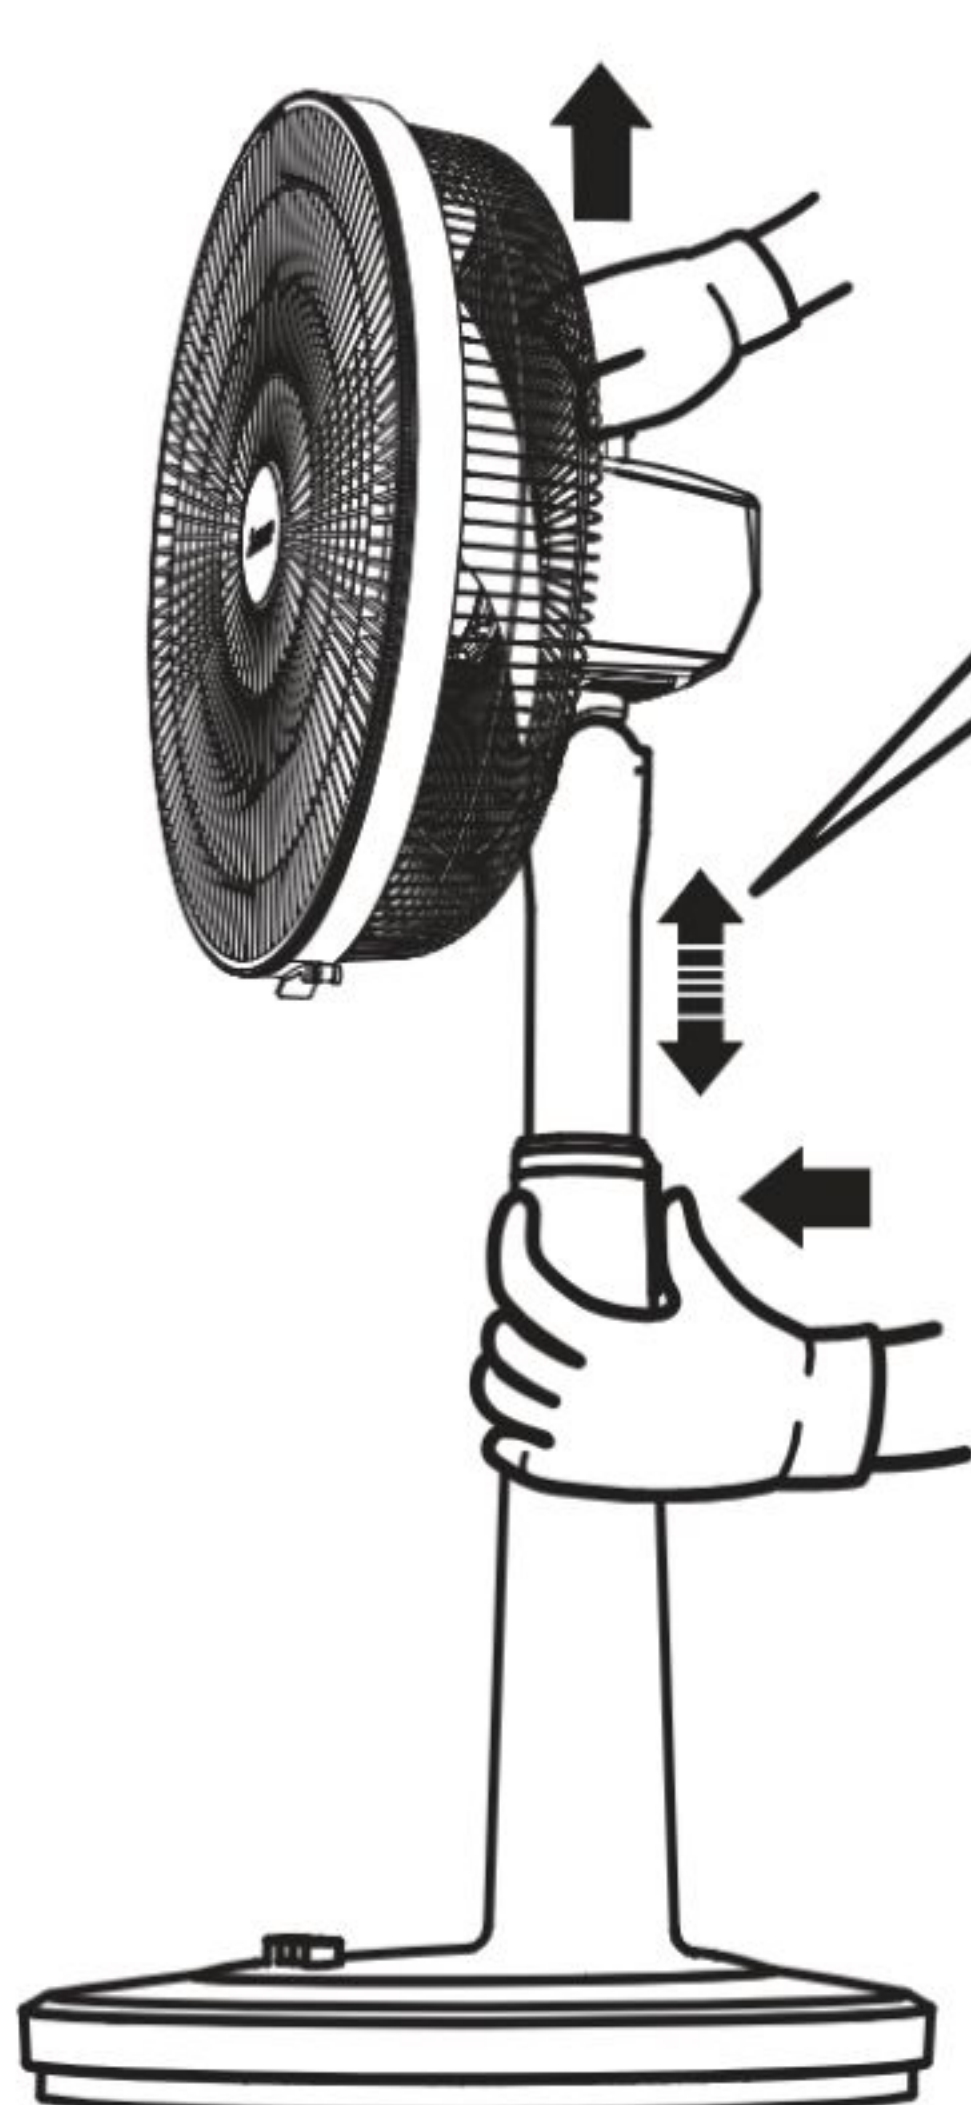

ปุ่มปรับระดับความสูง

- ↑ ปรับระดับขึ้นโดยการกดปุ่มปรับระดับความสูงค้างไว้ พร้อมกับยกส่วนหัวมอเตอร์ขึ้น
- ↓ ปรับระดับลงโดยการกดปุ่มปรับระดับความสูงค้างไว้ พร้อมกับยกส่วนหัวมอเตอร์ลง

สติกเกอร์



ปุ่มปรับระดับความสูง

คำเตือน

- ห้ามลอกสติกเกอร์ออกหรือกดปุ่มปรับระดับความสูง ขณะที่ยังไม่ประกอบตะแกรงและใบพัดอาจได้รับอันตรายจากการกระแทกจากส่วนหัวมอเตอร์

ข้อควรระวัง

- ก่อนทำความสะอาด ควรปรับหัวมอเตอร์ให้อยู่ในตำแหน่งขึ้นสูงสุดก่อน เพื่อป้องกันการกระแทกจากส่วนหัวมอเตอร์

การปรับความเร็วลม

- เริ่มต้นใช้งานที่ปุ่มใด ปุ่มหนึ่ง (1, 2 หรือ 3) ตามต้องการ
- กดปุ่มเบอร์ 0 เมื่อต้องการเลิกใช้งานหรือหยุดการทำงาน
- กดปุ่มเบอร์ 1 เมื่อต้องการลมอ่อน
- กดปุ่มเบอร์ 2 เมื่อต้องการ ลมแรงปานกลาง
- กดปุ่มเบอร์ 3 เมื่อต้องการลมแรง

การซ่อมและการแก้ไข

1. กรณีพัดลมหรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย ควรทำการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
2. ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ที่มาจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
3. ห้ามดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนทางไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิด อันตรายร้ายแรงได้
4. หากสายอ่อนบ่อนกำลังไฟชำรุดต้องให้ผู้ ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา

1. ต้องถอดเต้าเสียบ (ปลั๊กตัวผู้) ออกจากเต้ารับ (ปลั๊กตัวเมีย) ก่อนทำความสะอาดและการบำรุงรักษาทุกครั้ง และระวังอย่าให้ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เช่น สวิตช์ มอเตอร์ เปียกน้ำ
2. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อนๆ แล้วบิดให้แห้งพอดิบๆ เพื่อป้องกัน น้ำหยดเข้าไปในชิ้นส่วนที่ นำไฟฟ้า หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
3. ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและโลหะ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
4. เมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัยและควรหลีกเลี่ยงการเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และมีฝุ่นละอองมาก ซึ่งอาจทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย
5. ห้ามให้มีการ กด, ทับบ่งอ, บิด, หรือดึง สายไฟ จะทำ ให้เป็นสาเหตุของไฟดูด หรือไฟไหม้ได้
6. ควรระวังไม่ให้พัดลมเปิด ทำงานอยู่ใกล้, มุง, ผ้า màn หรือ ปลอ่ยให้มีผ้า, เส้นผมหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้าไปอยู่ใน ใบพัด เมื่อหมุนเนื่องจากอาจทำให้ใบพัดติดและเกิดความเสียหาย

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร

บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	โทร. 0-2763-7000 กด 6
บริษัท กันยง จำกัด	354 ซ.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110	โทร. 0-2391-8008-12 แฟกซ์ 02-3918010

ภาคเหนือ

บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	99 / 13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57000	โทร. 053-700353-5 ต่อ 202,203,204 แฟกซ์ 053-700356
บริษัท กลษ์ - กฤษณ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	221 / 9 ม.6 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300	โทร. 080-4946810 / 053-854239 แฟกซ์ 053-854239
ร้าน เทพสยามอิเล็กทริก	129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000	โทร. 054-620434, 506 แฟกซ์ 054-524454
บริษัท ไทยพานิช วิดีโอ จำกัด	1 / 94 - 97 , 99 - 103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000	โทร. 055-417982 แฟกซ์ 055-224519
บริษัท ไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	379 / 6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	โทร. 055-378666 ต่อ 119,130 แฟกซ์ 055-224519
หจก. นพคุณเอ็นจิเนียริง	99 - 103 ถ.เจริญพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	โทร. 056-721147-8 แฟกซ์ 056-711069
หจก. ธงชัยเซอร์วิส	27 ถ.ตัดใหม่สายซี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000	โทร. 055-611626 แฟกซ์ 055-611737
หจก. บุญโรจน์ อิเล็กทริก ชัฟฟลาย	4 / 8 ซ.ร่วมจิต ถ.ประสพวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110	โทร. 055- 544938 แฟกซ์ 055-533648
หจก. สอาดลำปาง	111 - 115 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000	โทร. 054-222107-8 ต่อ 113 แฟกซ์ 054-222109
ร้าน NP อิเล็กทรอนิกส์	48 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000	โทร. 055-712125 / 082-1652907 แฟกซ์ 055-712125
ร้าน เทคนิควิทยุ	178 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120	โทร. 054-791215, 054-756418 แฟกซ์ 054-791215
ร้าน ตะพานหินเครื่องเย็น (1997)	157 ถ.ชมภูริเวศ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110	โทร. 056-664173 / 081-6744785 แฟกซ์ 056-664173

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้าน ยูดี เซอร์วิส	527 / 515 ม.5 ชุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000	โทร. 042-244707-8 แฟกซ์ 042-244705
ร้าน ทรัพย์อนันต์ เซอร์วิส	129 ม.9 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130	โทร. 081-6465825
บริษัท แพร่การไฟฟ้า 1994 จำกัด	728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 043-222357 / 043- 520381 แฟกซ์ 043-320382
ร้าน ประกิตแอร์	1961 / 13 - 14 ซ.สืบศิริ30 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 088-1219762 แฟกซ์ 044-278458
ร้าน ไฮแม็กซ์อิเล็กทรอนิกส์	271 ถ.สรรพสิทธิ์ (ก่อนถึงเรือนจำ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 044-289189 แฟกซ์ 044-189189
ร้าน ไฮยอิเล็กทรอนิกส์	38 - 40 ถ.เทศบาล 14 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130	โทร. 044-311464 / 081-8777205 แฟกซ์ 044-315655
หจก. อุลไทยเจริญอิเล็กทรอนิกส์พลาซ่า	270 - 276 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000	โทร. 045-261124-5 แฟกซ์ 045-224228
ร้าน ไฟศาลเซอร์วิส	73 / 1-2 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000	โทร. 081-5444967 แฟกซ์ 042-614211
ร้าน เอ็นพี การแอร์	87 ม.13 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000	โทร. 080-4050559 / 042-012512 แฟกซ์ 042-012512
ร้าน นำโชค แอร์	144 ม.15 ถ.อนันตภักดิ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110	โทร. 089-7221650 แฟกซ์ 045-663336
ร้าน เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริง	491 / 4 ถ.วิริยะบำรุงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000	โทร. 045-724588 แฟกซ์ 045-724589

ภาคตะวันออก

ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์	200 / 30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110	โทร. 038-884223 / 087-1422608 แฟกซ์ 038-884223
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาชลบุรี)	192 / 6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000	โทร. 080-4419842
บริษัท นำชัย โฮม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	353 / 46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	โทร. 038-716525-6 แฟกซ์ 038-716112
ร้าน สุชาติอิเล็กทรอนิกส์	1357 ม.1 ศูนย์การค้าศิริพนม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120	โทร. 081-5777979 / 038-551093 แฟกซ์ 038-551093
ร้าน เอกธนาอิเล็กทรอนิกส์	130/3-4 ม.6 ซอยโรงเรียนกบินทร์วิทยา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110	โทร. 086-0272861 แฟกซ์ 037-283261
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาตราด)	325 / 3 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000	โทร. 087-1424208 / 039-520523 แฟกซ์ 039-520533

ภาคกลาง

หจก. กิจนิยม (สมัยใหม่)	85 - 87 ถ.ศรีสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120	โทร. 036-441175 แฟกซ์ 036-624467
หจก. ไทยเจริญแอร์	1 / 22 ซอย 13 ถ.สุขุมวิท ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000	โทร. 036-314476-7 แฟกซ์ 036-314476-7
บริษัท เจนโทรทัศน์ จำกัด	88 / 3 - 4 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110	โทร. 032-211447 แฟกซ์ 032-343981
บริษัท จิรัชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	906 ถ.ซอยบ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000	โทร. 034-811412-4 แฟกซ์ 034-811412-4
ร้าน คลินิกเครื่องเย็น	32 ซ.4 วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000	โทร. 032-400700 / 032-400500 แฟกซ์ 032-415873
ร้าน กิตติ แอร์ เซอร์วิส	149 / 6 ม.6 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140	โทร. 032-691238 / 089-0688127 แฟกซ์ 032692145
ร้าน ส.เจริญเซอร์วิส	120/32 ม.3 ถ.อยุธยา-บางปะอิน ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.อยุธยา 13000	โทร. 080-5818534 แฟกซ์ 035-234264
หจก. ยูติลิตี้ อินเตอร์เทค	24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190	โทร. 035-950311-2 แฟกซ์ 035-950313
หจก. บ้านสร้างแอร์ เซอร์วิส	192 / 15 ม.7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170	โทร. 081-8523154, 035-798080 แฟกซ์ 035-214647
ร้าน นรินทร์เครื่องเย็น	580 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000	โทร. 056-421300 / 082-9422609 แฟกซ์ 056-412163
ร้าน ธนาภา แอร์แอนด์เซอร์วิส	64 / 2 ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170	โทร. 032-398078 / 087-0051560 แฟกซ์ 032-398078
ร้าน ธนัญชัย อิเล็กทรอนิกส์	654/1 ถ.นายจันทร์หนองเขียว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000	โทร. 089-4145224 / 036-520384 แฟกซ์ 036-520384
ร้าน เอ็นทีเอส อิเล็กทรอนิกส์	18 / 21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000	โทร. 035-503356 / 081-8390374 แฟกซ์ 035-502291

ภาคใต้

ร้าน ฟ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร)	273 / 10 ถ.ปรมินทรมรรคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-511255 แฟกซ์ 077-511255
ร้าน ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่	204 / 40 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-286331 แฟกซ์ 077-206557
ร้าน ศรีฟ้าแอร์เซอร์วิส	27 / 3 ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330	โทร. 077-236419 แฟกซ์ 077-248268
บริษัท นครดีซี จำกัด	1997 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000	โทร. 075-311243 แฟกซ์ 075-343730
บริษัท สุจริต หุ่นสูง จำกัด	500 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	โทร. 075-411169 แฟกซ์ 075-423929
ร้าน อี แอนด์ อี เซอร์วิส	69 / 169 ม.1 ถ.ลพบุรีรามศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	โทร. 074-426551 แฟกซ์ 074-426552
ร้าน นันทศักดิ์ แอร์	388 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อหย่าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000	โทร. 074-322468 แฟกซ์ 074-322468
ร้าน โมเดิร์นแอร์	679 ม.6 ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000	โทร. 074-772108 แฟกซ์ 074-772108
หจก. มีเฟรนด์ แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	58 / 21 - 22 ม.6 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-214001-2 แฟกซ์ 076-216005
หจก. แกรนด์อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ เซอร์วิส	2 / 2 อุดตานนท์ 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000	โทร. 085-8959245 แฟกซ์ 073-514908
ร้าน กษิต์เดชการไฟฟ้า	25 / 4 ม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000	โทร. 076-414584 / 081-7283258 แฟกซ์ 076-414584
ร้าน บอยแอร์	293 / 13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000	โทร. 081-5357896, 077-811725 แฟกซ์ 077-813739
บริษัท ตรังแสงไทยวิทย์ (1992)	6 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-218742 / 089-7424913 แฟกซ์ 075-219068
บริษัท ไฟศาลแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	74 / 5 - 6 ถ.รัชฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-216991 แฟกซ์ 075-214588
ร้าน ปิ่นแก้วแอร์เซอร์วิส	123 / 4 ม.10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-243311 / 087-2991963 แฟกซ์ 073-243311

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ ศูนย์บริการ

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2379-4763 : สายด่วน (HOTLINE SERVICE) 1325

เว็บไซต์ : www.mitsubishi-kyw.co.th

ผู้ผลิต บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 หมู่ที่ 11 ถ.เทพรัตน กม.20 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540