

พัดลมตั้งโต๊ะ

Model: NDX1927

คู่มือการใช้งาน



โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเพื่อความปลอดภัย


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Model	Rating Power	Power
NDX1927	220V~50Hz	45W

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

1. อ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บคำแนะนำไว้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟ (220V~50Hz) ที่เสียบปลั๊กพัฒมนั้นเป็นไปตามฉลากที่ระบุบนตัวเครื่อง
3. ห้ามพยายามสอดนิ้วหรือชิ้นส่วนแปลกปลอมเข้าไปในช่องระบายอากาศหรือสัมผัสใบพัดในขณะที่พัดลมกำลังทำงาน
4. จำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเด็กหรือผู้ป่วยใช้งานพัดลมหรืออยู่ใกล้กับพัดลมนี้
5. ถอดปลั๊กพัดลมออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนทำความสะอาด หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
6. ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานหรืออยู่บ้านเป็นเวลานาน
7. ห้ามพยายามถอดชิ้นส่วนใดๆ ของพัดลมหมุนเวียนอากาศ ควรให้ตัวแทนบริการ หรือ โดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
8. เครื่องนี้มีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานกลางแจ้งหรือเพื่อการค้า

คำแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน

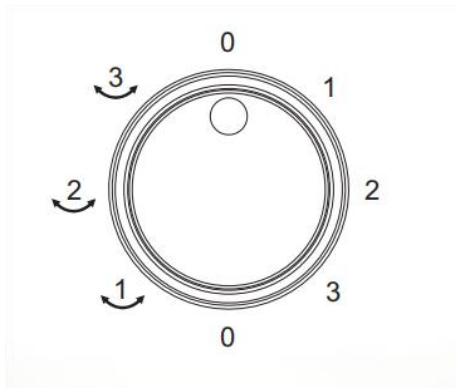

1. การตั้งค่าความเร็วลม

การกดปุ่มความเร็วจะปรับพัดลมกลองให้ทำงานใน 3 ความเร็วที่แตกต่างกัน (1, 2, 3)

2. การตั้งค่าการหมุน

หมุนให้ลูกศรไปอยู่ในตำแหน่งสัญลักษณ์  เพื่อเริ่มฟังก์ชันของการหมุนเวียนอากาศ พัดลมหมุนเวียนอากาศสามารถทำงานได้ในมุม 60 องศา (ขวาและซ้าย) และกระจายลมได้อย่างเท่าเทียมกันเมื่อทำงาน 90 องศา (ขึ้นและลง) ด้วยมือ

คำแนะนำ: ควรทำความสะอาดและบำรุงการรักษเป็นประจำเพื่อยืดอายุการใช้งาน

วิธีการดูแลและบำรุงรักษา

1. ก่อนประกอบหรือทำความสะอาดใดๆ ต้องลืมถอดปลั๊กพัดลมออกจากแหล่งจ่ายไฟ และอย่าสัมผัสปลั๊กไฟหรือปลั๊กไฟด้วยมือเปียก

หมายเหตุ: หากสายไฟชำรุด ให้หยุดและถอดปลั๊กไฟออกทันที ให้เปลี่ยนสายไฟโดยตัวแทนบริการ หรือ โดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

2. เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศจะหมุนเวียนไปยังมอเตอร์ได้เพียงพอ ควรทำความสะอาดช่องระบายอากาศด้านหลังมอเตอร์ให้ปราศจากฝุ่น

3. ทำความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกและใบพัดลมด้วยผ้าแห้งนุ่มหรือผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำสะอาดหรือผงซักฟอกอ่อนๆ หรือ น้ำสบู่อ่อนๆ