

พัดลมหมุนเวียนอากาศ

รุ่น: HFX-J024A

คู่มือการใช้งาน



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

เรียน ลูกคำทุกท่าน

ขอขอบพระคุณสำหรับการเลือกซื้อพัดลมหมุนเวียนอากาศ แต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์นี้ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและเก็บไว้อย่างดีเพื่ออ้างอิงในอนาคต

พารามิเตอร์ทางเทคนิค


รุ่น	กำลังไฟ	กำลังไฟสูงสุด
HFX-J024A	220V~50Hz	40W


คำแนะนำด้านความปลอดภัย

1. กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและเก็บไว้อย่างดีเพื่ออ้างอิงในอนาคต
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟ (220V~50Hz) ที่เสียบพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้นเป็นไปตามฉลากที่ระบุบนเครื่องใช้ไฟฟ้า
3. ห้ามนำนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ ก็ตาม เอาไปในตะแกรงระบายอากาศสัมผัสใบพัดเมื่อพัดลมหมุนเวียนอากาศกำลังทำงานอยู่
4. การดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ เมื่ออุปกรณ์นี้ถูกใช้ใกล้กับ หรือใช้งานโดยเด็กหรือผู้ป่วย
5. กรุณาถอดปลั๊กไฟจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งานหรือก่อนการทำความสะอาด หากสายไฟได้รับความเสียหาย จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนโดยตัวแทนการบริการ
6. กรุณาปิดการใช้งานและถอดปลั๊ก หากออกไปข้างนอกเป็นเวลานาน
7. ห้ามถอดประกอบชิ้นส่วนใดๆ ของพัดลมหมุนเวียนอากาศด้วยตนเอง การกระทำนี้ควรดำเนินการโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
8. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานกลางแจ้งหรือเพื่อการค้า


การประกอบ

สื่อกเสาด้านล่างที่ฐานพัดลม จากนั้นประกอบเสาด้านบนและส่วนหัวตามภาพด้านล่าง:

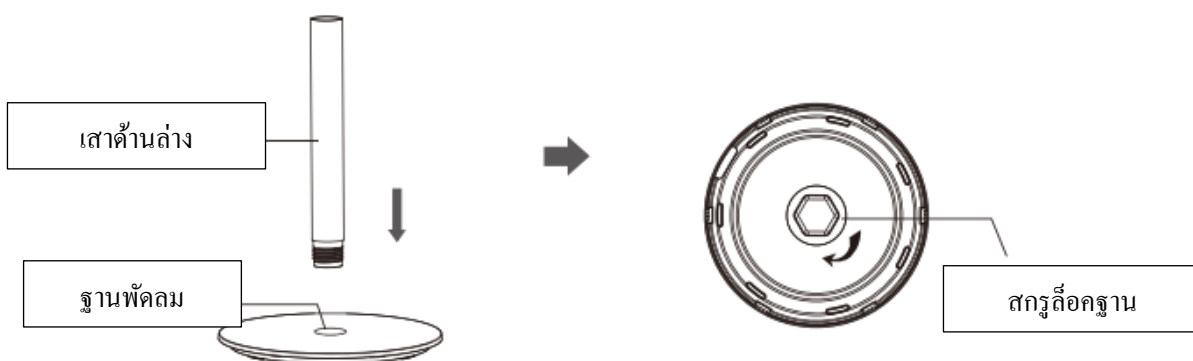

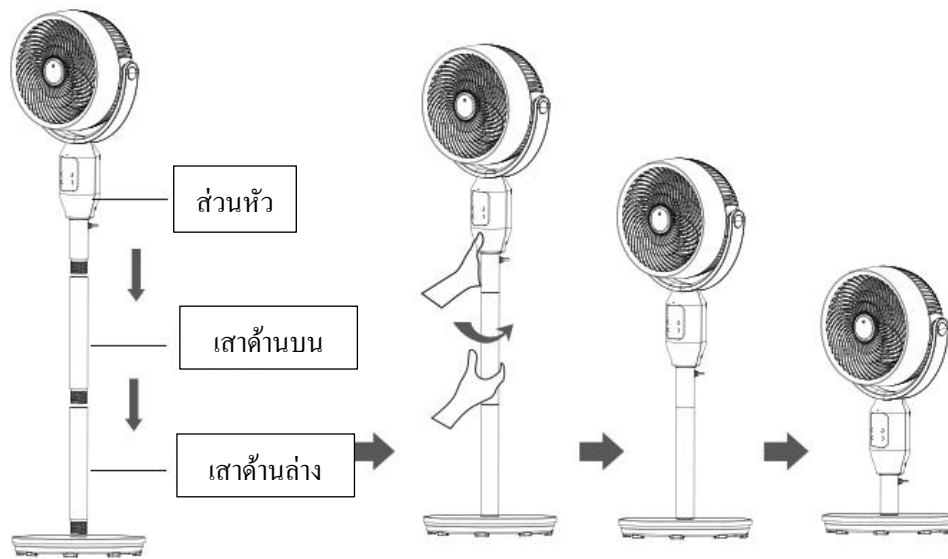

ชิ้นส่วน

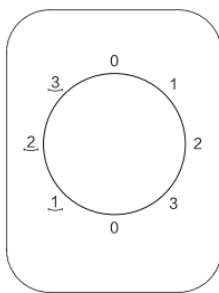

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

1. การเริ่มการทำงาน

เลื่อนปุ่มจากตำแหน่ง 0 เพื่อเริ่มการใช้งานเครื่อง

2. การตั้งค่าความเร็วลม

ปุ่มสวิตช์สามารถปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับ (0-1-2-3)

3. การตั้งค่าการแกว่ง

เลื่อนปุ่มไปที่ความเร็วการแกว่งเพื่อเริ่มฟังก์ชันนี้

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

พัดลมต้องได้รับการบำรุงรักษาเล็กน้อยเป็นประจำ เพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

1. ก่อนการประกอบหรือทำความสะอาดใดๆ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กจากแหล่งจากไฟ และห้ามสัมผัส
เต้าเสียบหรือปลั๊กไฟขณะที่มือเปียกโดยเด็ดขาด
หมายเหตุ: หากสายไฟชำรุด ให้หยุดการทำงานและถอดปลั๊กพัดลมออกทันที ให้ช่างที่มีคุณสมบัติและได้รับ
อนุญาตเปลี่ยนสายไฟได้เท่านั้น
2. เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศจะหมุนเวียนไปยังมอเตอร์ได้เพียงพอ ควรทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่ด้านหลังของ
มอเตอร์ให้ปราศจากฝุ่น ห้ามถอดประกอบตัวเรือนพัดลมเพื่อกำจัดฝุ่น
3. ทำความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกและใบพัดลมด้วยผ้าแห้งนุ่มหรือผ้านุ่มชุบน้ำสะอาดหรือผงซักฟอก
หรือสบู่ อ่อน