



คู่มือการใช้งาน

พัดลมไอน้ำ

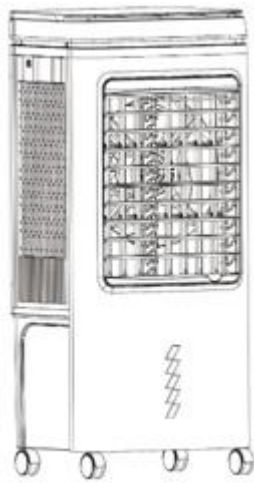


โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

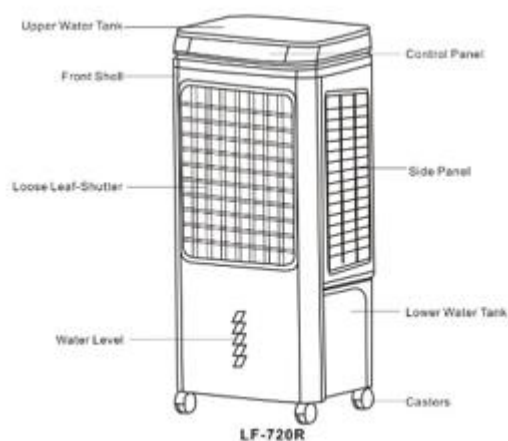

ข้อมูลแผงหน้าจอบควบคุมการใช้งาน

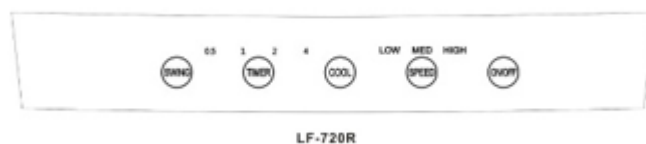

1. สวิตช์: กดปุ่มเพื่อปรับทิศทางลมอัตโนมัติจากซ้ายไปขวา คุณสามารถปรับบานเกล็ดด้วยตนเองเพื่อเลือกทิศทางลมขึ้นหรือลง
2. ตัวตั้งเวลา: หากต้องการตั้งเวลาการทำงาน สามารถกดที่ปุ่มเพื่อเริ่มการจับเวลา การกด 1 ครั้งจะเป็นการตั้งเวลาเพิ่มขึ้น 0.5 ชั่วโมง ซึ่งจะสามารถตั้งเวลาสูงสุดได้ถึง 7.5 ชั่วโมง

3. ไอน้ำ: กดปุ่มเพื่อเริ่มการทำงาน หมายเหตุ: ต้องเติมน้ำในถังก่อนใช้งานฟังก์ชันนี้
4. ความเร็วลม: กดปุ่มเพื่อเลือกความเร็วที่ต้องการ
5. เปิด-ปิด: กด 1 ครั้งเพื่อเปิด และกดอีก 1 ครั้งเพื่อปิด

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์

1. เปิดกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อนำพัดลมไอน้ำออกมา โดยวางไว้ที่พื้นราบและแข็งแรง จากนั้นตรวจสอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ในกล่องบรรจุภัณฑ์ว่าสอดคล้องกับรายการบรรจุภัณฑ์ในคู่มือหรือไม่
2. ติดตั้งล้อเลื่อนที่ด้านล่างของตัวเครื่องทั้ง 4 มุม
3. เปิดช่องน้ำที่แผงด้านหน้าและเติมน้ำสะอาดลงในถังก่อนเริ่มการใช้งาน

ข้อควรระวัง

ควรเติมน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ระดับน้ำที่เติมไม่ควรเกินเครื่องหมายสูงสุดที่ระบุไว้ และ ควรดูแลให้น้ำในช่องไม้อยู่ต่ำกว่าระดับต่ำสุด

คู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรล

1. ขณะใช้งานรีโมทคอนโทรล ต้องให้ตำแหน่งส่งสัญญาณที่ด้านหน้าของรีโมทคอนโทรลอยู่ในแนวเดียวกับช่องรับสัญญาณที่อยู่บนตัวพัดลม
2. สามารถใช้งานรีโมทคอนโทรลได้ภายในระยะ 5 เมตร และ มุมเบี่ยงเบนที่ 30 องศา
3. หากไม่ได้มีการใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานานต้องเอาแบตเตอรี่ออก เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

วิธีการใช้งานคลูแพ็คและข้อควรระวังเมื่อใช้งานคลูแพ็ค

1. หมุนเพื่อเปิดฝาเกลียว และ เติมน้ำประปาที่สะอาดลงไป โดยต้องไม่ให้เกินเส้นสูงสุดที่ระบุ ไม่มากหรือน้อยไปกว่าเส้นบอกตำแหน่งนั้น
2. จากนั้นนำคลูแพ็คไปแช่ในช่องฟรีซของตู้เย็น โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อให้เจลเป็นน้ำแข็ง จากนั้นนำออกจากมาและใส่ลงในช่องเติมน้ำของพัดลมไอน้ำ หลังจากนั้นจะทำให้ลมที่ออกมามีความเย็น
3. คลูแพ็คนี้ต้องเก็บให้ห่างพ้นจากมือเด็ก เพื่อป้องกันการกลืนกินเข้าไปโดยไม่ตั้งใจ
4. อายุการใช้งานของคลูแพ็คสามารถใช้งานได้มากกว่า 3 ปี โดยต้องหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง
5. **ห้ามรับประทาน**
6. เมื่อใช้งานในโหมดไอน้ำ ไม่ควรใช้ในพื้นที่ปิดเป็นเวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นในอากาศที่อาจมีมากเกินไป (เนื่องจากมีฟังก์ชันทำความเย็นและความชื้นในเวลาเดียวกัน)
7. ต้องถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะทำการถอด หรือ แกะชิ้นส่วนใดๆ
8. ต้องถอดปลั๊กออกทันที หากพัดลมไอน้ำล้มลงและมีน้ำอยู่ภายในตู้เครื่อง และเช็ดทำความสะอาดเครื่องและพื้นที่โดยรอบให้แห้งสนิทก่อนการเปิดใช้งานครั้งถัดไป เพื่อความปลอดภัย
9. ควรเติมน้ำสะอาดลงในถัง และ ระวังไม่ให้น้ำที่เติมเข้าไปเกินเส้นบอกระดับสูงสุด

10. ห้ามวางพัดลมไอน้ำไว้ใต้ปลั๊กหรือสวิตช์ไฟ รวมทั้งผ้ามาต่าง ๆ ภายในบ้าน เนื่องจากพัดลมมีการปล่อยไอน้ำทำให้เกิดความชื้นซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

คำเตือน

1. ห้ามให้แผงวงจรใดๆ หรือ แผงควบคุมใดๆ เปียกน้ำโดยเด็ดขาด และ ต้องถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งาน หรือ หากต้องการทำความสะอาด
2. โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานพัดลมไอน้ำ ในบริเวณที่มีฝุ่น หรือ ควันท้ำมัน เนื่องจากแผ่นทำความเย็นอาจเกิดการอุดตันทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง

วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาด

1. ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
2. ใช้ผ้านุ่มๆ ชุบน้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องโดยรอบ
3. ห้ามให้น้ำโดนแผงควบคุม
4. ห้ามใช้น้ำยาที่มีความเป็นกรด- ด่างสูงในการทำความสะอาด เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเกิดความเสียหายได้

ข้อควรระวัง

1. ก่อนการใช้งานครั้งแรก โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือไม่
2. หากสายไฟชำรุดต้องทำการเปลี่ยนโดยช่างผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ หรือ ติดต่อผู้ขายเพื่อความปลอดภัย
3. ต้องถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเติมน้ำ หรือ ทำความสะอาดทุกครั้ง
4. ต้องตรวจสอบว่าสายไฟและปลั๊กของอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
5. ห้ามวางสิ่งของหนักๆ บนตัวเครื่องเพื่อป้องกันจากการถูกทับและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. ต้องถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้ง หากต้องการทำการเคลื่อนย้ายพัดลม
7. ห้ามนำลวด หรือ โลหะ เข้าไปในช่องพัดลมขณะที่เครื่องทำงาน เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
8. ห้ามเด็กเล็กใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพียงลำพัง ในขณะที่ใช้งานควรมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
9. ต้องทำการปิดเครื่องก่อนที่จะทำการดึงปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ
10. ห้ามดึงสายไฟ เพื่อถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ และ การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
11. ห้ามดึงปลั๊กขณะที่เมื่อเปียก เพราะอาจถูกไฟฟ้าช็อตได้
12. เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานต้องถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ ระบายน้ำออกจากช่องใส่น้ำ เช็ดให้แห้ง และ จัดเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
13. หากมีคราบสกปรกบนผลิตภัณฑ์ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆ ชุบน้ำสบู่อ่อนๆ ห้ามใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของกรด น้ำมัน แอลกอฮอล์ หรือ ตัวทำละลายอื่นๆ

14. ห้ามทำความสะอาดถังใส่น้ำขณะเปิดเครื่องใช้งาน
15. ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายพัสดุในขณะที่ถังน้ำยังมีน้ำอยู่ หากต้องการเคลื่อนย้ายควรดันตัวเครื่องเบาๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระเด็นของน้ำในถังน้ำ
16. ผลึกภักชนันท์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เด็ก รวมถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และ สติปัญญาที่ไม่แข็งแรง หรือขาดประสบการณ์และสามัญสำนึก เป็นผู้ใช้งาน เว้นแต่จะมีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมและมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นต้องการใช้งาน

เคล็ดลับในการใช้งานเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์

1. ควรเติมน้ำประปาที่สะอาดลงในถัง
2. การหมั่นทำความสะอาดจะทำให้มีการปล่อยลมเย็นได้สม่ำเสมอ และ ยืดอายุการใช้งาน
3. หมั่นทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำในถังเป็นประจำ