


การแก้ไข้ปัญหา

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
โถน้ำรั่ว หรือน้ำรั่วออกจากฝาโถ	โถตั้งอยู่ไม่ถูกต้อง	ให้เส้นกึ่งกลางของโถอยู่ในแนวเดียวกับการเปิดรูรั่วของตะแกรงให้ดี
	ระดับน้ำในถังเกินมาตราส่วน MAX	น้ำในถังควรอยู่ระหว่าง MIN และ MAX
ชิ้นส่วนโลหะในถังมีสนิม	ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องชงดื่มคราบตะกรัน อาจกัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะในถัง	ใช้ตัวขจัดคราบตะกรันที่แนะนำโดยผู้ผลิต
น้ำรั่วจากกันเครื่องชงกาแฟ	มีน้ำมากในถาดรองน้ำหยด	กรุณาทำความสะอาดถาดรองน้ำหยด
	เครื่องชงกาแฟทำงานผิดปกติ	ติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการซ่อมแซม
น้ำรั่วออกทางด้านนอกของตัวกรอง	มีผงกาแฟอยู่ที่ขอบกรอง	กำจัดพวกเขา
รสเปรี้ยว (น้ำส้มสายชู) มีอยู่ในกาแฟเอสเพรสโซ่	ผงกาแฟถูกเก็บไว้ในที่ร้อนและเปียกเป็นเวลานาน ผงกาแฟกลายเป็นโมดี	โปรดใช้ผงกาแฟใหม่สดเสมอ
เครื่องชงกาแฟไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป	เสียบปลั๊กไฟไม่ดี	เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังอย่างถูกต้อง หากเครื่องยังคงไม่ทำงานโปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อมแซม
ไอน้ำไม่สามารถทำฟองได้	สถานะไอน้ำ (สีเขียว) ไม่สว่าง	หลังจากที่ไฟแสดงความพร้อมใช้ไอน้ำ (ไฟสีเขียว) สว่างขึ้น ไอน้ำถึงสามารถใช้ทำฟองได้
	ภาชนะใหญ่เกินไปหรือรูปทรงไม่พอดี	ใช้ถ้วยสูงและแคบ
	คุณเคยใช้นมพร้อมมันเนย	ใช้นมสด

อย่าแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยตัวเองหากไม่พบสาเหตุของความล้มเหลว
คุณควรติดต่อศูนย์บริการที่ผ่านการรับรอง

SKG

คู่มือการใช้งาน
เครื่องชงกาแฟ
รุ่น SK-1211

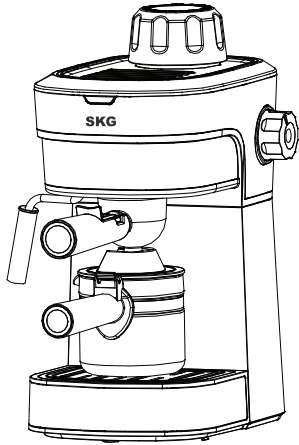

คำแนะนำ :
สำหรับการใช้งานครั้งแรกสำหรับการชงกาแฟน้ำอาจจะไม่ได้ออกในทันที ให้แก้ไขโดยการกดชงกาแฟให้เครื่องทำงานประมาณ 5 นาที จากนั้นกดปิดเครื่องประมาณ 5 นาที สลับขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประมาณ 2-3 รอบ จากนั้นน้ำจะสามารถไหลได้ปกติ

www.skgelectrics.com



บริษัท เอส เค จี อิเล็กทริก กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
288 ถนนพหลโยธิน แขวงบางเขน เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2892-2888 โทรสาร. 0-2892-3838, 0-2892-4499

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ให้ละเอียดก่อนการใช้งาน

ข้อควรทราบ

- อย่าสัมผัสชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูง (เช่น หลอดไอน้ำแรงดันสูง, เต้าเสียบ ฯลฯ) เมื่อใช้เครื่องชงกาแฟ
- เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อทำเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มร้อน รมัลดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฉกโดยการพ่นน้ำหรือไอน้ำหรือเนื่องจากการใช้เครื่องอย่างไม่ถูกต้อง

การใช้งาน


(ก.) การใช้งานครั้งแรก

1. นำเครื่องชงกาแฟออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบอุปกรณ์เสริมตามรายการ
2. ทำความสะอาดส่วนประกอบที่ถอดออกได้ทั้งหมดตามหัวข้อ “การทำความสะอาดและบำรุงรักษา” ต่อไปนี้ แล้วประกอบให้สมบูรณ์
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดาข่ายเหล็กและกรวยอยู่ในตำแหน่ง
4. ใช้งานเครื่องตามมาตรา “B” และ “C” (ไม่ใช่ผงกาแฟในตะแกรงเหล็ก) ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง

(ข.) ชงกาแฟเอสเพรสโซ่

1. ถอดฝาครอบถังโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา เทน้ำที่เหมาะสมลงในถังเก็บน้ำพร้อมไถไม่เกินความจุสูงสุด
หมายเหตุ: 1. โถมีเครื่องหมายด้วย ความจุสูงสุดเท่ากับ 4 ถ้วย เครื่องหมายปริมาณน้ำ ความจุแทงค์ขึ้นต่ำเท่ากับ 2 ถ้วยตวง แสดงถึงปริมาณน้ำ
2. ก่อนเทน้ำลงในถังเก็บน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟออกจากเต้ารับแล้ว และปั๊มไอน้ำอยู่ในตำแหน่งปิด ใส่ฝาครอบถังเข้าที่โดยหมุนฝาครอบตามเข็มนาฬิกาจนล็อกเข้าที่
3. ใส่ตะแกรงเหล็กลงในกรวยโลหะ ใส่ผงกาแฟลงในตะแกรงเหล็กด้วยช้อนตวง จากนั้นกดผงกาแฟให้แน่น
หมายเหตุ: เลือกผงกาแฟที่คุณต้องการเพื่อทำกาแฟด้วยที่ตวงการตะแกรงเหล็กมี 2 ถ้วยและ 4 ถ้วย

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวบนกรวยอยู่ในแนวเดียวกับร่องในเครื่อง จากนั้นใส่กรวยจากตำแหน่ง “แทรก” และคุณสามารถยึดกรวยเข้ากับเครื่องชงกาแฟอย่างแน่นหนาโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนสุด ตำแหน่ง “ล็อก” (ดูรูปที่ 1)



5. วางโถบนชั้นวางที่ถอดออกได้
6. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับ หมุนปุ่มไอน้ำไปที่ตำแหน่ง  และไฟแสดงสถานะจะสว่าง รอประมาณ 2 นาที จะมีกาแฟไหลออกมา
7. หลังจากได้รอกาแฟที่ต้องการแล้ว คุณควรหมุนปุ่มไอน้ำไปที่ตำแหน่ง OFF ไฟแสดงสถานะดับลงและเครื่องชงกาแฟหยุดทำงาน กาแฟของคุณพร้อมแล้ว
คำเตือน: อย่าปล่อยเครื่องชงกาแฟทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลในระหว่างการชงกาแฟ
8. ก่อนถอดตะแกรงเหล็กหรือเปิดฝาดัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปล่อยแรงดันในถังวิธีการคือหมุนปุ่มไอน้ำไปที่ตำแหน่ง OFF ก่อน ไอน้ำในถังจะพุ่งออกจากอุปกรณ์ทำฟอง หลังจากปล่อยแรงดันและรอให้ดาข่ายเหล็กเย็นลง คุณสามารถถอดตะแกรงเหล็กออกหรือเปิดฝาคครอบถัง
9. หลังจากทำกาแฟเสร็จแล้วคุณสามารถนำกรวยโลหะออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นเทกาแฟพร้อมด้วยตะแกรงเหล็กที่กดด้วยแท่งกด ปล่อยให้เย็นสนิทแล้วล้างออกได้น้ำไหล (เมื่อประกอบตะแกรงเหล็กอีกครั้ง ให้พลิกแถบกดไปที่ตำแหน่งเดิม)

(ค.) ดีฟองนม / ทำคาปูชิโน่

- คุณจะได้คาปูชิโน่หนึ่งถ้วยเมื่อคุณเดิมเอสเพรสโซ่ด้วยฟองนม วิธี:
1. เตรียมเอสเพรสโซ่ก่อนด้วยภาชนะที่ใหญ่พอตามข้อ “ข. ทำกาแฟเอสเพรสโซ่”
 2. เติมนมในปริมาณที่ต้องการในเหยือกสำหรับคาปูชิโน่แต่ละถ้วยที่เตรียมไว้
ขอแนะนำให้อุ่นนมที่อุณหภูมิอุ่น (ไม่ร้อน)
- หมายเหตุ: ในการเลือกขนาดของเหยือก ขอแนะนำเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 70±5 มม. และจำไว้ว่าปริมาณนมจะเพิ่มขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสูงของเหยือกเพียงพอ


คำแนะนำและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

1. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้ามีความสอดคล้องกันก่อนใช้งานหรือไม่
2. เครื่องชงกาแฟสำหรับใช้งานต้องเชื่อมต่อกับเต้ารับที่พื้น
3. อย่าปล่อยให้เด็ก ๆ หรือคนที่ไม่มีความสามารถในการดูแลตนเองเข้าใกล้เครื่อง
4. อย่าใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมีสนามแม่เหล็กสูงและมีความชื้นสูง
อย่าวางเครื่องชงกาแฟไว้บนพื้นผิวที่ร้อนข้างแหล่งกำเนิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
6. โปรดถอดปลั๊กออกเมื่อทำความสะอาดหรือไม่ใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ทำความสะอาดสามารถทำความสะอาดได้หลังจากเย็นแล้วเท่านั้น
7. โปรดใช้อุปกรณ์เสริมเดิม
8. ใช้สำหรับทำกาแฟเท่านั้น อย่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และจะต้องอยู่ในที่แห้ง
9. วางเครื่องชงกาแฟไว้บนโต๊ะที่เรียบ เครื่องควรอยู่ห่างจากวัตถุที่อยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ซม. และด้านหลังของเครื่องอยู่ห่างจากผนังมากกว่า 20 ซม.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้สัมผัสพื้นผิวที่ร้อนของเครื่อง
11. อย่าสัมผัสผิวโลหะของเครื่องโดยตรงด้วยมือเมื่อใช้เครื่องชงกาแฟ โปรดใช้ที่จับ
12. ทำความสะอาดชิ้นส่วนของชิ้นส่วนเครื่องชงกาแฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพของกาแฟและยืดอายุการใช้งานของเครื่องชงกาแฟ
13. อย่าย้ายหรือปิดแหล่งจ่ายไฟตามที่ต้องการเมื่อเครื่องชงกาแฟทำงาน
14. ห้ามใช้งานในสภาพที่ไม่มีน้ำ
15. เพื่อความปลอดภัยโปรดอ่านรายละเอียดการใช้งานในคู่มืออย่างละเอียดและทำความเข้าใจกับวิธีการใช้ที่ถูกต้อง
16. อย่าล้างเครื่องชงกาแฟหรือสายไฟในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ อย่าใช้กลางแจ้ง
18. ก่อนการใช้งานครั้งแรกให้ต้มด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้งเพื่อขจัดกลิ่นแปลกๆ
19. ผลิตภัณฑ์นี้ทำเฉพาะสำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น
20. หากสายไฟชำรุดเสียหายต้องเปลี่ยนผู้ผลิตจำหน่าย
21. เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถใช้โดยเด็กอายุเกิน 8 ปีและได้รับการดูแลเก็บอุปกรณ์และสายไฟให้พ้นมือเด็กน้อยกว่า 8 ปี
23. ไม่ควรแช่เครื่องในน้ำ

ข้อควรทราบ

- อย่าสัมผัสชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูง (เช่นหลอดไอน้ำแรงดันสูง, เต้าเสียบ ฯลฯ)
เมื่อใช้เครื่องชงกาแฟ
- เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อทำเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มร้อน ระบุระดับแรงดันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสวกโดยการพ่นน้ำหรือไอน้ำหรือเนื่องจากการใช้เครื่องอย่างไม่ถูกต้อง

ส่วนประกอบ

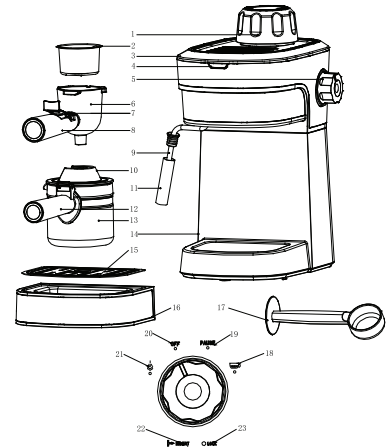

- | | | |
|-----------------|------------------|-------------|
| 1. ฝาปิดหม้อต้ม | 9. ท่อไอน้ำ | 17. ช้อนตวง |
| 2. ตะแกรงเหล็ก | 10. ฝาครอบโถ | 18. ชงกาแฟ |
| 3. ฝาครอบด้านบน | 11. อุปกรณ์ทำฟอง | 19. หยด |
| 4. ไฟแสดงสถานะ | 12. ที่จับโก | 20. ปิด |
| 5. ปุ่ม | 13. โถ | 21. ไอน้ำ |
| 6. กรวยโลหะ | 14. ตัวเครื่อง | 22. ใส่ |
| 7. แถบกด | 15. แผ่นรองแก้ว | 23. ล็อค |
| 8. ที่จับกรวย | 16. ถาดรองน้ำหยด | |

3. หมุนปุ่มไอน้ำไปที่ตำแหน่ง ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น
4. ใส่เครื่องดื่มฟองนมลงในนมประมาณ 2 เซนติเมตร หลังจากนั้นประมาณ 2 นาที
ไอน้ำจะออกมาจากเครื่องทำฟองนม ดิฟองนมจากบนลงล่าง
5. เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด คุณสามารถหมุนปุ่มควบคุมไอน้ำไปที่ตำแหน่ง
OFF หยุดการทำฟอง ป้อนไอน้ำที่เหลือในถังออก
หมายเหตุ: ทำความสะอาดช่องระบายไอน้ำด้วยฟองน้ำเปียกทันทีหลังจากที่
ไอน้ำหยุดสร้าง แต่ระวังความร้อน
6. เทนมที่ตีฟองนมลงในเอสเปรสโซที่เตรียมไว้ ตอนนี้ คาปูชิโนก็พร้อมแล้ว
ปรุงรสให้หวาน และ โรยผงโกโก้เล็กน้อยหากต้องการ
หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้คุณปล่อยให้อุ่นเครื่องเย็นลงก่อนทำการชงกาแฟอีกครั้ง
มิฉะนั้น กลิ่นไหม้จะเกิดขึ้นในกาแฟเอสเปรสโซของคุณ

ทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ถอดปลั๊กไฟและปล่อยให้เครื่องชงกาแฟเย็นลงจนสุดก่อนทำความสะอาด
2. ทำความสะอาดตัวเครื่องเครื่องชงกาแฟด้วยฟองน้ำ
หมายเหตุ: ห้ามทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาทำความสะอาด
ห้ามจุ่มตัวเครื่องลงในน้ำเพื่อทำความสะอาด
3. ถอดกรวยโลหะโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา ตรวจสอบกาแฟภายใน
4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ถอดออกได้ในน้ำและเช็ดให้แห้ง

ทำความสะอาดตะกรัน

1. เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องชงกาแฟของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท่อภายใน
สะอาดและได้รสชาติกาแฟสูงสุด คุณควรล้างตะกรันทุก 2-3 เดือน
2. เติมน้ำด้วยน้ำและเครื่องขจัดตะกรันให้ถึงระดับ MAX (มาตราส่วนของน้ำและ
เครื่องขจัดตะกรัน คือ 4: 1 รายละเอียดหมายถึงคำแนะนำของตัวจัด
ตะกรัน โปรดใช้ "เครื่องขจัดตะกรันในครัวเรือน" คุณสามารถใช้
กรดซิตริกได้ (หาได้จาก ร้านขายยา) แทนเครื่องขจัดตะกรัน (น้ำหนึ่งร้อยส่วน
และกรดซิตริกสามส่วน)

3. ตามโปรแกรมชงกาแฟเอสเปรสโซ ให้ใส่กรวยโลหะ (ไม่มีผงกาแฟ) และโถ
(เหยือก) เข้าที่ต่อ ต้มน้ำ "ข. ทำกาแฟเอสเปรสโซ"
4. หมุนปุ่มควบคุมไอน้ำไปที่ตำแหน่ง ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น และทำ
กาแฟสองถ้วย จากนั้นหมุนปุ่มหมูนไอน้ำไปที่ตำแหน่ง OFF และรอ 5 วินาที
5. หมุนปุ่มควบคุมไอน้ำไปที่ตำแหน่ง และทำไอน้ำเป็นเวลา 2 นาที จากนั้น
หมุนปุ่มไอน้ำไปที่ตำแหน่ง OFF เพื่อหยุดเครื่องทันที ทำการขจัดคราบตะกรัน
ในหน่วยอย่างน้อย 15 นาที
6. ปิด-เปิด เครื่องและทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-5 อย่างน้อย 3 ครั้ง
7. จากนั้นหมุนปุ่มปรับไอน้ำไปที่ตำแหน่ง ชงจนไม่มีสารขจัดคราบตะกรัน
8. จากนั้นชงกาแฟ (ไม่ใช่ผงกาแฟ) ด้วยน้ำประปาในระดับ MAX ทำซ้ำขั้นตอน
ที่ 4-5 เป็นเวลา 3 ครั้ง (ไม่จำเป็นต้องรอ 15 นาทีในขั้นตอนที่ 5) แล้วต้ม
จนไม่มีน้ำเหลืออยู่ในถัง
9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 อย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าท่อสะอาด

ข้อมูลทางเทคนิคและรายการอุปกรณ์เสริม

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า	กำลังไฟฟ้า	ปริมาตร	แรงดัน
SK-1211	220 V, 50 Hz	800 w.	200 ml.	6 บาร์
รายการอุปกรณ์เสริม				
ตัวเครื่องชงกาแฟ× 1 ถ้วยกรอง× 1 โถ× 1 ช้อนกาแฟ× 1				
คู่มือการใช้งาน× 1 ใบรับประกัน× 1				