


คู่มือการใช้งาน

พัดลมไฟฟ้า กระแสสลับ ชนิดตั้งพื้น

รุ่น :

LV16-G□

LV16-R□

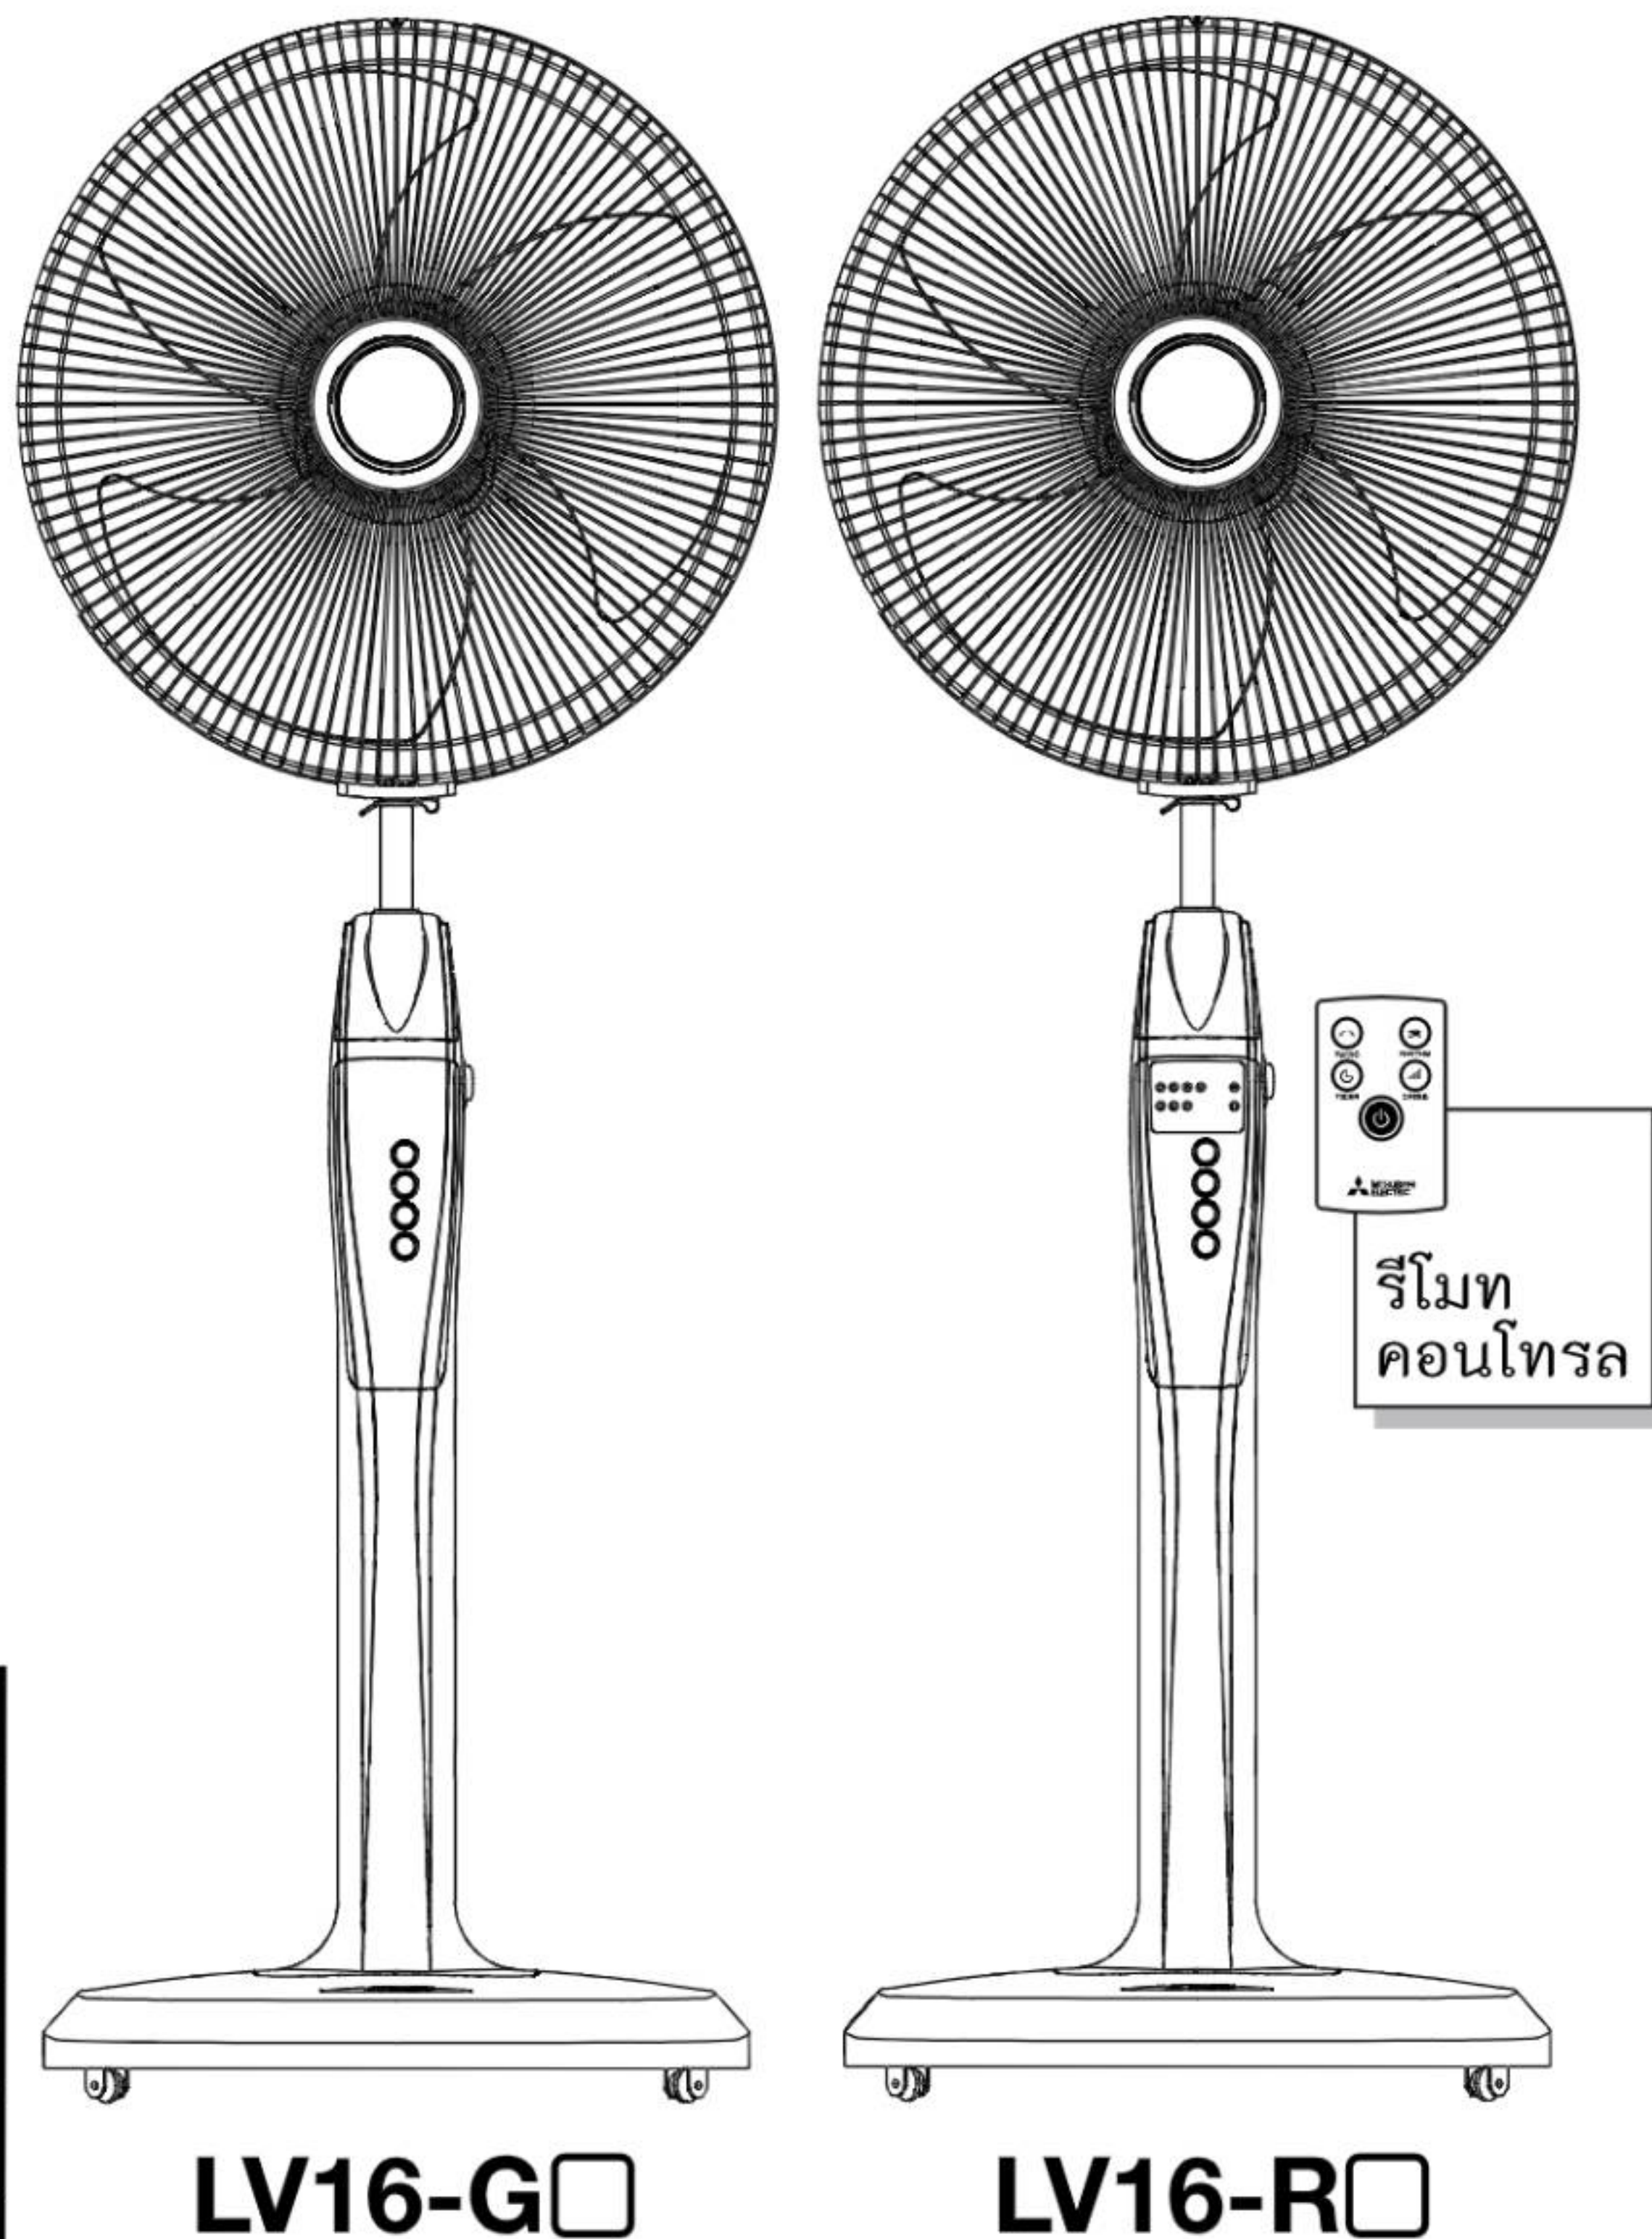

สารบัญ :

	หน้า
1. ข้อควรระวังเบื้องต้น	2
2. วิธีการถอดประกอบ	4
3. วิธีการใช้งานรุ่น LV16-G□	5
4. วิธีการใช้งานรุ่น LV16-R□	5
5. การซ่อมแซมแก้ไขและการทำความสะอาด	7
6. รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่	8



<https://www.mitsubishi-kyw.co.th>

คู่มือการใช้งาน

สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง

<https://www.mitsubishi-kyw.co.th>

หมายเหตุ: □ คือ อักษรแทนปีการผลิต

เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย ต้องศึกษาคู่มือนี้ก่อน

ข้อควรระวังเบื้องต้น

เครื่องหมายและความหมาย



ข้อควรระวัง : การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส



คำเตือน :



ห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาด



โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ



คำเตือน



ข้อห้าม

- แรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในช่วงค่าที่ควบคุม (การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้)
- อย่าใช้งานพัดลมในสถานที่ดังต่อไปนี้
 - สถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ
 - สถานที่ที่สัมผัสฝนหรือละอองน้ำ
 - สถานที่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
 - สถานที่ที่มีรังสี UV มาก เช่น รับแสงแดดโดยตรง
- กลางแจ้ง
- ใกล้ไฟ
- สถานที่ที่มีน้ำมันหรือมีฝุ่น
- สถานที่ที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
- สถานที่ที่สัมผัสละอองฝุ่นหรือก๊าซ
- (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต, เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหาย)
- อย่าใส่โลหะในบริเวณแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรหรือการระเบิด)
- อย่าให้พัดลมเปียกน้ำหรือรดน้ำโดนพัดลมหรือรีโมท (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร)
- ห้ามให้มีการกด, ทับ, พับ, งอ, บิดหรือดึงสายไฟ จะทำให้เป็นสาเหตุของไฟดูดหรือไฟไหม้ได้
- หยุดการทำงานทันทีเมื่อมีการสั้นสะเทือนผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวพัดลม (มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนพัดลม)
- ผลิตภัณฑ์พัดลมนี้ใช้ในบ้านเท่านั้น (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูด, เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้)



ไม่ถอดชิ้นส่วน

- อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขพัดลมในลักษณะต่างๆ
- การถอดหรือซ่อมแซมพัดลมจะต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมผู้ชำนาญการเท่านั้น (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ)



ห้ามสัมผัส

- อย่าแหย่นิ้วหรือวัตถุ ระหว่างใบพัดในขณะที่ใช้งาน (มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ)
- เมื่อหยุดทำงานในขณะที่แหล่งจ่ายไฟยังคงอยู่, อย่าพยายามสัมผัสกับพัดลม (พัดลมอาจจะถูกเปิดอย่างกะทันหันหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)

ข้อควรระวังเบื้องต้น



ปฏิบัติตาม
คำแนะนำ


- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือตัดกระแสไฟฟ้าก่อนการบำรุงรักษาหรือการตรวจสอบพัคลม (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด หรือการบาดเจ็บ)
- อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียก (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)
- ต้องจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (Residual Current Device RCD) ที่มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30 mA (ตัวอย่างอุปกรณ์กระแสตกค้าง เช่น เครื่องตัดไฟรั่ว โดยเลือกที่มีกระแสตกค้างไม่เกิน 30 mA หากเกิดกรณีไฟรั่วและมีกระแสไฟรั่วเกินกว่า 30 mA จะทำให้อุปกรณ์นี้ตัดวงจรทันที เพื่อที่จะสามารถป้องกันไฟดูดได้)
- ควรระวังไม่ให้พัคลมเปิดทำงานอยู่ใกล้ผนัง, ฝ้าม่าน หรือปล่อยให้มีผ้า, เส้นผมหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้าไป เนื่องจากอาจทำให้ใบพัดติดและเกิดความเสียหาย
- สวมถุงมือเมื่อทำการบรรจุ, ติดตั้ง, บำรุงรักษา / ตรวจสอบหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์พัคลม (มีความเสี่ยงต่อการถูกบาดตามข้อบคม)
- ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด, เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีเจตนาสำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพ ประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น (เครื่องใช้นี้สามารถถูกใช้งานโดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และผู้ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพประสาทสัมผัส และจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากพวกเขาได้รับการดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา จะต้องไม่ทำโดยเด็กที่ไม่มีการกำกับดูแล)
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะที่จะใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นสม่ำเสมอ และอาจใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศอื่นได้ด้วย
- หากในการใช้งานพัคลมเกิดการแกว่งหรือสั้นโปรดติดต่อศูนย์บริการทันที
- ควรทำความสะอาดพัคลมเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น เนื่องจากเมื่อฝุ่นจับที่พัคลมจำนวนมาก จะทำให้มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น และอาจเกิดการสั้นสะเทือนผิดปกติส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไหม้ และเกิดความเสียหายได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผู้ใช้เกิดความเสียหาย หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามคำอธิบายทั้งหมดที่เขียนขึ้นในคู่มือนี้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลและการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดพลาด หรือการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งาน

หมายเหตุ :

คำแนะนำมีอยู่ในเว็บไซต์


วิธีการประกอบ

- ① ก่อนทำการประกอบ ถอดสกรูหัวทกเหลี่ยมที่อยู่ใต้ตัวพัดลมจำนวน 2 ชุดออก
- ② เสียบเช็วล็อคพัดลมเข้ากับรูยึดที่ฐานพัดลม จากนั้นร้อยสายไฟผ่านช่องด้านหลังของฐานพัดลม (ดังรูปที่ 1.)
- ③ ขันสกรูหัวทกเหลี่ยมที่ถอดตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อยึดตัวพัดลมเข้ากับฐานพัดลมให้แน่น (ดังรูปที่ 2.)
- ④ ทำการประกอบตะแกรงและใบพัดเข้ากับพัดลม (ดังรูปที่ 3.)

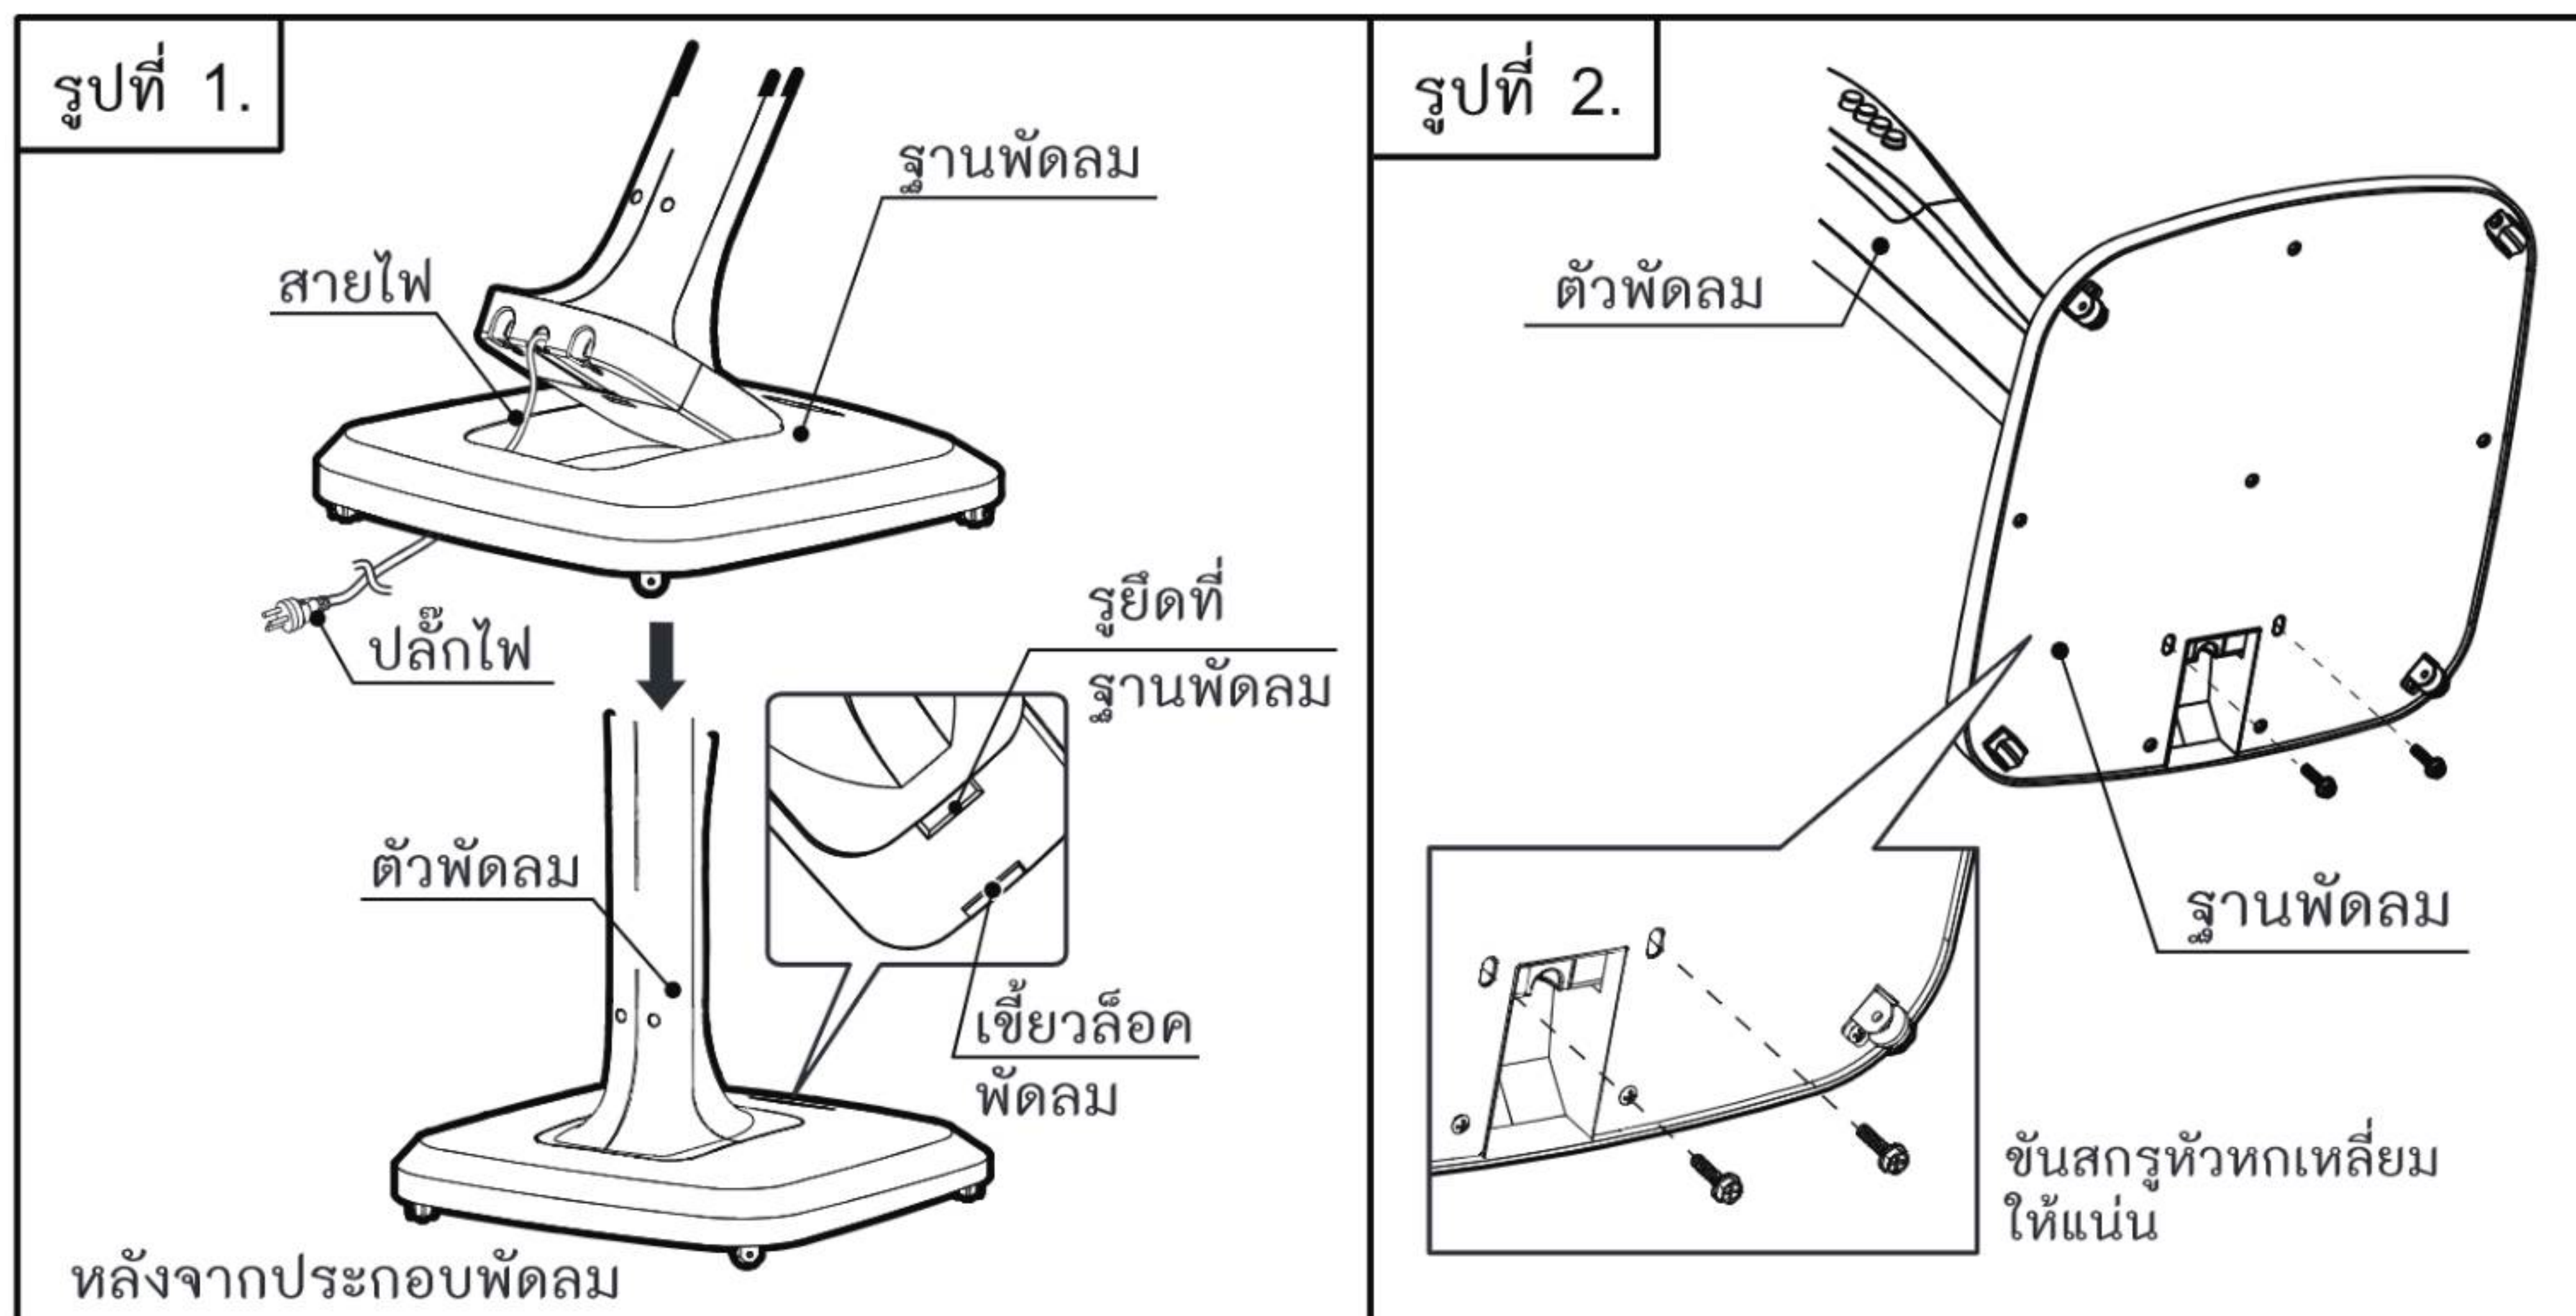

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรวางพัดลมบนพื้นต่างระดับขณะเปิดใช้งาน เพราะจะทำให้พัดลมเสียสมดุลหรืออาจเกิดเสียงดังผิดปกติและง่ายต่อการล้ม มีความเสี่ยงจะทำให้พัดลมเสียหายหรือเกิดอันตรายจากการใช้งาน
- การประกอบพัดลมไม่แน่น ส่งผลให้พัดลมสั่นได้

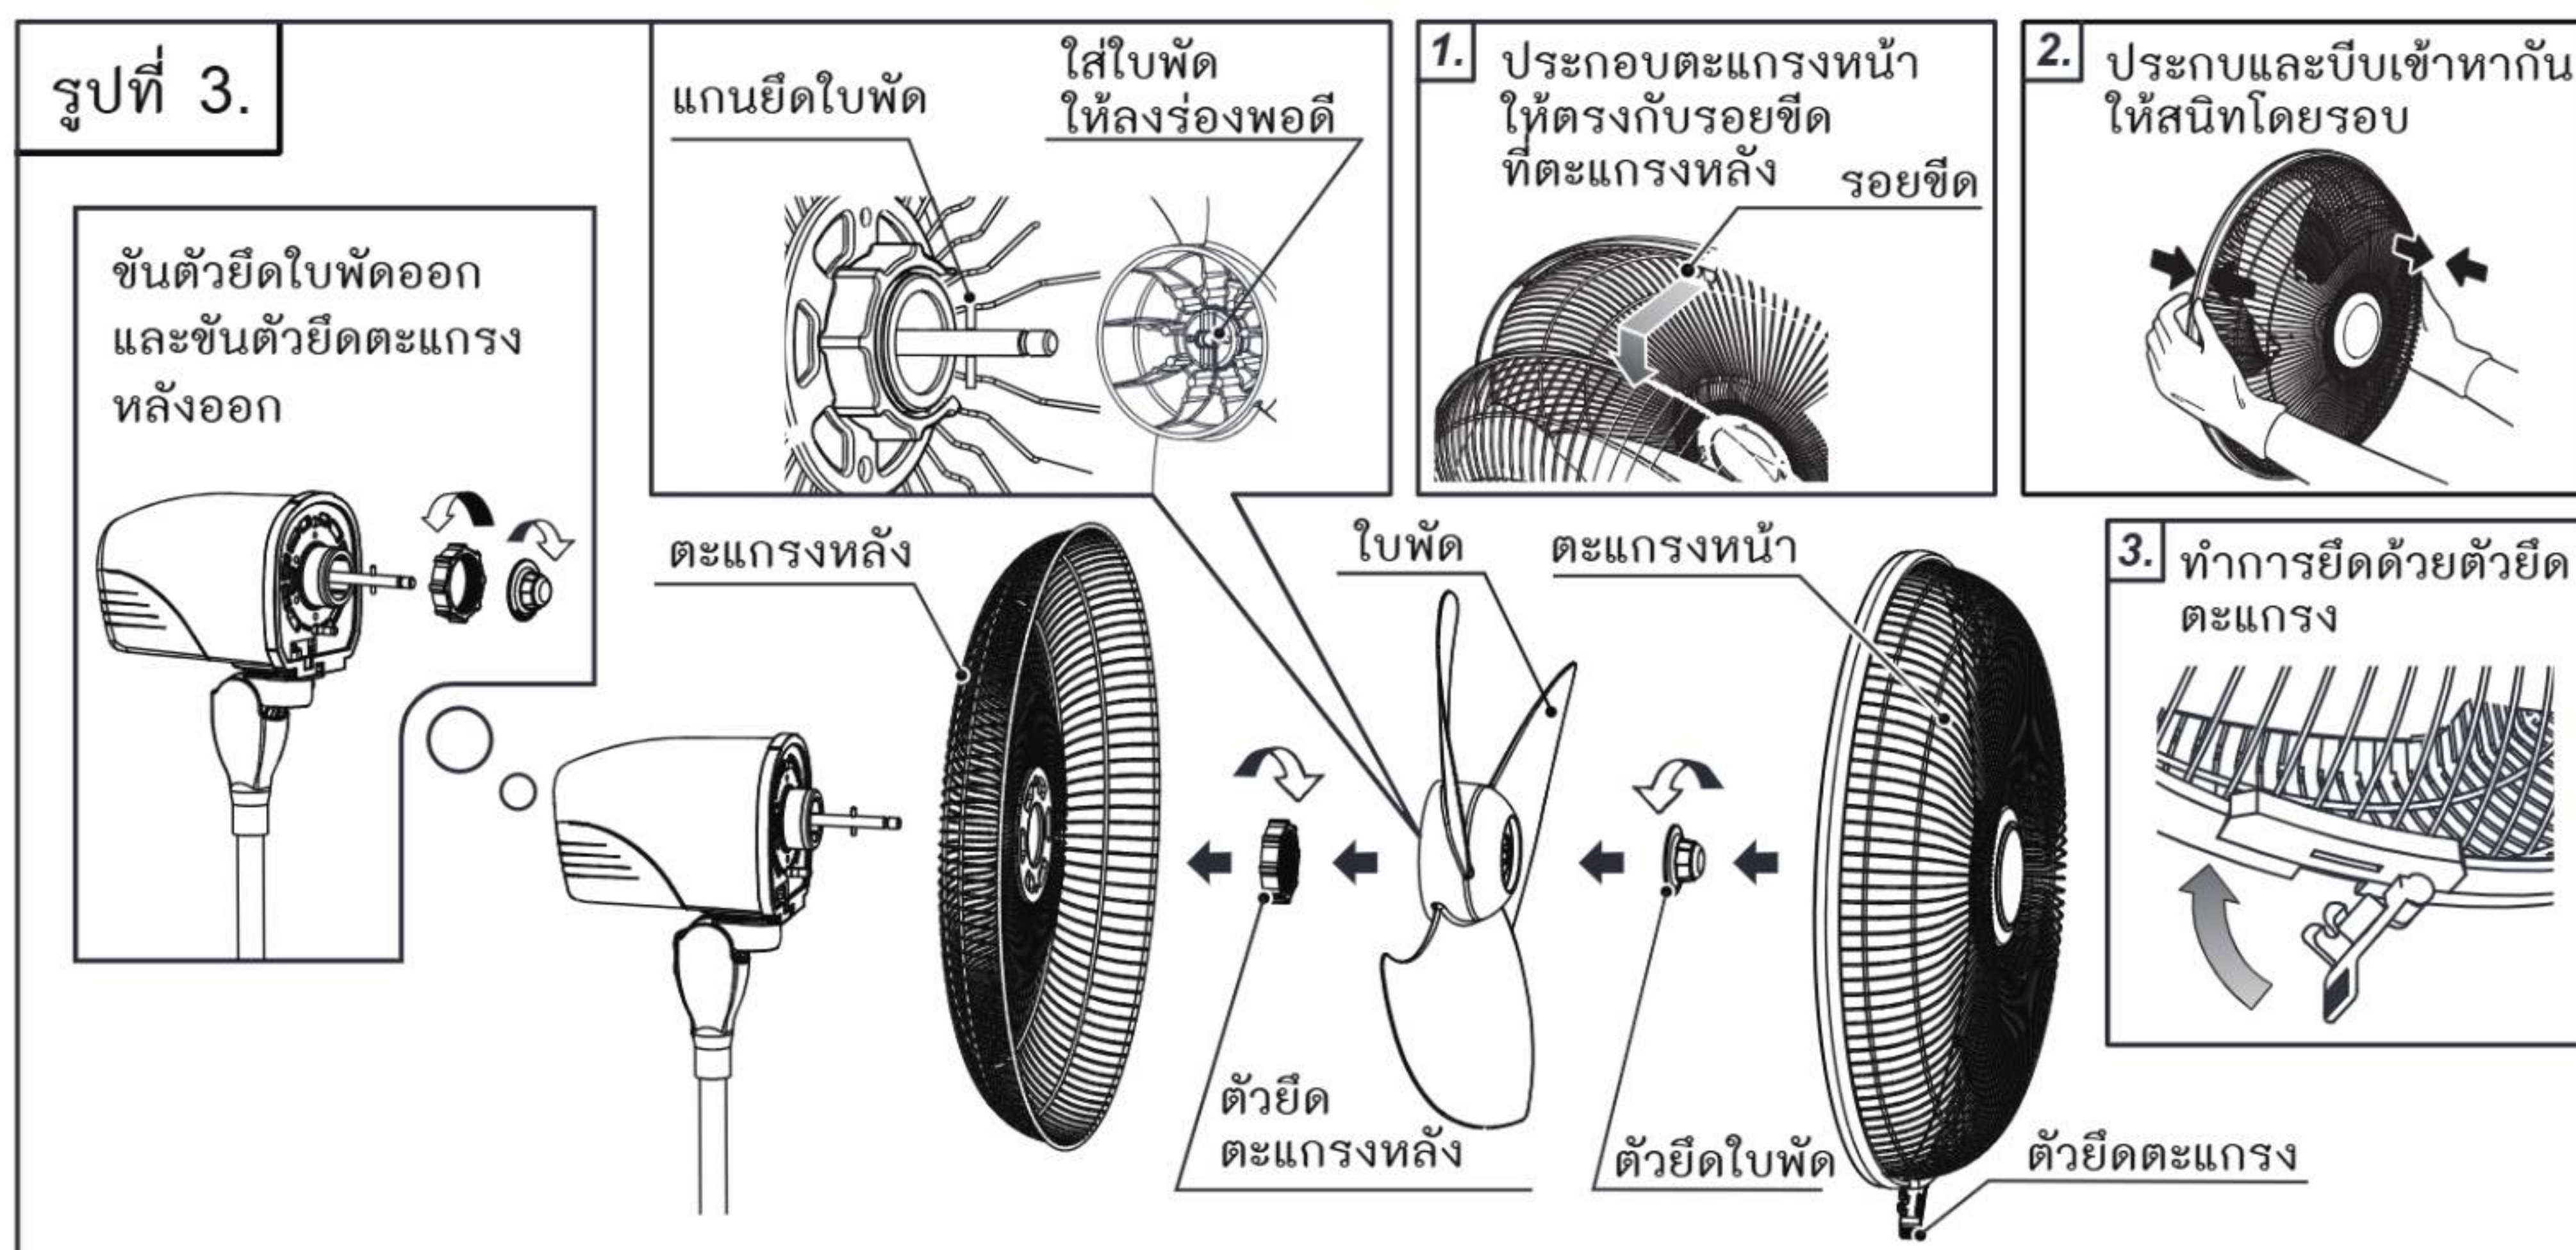

วิธีการใช้งานพัดลม

LV16-G

- ① เริ่มต้นการใช้งาน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (1, 2 หรือ 3)



- กดปุ่มเบอร์ '3' เมื่อต้องการลมแรง
- กดปุ่มเบอร์ '2' เมื่อต้องการลมปานกลาง
- กดปุ่มเบอร์ '1' เมื่อต้องการลมอ่อน
- กดปุ่มเบอร์ '0' เมื่อต้องการยกเลิกการใช้งาน

- ② การควบคุมให้พัดลมส่ายซ้าย-ขวา



ปุ่มควบคุมการส่าย




ดึงปุ่มควบคุมการส่ายขึ้น เพื่อให้พัดลมหยุดส่าย



กดปุ่มควบคุมการส่ายลง เพื่อให้พัดลมส่าย

การควบคุมให้พัดลมส่ายซ้าย-ขวา สำหรับพัดลม รุ่น LV16-G ทำได้ดังรูป

- ③ การปรับระดับความสูง

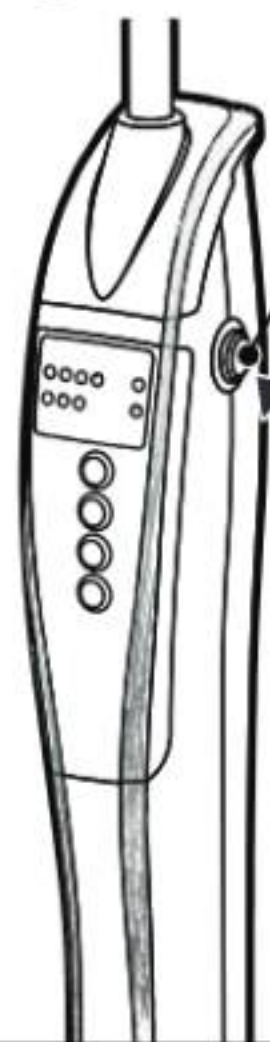

ปุ่มเลื่อนระดับ

- สามารถเลื่อนระดับหัวมอเตอร์ โดยการกดปุ่มเลื่อนระดับค้างไว้ ยกส่วนหัวมอเตอร์ให้สูงขึ้น หรือกดส่วนหัวมอเตอร์ให้ต่ำลง ตามที่ต้องการและปล่อยปุ่มเลื่อนระดับ เพื่อรักษาระดับนั้น


- ④ การปรับทิศทางลม




- สามารถปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา โดยการปรับที่ส่วนหัวของมอเตอร์

วิธีการใช้งานพัดลม

LV16-R

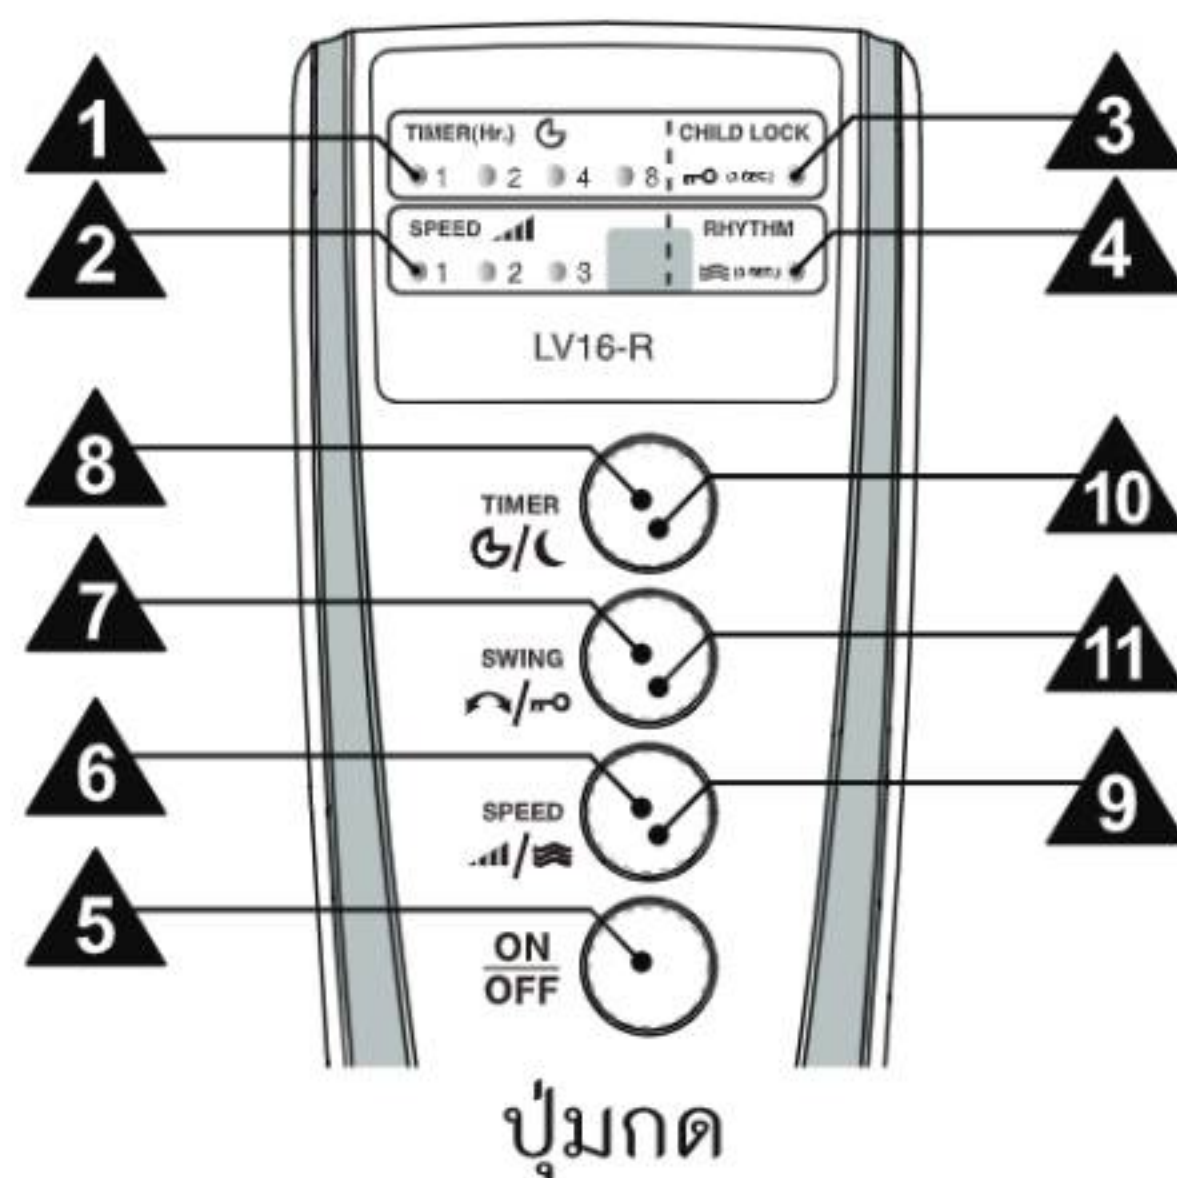

ปุ่มกด

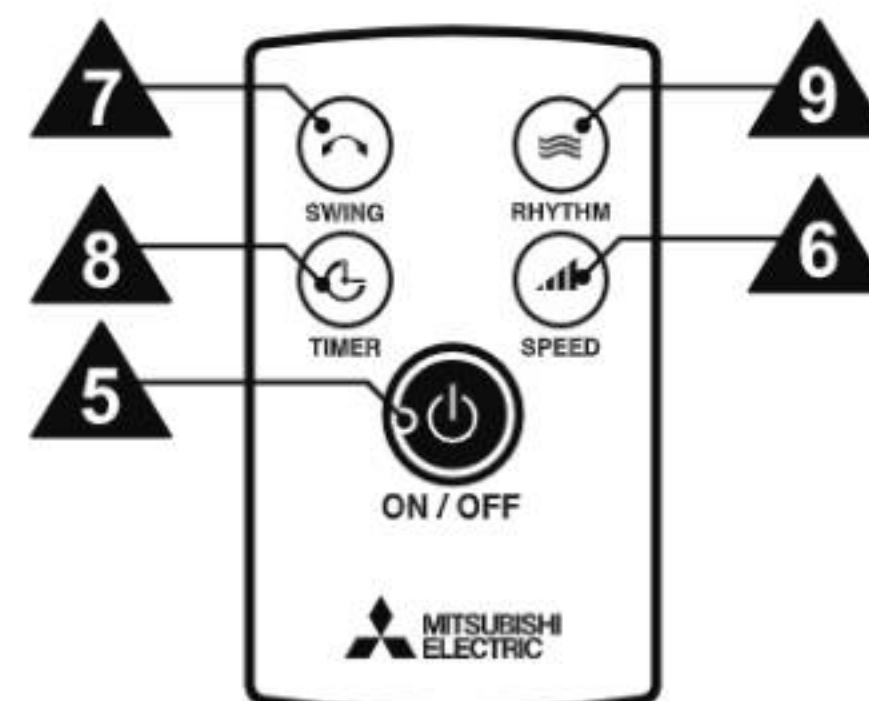


รีโมทคอนโทรล

จอแสดงผล

ไฟแสดงสถานะเป็นแสงสีฟ้า

- 1 ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลา
- 2 ไฟแสดงสถานะความเร็วลม
- 3 ไฟแสดงสถานะ CHILD LOCK
- 4 ไฟแสดงสถานะ RHYTHM

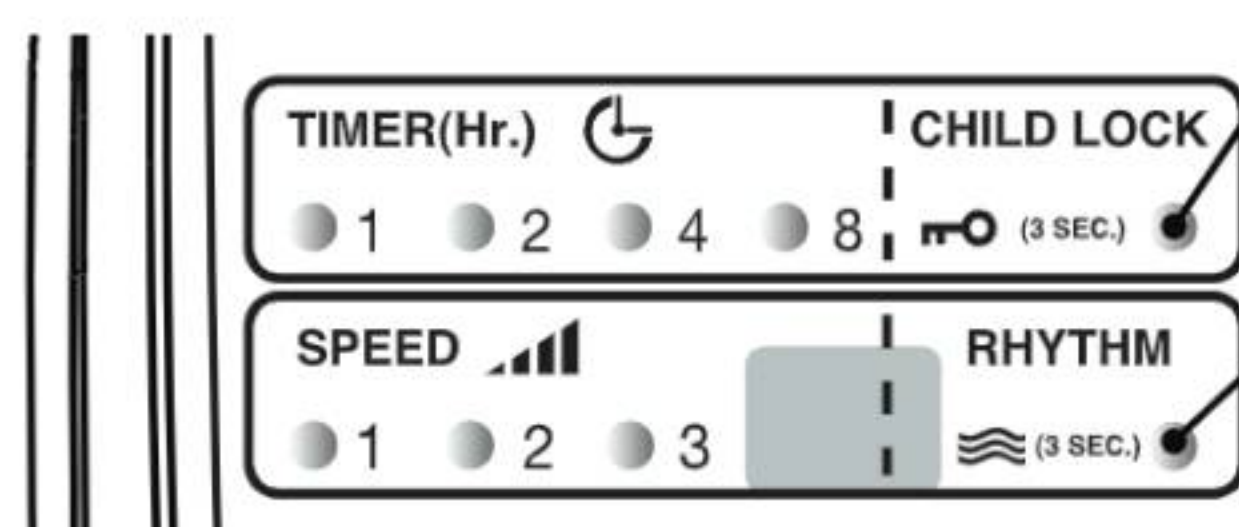

ไฟแสดงสถานะ CHILD LOCK จะสว่างขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดล็อก ป้องกันเด็กเปิดใช้งานแล้ว

ไฟแสดงสถานะ RHYTHM จะสว่างขึ้นเมื่ออยู่ในโหมด RHYTHM เปิดใช้งานแล้ว

วิธีการใช้งานพัดลม

LV16-R□

ปุ่มฟังก์ชันการใช้งาน

5 ปุ่มเปิด-ปิด (ON/OFF) : กดปุ่ม ON/OFF เพื่อให้พัดลมทำงานและเมื่อกดอีกครั้งพัดลมจะหยุดทำงาน สถานะการทำงานต่างๆของพัดลมจะถูกลบเลิก เมื่อถอดปลั๊กออก

6 ปุ่มควบคุมความเร็ว (SPEED) : เมื่อกดสวิตช์แต่ละครั้ง จะเป็นการปรับปริมาณลมดังนี้



7 ปุ่มควบคุมการส่าย (SWING) : เมื่อกดสวิตช์พัดลมจะทำการส่ายซ้าย-ขวา และเมื่อกดอีกครั้งพัดลมจะหยุดส่าย

8 ปุ่มตั้งเวลา (TIMER) : เมื่อกดสวิตช์ตั้งเวลา พัดลมจะเริ่มการทำงานหรือหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ ดังนี้

การตั้งเวลา : การตั้งเวลาลักษณะนี้จะใช้ในกรณีที่พัดลมไม่ได้ทำงาน ซึ่งการกดปุ่มแต่ละครั้ง จะเป็นการ เริ่มการทำงาน ตั้งเวลาให้พัดลมเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลา 1, 2, 4 หรือ 8 ชม. โดยไฟแสดงสถานะการทำงานจะแสดงเป็นสีฟ้า


การตั้งเวลา : การตั้งเวลาลักษณะนี้จะใช้ในกรณีที่พัดลมทำงาน ซึ่งการกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็นการ หยุดการทำงาน เวลาให้พัดลมหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลา 1, 2, 4 หรือ 8 ชม. โดยไฟแสดงสถานะการทำงานจะแสดงเป็นสีฟ้า

****เมื่อต้องการยกเลิกการตั้งเวลาทั้ง 2 ลักษณะ ให้กดสวิตช์ตั้งเวลาจนกว่าไฟแสดงสถานะบนสวิตช์สัมผัสดับหมด****


9 RHYTHM BUTTON : พัดลมจะให้ลมคล้ายธรรมชาติ โดยลมจะเบาและแรงสลับกัน



- หากต้องการเปิดใช้งาน RHYTHM ให้กดปุ่ม "SPEED" ค้างไว้ 3 วินาที (จนกว่าเสียงบี๊บจะดังขึ้นและไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น)
- หากต้องการปิดใช้งาน RHYTHM ให้กดปุ่ม "SPEED" ค้างไว้ 3 วินาที (จนกระทั่งเสียงบี๊บดังขึ้นสองครั้งและไฟแสดงสถานะจะดับลง)

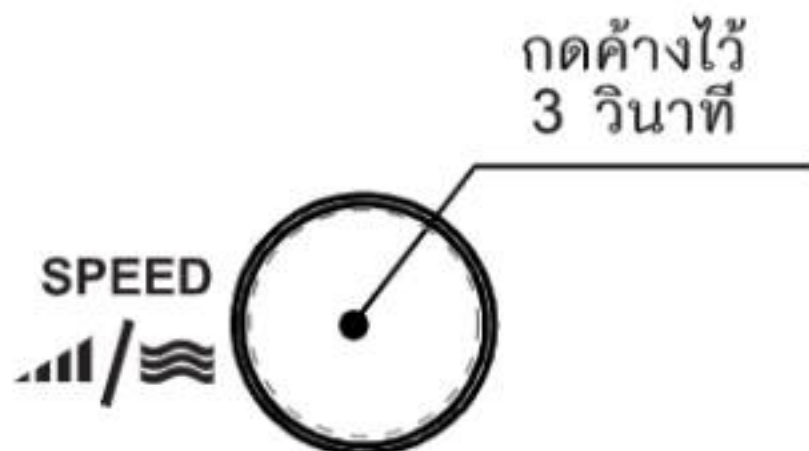

10 NIGHT MODE BUTTON : โหมดกลางคืน ออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่คุณโดยการปิดไฟแสดงสถานะและเสียงบี๊บ มีประโยชน์ในเวลากลางคืนเมื่อเข้านอน หรือโอกาสอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

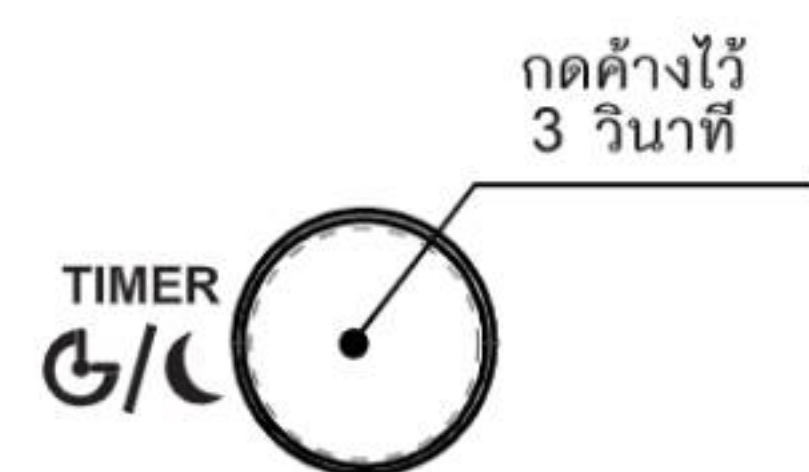

- หากต้องการเปิดใช้งานโหมดกลางคืน ให้กดปุ่ม "TIMER" ค้างไว้ เป็นเวลา 3 วินาที (จนกระทั่งเสียงบี๊บดังขึ้นและไฟแสดงสถานะ ทั้งหมดดับลง)
- หากต้องการปิดใช้งานโหมดกลางคืน ให้กดปุ่ม "TIMER" และกดค้างไว้ 3 วินาที (จนกระทั่งเสียงบี๊บดังขึ้น 2 ครั้ง และไฟแสดงสถานะของฟังก์ชันการทำงานปัจจุบันสว่างขึ้น)


หมายเหตุ : หากกดปุ่มใดๆ ในขณะที่ปิดไฟหรือปิดเสียงอยู่ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น และจะดับลง หลังจากนั้นประมาณ 3 วินาที

11 CHILD LOCK MODE BUTTON :

- โหมดล็อกป้องกันเด็ก ออกแบบมาเพื่อป้องกันการใช้งานปุ่มนอกเหนือจากปุ่ม "ปิด" และป้องกันเด็กใช้งานผิดประเภทหรือใช้งานผิดวิธี



- ในขณะที่พัดลมทำงานหรือหยุดทำงาน ให้กดปุ่ม "SWING" ค้างไว้ 3 วินาที หรือจนกว่าจะได้ยินเสียง "บี๊บ" และไฟแสดงสถานะ CHILD LOCK จะสว่างขึ้น
- ขณะพัดลมทำงานในโหมด CHILD LOCK ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานปุ่มควบคุมใดๆได้ ยกเว้นปุ่ม ON/OFF และปุ่ม CHILD LOCK
- ขณะพัดลมหยุดทำงาน โหมด CHILD LOCK จะไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ จนกว่า CHILD LOCK โหมดจะปิดใช้งาน
- หากต้องการปิดโหมด CHILD LOCK ให้กดปุ่ม SWING ค้างไว้ 3 วินาที หรือจนกว่าจะได้ยินเสียง "บี๊บ" 2 ครั้งและไฟแสดงสถานะ CHILD LOCK ดับลง

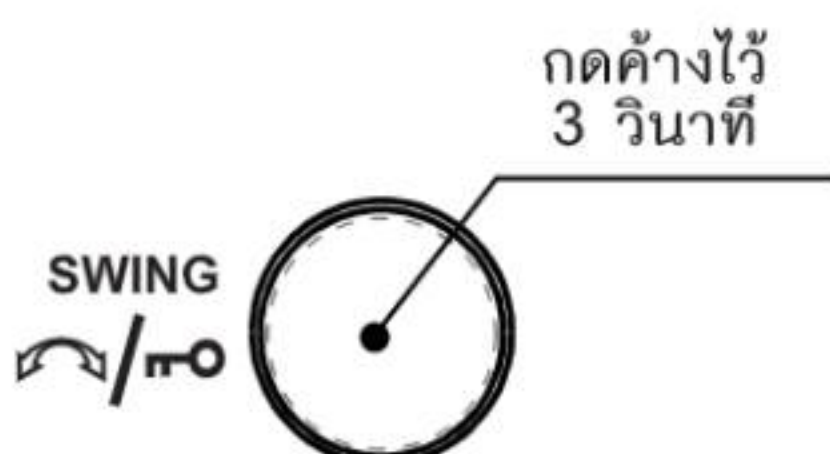

หมายเหตุ : ขณะที่เปิดใช้งานโหมดล็อกป้องกันเด็ก หากกดปุ่มใดๆ จะมีเสียงบีบเตือน 3 ครั้ง และไฟแสดงสถานะจะกะพริบ

วิธีการใช้งานรีโมท


LV16-R□

คำแนะนำ

การใช้รีโมทสั่งปิดพัดลมจะทำให้พัดลมอยู่ในโหมด
รอรับคำสั่งงาน (Standby) จะสูญเสียพลังงานประมาณ
1 วัตต์ หากไม่ได้ใช้งานพัดลมแล้วแนะนำให้ปิดสวิทช์
เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า

วิธีการประกอบแบตเตอรี่กับรีโมท

- 1 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังรีโมท
- 2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA /R03, LR030 (1.5V) จำนวน 2 ก้อน
ควรใส่แบตเตอรี่ให้ตรงขั้ว + และ - ตามรูปที่แสดงที่รีโมท
- 3 ประกอบฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับตัวรีโมท

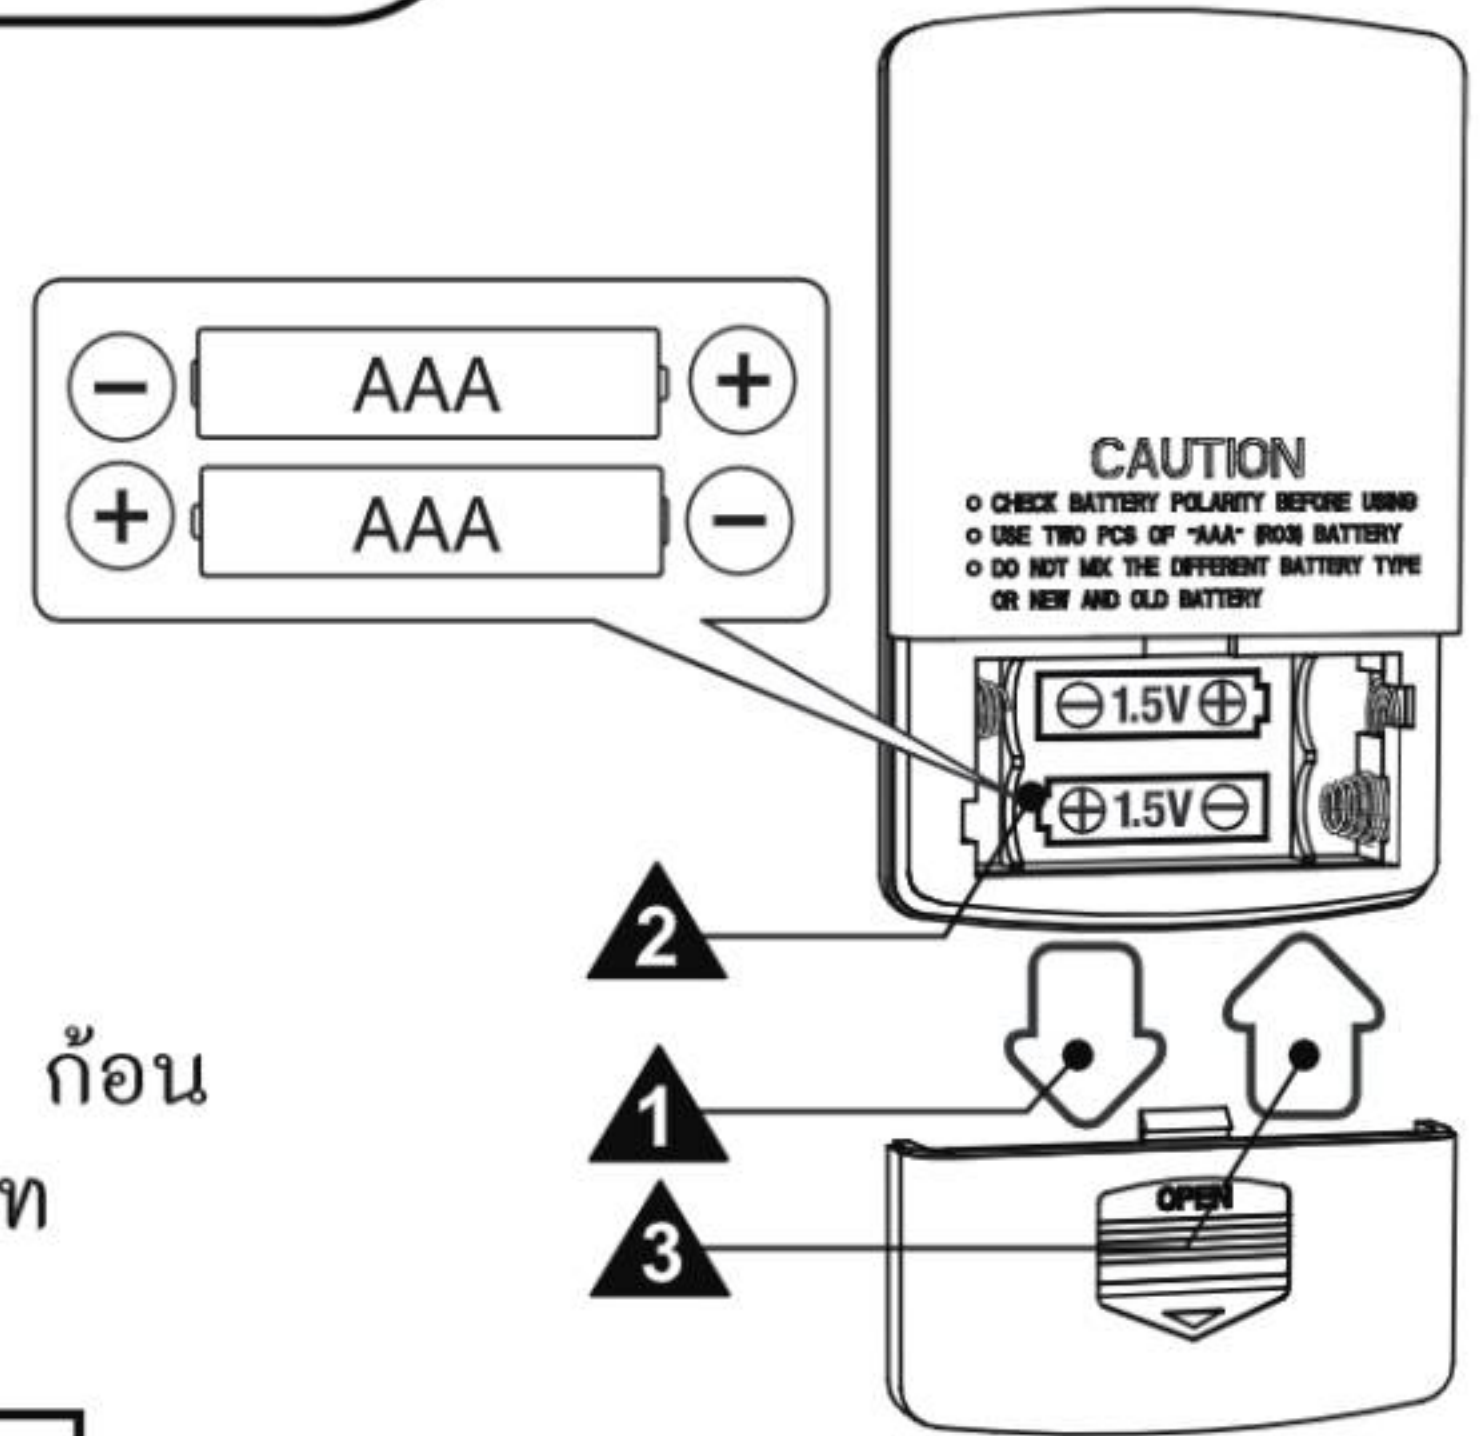

⚠ คำเตือน

⊘	ห้ามดัดแปลง, แกะไขบริเวณขั้ว และที่ใส่แบตเตอรี่ของรีโมท (มีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อน เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้)
!	ตำแหน่งของขั้ว + และ - ของแบตเตอรี่ ต้องตรงกับสัญลักษณ์ของรีโมท ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในรีโมท แบตเตอรี่ทั้ง 2 ก้อน ต้องเป็นชนิดเดียวกัน (มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหล, การคายความร้อน ทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้)

หมายเหตุ : 1. หากต้องการทิ้งทำลายรีโมท กรุณาถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทก่อนทิ้งทำลาย
2. ในการใช้งานปกติ แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี
3. ถ้าวรีโมทไม่ได้ถูกใช้เป็นระยะเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมท

การทำความสะอาด การบำรุงรักษา และการเก็บรักษา

1. ต้องถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออกจากเต้ารับ(ปลั๊กตัวเมีย) ก่อนทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
ทุกครั้ง และระวังอย่าให้ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เช่น สวิตช์ มอเตอร์ เปียกน้ำ
2. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อนๆ แล้วบิดให้แห้งพอหมาดๆ
เพื่อป้องกันน้ำหยดเข้าไปในชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้า หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
3. ห้ามใช้สารเคมีใด ๆ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและโลหะ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
4. เมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงเก็บในพื้นที่ที่มี
อุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง และมีฝุ่นละอองมาก ซึ่งทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย
5. ห้ามให้มีการกด, ทับ, พับงอ, บิด ในส่วนของสายไฟ รวมถึงการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
ห้ามทำการถอดปลั๊ก โดยวิธีการดึงสายไฟ (ให้จับที่ตัวปลั๊ก) เพราะจะเป็นสาเหตุให้สายไฟขาดด้านใน
และก่อให้เกิดการไหม้ หรือโดนไฟดูดได้
6. ควรระวังไม่ให้พัดลมเปิด ทำงานอยู่ใกล้, มุง, ฝ้าม่าน หรือปล่อยให้ผ้า, เส้นผม
หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้าไปอยู่ในใบพัดขณะหมุน เนื่องจากอาจทำให้ใบพัดติด

การซ่อมและการแก้ไข

1. กรณีพัดลมหรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย ควรทำการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
2. ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ที่มาจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
3. ห้ามดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนทางไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้
4. หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟชำรุดต้องให้ผู้ผลิต หรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน เป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่น	LV16-G□	LV16-R□
แรงดันไฟฟ้าและความถี่	220V~50Hz	
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)	0.20	0.21
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	43	45
ปริมาณลม (ลบม./นาที)	66	69
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	1100	1100
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	7.2	7.2

หมายเหตุ : รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ทั่วประเทศ

• กรุงเทพมหานคร •

บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	โทร. 0-2763-7000 กด 6
บริษัท กันยง จำกัด	354 ซ.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110	โทร. 0-2391-8008 - 12 แฟกซ์ 02-3918010

• ภาคเหนือ •

บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	99 / 13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57000	โทร. 053-700353-5 ต่อ 202,203,204 แฟกซ์ 053-700356
บริษัท กลษ์ - กฤษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	221 / 9 ม.6 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300	โทร. 080-4946810 / 053-854239 แฟกซ์ 053-854239
ร้าน เทพสยามอิเล็กทริก	129 ถ.เจริญเมือง ต.โนนเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000	โทร. 054-620434, 506 แฟกซ์ 054-524454
บริษัท ไทยพานิช วิดีโอ จำกัด	1 / 94 - 97, 99 - 103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000	โทร. 055-417982 แฟกซ์ 055-224519
บริษัท ไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	379 / 6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	โทร. 055-378666 ต่อ 119,130 แฟกซ์ 055-224519
หจก. นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง	99 - 103 ถ.เจริญพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	โทร. 056-721147-8 แฟกซ์ 056-711069
หจก. ธงชัยเซอร์วิส	27 ถ.ตัดใหม่สายซี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000	โทร. 055-611626 แฟกซ์ 055-611737
หจก. บุญโรจน์ อิเล็กทริก ซัพพลาย	4 / 8 ซ.ร่วมจิต ถ.ประสาธวิถิ์ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110	โทร. 055- 544938 แฟกซ์ 055-533648
หจก. สอาดลำปาง	111 - 115 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000	โทร. 054-222107-8 ต่อ 113 แฟกซ์ 054-222109
ร้าน NP อิเล็กทรอนิกส์	48 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000	โทร. 055-712125 / 082-1652907 แฟกซ์ 055-712125
ร้าน เทคนิคออดิโอ	178 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120	โทร. 054-791215, 054-756418 แฟกซ์ 054-791215
ร้าน ตะพานหินเครื่องเย็น (1997)	157 ถ.ขมิ้นระเวช อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110	โทร. 056-664173 / 081-6744785 แฟกซ์ 056-664173

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ทั่วประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้าน	ยูดี เซอร์วิส	527 / 515 ม.5 ชุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000	โทร. 042-244707-8 แฟกซ์ 042-244705
ร้าน	ทรัพย์อนันต์ เซอร์วิส	129 ม.9 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130	โทร. 081-6465825
บริษัท	แฟรี่การไฟฟ้า 1994 จำกัด	728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 043-222357 / 043- 520381 แฟกซ์ 043-320382
ร้าน	ประกิตแอร์	1961 / 13 - 14 ซ.สืบศิริ30 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 088-1219762 แฟกซ์ 044-278458
ร้าน	ไฮแม็กซ์อิเล็กทรอนิกส์	271 ถ.สรรพสิทธิ์ (ก่อนถึงเรือนจำ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 044-289189 แฟกซ์ 044-189189
ร้าน	ไชยอิเล็กทรอนิกส์	38 - 40 ถ.เทศบาล 14 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130	โทร. 044-311464 / 081-8777205 แฟกซ์ 044-315655
หจก.	อุบลไทยเจริญอิเล็กทรอนิกส์พลาซ่า	270 - 276 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000	โทร. 045-261124-5 แฟกซ์ 045-224228
ร้าน	ไพศาลเซอร์วิส	73 / 1-2 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000	โทร. 081-5444967 แฟกซ์ 042-614211
ร้าน	เอ็นพี การแอร์	87 ม.13 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000	โทร. 080-4050559 / 042-012512 แฟกซ์ 042-012512
ร้าน	นำโชค แอร์	144 ม.15 ถ.อนันตภักดิ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110	โทร. 089-7221650 แฟกซ์ 045-663336
ร้าน	เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง	491 / 4 ถ.วิริยะราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000	โทร. 045-724588 แฟกซ์ 045-724589

ภาคตะวันออก

ร้าน	ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์	200 / 30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110	โทร. 038-884223 / 087-1422608 แฟกซ์ 038-884223
ร้าน	ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาชลบุรี)	192 / 6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000	โทร. 080-4419842
บริษัท	นำชัยโฮม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	353 / 46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	โทร. 038-716525-6 แฟกซ์ 038-716112
ร้าน	สุชาติอิเล็กทรอนิกส์	1357 ม.1 ศูนย์การค้าศิริพนม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120	โทร. 081-5777979 / 038-551093 แฟกซ์ 038-551093
ร้าน	เอกธนาอิเล็กทรอนิกส์	130/3-4 ม.6 ซอยโรงเรียนกบินทร์วิทยา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110	โทร. 086-0272861 แฟกซ์ 037-283261
ร้าน	ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาตราด)	325 / 3 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000	โทร. 087-1424208 / 039-520523 แฟกซ์ 039-520533

ภาคกลาง

หจก.	กิจนิยม (สมัยใหม่)	85 - 87 ถ.ศรีสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120	โทร. 036-441175 แฟกซ์ 036-624467
หจก.	ไทยเจริญแอร์	1 / 22 ซอย 13 ถ.สุขุมวิท ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000	โทร. 036-314476-7 แฟกซ์ 036-314476-7
บริษัท	เจนโทรทัศน์ จำกัด	88 / 3 - 4 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110	โทร. 032-211447 แฟกซ์ 032-343981
บริษัท	จิรัชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	906 ถ.ซอยบ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000	โทร. 034-811412-4 แฟกซ์ 034-811412-4
ร้าน	คลินิกเครื่องเย็น	32 ซ.4 วัฒนธรรม ถ.พระทอง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000	โทร. 032-400700 / 032-400500 แฟกซ์ 032-415873
ร้าน	กิตติ แอร์ เซอร์วิส	149 / 6 ม.6 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140	โทร. 032-691238 / 089-0688127 แฟกซ์ 032-692145
ร้าน	ส.เจริญเซอร์วิส	120/32 ม.3 ถ.อยุธยา-บางปะอิน ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.อยุธยา 13000	โทร. 080-5818534 แฟกซ์ 035-234264
หจก.	ยูติลิตี้ อินเตอร์เทค	24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา ต.โคกขาง อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190	โทร. 035-950311-2 แฟกซ์ 035-950313
หจก.	บ้านสร้างแอร์ เซอร์วิส	192 / 15 ม.7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170	โทร. 081-8523154, 035-798080 แฟกซ์ 035-214647
ร้าน	นรินทร์เครื่องเย็น	580 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000	โทร. 056-421300 / 082-9422609 แฟกซ์ 056-412163
ร้าน	ธนาภา แอร์แอนด์เซอร์วิส	64 / 2 ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170	โทร. 032-398078 / 087-0051560 แฟกซ์ 032-398078
ร้าน	ธัญชัย อิเล็กทรอนิกส์	654/1 ถ.นายจันทร์หนองเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000	โทร. 089-4145224 / 036-520384 แฟกซ์ 036-520384
ร้าน	เอ็นทีเอส อิเล็กทรอนิกส์	18 / 21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000	โทร. 035-503356 / 081-8390374 แฟกซ์ 035-502291

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ทั่วประเทศ

• ภาคใต้ •

ร้าน	ฟ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร)	273 / 10	ถ.ปรมินทรมรรคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-511255 แฟกซ์ 077-511255
ร้าน	ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่	204 / 40	ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-286331 แฟกซ์ 077-206557
ร้าน	ศรีฟ้าแอร์เซอร์วิส	27 / 3	ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330	โทร. 077-236419 แฟกซ์ 077-248268
บริษัท	นครดีซี จำกัด	1997	ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000	โทร. 075-311243 แฟกซ์ 075-343730
บริษัท	สุจิต หุ่นสง จำกัด	500	ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	โทร. 075-411169 แฟกซ์ 075-423929
ร้าน	อี แอนด์ อี เซอร์วิส	69 / 169	ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	โทร. 074-426551 แฟกซ์ 074-426552
ร้าน	นันทศักดิ์ แอร์	388	ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อหย่าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000	โทร. 074-322468 แฟกซ์ 074-322468
ร้าน	โมเดิร์นแอร์	679	ม.6 ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000	โทร. 074-772108 แฟกซ์ 074-772108
หจก.	มีเฟรนด์ แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	58 / 21 - 22	ม.6 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-214001-2 แฟกซ์ 076-216005
หจก.	แกรนด์อิเล็กทริก แอร์ เซอร์วิส	2 / 2	อดุลตานนท์ 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000	โทร. 085-8959245 แฟกซ์ 073-514908
ร้าน	กษิต์เดชการไฟฟ้า	25 / 4	ม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000	โทร. 076-414584 / 081-7283258 แฟกซ์ 076-414584
ร้าน	บอยแอร์	293 / 13	ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000	โทร. 081-5357896, 077-811725 แฟกซ์ 077-813739
บริษัท	ตรังแสงไทยวิทย์ (1992)	6	ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-218742 / 089-7424913 แฟกซ์ 075-219068
บริษัท	ไพศาลแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	74 / 5 - 6	ถ.รัชฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-216991 แฟกซ์ 075-214588
ร้าน	ปิ่นแก้วแอร์เซอร์วิส	123 / 4	ม.10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-243311 / 087-2991963 แฟกซ์ 073-243311

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อศูนย์บริการ

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด

เลขที่ 28 ถ.เทพกษิธา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2379-4763

สายด่วน (HOTLINE SERVICE) 1325

เว็บไซต์ : <https://www.mitsubishi-kyw.co.th>

ผู้ผลิต บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 หมู่ที่ 11 ถ.เทพรัตน กม.20 ต.บางโกล้ง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540