
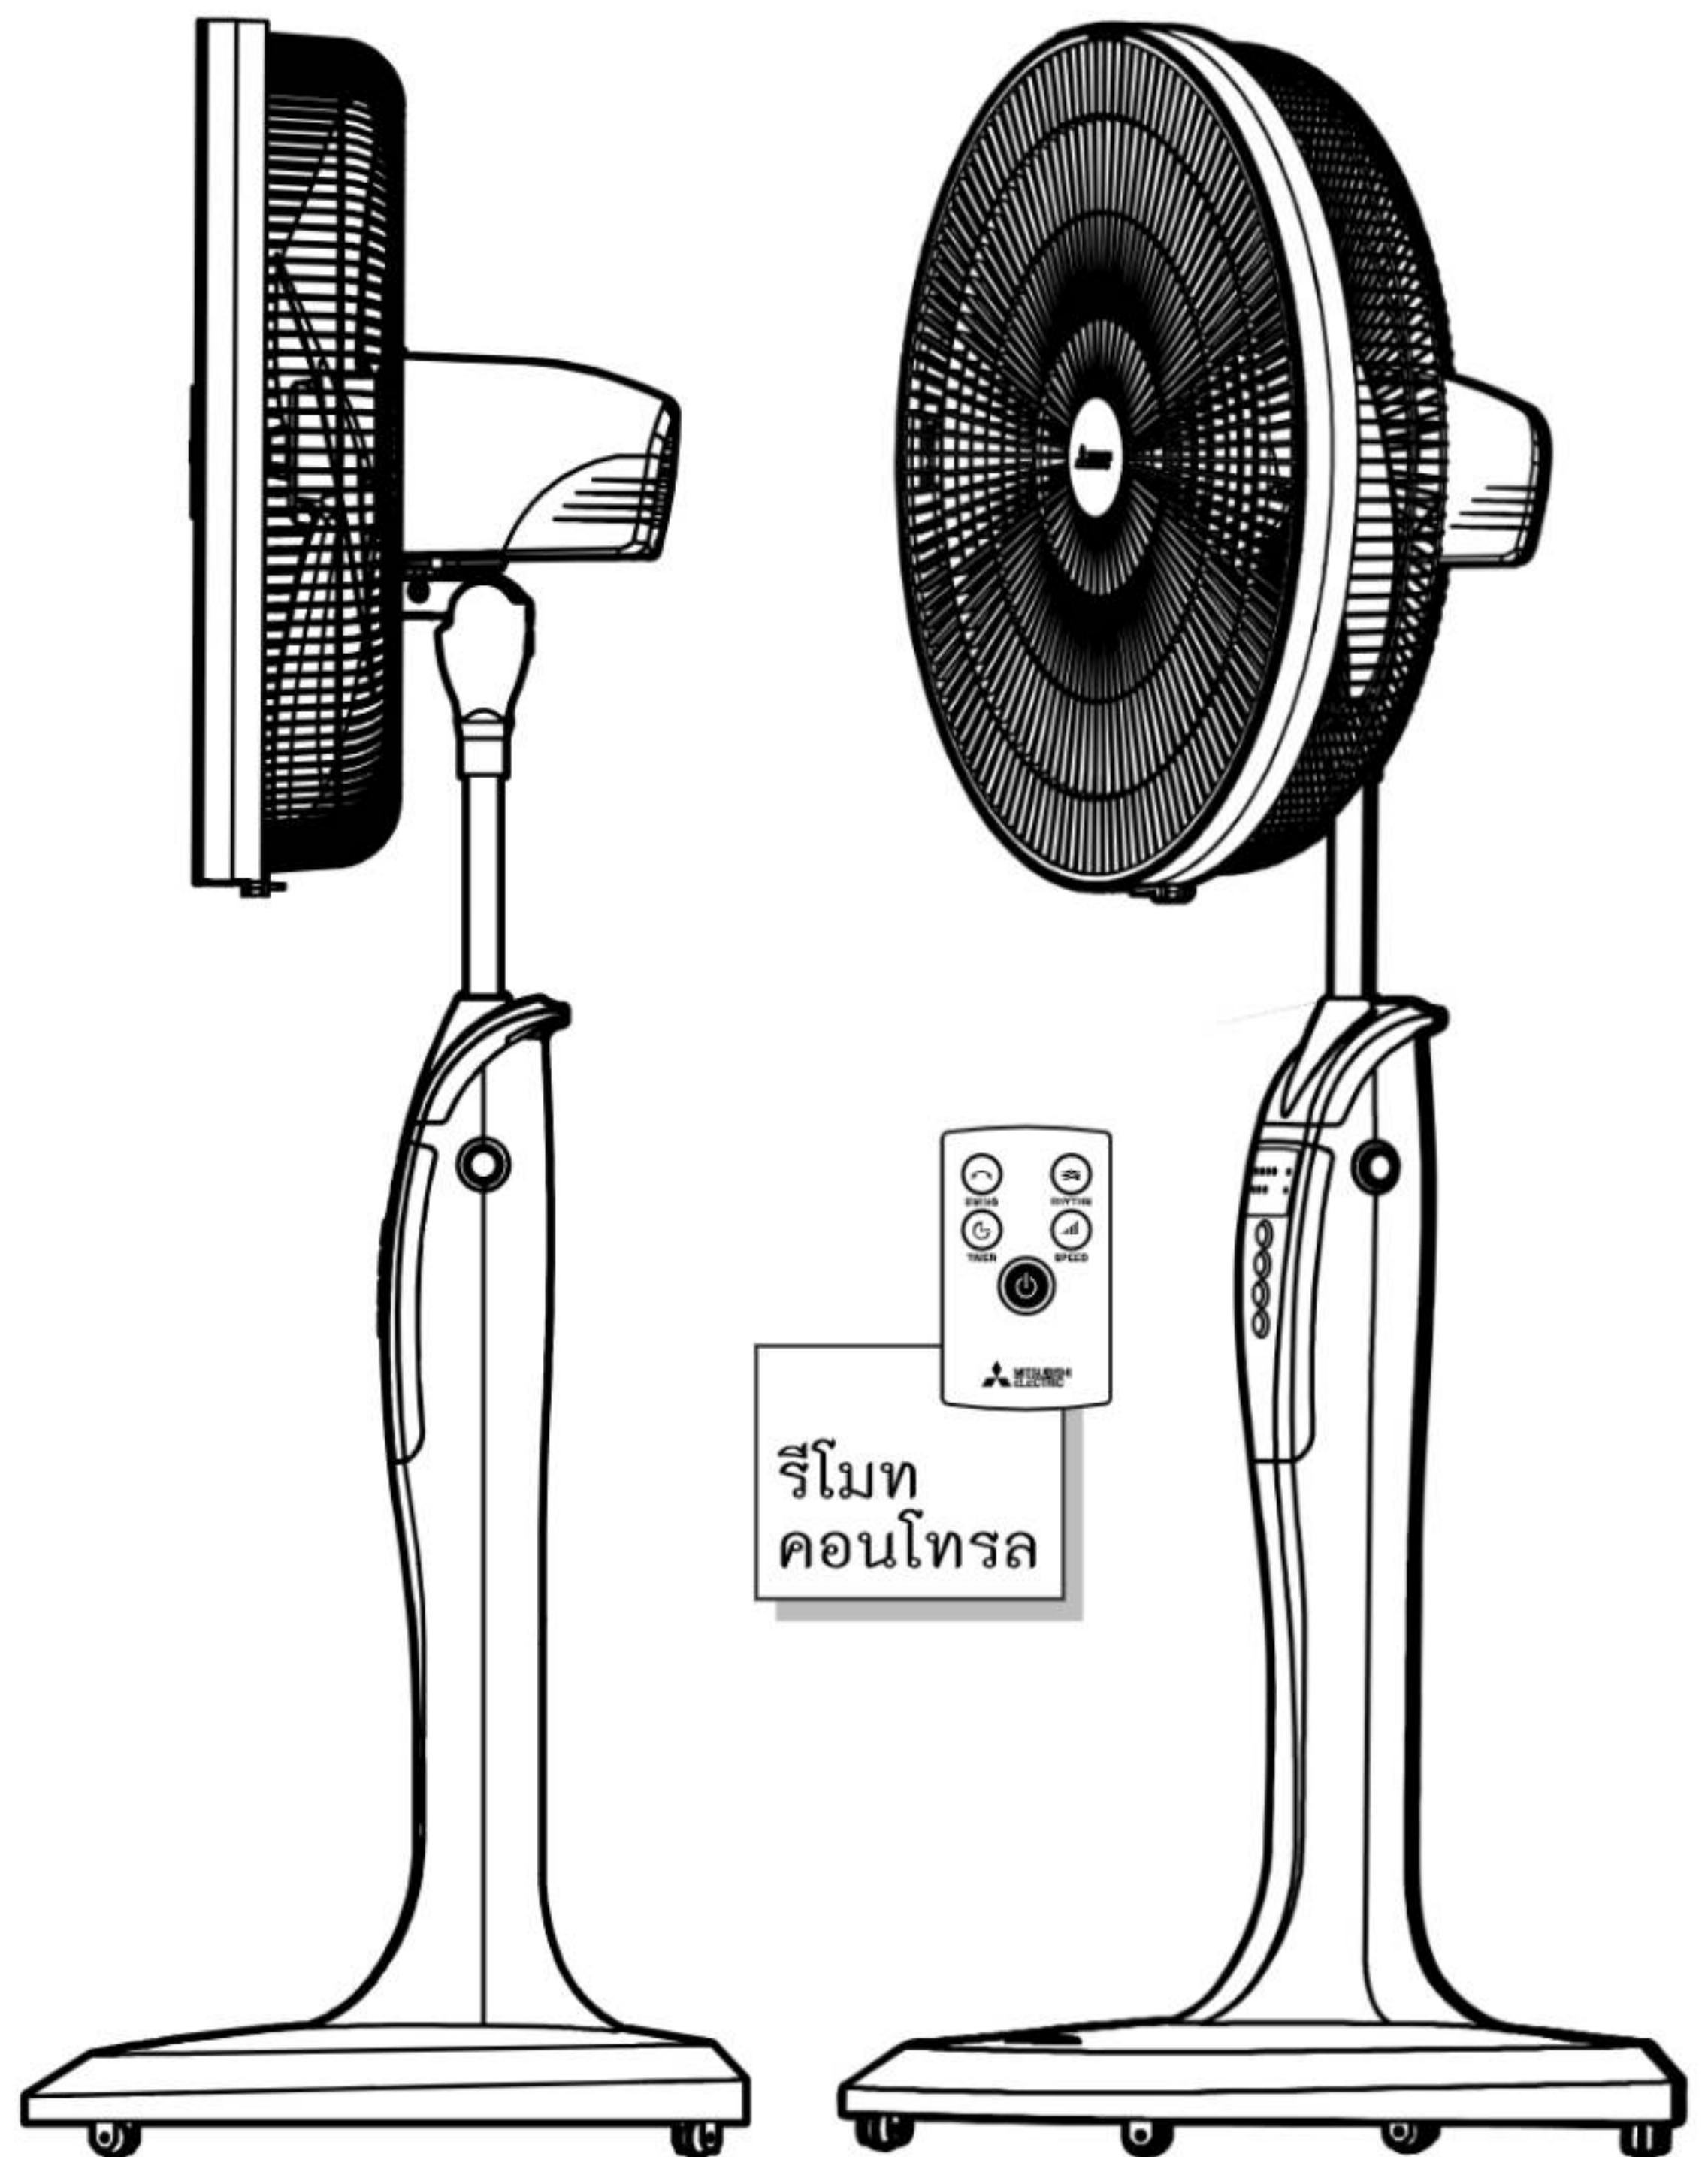


คู่มือการใช้งาน

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ
ชนิดตั้งพื้น

รุ่น : **LV18A-G□**

รุ่น : **LV18A-R□**

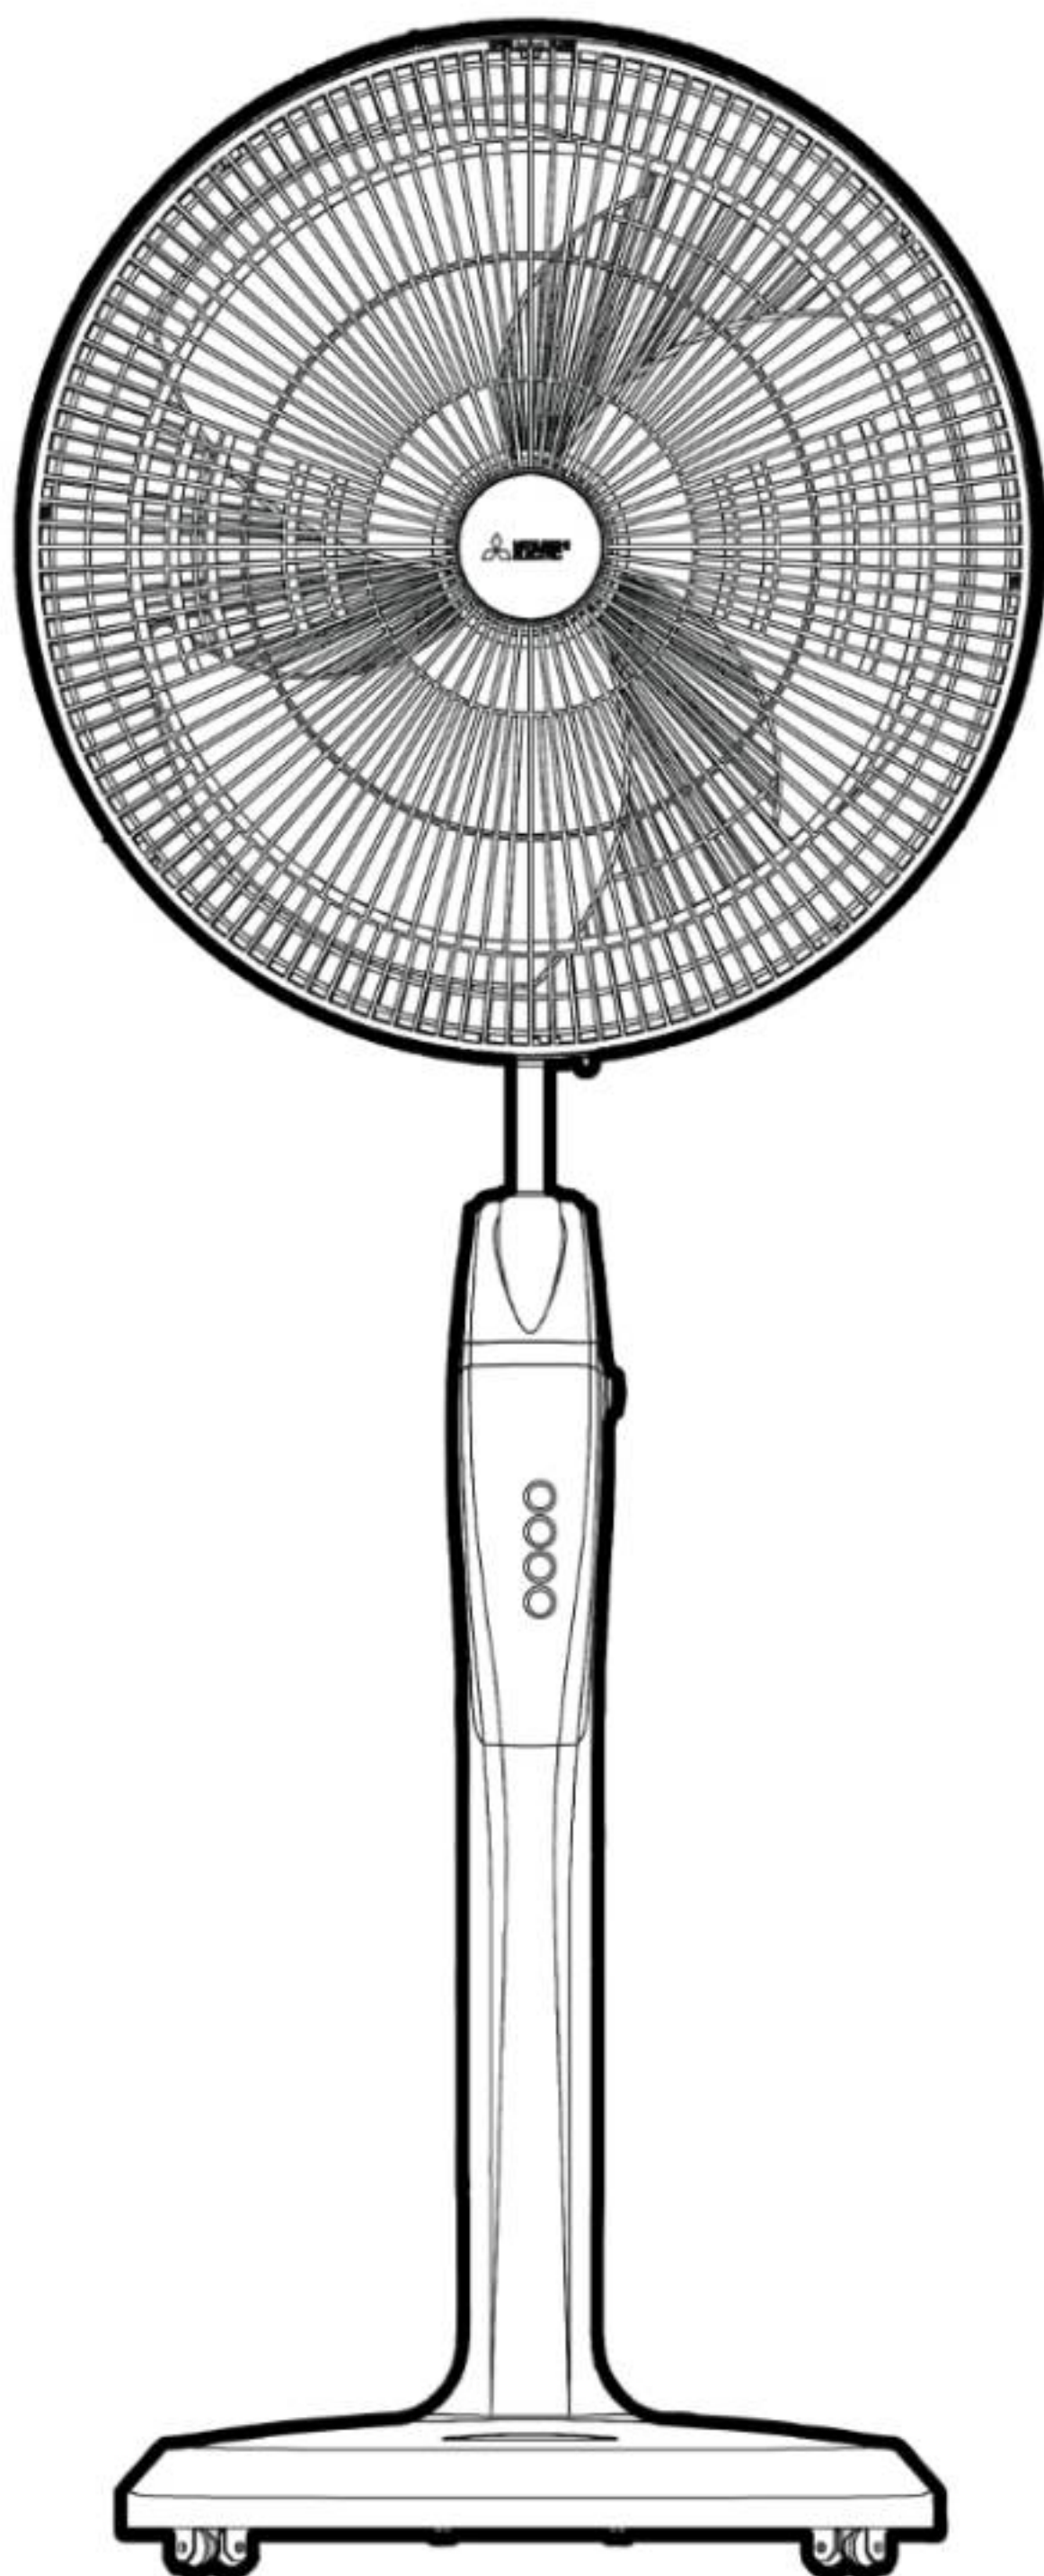

คู่มือการใช้งาน

สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง

<https://www.mitsubishi-kyw.co.th>

หมายเหตุ: □ คือ อักษรแทนปีการผลิต

เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย ต้องศึกษาคู่มือนี้ก่อน

ข้อควรระวังเบื้องต้น

เครื่องหมายและความหมาย



ข้อควรระวัง : การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส



คำเตือน : การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นอยู่กับสภาพ



ห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาด



โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ

คำเตือน



ข้อห้าม

- แรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในช่วงค่าที่ควบคุม (การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้)
- อย่าใช้งานพัดลมในสถานที่ดังต่อไปนี้
 - สถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ
 - สถานที่ที่สัมผัสฝนหรือละอองน้ำ
 - สถานที่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
 - สถานที่ที่มีรังสี UV มาก เช่น รับแสงแดดโดยตรง
- กลางแจ้ง
- ใกล้ไฟ
- สถานที่ที่มีน้ำมันหรือมีฝุ่น
- สถานที่ที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
- สถานที่ที่สัมผัสละอองฝุ่นหรือก๊าซ (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต, เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหาย)
- อย่าใส่โลหะในบริเวณแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรหรือการระเบิด)
- อย่าให้พัดลมเปียกน้ำหรือรดน้ำโดนพัดลมหรือรีโมท (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร)
- ห้ามให้มีการกด, ทับ, พับ, งอ, บิดหรือดึงสายไฟ จะทำให้เป็นสาเหตุของไฟดูดหรือไฟไหม้ได้
- หยุดการทำงานทันทีเมื่อมีการสั้นสะเทือนผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวพัดลม (มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนพัดลม)
- ผลิตภัณฑ์พัดลมนี้ใช้ในบ้านเท่านั้น (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูด, เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้)



ไม่ถอดชิ้นส่วน

- อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขพัดลมในลักษณะต่างๆ
- การถอดหรือซ่อมแซมพัดลมจะต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมผู้ชำนาญการเท่านั้น (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ)



ห้ามสัมผัส

- อย่าแหย่นิ้วหรือวัตถุ ระหว่างใบพัดในขณะที่ใช้งาน (มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ)
- เมื่อหยุดทำงานในขณะที่แหล่งจ่ายไฟยังคงอยู่, อย่าพยายามสัมผัสกับพัดลม (พัดลมอาจจะถูกเปิดอย่างกะทันหันหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)

ข้อควรระวังเบื้องต้น



ปฏิบัติตาม
คำแนะนำ


- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือตัดกระแสไฟฟ้าก่อนการบำรุงรักษาหรือการตรวจสอบพัลลม (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด หรือการบาดเจ็บ)
- อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียก (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)
- ต้องจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (Residual Current Device RCD) ที่มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30 mA (ตัวอย่างอุปกรณ์กระแสตกค้าง เช่น เครื่องตัดไฟรั่ว โดยเลือกที่มีกระแสตกค้างไม่เกิน 30 mA หากเกิดกรณีไฟรั่วและมีกระแสไฟรั่วเกินกว่า 30 mA จะทำให้อุปกรณ์นี้ตัดวงจรทันที เพื่อที่จะสามารถป้องกันไฟดูดได้)
- ควรระวังไม่ให้พัลลมเปิดทำงานอยู่ใกล้ผนัง, ฝ้าม่าน หรือปล่อยให้มีผ้า, เส้นผมหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้าไป เนื่องจากอาจทำให้ใบพัดติดและเกิดความเสียหาย
- สวมถุงมือเมื่อทำการบรรจุ, ติดตั้ง, บำรุงรักษา/ตรวจสอบหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์พัลลม (มีความเสี่ยงต่อการถูกบาดตามขอบคม)
- ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด, เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีเจตนาสำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพ ประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น (เครื่องใช้นี้สามารถถูกใช้งานโดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และผู้ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพประสาทสัมผัส และจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากพวกเขาได้รับการดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา จะต้องไม่ทำโดยเด็กที่ไม่มีการกำกับดูแล)
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะที่จะใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นสม่ำเสมอ และอาจใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศอื่นได้ด้วย
- หากในการใช้งานพัลลมเกิดการแกว่งหรือสั้นโปรดติดต่อศูนย์บริการทันที
- ควรทำความสะอาดพัลลมเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น เนื่องจากเมื่อฝุ่นจับที่พัลลมจำนวนมาก จะทำให้มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น และอาจเกิดการสั้นสะเทือนผิดปกติ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไหม้ และเกิดความเสียหายได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผู้ใช้เกิดความเสียหาย หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามคำอธิบายทั้งหมดที่เขียนขึ้นในคู่มือนี้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลและการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดพลาด หรือการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งาน

หมายเหตุ :

คำแนะนำมีอยู่ในเว็บไซต์

วิธีการประกอบ



- ① ก่อนทำการประกอบ ถอดสกรูหัวทกเหลี่ยมที่อยู่ใต้ตัวพัดลมจำนวน 2 ชุดออก
- ② เสียบเขี้ยวล็อคพัดลมเข้ากับรูยึดที่ฐานพัดลม จากนั้นร้อยสายไฟผ่านช่องด้านหลังของฐานพัดลม (ดังรูปที่ 1.)
- ③ ขันสกรูหัวทกเหลี่ยมที่ถอดตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อยึดตัวพัดลมเข้ากับฐานพัดลมให้แน่น (ดังรูปที่ 2.)
- ④ ทำการประกอบตะแกรงและใบพัดเข้ากับพัดลม (ดังรูปที่ 3.)

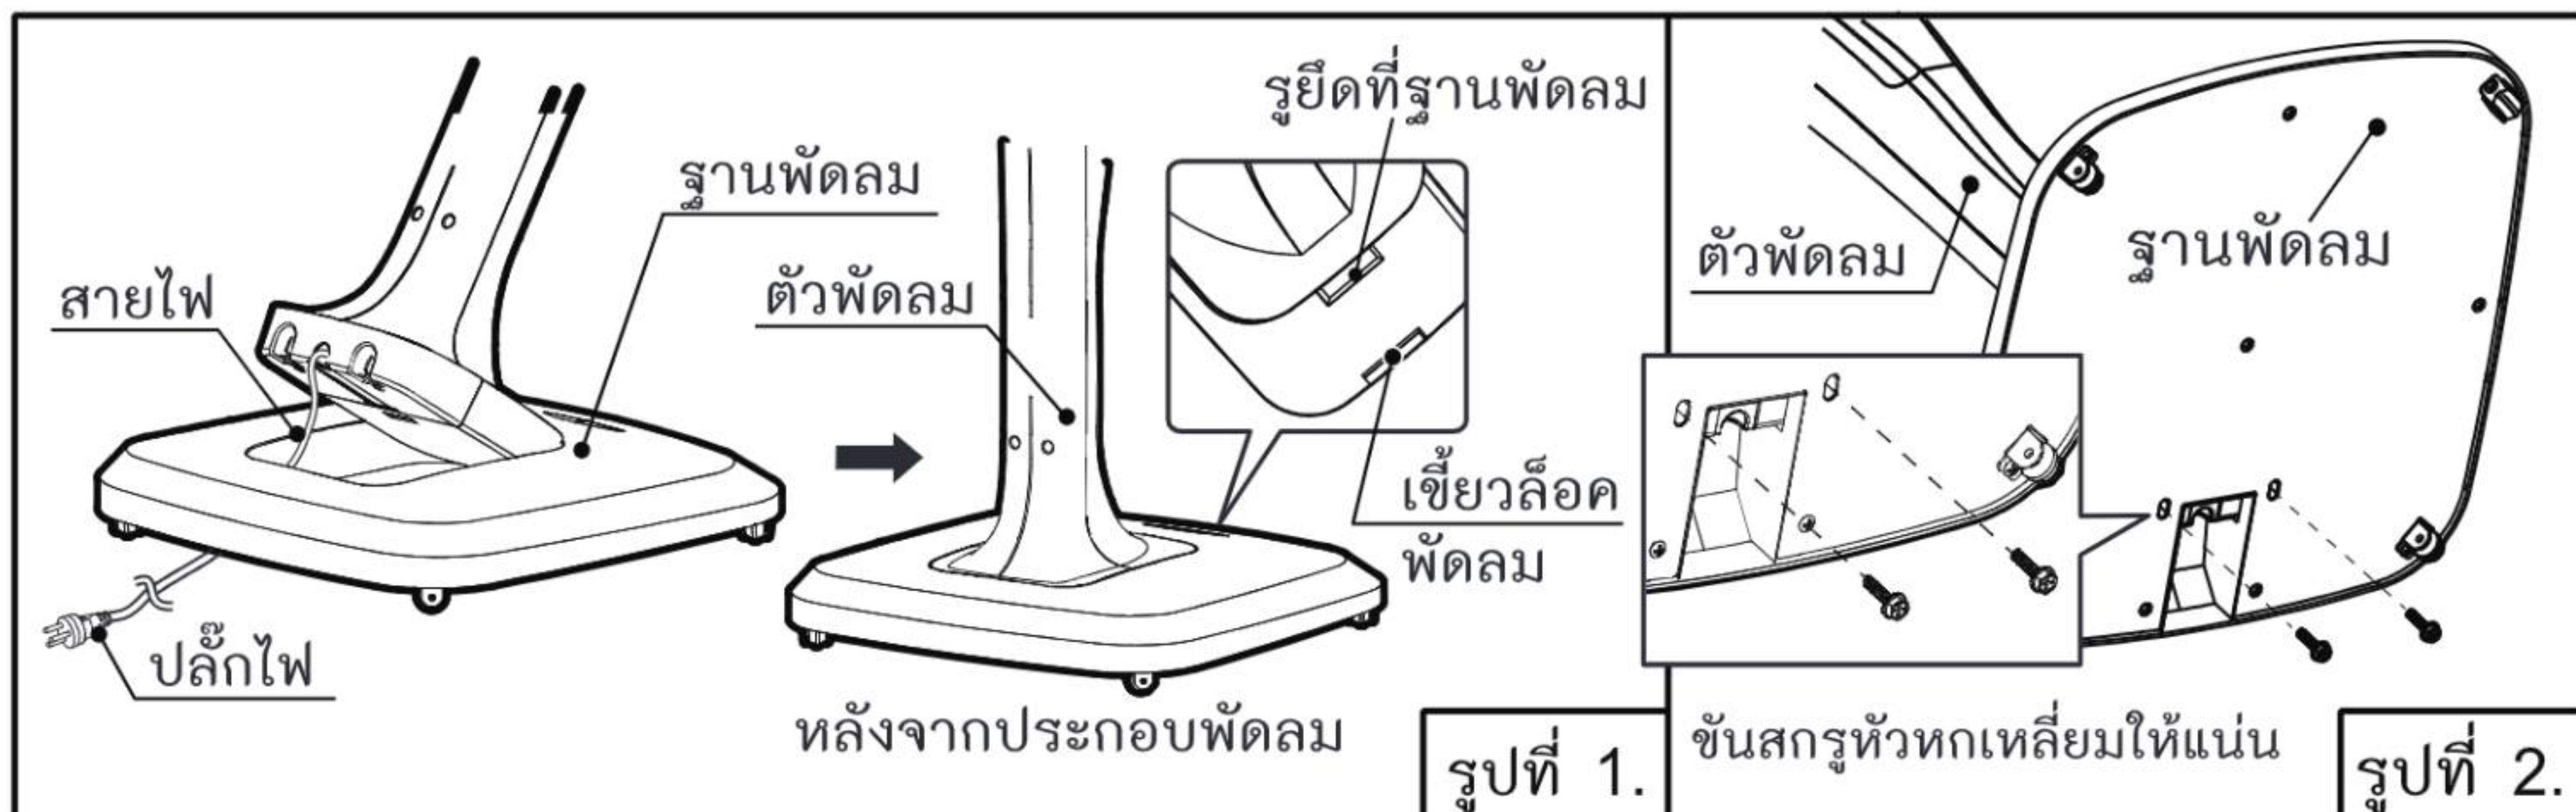

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรวางพัดลมบนพื้นต่างระดับขณะเปิดใช้งาน เพราะจะทำให้พัดลมเสียสมดุลหรืออาจเกิดเสียงดังผิดปกติและง่ายต่อการล้ม มีความเสี่ยงจะทำให้พัดลมเสียหายหรือเกิดอันตรายจากการใช้งาน
- การประกอบพัดลมและตะแกรงไม่แน่น ส่งผลให้พัดลมสั่นได้


รูปที่ 3.

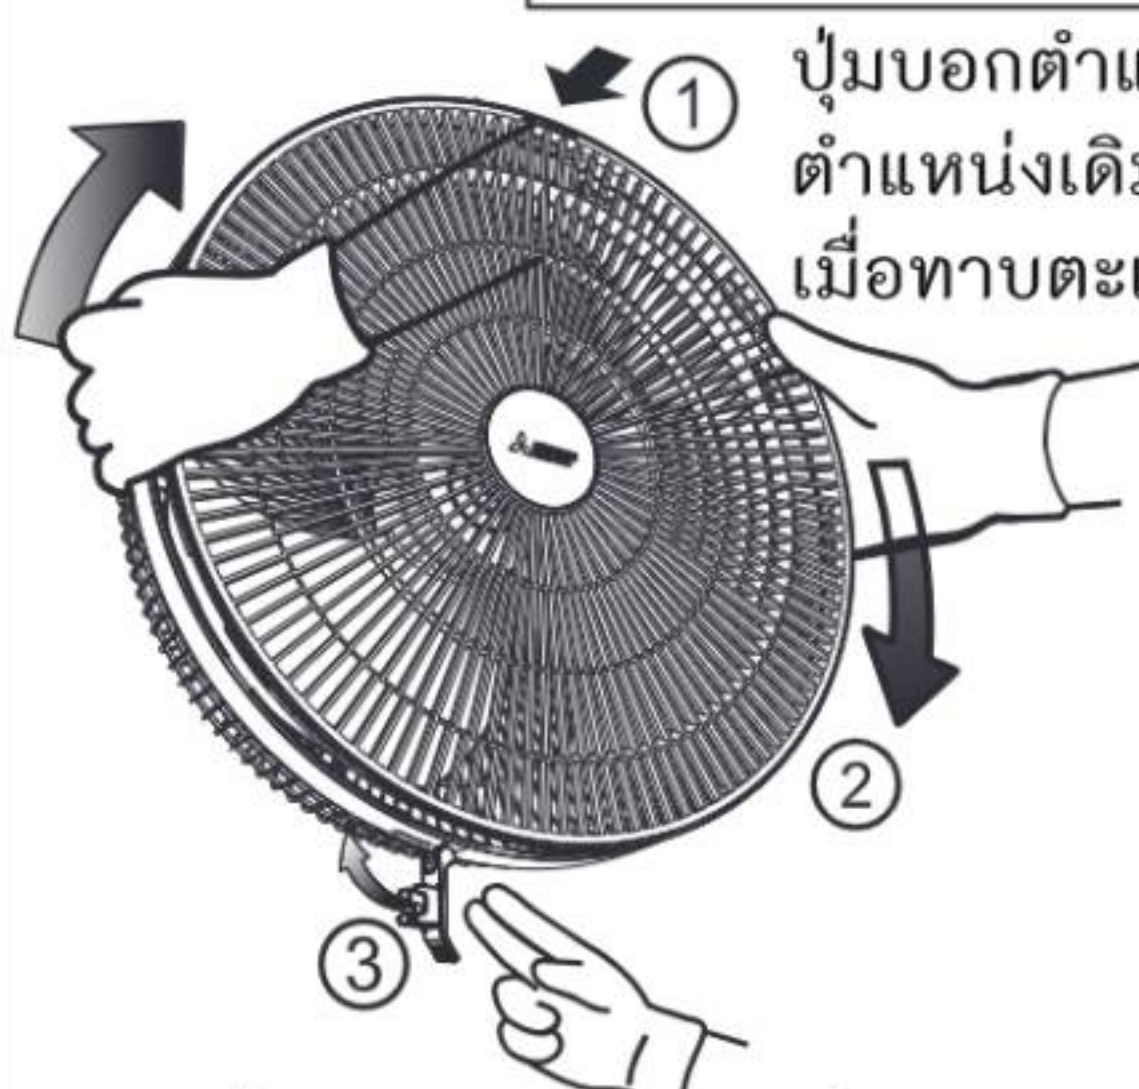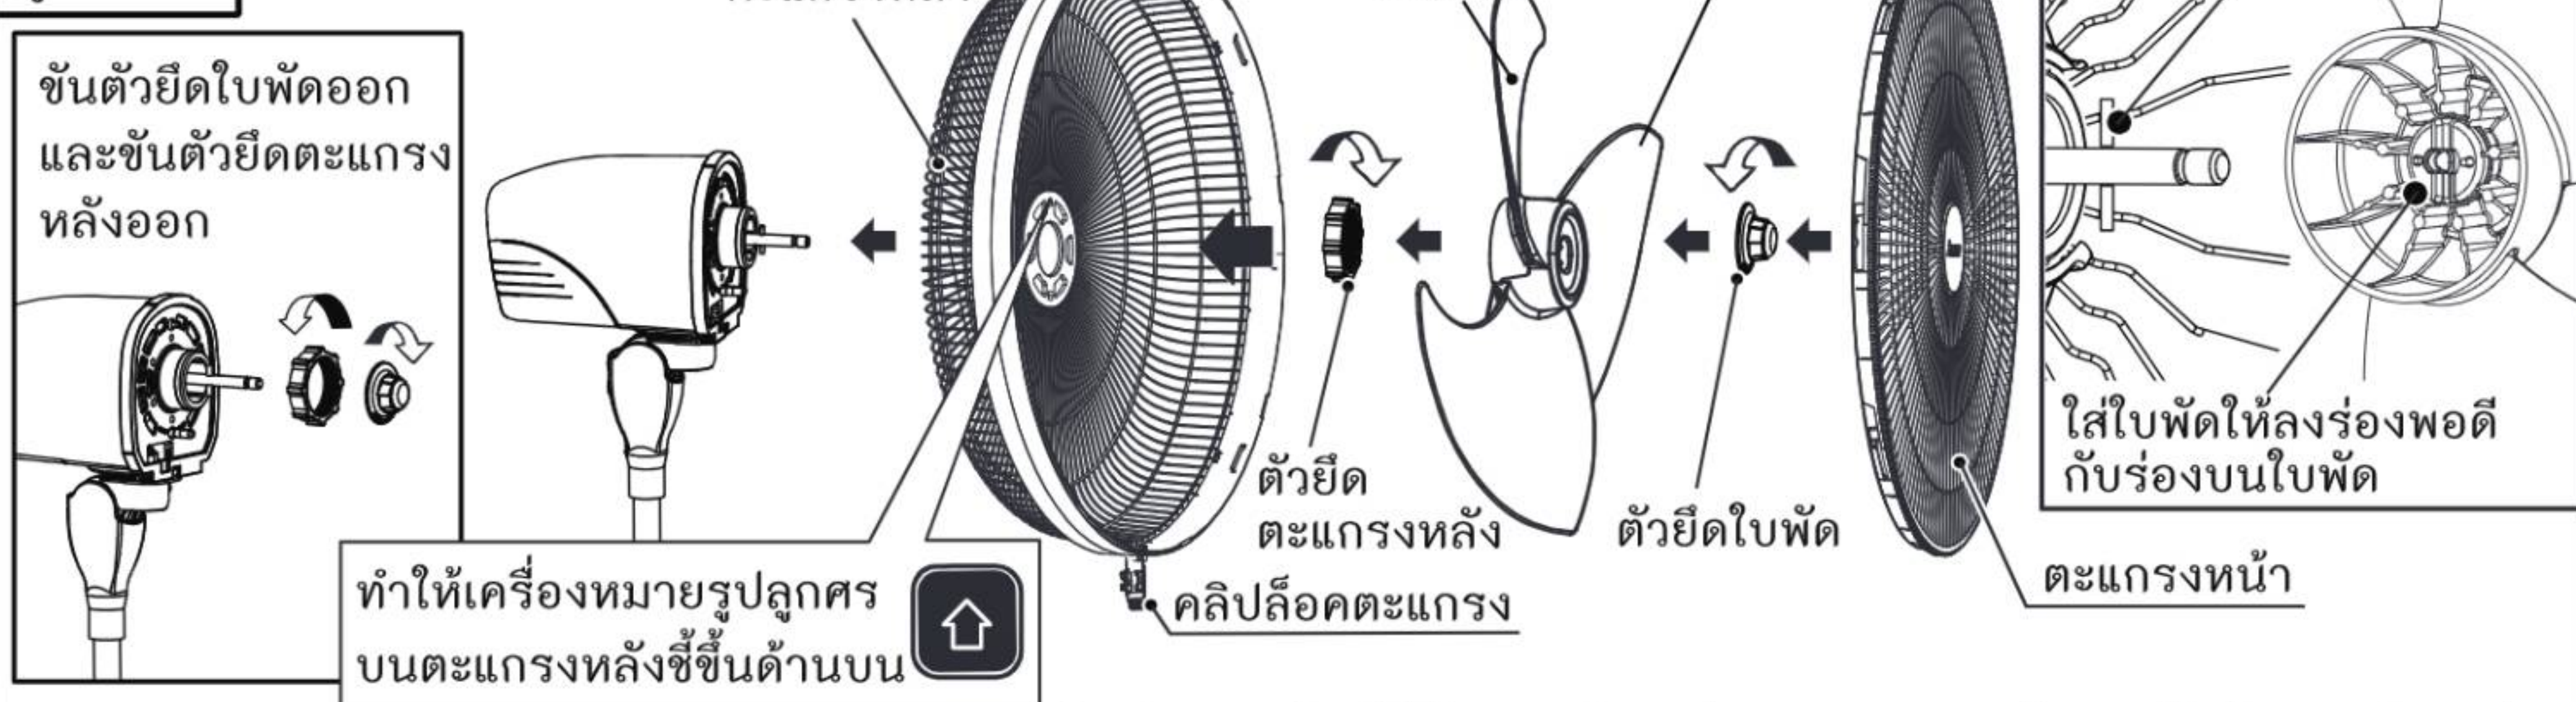

คำเตือน

- ถ้าขันตัวล็อคตะแกรงหลังไม่แน่นหรือป็นเกลียว อาจทำให้เกิดเสียงดังจาก
- ใบพัดสัมผัสกับตัวล็อคตะแกรง ทำให้เกิดเสียงดังเมื่อหมุน
 - พัดลมเสียสมดุลทำให้เกิดเสียงดัง

1. ประกอบโดยให้ขีดบอกตำแหน่งของตะแกรงหน้าตรงกับปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหลัง
2. หมุนตะแกรงหน้า ไปทางขวา (LOCK) จนปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหน้าตรงกับปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหลัง และมีเสียง “คลิก” (ในกรณีที่ตำแหน่งไม่ตรงจะไม่สามารถล็อกด้วยคลิปล็อคตะแกรงได้)
3. ล็อคด้วยคลิปล็อคตะแกรง

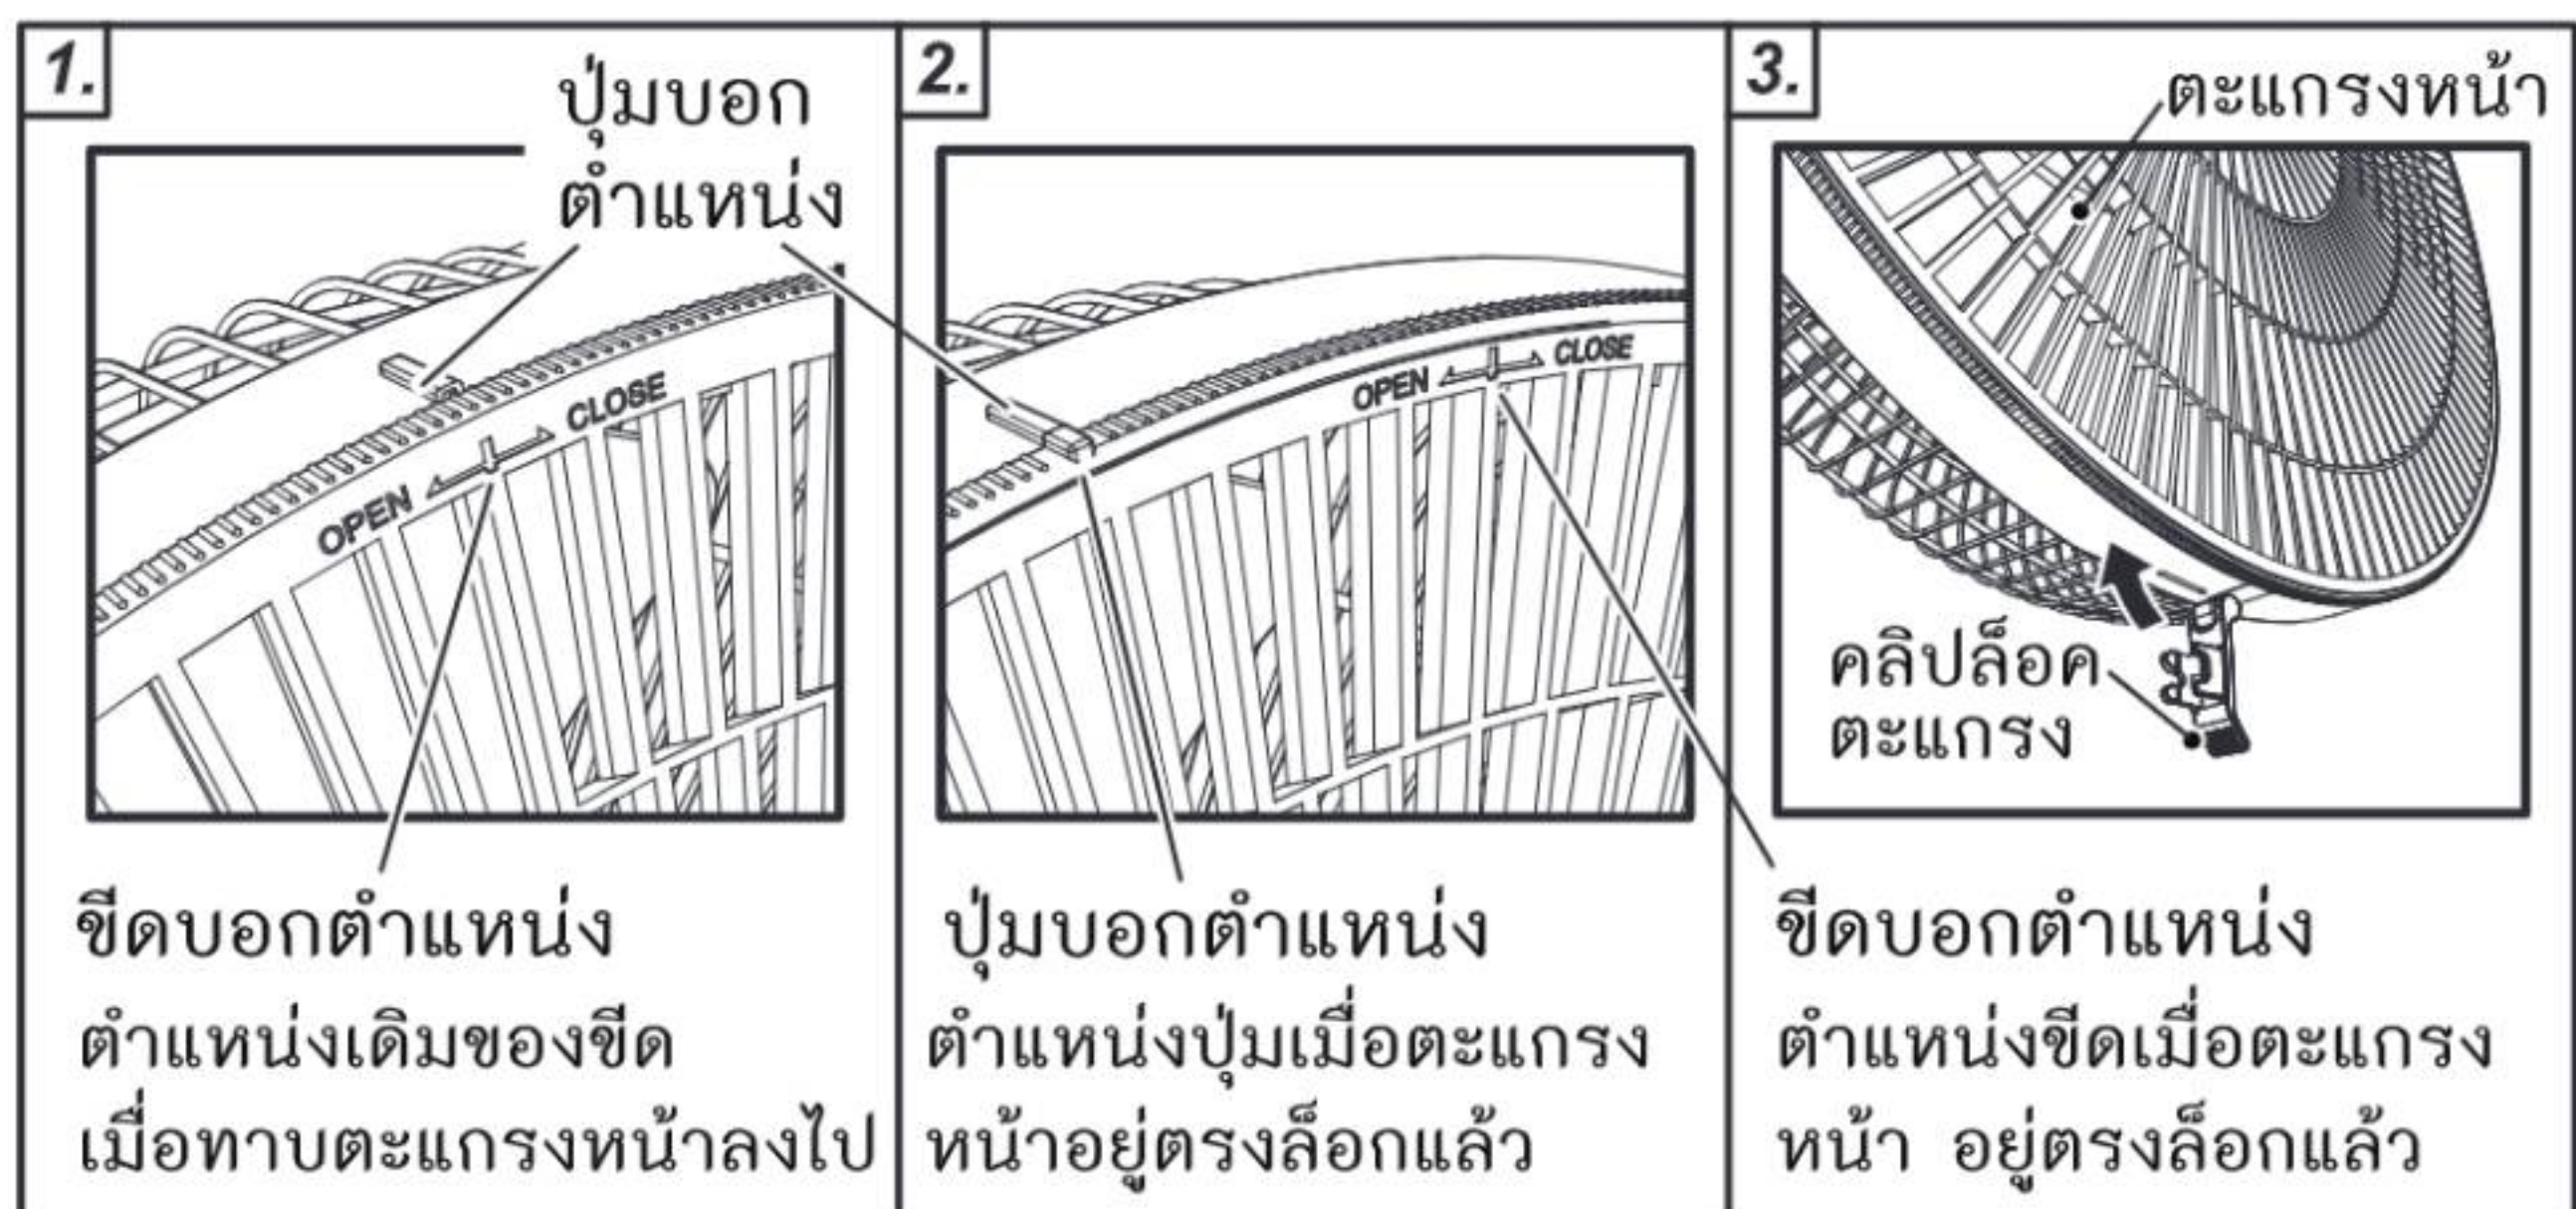

วิธีการใช้งานพัดลม


LV18A-G

- ① เริ่มต้นการใช้งาน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (1, 2 หรือ 3)



- กดปุ่มเบอร์ '3' เมื่อต้องการลมแรง
- กดปุ่มเบอร์ '2' เมื่อต้องการลมปานกลาง
- กดปุ่มเบอร์ '1' เมื่อต้องการลมอ่อน
- กดปุ่มเบอร์ '0' เมื่อต้องการยกเลิกการใช้งาน

- ② การควบคุมให้พัดลมส่ายซ้าย-ขวา

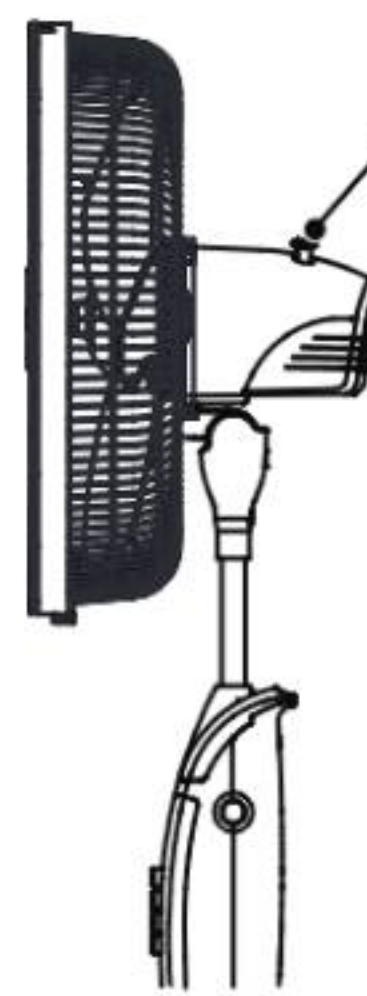

ปุ่มควบคุมการส่าย




ดึงปุ่มควบคุมการส่ายขึ้น
เพื่อทำให้พัดลมหยุดส่าย



กดปุ่มควบคุมการส่ายลง
เพื่อทำให้พัดลมส่าย

การควบคุมให้พัดลมส่ายซ้าย-ขวา
สำหรับพัดลม รุ่น LV18A-G ทำได้ดังรูป

- ③ การปรับระดับความสูง

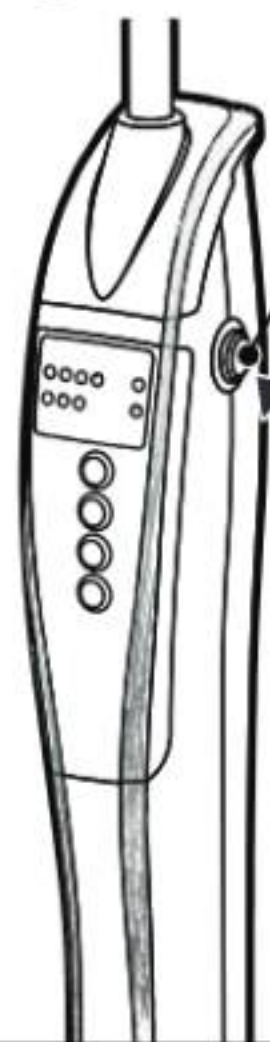

ปุ่มเลื่อนระดับ

- สามารถเลื่อนระดับหัวมอเตอร์ โดยการกดปุ่มเลื่อนระดับค้างไว้ ยกส่วนหัวมอเตอร์ให้สูงขึ้น หรือกดส่วนหัวมอเตอร์ให้ต่ำลง ตามที่ต้องการและปล่อยปุ่มเลื่อนระดับ เพื่อรักษาระดับนั้น


- ④ การปรับทิศทางลม




- สามารถปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา โดยการปรับที่ส่วนหัวของมอเตอร์

วิธีการใช้งานพัดลม

LV18A-R

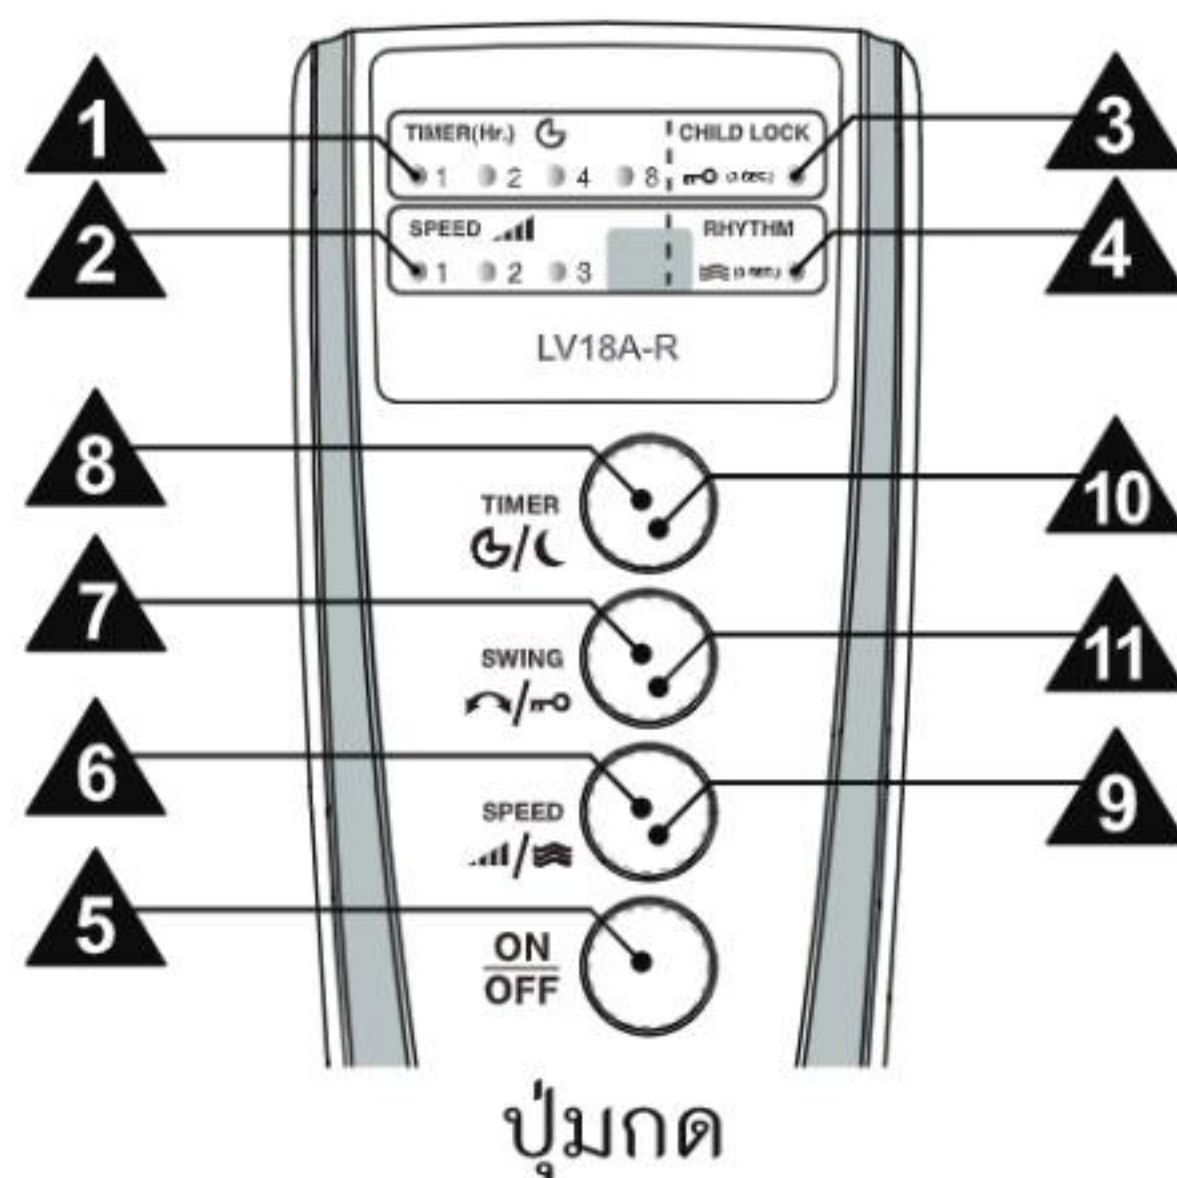

ปุ่มกด

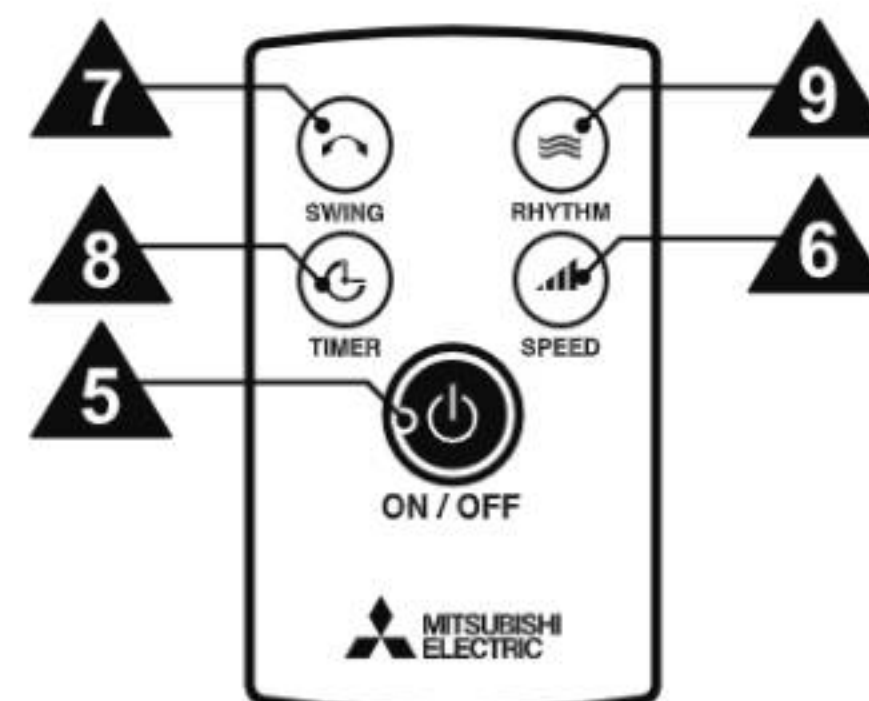


รีโมทคอนโทรล

จอแสดงผล

ไฟแสดงสถานะเป็นแสงสีฟ้า

- 1 ไฟแสดงสถานะ การตั้งเวลา
- 2 ไฟแสดงสถานะ ความเร็วลม
- 3 ไฟแสดงสถานะ CHILD LOCK
- 4 ไฟแสดงสถานะ RHYTHM

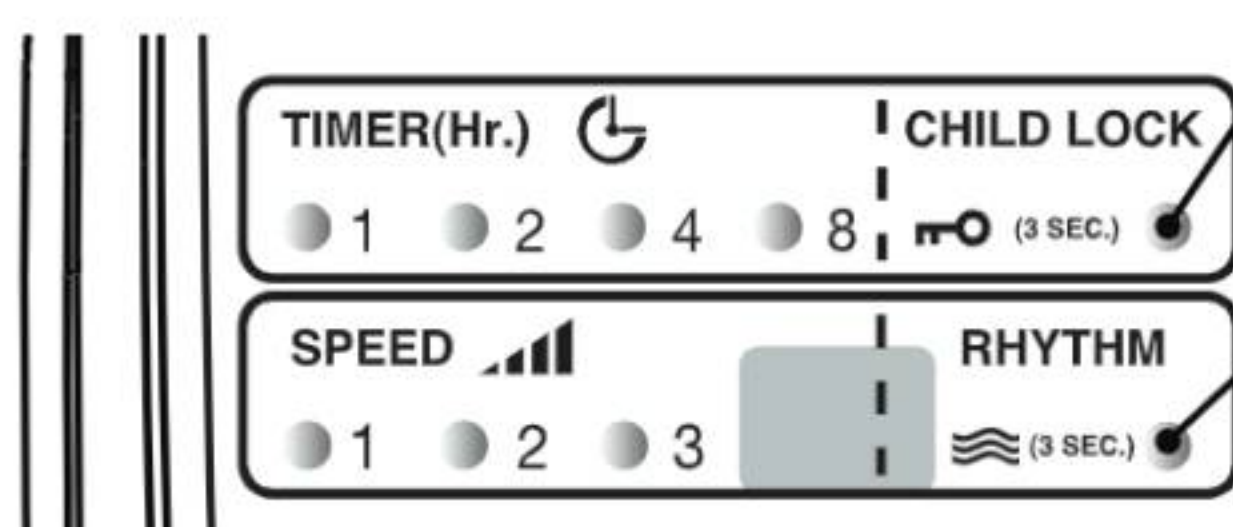

ไฟแสดงสถานะ CHILD LOCK
จะสว่างขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดล็อก
ป้องกันเด็กเปิดใช้งานแล้ว

ไฟแสดงสถานะ RHYTHM
จะสว่างขึ้นเมื่ออยู่ในโหมด
RHYTHM เปิดใช้งานแล้ว


วิธีการใช้งานพัดลม

ปุ่มฟังก์ชันการใช้งาน

LV18A-R□

5 ปุ่มเปิด-ปิด (ON/OFF) : กดปุ่ม ON/OFF เพื่อให้พัดลมทำงานและเมื่อกดอีกครั้งพัดลมจะหยุดทำงาน สถานะการทำงานต่างๆของพัดลมจะถูกลบเลิก เมื่อถอดปลั๊กออก

6 ปุ่มควบคุมความเร็ว (SPEED) : เมื่อกดสวิตช์แต่ละครั้ง จะเป็นการปรับปริมาณลมดังนี้

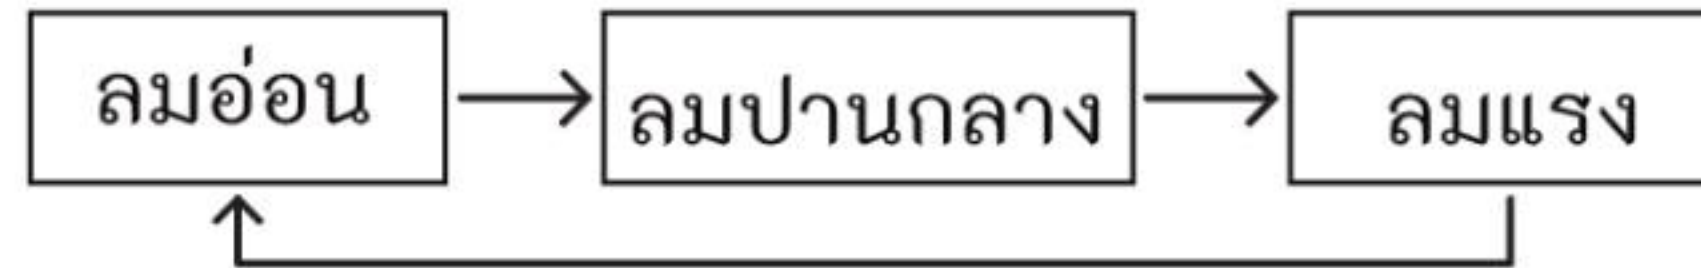

7 ปุ่มควบคุมการส่าย (SWING) : เมื่อกดสวิตช์พัดลมจะทำการส่ายซ้าย-ขวา และเมื่อกดอีกครั้งพัดลมจะหยุดส่าย

8 ปุ่มตั้งเวลา (TIMER) : เมื่อกดสวิตช์ตั้งเวลา พัดลมจะเริ่มการทำงานหรือหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ ดังนี้

การตั้งเวลา : การตั้งเวลาลักษณะนี้จะใช้ในกรณีที่พัดลมไม่ได้ทำงาน ซึ่งการกดปุ่มแต่ละครั้ง จะเป็นการ เริ่มการทำงาน ตั้งเวลาให้พัดลมเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลา 1, 2, 4 หรือ 8 ชม. โดยไฟแสดงสถานะการทำงานจะแสดงเป็นสีฟ้า


การตั้งเวลา : การตั้งเวลาลักษณะนี้จะใช้ในกรณีที่พัดลมทำงาน ซึ่งการกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็นการ หยุดการทำงาน เวลาให้พัดลมหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลา 1, 2, 4 หรือ 8 ชม. โดยไฟแสดงสถานะการทำงานจะแสดงเป็นสีฟ้า

****เมื่อต้องการยกเลิกการตั้งเวลาทั้ง 2 ลักษณะ ให้กดสวิตช์ตั้งเวลาจนกว่าไฟแสดงสถานะบนสวิตช์สัมผัสดับหมด****


9 RHYTHM BUTTON : พัดลมจะให้ลมคล้ายธรรมชาติ โดยลมจะเบาและแรงสลับกัน



- หากต้องการเปิดใช้งาน RHYTHM ให้กดปุ่ม "SPEED" ค้างไว้ 3 วินาที (จนกว่าเสียงบี๊บจะดังขึ้นและไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น)
- หากต้องการปิดใช้งาน RHYTHM ให้กดปุ่ม "SPEED" ค้างไว้ 3 วินาที (จนกระทั่งเสียงบี๊บดังขึ้นสองครั้งและไฟแสดงสถานะจะดับลง)

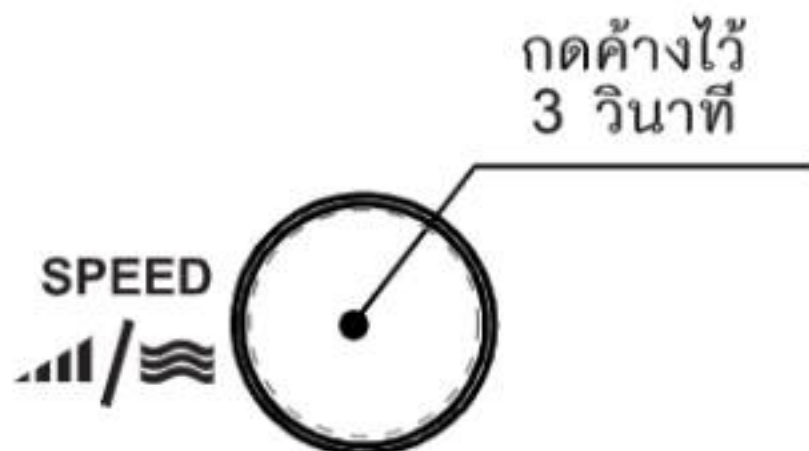

10 NIGHT MODE BUTTON : โหมดกลางคืน ออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่คุณโดยการปิดไฟแสดงสถานะและเสียงบี๊บ มีประโยชน์ในเวลากลางคืนเมื่อเข้านอน หรือโอกาสอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

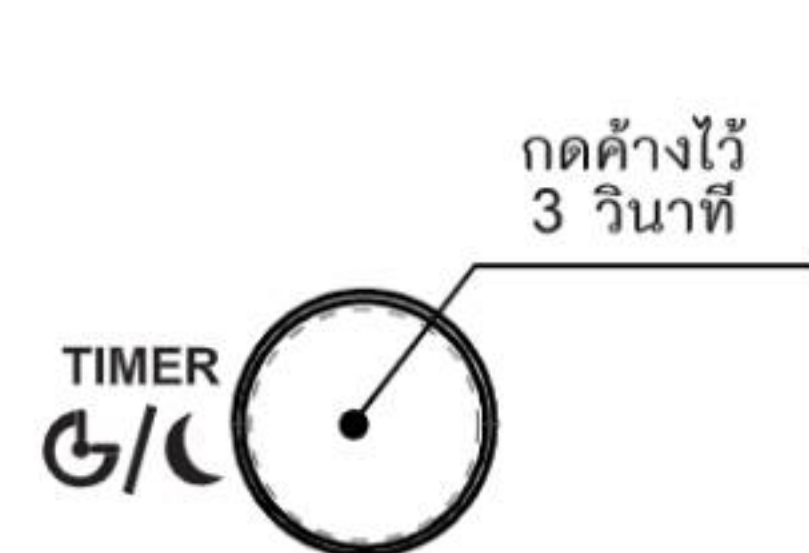

- หากต้องการเปิดใช้งานโหมดกลางคืน ให้กดปุ่ม "TIMER" ค้างไว้ เป็นเวลา 3 วินาที (จนกระทั่งเสียงบี๊บดังขึ้นและไฟแสดงสถานะ ทั้งหมดดับลง)
- หากต้องการปิดใช้งานโหมดกลางคืน ให้กดปุ่ม "TIMER" และกดค้างไว้ 3 วินาที (จนกระทั่งเสียงบี๊บดังขึ้น 2 ครั้ง และไฟแสดงสถานะของฟังก์ชันการทำงานปัจจุบันสว่างขึ้น)


หมายเหตุ : หากกดปุ่มใดๆ ในขณะที่ปิดไฟหรือปิดเสียงอยู่ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น และจะดับลง หลังจากนั้นประมาณ 3 วินาที

11 CHILD LOCK MODE BUTTON :

- โหมดล็อกป้องกันเด็ก ออกแบบมาเพื่อป้องกันการใช้งานปุ่มนอกเหนือจากปุ่ม "ปิด" และป้องกันเด็กใช้งานผิดประเภทหรือใช้งานผิดวิธี



- ในขณะที่พัดลมทำงานหรือหยุดทำงาน ให้กดปุ่ม "SWING" ค้างไว้ 3 วินาที หรือจนกว่าจะได้ยินเสียง "บี๊บ" และไฟแสดงสถานะ CHILD LOCK จะสว่างขึ้น
- ขณะพัดลมทำงานในโหมด CHILD LOCK ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานปุ่มควบคุมใดๆ ได้ ยกเว้นปุ่ม ON/OFF และปุ่ม CHILD LOCK
- ขณะพัดลมหยุดทำงาน โหมด CHILD LOCK จะไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ จนกว่า CHILD LOCK โหมดจะปิดใช้งาน
- หากต้องการปิดโหมด CHILD LOCK ให้กดปุ่ม SWING ค้างไว้ 3 วินาที หรือจนกว่าจะได้ยินเสียง "บี๊บ" 2 ครั้งและไฟแสดงสถานะ CHILD LOCK ดับลง

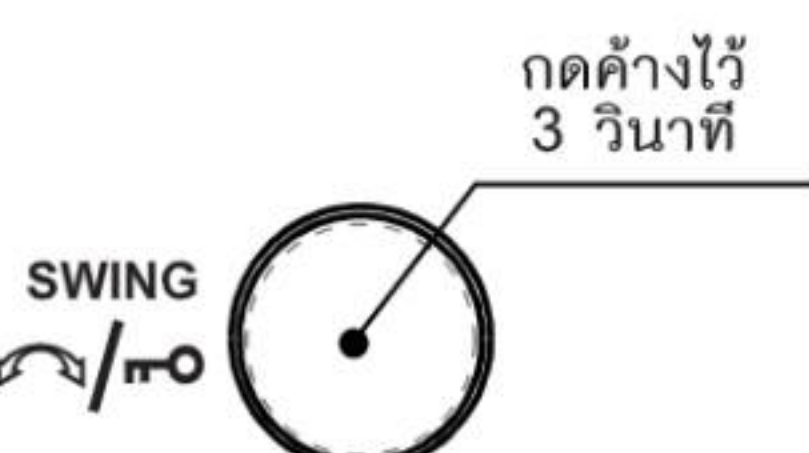

หมายเหตุ : ขณะที่เปิดใช้งานโหมดล็อกป้องกันเด็ก หากกดปุ่มใดๆ จะมีเสียงบีบเตือน 3 ครั้ง และไฟแสดงสถานะจะกระพริบ


วิธีการใช้งานรีโมท

LV18A-R□

คำแนะนำ

การใช้รีโมทสั่งปิดพัดลมจะทำให้พัดลมอยู่ในโหมด
รอรับคำสั่งงาน (Standby) จะสูญเสียพลังงานประมาณ
1 วัตต์ หากไม่ได้ใช้งานพัดลมแล้วแนะนำให้ปิดสวิทช์
เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า

วิธีการประกอบแบตเตอรี่กับรีโมท

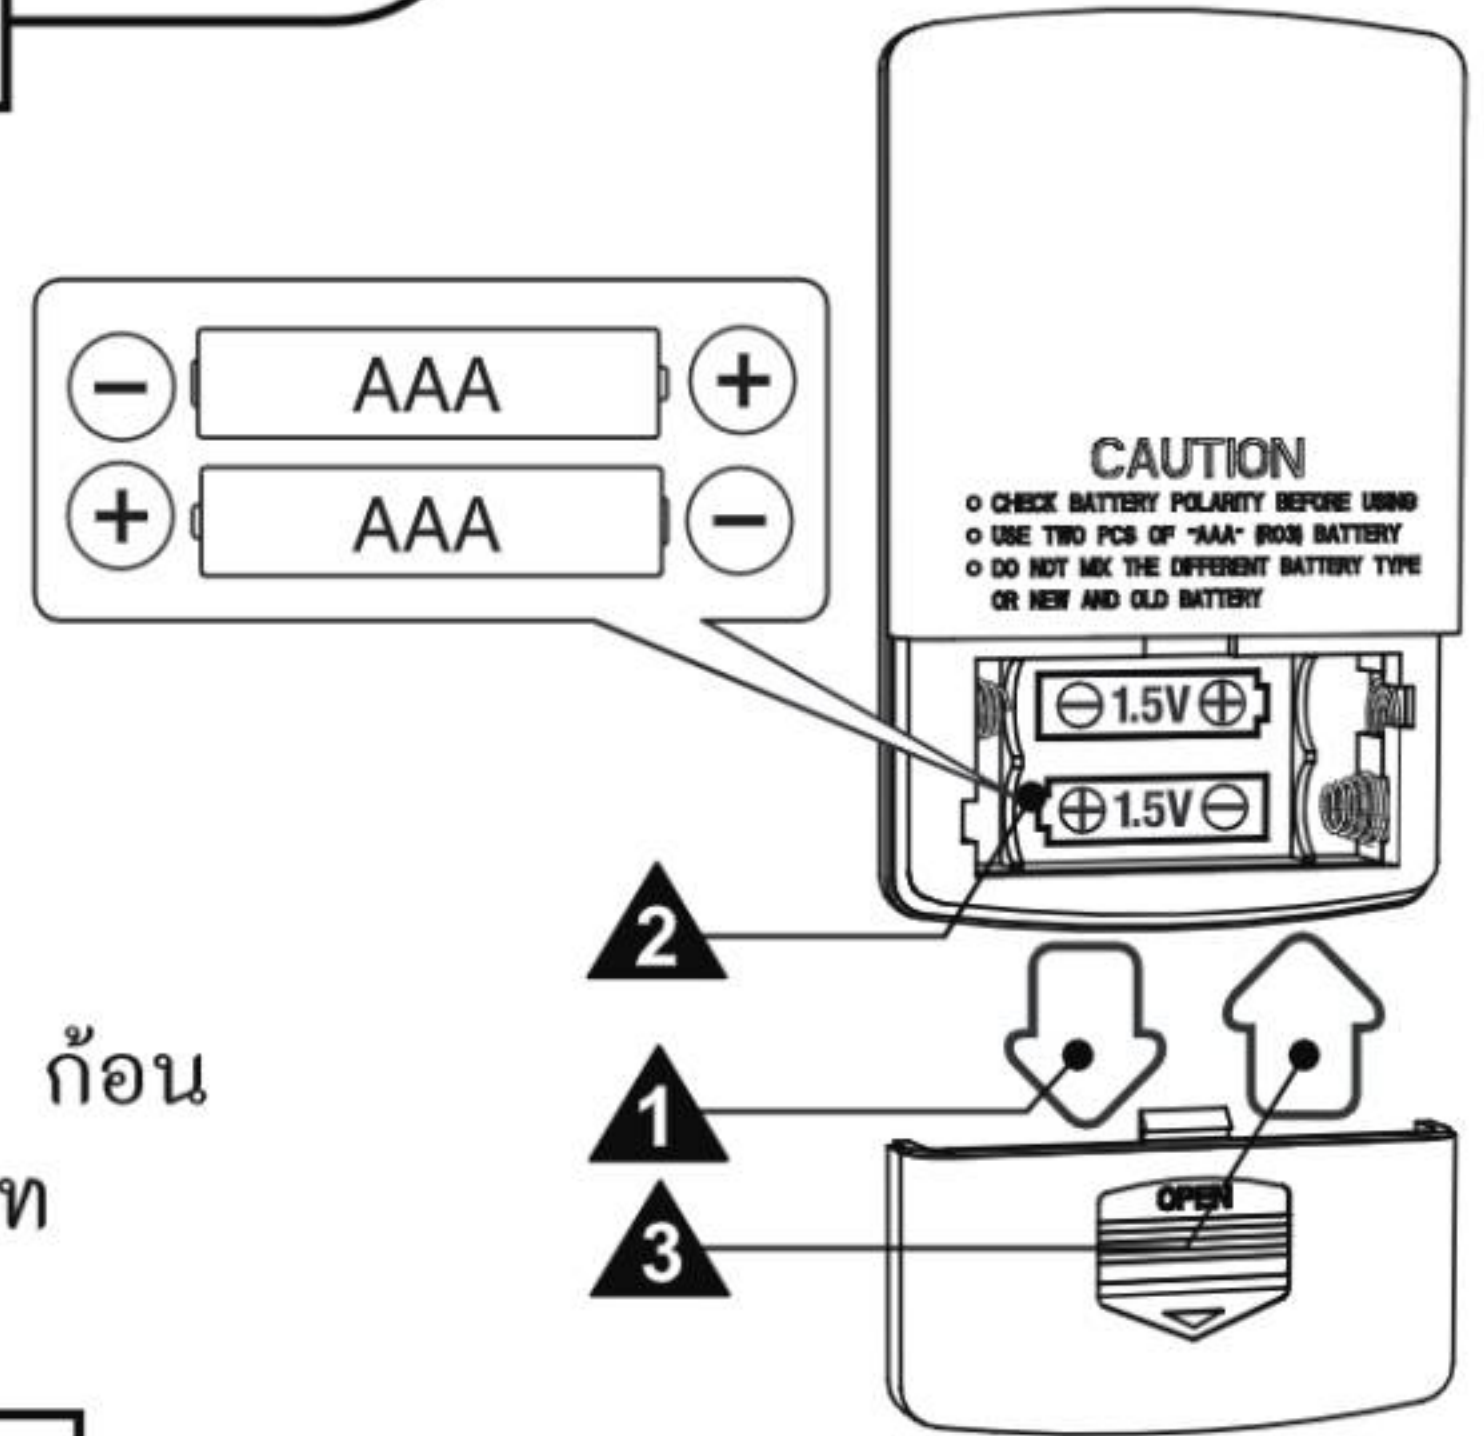

- 1 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังรีโมท
- 2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA /R03, LR030 (1.5V) จำนวน 2 ก้อน
ควรใส่แบตเตอรี่ให้ตรงขั้ว + และ - ตามรูปที่แสดงที่รีโมท
- 3 ประกอบฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับตัวรีโมท

⚠ คำเตือน

⊘	ห้ามดัดแปลง, แกะไขบริเวณขั้ว และที่ใส่แบตเตอรี่ของรีโมท (มีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อน เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้)
!	ตำแหน่งของขั้ว + และ - ของแบตเตอรี่ ต้องตรงกับสัญลักษณ์ของรีโมท ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในรีโมท แบตเตอรี่ทั้ง 2 ก้อน ต้องเป็นชนิดเดียวกัน (มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหล, การคายความร้อน ทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้)

หมายเหตุ : 1. หากต้องการทิ้งทำลายรีโมท กรุณาถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทก่อนทิ้งทำลาย
2. ในการใช้งานปกติ แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี
3. ถ้าวรีโมทไม่ได้ถูกใช้เป็นระยะเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมท

การทำความสะอาด การบำรุงรักษา และการเก็บรักษา

1. ต้องถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออกจากเต้ารับ(ปลั๊กตัวเมีย) ก่อนทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
ทุกครั้ง และระวังอย่าให้ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เช่น สวิทช์ มอเตอร์ เปียกน้ำ
2. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อนๆ แล้วบิดให้แห้งพอหมาดๆ
เพื่อป้องกันน้ำหยดเข้าไปในชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้า หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
3. ห้ามใช้สารเคมีใด ๆ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและโลหะ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
4. เมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงเก็บในพื้นที่ที่มี
อุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง และมีฝุ่นละอองมาก ซึ่งทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย
5. ห้ามให้มีการกด, ทับ, พับ, งอ, บิด ในส่วนของสายไฟ รวมถึงการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
ห้ามทำการถอดปลั๊ก โดยวิธีการดึงสายไฟ (ให้จับที่ตัวปลั๊ก) เพราะจะเป็นสาเหตุให้สายไฟขาดด้านใน
และก่อให้เกิดการไหม้ หรือโดนไฟดูดได้
6. ควรระวังไม่ให้พัดลมเปิด ทำงานอยู่ใกล้, มุง, ฝ้าม่าน หรือปล่อยให้ผ้า, เส้นผม
หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้าไปอยู่ในใบพัดขณะหมุน เนื่องจากอาจทำให้ใบพัดติด

การซ่อมและการแก้ไข

1. กรณีพัดลมหรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย ควรทำการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
2. ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ที่มาจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
3. ห้ามดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนทางไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้
4. หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟชำรุดต้องให้ผู้ผลิต หรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน เป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่น	LV18A-G□	LV18A-R□
แรงดันไฟฟ้าและความถี่	220V~50Hz	
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)	0.29	0.30
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	64	65
ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที)	112	114
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	1140	1140
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	7.8	7.8

หมายเหตุ : รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ทั่วประเทศ

• กรุงเทพมหานคร •

บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	โทร. 0 -2763 -7000 กด 6
บริษัท กันยง จำกัด	354 ซ.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	โทร. 0 -2391-8008 -12 แฟกซ์ 02-3918010
• ภาคเหนือ •		
บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด	62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300	โทร. 053-153311 ต่อ 110 081-021-0868
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด	111/1 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	โทร. 053 282 222
ร้าน เจทูเค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	68 ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140	โทร. 081-706-3199 , 099-136-0888
ร้าน คลินิกแอร์	145/5 ม.6 ม.หยองไคร้ ต.หนองจ๊อบ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210	โทร. 088-185-1616 , 088-186-9992
บริษัท ทวิยนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	99/13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57000	โทร. 053-700-353 ต่อ 106,107
บริษัท สิ้นธานี อิเล็กทริก จำกัด	111 ม.25 ถ.สุขเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57000	โทร. 083-153-311 ต่อ 2
ร้าน บายพาสอิเล็กทริก เอ็นจิเนียริ่ง	84/5 ม.27 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 57000	โทร. 082-032-0110 , 093-213-5155
ร้าน NP อิเล็กทรอนิกส์ กำแพงเพชร	48 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000	โทร. 062-254-1493
บริษัท สอาดกรุป จำกัด	111-119 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000	โทร. 054-222-107-8 ต่อ 129
หจก. สุชินพานิช	196-196 / 1-2 ถ.สวรรคตวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000	โทร. 056-220-117 , 056-221-448 , 080-838-5788
ร้าน ศูนย์บริการเอ็นพีอิเล็กทรอนิกส์ นครสวรรค์	23/1 ม.5 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000	โทร. 094-824-2339 , 062-254-1493
ร้าน เทคนิคอดิโ	178 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120	โทร. 054-756-418 , 085-624-5238
ร้าน นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง	9/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	โทร. 056-721-147-8
บริษัท ไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	379/6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	โทร. 055-378-666 ต่อ 119,130
บริษัท เทพสยามอิเล็กทริก จำกัด	129 ถ.เจริญเมือง ต.โนนเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000	โทร. 054-524-452-3 , 089-851-8228
หจก. สุขุขชัยชัยวิทย์	27 ถ.ตัดใหม่สายซี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000	โทร. 055-614946 , 096-229-4808
หจก. บุญโรจน์ อิเล็กทริก ชัพพลาย	4/8 ซ.ร่วมจิต ถ.ประสาธน์วิทย์ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110	โทร. 055-533-988 , 055-534-920
ร้าน พี.เค.อิเล็กทรอนิกส์	1/16-17-18 ถ.มหาไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000	โทร. 055-511988 , 086-680-0814
บริษัท ไทยพานิช วิดีโอ จำกัด	1/94 -97 , 99-103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000	โทร 055-417-982 , 081-040-8555

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ทั่วประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ธาณินทร์ อิเล็กทริก เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	14/26-30 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000	โทร. 081-656-4018
บริษัท ห้างโอวเปงสง (2009) จำกัด	311-315 ถ.ราชนิกุล อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110	โทร. 088-557-0311
บริษัท แฟรี่การไฟฟ้า (1994) จำกัด	728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 043-320-382
ร้าน ทรัพย์อนันต์ เซอร์วิส	22/25 หมู่บ้านพวงเพชร 2 ถ.เหล่าดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 082-789-4664
ร้าน มีสตาจ์เซอร์วิส	425/15 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000	โทร. 065-352-5591
บริษัท ใต้ฟ้ายูนิเวอร์ส จำกัด	11 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 044-268-888
ร้าน ไฮแม็กซ์อิเล็กทรอนิกส์	14 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 088-919-4595
ร้าน ไซยอิเล็กทรอนิกส์	38-40 ถ.เทศบาล14 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130	โทร. 081-877-7205 , 085-611-0623
ร้าน ศราวุธอิเล็กทรอนิกส์	118 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120	โทร. 081-966-0010
ร้าน เอ็นพี การแอร์	51 ม.13 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000	โทร. 063-5068324
ร้าน ยูดี เซอร์วิส	527/515 ม.5 ชุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000	โทร. 086-450-6193
ร้าน เรืองฤทธิ์การช่าง	24 หมู่ 1 ถ.ประสาธชัย ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000	โทร. 062-197-8951
ร้าน YJ อิเล็กทรอนิกส์	577/2 ม.1 ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000	โทร. 081-725-4667
ร้าน วิวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์	454/3-4 ถ.ผดุงพาณิชย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000	โทร. 089-709-8103
บริษัท แสงวิจิตร เทคดิง จำกัด	112/1 ม.16 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000	โทร. 063-669-0058
ร้าน EA SERVICE	337/1 ม.3 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190	โทร. 080-511-7970
หจก. ชัยโทรทัศน์	80, 82, 84, 84/1-5 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000	โทร. 044-514-525
ร้าน เอส.พี.บี อิเล็กทรอนิกส์	3 ซ.แจ้งสนิท 15 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000	โทร. 081-496-3808
ร้าน เค.เอ็น.เอ็นจีเนียร์	491/4 ถ.วิริยะบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000	โทร. 098-590-4959

ภาคตะวันออก

ร้าน สุชาติอิเล็กทรอนิกส์	1357 ม.1 ศูนย์การค้าสิริพนม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120	โทร. 081-577-7979
บริษัท เขียวชาญ เซอร์วิส จันทบุรี	619 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000	โทร. 091-431-0641 , 092-216-5544
บริษัท นำชัย แคร่ จำกัด	353/46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	โทร. 038-716-525
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาชลบุรี)	192/6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000	โทร. 080-441-9842
ร้าน เทคนิก	44 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	โทร. 081-591-4055
ร้าน ภูเขาทอง	138 ม.8 ต.โคกปึก อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25190	โทร. 097-161-0905
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ ระยอง	200/30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110	โทร. 087-142-2608
บริษัท เดอะชั่นเทค 2559 จำกัด	100/9 ม.4 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000	โทร. 033-650-820 , 062-394-2559
ร้าน ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว	147 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000	โทร. 081-861-7521
บริษัท เบสแอร์อิเล็กทรอนิกส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด	239 ม.6 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000	โทร. 086-076-9488
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาทราด)	325/3 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000	โทร. 081-736-6650

ภาคกลาง

ร้าน นิพนธ์การไฟฟ้า	44/4 ม.1 ต.ป่าจี่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000	โทร. 092-815-4523 , 062-319-9377
ร้าน ส.เจริญเซอร์วิส	120/32 ม.3 ต.คลองสวนพลู ถ.อยุธยา-บางปะอิน อ.เมือง จ.อยุธยา 13000	โทร. 098-257-2954 , 095-809-9985
ร้าน ยูติลิตี อินเตอร์เทค	24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190	โทร. 081-933-5638
ร้าน บ้านสร้างแอร์ เซอร์วิส	192/15 ม.7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170	โทร. 081-794-6565
บริษัท อุตสาหกรรมยานยนต์ จำกัด	68/10 ม.1 ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000	โทร. 065-808-1365 , 085-186-9958
ร้าน นรินทร์เครื่องเย็น	580 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000	โทร. 082-942-2609 , 095-640-7945
หจก. เค.ซี.อิเล็กทรอนิกส์	80 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110	โทร. 081-736-2341
หจก. กิจนิยม (สมัยใหม่)	85-87 ถ.ศรีสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120	โทร. 036-441-533
ร้าน คลินิกเครื่องเย็น	32 ซ.4 วัดนันทธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000	โทร. 032-400-500 , 086-476-0682
ร้าน พชรแอร์ แอนด์ เซอร์วิส	8/130 ซ.พร้อมมิตรพัฒนา ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	โทร. 097-046-6227
บริษัท เจนโทรทัศน์ จำกัด	88/3 - 4 ถ.แสงชูโต ต.บั้งโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110	โทร. 032-211-447
หจก. เย็นสบายแอร์	331 ม.10 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130	โทร. 083-915-9414 , 095-493-6488
หจก. วงศ์อนันต์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	133/8-9 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000	โทร. 034-712-404 , 063-963-5442
ร้าน ไทยเจริญแอร์	1/22 ซอย 13 ถ.สุตบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000	โทร. 089-669-0478 , 063-392-5996
ร้าน ร้านสตาร์วัน อิเล็กทริก	160/82 ถ.เตบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000	โทร. 081-179-1729 , 089-002-6942
ร้าน เอ็นทีเอส อิเล็กทริก	18/21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000	โทร. 091-047-6973 , 081-839-0374

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ทั่วประเทศ

• ภาคใต้ •

ร้าน ฟ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร)	273/10 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-511255 , 081-9683700
บริษัท เสี่ยงโตเกียว จำกัด	232 หมู่ 1 ถ.เมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-504222 , 088-7583257
ร้าน ดี.เค.อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เซอร์วิส	9/6 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110	โทร. 075-656058 , 083-3880936
บริษัท นครดีซี จำกัด	99 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000	โทร. 075-311900 , 075-311243
บริษัท สุรจิต หุ่นสูง จำกัด	500 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	โทร. 075-411169
หจก. แกรนด์อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ เซอร์วิส	2/2 อุดุลตานนท์ 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000	โทร. 084-7489417
ร้าน กษิ์เดชการไฟฟ้า	92/4 ถ.ศิริราช ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000	โทร. 064-9823629
บริษัท กี่ห็น เทรคคิง จำกัด	102/198 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-261450 , 076-261470
หจก. มีเฟรนด์ แอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	58/21-22 ม.6 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-214001-2 , 081-9568887
หจก. บอยแอร์ 999 เซอร์วิส	293/13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000	โทร. 077-811725 , 080-6942123
บริษัท พี เอส แอล อิเล็กทรอนิกส์	574/2 ม.6 ถ.ยন্ত্রการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000	โทร. 074-830256 , 063-4756333
ร้าน นันทศักดิ์ แอร์	388 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อหยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000	โทร. 074-322468 , 089-6546648
ร้าน อี แอนด์ อี เซอร์วิส	69/169 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	โทร. 074-426551 , 089-6558254
บริษัท ศูนย์บริการสิริสิน จำกัด	452/7-8 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-288888
ร้าน ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่	204/40 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-286331 , 086-3351174
ร้าน สมหมายแอร์เซอร์วิส	2/1 ม.5 ถ.ลิปพะน้อย ต.ลิปพะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 81440	โทร. 095-2609950 , 081-9705276
บริษัท ตรังไพศาลแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	74/5-6 ถ.รัชฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-218199
ร้าน ตรังแสงไทยแอร์แอนด์เซอร์วิส	11 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 086-4757493
หจก. โกวิทพณิชย	80-86 ถนนเปรมจิตต์ - สุพันธ์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-255-151
ร้าน ปันแก้วแอร์เซอร์วิส	990 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-222043 , 087-2991963

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อศูนย์บริการ

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด

เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2379-4763

สายด่วน (HOTLINE SERVICE) 1325

เว็บไซต์ : <https://www.mitsubishi-kyw.co.th>

ผู้ผลิต บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 หมู่ที่ 11 ถ.เทพรัตน กม.20 ต.บางโกล้ง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540