


Lucky Flame

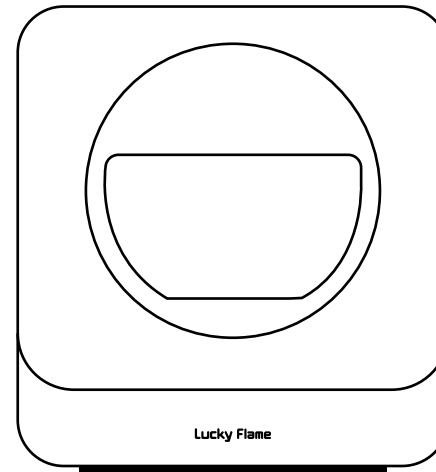

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

61/1 ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร : 0 2312 4330-40, 0 2312 4560-1

แฟกซ์ : 0 2750 0300, 0 2312 4341

อีเมล : info@luckyflame.co.th

เว็บไซต์ : www.luckyflame.co.th



fb.com/luckyflame

luckyflameofficial

luckyflameThailand

@luckyflame

luckyflameofficial

info@luckyflame.co.th

คู่มือการใช้งาน เครื่องล้างจาน DT-A57(W)

กรุณาอ่านคู่มือใช้งานโดยละเอียดก่อนการใช้งาน และ เก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต
เครื่องล้างจานนี้ ได้ผ่านการทดสอบระบบน้ำจากโรงงาน ซึ่งอาจมีน้ำตกค้างในเครื่องได้
ถือว่าไม่มีความผิดปกติต่อเครื่อง สามารถใช้งานได้

สารบัญคู่มือการใช้งานเครื่องล้างจาน

ข้อมูลความปลอดภัย

- คำแนะนำด้านความปลอดภัย 22
- คำแนะนำในการต่อสายดิน 23

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- ส่วนประกอบของเครื่อง 24
- อุปกรณ์เสริม 24
- ข้อมูลจำเพาะ 25

การติดตั้ง

- ขั้นตอนการติดตั้ง 25

คำแนะนำในการใช้งาน

- รายการตรวจสอบ 26
- แผงควบคุม 27
- การจัดเรียงภาชนะ 28
- การเติมผลิตภัณฑ์ล้างจาน 30
- ตารางโปรแกรมการล้าง 31
- เริ่มโปรแกรมการล้าง 32
- เปลี่ยนโปรแกรมการล้าง 33
- ยกเลิกโปรแกรมการล้าง 33
- สิ้นสุดโปรแกรมการล้าง 33
- การเปิด/ปิดระบบพัดลมเป่าแห้ง 33
- การระบายน้ำ 34

การบำรุงรักษาและทำความสะอาด

- การทำความสะอาดตัวกรอง 34
- การทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ 35
- การทำความสะอาดเครื่องล้างจาน 35
- รหัสข้อผิดพลาด 36
- การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 37

คำเตือนด้านความปลอดภัย



WARNING

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้อย่างเคร่งครัด การใช้งานหรือการจัดการเครื่องที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเครื่อง และ/หรือผู้ใช้งานได้

- เครื่องล้างจานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนและสถานที่อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น
 - ห้องครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่น ๆ
 - สำหรับลูกค้าในโรงแรม และที่พักอาศัยประเภทอื่น ๆ
- โปรดใช้เครื่องล้างจานเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- การใช้งานเครื่องที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เครื่องเสียหายหรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ
- หากเครื่องเกิดความเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการหลังการขายทันที
- **ห้าม**ถอดชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง
- ในช่วงที่มีพายุฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟออก
- เครื่องล้างจานนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ห้ามเติมน้ำลงในเครื่องด้วยตนเองขณะเครื่องกำลังทำงานอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและอันตรายได้
- **ห้าม**เคลื่อนย้ายหรือทำความสะอาดเครื่องขณะกำลังทำงาน อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือน้ำรั่วซึมได้
- **ห้าม**เปิดประตูขณะเครื่องกำลังทำงาน เพราะไอน้ำอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ หากจำเป็นต้องใส่หรือนำภาชนะออก ให้กดปุ่มหยุดชั่วคราว รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นเปิดประตูเล็กน้อย และรอให้ไอน้ำระเหยหมดจึงเปิดประตูและเคลื่อนย้ายภาชนะ
- ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดภาชนะที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติเท่านั้น
- **ห้าม**ใช้สบู่ พงชั๊กฟลักซ์ หรือน้ำยาล้างมือในเครื่องล้างจาน และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- **ห้าม**ไม่ให้เด็กเปิดประตูเครื่องล้างจาน อาจมีน้ำยาทำความสะอาดตกค้างบนเครื่อง
- น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องล้างจานมีฤทธิ์เป็นด่างสูง อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่ง หากกลืนเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา และให้พ้นมือเด็กขณะที่ประตูเครื่องเปิดอยู่
- **ห้าม**ใช้เครื่องนี้ในที่ชื้น ความชื้นสูงจะทำให้เครื่องเกิดสนิมได้
- หลังจากล้างเสร็จ ภาชนะจะยังร้อนอยู่ ควรนำออกจากเครื่องหลังจากจบการทำงาน 30 นาที
- ใช้ท่อน้ำใหม่ในการต่อเข้ากับเครื่องล้างจาน ห้ามนำท่อน้ำเก่ามาใช้ซ้ำ
- ระหว่างการติดตั้ง สายไฟจะต้องไม่่งหรือแบนมากเกินไปเพราะอาจเป็นอันตรายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต่อเข้ากับแหล่งน้ำและไฟฟ้ามีความแน่นหนาและปลอดภัยก่อนใช้งาน
- ตำแหน่งของท่อน้ำทิ้งไม่ควรสูงกว่าส่วนบนของเครื่องล้างจาน เพื่อป้องกันปัญหาการระบายน้ำไม่ไ้ การรั่วซึม และไฟฟ้ารั่ว
- วางเครื่องล้างจานในตำแหน่งที่ต้องการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวางได้ระดับเรียบร้อยแล้ว
- อย่าวางสิ่งของอื่นๆ ไว้ด้านข้างเครื่อง และช่องเปิดต่างๆ ไม่ควรมีพรมหรือสิ่งของอื่นๆ ที่ขวาง
- ควรใช้น้ำเย็นหรือน้ำอุ่นที่อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- เครื่องล้างจานไม่เหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ที่มือข้อมือจำกัดทางร่างกาย สติปัญญา หรือประสาทสัมผัส เว้นแต่จะมีผู้ใหญ่คอยดูแลและสอนวิธีการใช้งานอย่างใกล้ชิด เด็กควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับเครื่องล้างจาน
- หากสายไฟของเครื่องล้างจานเสียหาย ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือช่างผู้ชำนาญเปลี่ยนใหม่เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามเปิดประตูเครื่องล้างจานทิ้งไว้ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรดูแลเด็กให้ห่างจากเครื่องล้างจาน โดยเฉพาะขณะที่ประตูเปิดอยู่
- หลังจากใช้งานเสร็จ ควรถอดปลั๊กและปิดน้ำ

คำเตือน:

ควรจัดวางมิดและอุปกรณ์ที่มีคมในตะกร้าโดยให้ปลายแหลมชี้ลง หรือวางในแนวนอน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ


คำแนะนำ: กรุณาใช้งานเครื่อง โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้

- ก่อนใช้งาน ควรอ่านคู่มือการใช้งานเครื่องล้างจานอย่างละเอียด
- ใช้เครื่องล้างจานสำหรับล้างจานเท่านั้น
- ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เมื่อนำภาชนะใส่ในเครื่องล้างจาน
 - จัดวางของมีคม เช่น มีด ให้ตำแหน่งปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อขอบยางประตูของเครื่องล้างจาน
 - จัดวางมิดโดยให้ด้านหันขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
- ห้ามนำภาชนะพลาสติกเข้าเครื่องล้างจาน เว้นแต่จะมีสัญลักษณ์ระบุว่า "ปลอดภัยสำหรับเครื่องล้างจาน" หรือสัญลักษณ์ที่เทียบเท่า โปรดตรวจสอบคำแนะนำของผู้ผลิต

คำแนะนำในการต่อสายดิน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ต้องใช้สายดิน ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือชำรุด การต่อลงดินจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ปลั๊กจะต้องเสียบเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสมซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามมาตรฐาน
- การเชื่อมต่อสายดินของอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตได้
- โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าหรือตัวแทนบริการ หากคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่ ห้ามดัดแปลงปลั๊กที่นำมาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ควรให้ช่างไฟฟ้าติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสม
- ห้ามต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพ่วงโดยเด็ดขาด

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

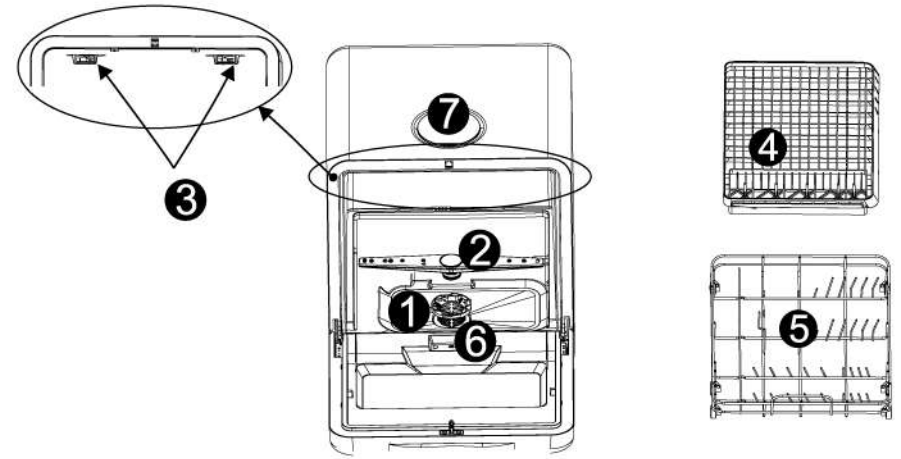

1. ตัวกรอง
2. ก้านฉีดน้ำล่าง
3. หัวฉีดน้ำบน
4. ชั้นวางช้อนส้อมด้านบน
5. ชั้นวางถ้วยชาม
6. ช่องเติมผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงหรือก้อน
7. ช่องระบายอากาศ

อุปกรณ์เสริม



สายน้ำเข้า



สายน้ำออก



แหวนรัด

■ ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟฟ้า	220V-240V
กำลังไฟฟ้า	970W
ความถี่	50Hz
ขนาด(มม.)	430(กว้าง) x 450(ลึก) x 460(สูง)
จำนวนชุดงานที่ล้างได้	5 ชุด (33 ชิ้น)
UVC+LED	DC12V


การติดตั้ง

การเตรียมการก่อนการติดตั้ง


1. ก่อนเริ่มการติดตั้ง ให้ถอดบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มาพร้อมกับเครื่อง
2. เครื่องล้างจานรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งบนเคาน์เตอร์ ด้านหลังเครื่องจะมีท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งที่สามารถปรับตำแหน่งได้ทั้งซ้ายและขวา เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
 - 2.1 ตำแหน่งของก๊อกน้ำและท่อน้ำทิ้งอยู่ในระยะที่สามารถต่อเข้ากับท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งของเครื่องได้ (ประมาณ 1.2 เมตร)
 - 2.2 ตำแหน่งปลั๊กไฟอยู่ในระยะที่สายไฟของเครื่องถึงได้ (ประมาณ 1.2 เมตร)
3. ควรติดตั้งเครื่องล้างจานบนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน เพื่อป้องกันเครื่องสั่นและเกิดอันตรายขณะใช้งาน

■ ขั้นตอนการติดตั้ง

1. การต่อท่อน้ำเข้า

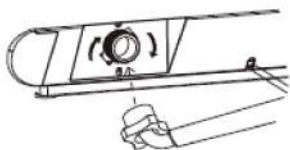


ต่อท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้า

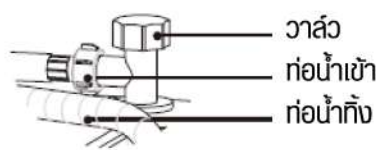


เชื่อมต่ออีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วตรง


2. การต่อท่อน้ำทิ้ง

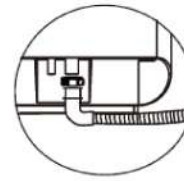

ต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับข้อต่อเครื่อง

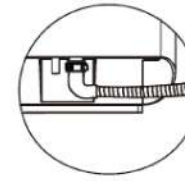

ยึดท่อกับแหวนรัดท่อ

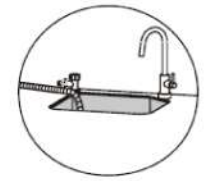

ปลายท่อน้ำทิ้งวางลงในอ่างล้างจาน

คำเตือน:

ห้ามต่อสายไฟจนกว่าจะติดตั้งเครื่องล้างจานเสร็จสมบูรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากไฟดูดได้ ห้ามบิดงอท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้ง มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องล้างจานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดแน่นสนิทและไม่มีน้ำรั่วซึม

3. การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

ปลั๊กต้องเสียบเข้ากับเต้าเสียบที่ติดตั้งและต่อสายดินถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนด

- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงหรือแอดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้
- ห้ามตัดหรือถอดขาปลั๊กสายดินออกเด็ดขาด

การเชื่อมต่อสายดินของอุปกรณ์ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟดูดได้ หากมีข้อสงสัยเรื่องการติดตั้งสายดิน กรุณาติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญ


คำแนะนำในการใช้งาน

■ รายการตรวจสอบ

หลังจากติดตั้งเครื่องล้างจานแล้ว โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนใช้งาน:

- ☐ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องล้างจานตั้งอยู่บนพื้นเรียบและมั่นคง
- ☐ ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดและไม่มีน้ำรั่วที่จุดต่อของท่อน้ำทุกจุด
- ☐ ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบเข้ากับเต้าเสียบที่ต่อสายดินอย่างถูกต้อง
- ☐ ตรวจสอบว่าได้เปิดสวิตช์ไฟของเครื่องล้างจานแล้ว
- ☐ ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำเข้าไม่มีรอยงอหรือบิดเบี้ยว
- ☐ ตรวจสอบว่าได้ถอดบรรจุภัณฑ์ เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์เสริมออกจากเครื่องล้างจานทั้งหมดแล้ว


■ แผงควบคุม

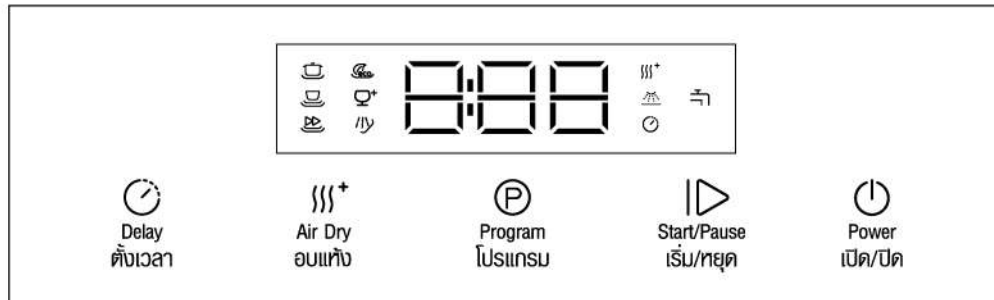

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
เปิด-ปิด	ปุ่มนี้ใช้สำหรับเปิดและปิดเครื่องล้างจาน หากต้องการหยุดการทำงานชั่วคราวขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
เริ่ม/หยุดชั่วคราว	ใช้สำหรับเริ่มต้นโปรแกรมการล้าง และหยุดชั่วคราวในระหว่างการทำงาน
โปรแกรม	ปุ่มนี้ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการล้างที่เหมาะสมกับชนิดของภาชนะ และปริมาณคราบสกปรก
ออบแห้ง	หลังจากโปรแกรมล้าง พัดลมเทอร์โมจะทำงานต่ออีก 30 นาที เพื่อนำอากาศสะอาดเข้าสู่ตัวเครื่อง
ตั้งเวลา	ตั้งเวลาทำงานของโปรแกรมล้างหน้า
ระดับน้ำ	หากสัญลักษณ์นี้ติดสว่าง แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายน้ำ อาจเกิดจากน้ำไม่ไหลหรือตัววัดการไหลของน้ำทำงานผิดปกติ ควรตรวจสอบและแก้ไข


■ การจัดเรียงภาชนะ

การจัดเรียงภาชนะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ห้ามวางภาชนะมากเกินไปจนขวาง เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง จัดวางภาชนะและซ้อนส้อมให้มั่นคง เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายเนื่องจากแรงน้ำ

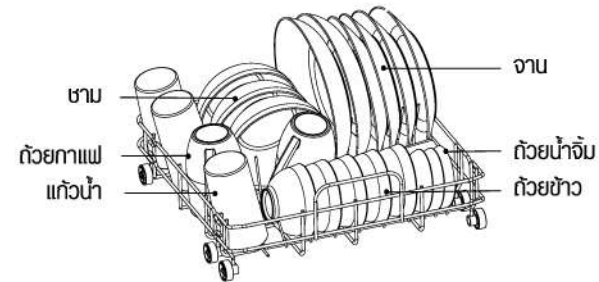

ชั้นวางด้านล่าง

ชั้นวางด้านล่าง	
ประเภท	จำนวน
จาน	5
ชาม	3
ถ้วย	5
ถ้วยน้ำจิ้ม	3
แก้วน้ำ	3
ถ้วยกาแฟ	2

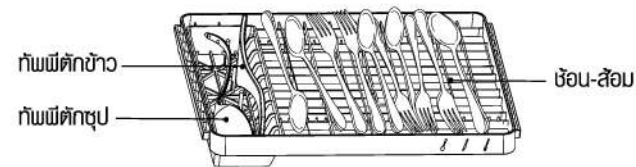

ชั้นวางช้อนส้อมด้านบน

ชั้นวางช้อนส้อมด้านบน	
ประเภท	จำนวน
ช้อน-ส้อม	10
ทัพพีตักข้าว	1
ทัพพีตักซุป	1

■ ภาชนะที่สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้



เซรามิก



แก้ว




สแตนเลส

■ ภาชนะที่ไม่สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้



เงิน อลูมิเนียมและเครื่องเคลือบเงา

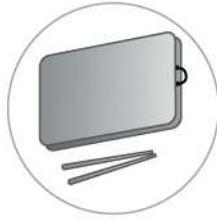

ไม้ไฟและภาชนะไม้



พลาสติก



ผ้าใยสังเคราะห์



ภาชนะเคลือบหล่อ

1. ภาชนะเงินและอลูมิเนียม เมื่อทำการล้างเสร็จแล้ว จะทำให้วัสดุลายบนผิวเคลือบอาจซีดลงได้
2. ภาชนะไม้ไฟและไม้ทั่วไป อาจจะทำให้เกิดการแตกของ หรือบิดงอของไม้ได้
3. พลาสติกไม่สามารถทนความร้อนได้
4. เส้นใยสังเคราะห์ เช่น ผ้าเช็ดทำความสะอาด เป็นต้น
5. เคลือบหล่อ อาจทำให้เกิดสนิมได้

■ คำแนะนำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องล้างจาน



- ก่อนนำภาชนะเข้าเครื่องล้างจาน ควรนำเศษอาหารออกให้หมดก่อน
- สำหรับภาชนะที่มีคราบไหม้ ควรแช่ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำอุ่น เพื่อช่วยให้คราบหลุดออกง่ายขึ้น
- ถ้วยกาแฟ หม้อ กระทะ ควรวางคว่ำหน้าลง
- ภาชนะที่มีรูปทรงโค้งหรือมีร่อง ควรวางเอียงเพื่อให้ น้ำไหลผ่านได้สะดวก
- ควรเว้นระยะห่างระหว่างภาชนะ เพื่อให้ น้ำและน้ำยาทำความสะอาดสามารถเข้าถึงทุกพื้นผิวได้อย่างทั่วถึง
- ควรวางแก้วและแก้วไวน์ให้มั่นคงและสมดุล
- อย่าวางภาชนะที่แตกง่ายบนชั้นส้อม เพราะอาจทำให้ภาชนะแตกได้
- ควรวางภาชนะในเครื่องล้างจานในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรใส่จนแน่นเกินไป

หมายเหตุ: หลังจากจัดเรียงจานชามแล้ว ให้หมุนหัวฉีดน้ำเพื่อตรวจสอบว่าสามารถหมุนได้สะดวกหรือไม่

คำเตือน: ปิดและอุปกรณ์ที่มีปลายแหลม เช่น ส้อม ควรวางในชั้นวางโดยให้ปลายหันเข้าด้านในเครื่อง หรือวางในแนวนอน เพื่อป้องกันอันตรายการเติมผลิตภัณฑ์ล้างจาน

■ การเติมผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะ

- กรุณาใส่ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะที่ใช้สำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ หลังจากจัดเรียงภาชนะเรียบร้อยแล้ว
- ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะแต่ละยี่ห้อมีอัตราการละลายต่างกัน ดังนั้นบางยี่ห้ออาจไม่ละลายหมดในโปรแกรมอื่นๆ หากใช้ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะแบบก้อน ควรเลือกโปรแกรมที่ใช้เวลานานเพื่อให้ก้อนผลิตภัณฑ์ละลายได้เต็มที่และไม่ทิ้งคราบ

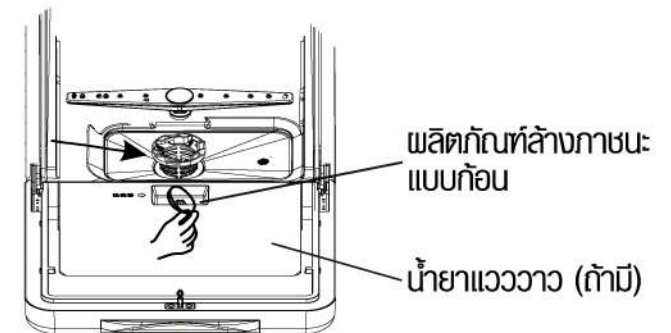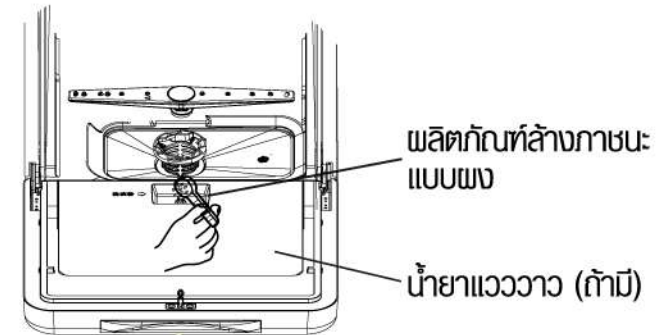

■ ตารางโปรแกรมการล้าง

โปรแกรม	เวลาทำงาน (ชม. : นาที)	เวลาอบ (ชม. : นาที)	ผลิตภัณฑ์ ล้างภายใน (กรัม)	เวลาในการเติมน้ำยา ยาแวนวาว (ชม. : นาที)	อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)	น้ำ (ลิตร)	พลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	เหมาะสำหรับ
☕ เข็มขัด	1:49	—	10	0:10	75	4.5	0.490	ภาชนะที่มีคราบติดแน่น มีอาหารแข็งติดอยู่
☕ ปกติ	1:00	—	10	0:10	72	4.5	0.438	ภาชนะที่ไม่ติดคราบแข็งแน่น
☕ คั่ว	0:35	—	10	0:10	72	4.5	0.425	ภาชนะที่สกปรกปานกลาง ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป
☕ อีโค	1:50	1:35	10	1:48	68	4.5	0.383	โปรแกรมประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับภาชนะที่สกปรก ปานกลางในชีวิตประจำวัน
☕+ แก้ว	1:10	—	10	0:10	60	4.5	0.465	เหมาะสำหรับแก้วและภาชนะ ที่ทำจากแก้ว
☕ ล้างน้ำ	0:25	—	—	—	—	4.5	0.100	โปรแกรมล้างน้ำเปล่าเหมาะสำหรับ ภาชนะที่ไม่มีคราบไขมัน หรือต้อง การล้างน้ำเปล่าเท่านั้น
☕+ อบแห้ง 4 ชม.	4:00	—	—	—	—	—	—	โปรแกรมอบแห้งจนเป็น ระยะเวลาที่เหมาะสม ต้องการให้อาหารแห้งสนิท

หมายเหตุ:


- การใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานมากเกินไปจะทำให้เกิดฟองมาก และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำ ความสะอาดได้
- ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่เหมาะสมกับเครื่องล้างจานและประเภทของจานชาม
- ระยะเวลาการทำงานจริงของแต่ละโปรแกรมอาจแตกต่างจากที่ตั้งค่าไว้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิของน้ำ ปริมาณภาชนะ ประเภทของคราบสกปรก และสภาพน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการทำงาน
- หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ ความสะอาด และการอบแห้ง ให้เติมน้ำยาแวนวาว 5 มล. ลงในเครื่อง โดยการกดปุ่มหยุดชั่วคราว และเปิดประตูเครื่อง ในช่วงเวลาที่กำหนด ดังแสดงในตาราง (เช่น โปรแกรมเข็มขัด เมื่อหน้าจอแสดงเวลา 0:10 ให้หยุดชั่วคราว กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดชั่วคราว** และ เติมน้ำยาแวนวาวลงในเครื่อง จากนั้นกดปุ่ม **เริ่ม/หยุดชั่วคราว** ให้เครื่องทำงานต่อ)



■ วิธีเริ่มโปรแกรมล้างจาน

เมื่อใส่ภาชนะลงในเครื่องล้างจานเรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเริ่มโปรแกรมล้างจาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องล้างจานเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟอย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำเข้าเชื่อมต่อกับเครื่องล้างจานอย่างถูกต้อง
3. เติมน้ำยาผลิตภัณฑ์ล้างจานลงในช่องที่กำหนด
4. ปิดประตูเครื่องล้างจาน และกดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง
5. กดปุ่มเลือกโปรแกรม เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
6. กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดชั่วคราว** เพื่อเริ่มโปรแกรมล้างจาน

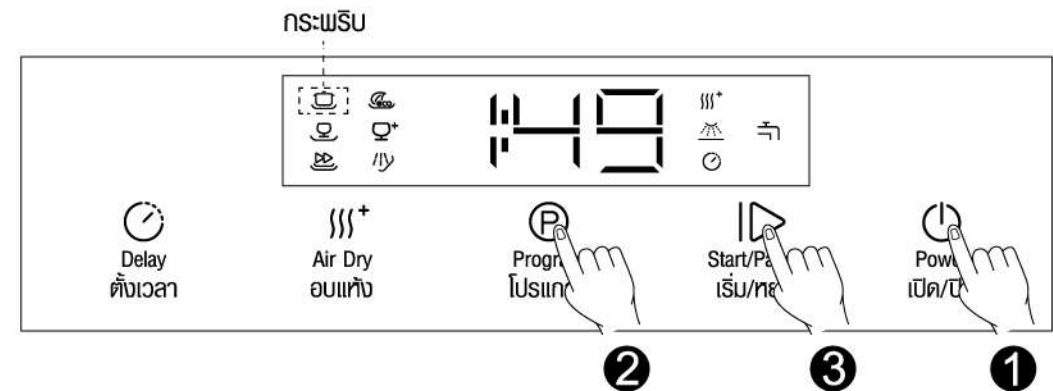

หมายเหตุ:

1. เมื่อกดปุ่มเลือกโปรแกรม โปรแกรมที่เลือกจะกะพริบ ส่วนโปรแกรมอื่นๆ จะติดสว่าง หลังจากเริ่มโปรแกรม โปรแกรมที่เลือกจะติดสว่าง ส่วนโปรแกรมอื่นๆ ไฟจะดับ
2. ห้ามเปิดประตูขณะเครื่องล้างจานกำลังทำงาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากน้ำร้อนได้
3. หากต้องการเปิดประตูขณะเครื่องล้างจานกำลังทำงาน ให้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดชั่วคราว** จะมีเสียงสัญญาณเตือนและเครื่องล้างจานจะหยุดทำงาน (ระมัดระวังไอน้ำ หรือ ความร้อนจากน้ำภายในเครื่อง) จากนั้นจึง เปิดประตูได้ หลังจากปิดประตูแล้วให้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดชั่วคราว** อีกครั้งเพื่อเริ่มโปรแกรมต่อ

■ เปลี่ยนโปรแกรมการล้าง

กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดชั่วคราว**  เพื่อหยุดโปรแกรมการล้างชั่วคราว จากนั้น กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดชั่วคราว**  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย เมื่อเครื่องเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย ก็จะเลือกโปรแกรมใหม่ได้

■ ยกเลิกโปรแกรมการล้าง

กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดชั่วคราว**  เพื่อหยุดโปรแกรมชั่วคราว กดปุ่ม **เริ่ม/หยุดชั่วคราว**  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย โปรแกรมจะถูกยกเลิกหรือกดปุ่ม **Power**  เปิด/ปิด ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะปิดและโปรแกรมจะถูกยกเลิก

■ สิ้นสุดโปรแกรมการล้าง

เมื่อโปรแกรมการล้างเสร็จสิ้น เครื่องล้างจานจะส่งเสียงเตือนเป็นเวลา 6 วินาที หลังจากการล้างเสร็จสิ้น ภาชนะยังคงร้อนอยู่ สามารถเปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อย เพื่อช่วยในการระบายความร้อนและทำให้จานแห้งเร็วขึ้น

■ การเปิด/ปิด พัดลมเป่าแห้ง (Turbo fan) และหลอด UVC (Air dry)

หลังจากโปรแกรมล้างเสร็จสิ้น พัดลมเป่าแห้งสามารถช่วยในการอบแห้งและเก็บรักษาจานชามได้ หากต้องการเก็บจานชามไว้ในเครื่องล้างจาน

- ในขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม **อบแห้ง**  เพื่อเปิดการทำงาน
- ในขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม **อบแห้ง**  เพื่อปิดการทำงาน

หมายเหตุ:

1. ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดการใช้งานมาจากโรงงาน
2. ระยะเวลาการอบแห้งนานสูงสุด 83 ชั่วโมง พัดลมจะทำงานต่อเนื่องใน 3 ชั่วโมงแรก จากนั้น จะทำงาน 0.5 ชั่วโมง แล้วหยุด 3.5 ชั่วโมง สลับกันไปมา จำนวนชั่วโมงที่เหลือ แล้วจึงหยุดทำงาน

3. ฟังก์ชันนี้ต้องเปิดหรือปิดใช้งานด้วยตนเอง

4. วิธีเปิดไฟ UVC ก่อนเริ่มโปรแกรมล้าง ให้กดปุ่ม **อบแห้ง**  เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันอบแห้งและเก็บรักษาภาชนะ ในเครื่องล้างจาน หลังจากโปรแกรมล้างเสร็จสิ้น จะเข้าสู่ฟังก์ชันอบแห้งและเก็บรักษาภาชนะ ในเครื่องล้างจาน หลอด UVC จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นจึงปิดสวิทช์ 

■ การระบายน้ำออกจากเครื่องด้วยตนเอง

เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม **อบแห้ง**  + **Program**  ค้างไว้ 3 วินาที เครื่องจะเริ่มระบายน้ำออกจนหมด จึงปิดเครื่อง แนะนำให้ทำทุกครั้ง หากเครื่องไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน


การบำรุงรักษาและทำความสะอาด

ตัวกรองป้องกันไม่ให้เศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่เข้าไปในบิ๊ม ควรทำความสะอาดตัวกรอง หลังการใช้งานทุกครั้ง

■ ถอดตัวกรอง

ก่อนทำความสะอาด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องล้างจานได้ถูกปิดแล้ว

1. หมุนส่วนประกอบของตัวกรองทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงขึ้นเพื่อถอดส่วนประกอบทั้งหมดออก
2. ถอดตัวกรองขนาดเล็กออก
3. ถอดตัวกรองหยาดออกจากตัวกรองแบน

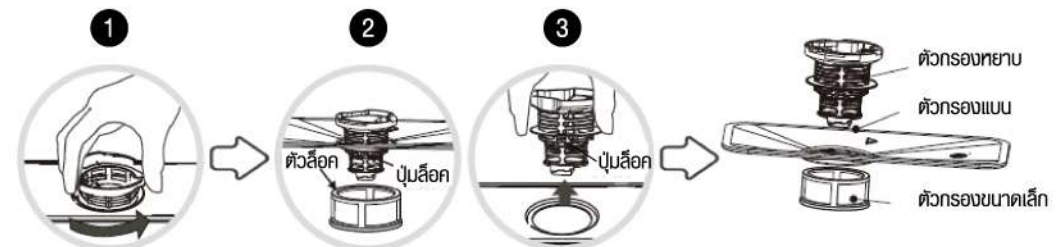

■ การทำความสะอาดตัวกรองและประกอบตัวกรองกลับ

ล้างตัวกรองด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้ผ้าหรือแปรงขนนุ่มทำความสะอาด ห้ามใช้แปรงแข็งขัด เพราะอาจทำให้ตัวกรองเสียหายและเกิดสนิมได้ ประกอบตัวกรองกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม โดยทำตามขั้นตอนย้อนกลับจากการถอดออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองเข้าล็อกแน่นสนิท



■ การทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ

ดึงก้านสเปรย์ออกจากตัวเครื่องใช้ลวดเส้นเล็ก ๆ ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันรูสเปรย์ ล้างก้านสเปรย์ให้สะอาด แล้วประกอบกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม



■ การทำความสะอาดเครื่องล้างจาน

ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่อง จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันน้ำเข้าไปในตัวล็อกประตูและส่วนประกอบทางไฟฟ้า ไม่ควรใช้สเปรย์ทำความสะอาดใดๆ หลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง อาจเกิดคราบตะกอนในตัวเครื่อง ชื่นขาว และภาชนะ เนื่องจากความกระด้างของน้ำ สามารถใช้น้ำยาล้างคราบตะกอน เช่น กรดซิตริก ช่วยขจัดคราบเหล่านี้ได้

■ ตารางรหัสข้อผิดพลาดของเครื่องล้างจาน

รหัส	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
E5	น้ำไม่เข้าเครื่อง	1. ตรวจสอบว่าท่อน้ำเปิดหรือไม่ 2. ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าคองหรือไม่ 3. ติดต่อศูนย์บริการ
E6	ปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ	1. ทำการเปิดปิดเครื่องล้างจานใหม่อีกครั้ง 2. ตรวจสอบท่อน้ำเข้า 3. ติดต่อศูนย์บริการ
E7	น้ำล้น	1. ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งแขวนสูงเกินไปหรือไม่ 2. ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งพันกัน หรืออุดตัน หรือถูกกดทับด้วยวัตถุหนักหรือไม่ 3. ติดต่อศูนย์บริการ
E8	ระบบความร้อน	ติดต่อศูนย์บริการ
E9	การเชื่อมต่อสายไฟ	ติดต่อศูนย์บริการ
E9	แผงควบคุม	ติดต่อศูนย์บริการ

■ ตารางแก้ไขปัญหาล้างจาน

ตารางนี้แสดงปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งานเครื่องล้างจาน พร้อมทั้งสาเหตุที่เป็นไปได้ และวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ภาชนะไม่สะอาด	จัดเรียงภาชนะไม่เหมาะสม	จัดเรียงภาชนะใหม่ให้เหมาะสม
	โปรแกรมที่เลือกไม่แรงพอ	เลือกโปรแกรมล้างที่แรงขึ้น
	มีเศษอาหารติดอยู่	กำจัดเศษอาหารขนาดใหญ่ก่อนนำเข้าเครื่อง
	ใส่ผลิตภัณฑ์ล้างจานน้อยเกินไป	ใส่ผลิตภัณฑ์ล้างจานในปริมาณที่เหมาะสม
	ภาชนะขัดขวางการหมุน หรือ ติดตั้งก้านสเปรย์ไม่ถูกต้อง	จัดเรียงภาชนะใหม่ให้ก้านสเปรย์หมุนได้สะดวก หรือตรวจสอบการติดตั้ง
	ตัวกรองสกปรก อุดตัน หรือ ติดตั้งไม่ถูกต้อง	ทำความสะอาดตัวกรอง หรือตรวจสอบการติดตั้ง
	เศษอาหารติดแน่น	เลือกโปรแกรมล้างให้เหมาะสม หรือแช่ภาชนะก่อนนำเข้าเครื่อง
	รูสเปรย์อุดตัน	ทำความสะอาดรูสเปรย์ และติดตั้งก้านสเปรย์ให้ถูกต้อง
	ไฟฟ้าดับขณะเครื่องทำงาน	เริ่มโปรแกรมการทำงานใหม่
คราบขาว/จุดขาวภายในเครื่องล้างจาน	คราบตะกอนจากความกระด้างของน้ำ	ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาดเครื่องล้างจาน เช็ดทำความสะอาดภายในเครื่อง และสวมถุงมืออย่าง ห้าม ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอื่น เพราะอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไป
	ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบก้อนในโปรแกรมล้างเร็ว/ล้างน้ำ และก้อนทำความสะอาดละลายไม่หมด	ห้าม ใช้ก้อนทำความสะอาดในโปรแกรมล้างน้ำ และ ห้าม ใช้ก้อนทำความสะอาดในโปรแกรมล้างด่วน
	ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานมากเกินไป	ลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่ใช้

■ ตารางปัญหาและวิธีแก้ไขเครื่องล้างจานที่งานไม่แห้ง

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ภาชนะไม่แห้ง	มีหยดน้ำหยดลงมาจากด้านบนของเครื่อง	เป็นเรื่องปกติที่อาจมีหยดน้ำเล็กน้อยไหลออกมาจากด้านบน เนื่องจากช่องพลาสติกด้านบนอาจยังไม่แห้งสนิท
	ไม่ได้เติมน้ำยาแหววาว	ปฏิบัติตามคู่มือเพื่อเติมน้ำยาแหววาวเพื่อให้จานแห้งได้ดีขึ้น
	จัดเรียงภาชนะไม่เหมาะสม	จัดเรียงจานชามให้เหมาะสมกับคู่มือ
	โปรแกรมการอบแห้งสั้นเกินไป	พัดลมเป่าแห้งจะเริ่มทำงานหลังจากโปรแกรมล้างเสร็จสิ้น ควรทิ้งจานไว้ในเครื่องล้างจานนานขึ้นเพื่อให้แห้งสนิท
	วัสดุบางชนิด เช่น ไม้ หรือ พลาสติก ไม่เหมาะกับการล้างในเครื่องล้างจาน	วัสดุเหล่านี้อาจต้องใช้เวลานานในการแห้ง หรืออาจไม่แห้งสนิท
	อุปกรณ์ทำความสะอาดเสียหาย ทำให้ประสิทธิภาพการอบแห้งลดลง	ติดต่อศูนย์บริการ
	เคล็ดลับเพิ่มเติม: หลังจากล้างเสร็จ สามารถเปิดประตูเครื่องล้างจานทิ้งไว้เพื่อลดเวลาในการแห้งลงของภาชนะได้ แต่ควรระวังอย่าเปิดประตูทันทีหลังจากจบโปรแกรม เนื่องจากอาจมีไอน้ำร้อนออกมา	
มีฟองในเครื่องล้างจาน	ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานไม่ถูกประเภท	ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ หากใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเภท ให้เปิดประตูเครื่อง นำฟองออก ปิดประตู แล้วเลือกโปรแกรมล้างน้ำประมาณ 3 นาที หลังจากนั้นหยุดเครื่อง แล้วเปิดอีกครั้งเพื่อระบายน้ำ ทำซ้ำหากจำเป็น
	เติมน้ำยาแหววาวไม่ถูกวิธี	ปรับการใช้ปริมาณน้ำยาแหววาวตามคู่มือ
	ใช้เม็ดทำความสะอาดในโปรแกรมล้างเร็ว/ล้างชำระ และเม็ดทำความสะอาดไม่ละลายหมด	ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในโปรแกรมล้างน้ำ และห้ามใช้เม็ดทำความสะอาดในโปรแกรมล้างด่วน