


กรุณาอ่านเพื่อความปลอดภัย

- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
- 1. ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านวิธีการใช้งานโดยละเอียด และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้งานภายหลัง
 - 2. อย่าใส่หมุดหรือลวดหรือสิ่งของอื่น ๆ ลงในช่องเสียบปลั๊กบนผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต
 - 3. อย่าใช้ปลั๊กขณะมือเปียก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต
 - 4. ห้ามใช้ปลั๊กและสายไฟที่ชำรุดเสียหายเพื่อหลีกเลี่ยง ไฟฟ้าช็อต หรือ ไฟฟ้าลัดวงจร และเพลิงไหม้
 - 5. อย่าปล่อยให้เด็กใช้ผลิตภัณฑ์โดยลำพัง ควรมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
 - 6. หลังการใช้งานแล้ว ให้หมุนปิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง OFF เพื่อทำความสะอาด โดยใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดสิ่งสกปรกภายใน และภายนอกทันที แต่ห้ามนำตัวผลิตภัณฑ์ไปจุ่มน้ำ หรือล้างด้วยน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายของตัวผลิตภัณฑ์
 - 7. ห้ามเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ ขณะใช้งาน
 - 8. ห้ามผู้ใช้ทำการถอดหรือชิ้นส่วน ซ่อมแซมหรือปรับแต่งเพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือได้รับบาดเจ็บได้ หากจำเป็นต้องทำการซ่อม โปรดนำส่งตัวแทนจำหน่าย
 - 9. อย่าทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายไฟ หรือปลั๊กไฟ เช่น ปรับแก้, วางไว้ใกล้เครื่องมือที่ทำให้เกิดความร้อน หากสายไฟชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต หรือตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นได้
 - อย่าจับปลั๊กไฟขณะมือเปียก
 - ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะทำความสะอาด
 - 10 ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อตรวจพบความผิดปกติ
 - 11. เมื่อถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ อย่าดึงที่สายไฟให้จับที่หัวปลั๊กเพื่อดึงออกจากเต้ารับ
 - 12. หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ช่างหรือตัวแทนฝ่ายบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

คำเตือน

เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบถูกต้อง และมีสายดิน	ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อตรวจพบความผิดปกติ	อย่าใช้ปลั๊กขณะมือเปียก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต
ห้ามผู้ทำการถอดหรือชิ้นส่วน ซ่อมแซมหรือปรับแต่ง	อย่าเติมน้ำเย็นขณะเตาร้อน	อย่านำของหนักวางกดทับสายไฟ

คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์

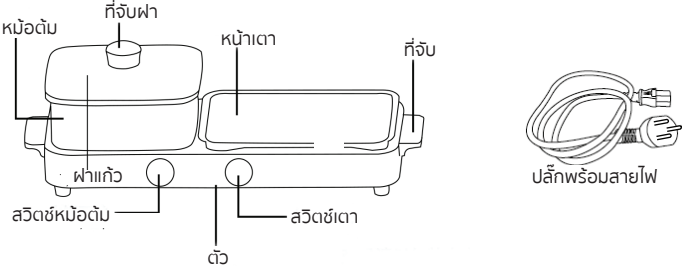

คำแนะนำวิธีการใช้งาน

- 1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบถูกต้อง
- 2. ยกฝาแก๊วขึ้นและเตรียมใส่อาหาร
- 3. เลือกสวิตช์ฟังก์ชันที่เหมาะสมกับการใช้งาน เตาอย่าง หรือ หม้อไฟ
- 4. ใช้น้ำมันที่บริโภคได้กับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
- 5. หลังจากน้ำมันร้อนและวางอาหารลงในหม้อหรือบนเตาอย่าง
- 6. ปิดฝาแก๊วแล้วเริ่มปรุงอาหาร อุณหภูมิจะถูกควบคุมโดยการใส่อาหารและปริมาณ
- 7. หลังการใช้งานแล้ว ให้หมุนปิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง OFF เพื่อทำความสะอาด โดยใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดสิ่งสกปรกภายใน และภายนอกทันที

คำแนะนำในการทำความสะดวก

คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟก่อนที่จะถอดประกอบเพื่อทำความสะอาด หรือย้ายที่ตั้ง

การทำความสะดวก

หลังจากกวาดเศษอาหารออก ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้านุ่มเช็ดคราบอาหารจนหมด จึงใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาด เช็ดเพื่อขจัดคราบมัน ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ระวังอย่าให้ชุด/จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ถูกน้ำ สำหรับหม้อต้มและไฟแก๊ว นำออกแยกไปล้างได้ตามปกติด้วยฟองน้ำและน้ำยาทำความสะอาด หากอุปกรณ์ทั้งหมดให้แห้งก่อนบรรจุเก็บในที่ปิดอับชื้น

ข้อมูลทางเทคนิค

เตาอย่าง CLASS I
แบบรุ่น AK-2104A
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
ความถี่ที่กำหนด
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด
ระดับชั้นการป้องกันน้ำ



มอก. 1641-2552
220V
50Hz
1600W
IPX 0