


Model: RX03

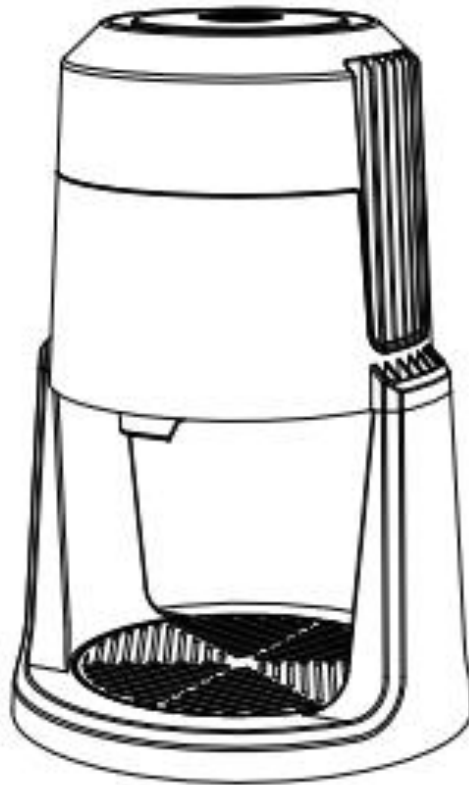

เครื่องใส่น้ำแข็งไฟฟ้า

คู่มือการใช้งาน

กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งานและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

- | | |
|------------------------------------|----------|
| • แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย | หน้า 1-2 |
| • ข้อมูลทางเทคนิค | หน้า 2 |
| • ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ | หน้า 2 |
| • คำแนะนำสำหรับการใช้งาน | หน้า 3-5 |
| • การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ | หน้า 5-6 |
| • คำแนะนำเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั่วไป | หน้า 6 |

ขอบคุณสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของคุณ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดและจัดเก็บสินค้าในที่ปลอดภัย รูปภาพในคู่มือการใช้งานนี้เป็นเพียงแค่ภาพร่างใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น กรุณาดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

1. กรุณาใช้แรงดันไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐาน หากใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้อุปกรณ์นี้เสียหาย
2. ก่อนการใช้งาน กรุณาตรวจสอบว่าสายไฟเกิดการชำรุดหรือไม่ ห้ามงอหรือดึงสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต กรุณาถอดปลั๊ก ก่อนการขยับอุปกรณ์นี้ หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
3. หลังจากนำสินค้าออกมาจากกล่องและก่อนการใช้งาน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนของอุปกรณ์นี้สะอาดและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดอยู่ในสภาพสมบูรณ์
4. เพื่อความปลอดภัย ห้ามเสียบปลั๊กจนกว่าคุณเตรียมน้ำแข็งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะทำน้ำแข็งใส โดยนำน้ำแข็งก้อนใส่ไปในช่องทำน้ำแข็ง
5. ควรใช้งานอุปกรณ์นี้พื้นผิวที่เรียบเท่านั้น และไม่ควรใช้งานบนเตาอบ เตาปิ้งย่าง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
6. ใบบิดของเครื่องทำน้ำแข็งใสคมมาก กรุณาระมัดระวังอย่างยิ่ง เมื่อประกอบการใช้งาน หรือเมื่อถอดชิ้นส่วนออกหากเสร็จการใช้งาน หรือเมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์นี้ ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้หากใบบิดเกิดการชำรุดหรือเสียหาย
7. เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามจุ่มเครื่องใสน้ำแข็งลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากวัสดุไวไฟและสารเคมี
8. กรุณาใช้งานด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ และห้ามนำนิ้วมือหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ เข้าไปในอุปกรณ์นี้ หรือในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของอุปกรณ์นี้
9. หากอุปกรณ์นี้มีอุณหภูมิร้อนเกินไปในขณะที่ทำงาน กรุณาขอให้อุปกรณ์นี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ แล้วกดเพื่อเริ่มการทำงานใหม่ ปุ่มที่อยู่ด้านบนจะค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิอุ่นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
10. เมื่อทำความสะอาดราบสกปรกบนพื้นผิวของตัวเครื่อง กรุณาถอดปลั๊กก่อนเป็นอันดับแรก และเช็ดออกด้วยผ้านุ่มๆ ห้ามใช้สารเคมี เช่น น้ำมันเบนซินหรือแอลกอฮอล์ เช็ดทำความสะอาด
11. อุปกรณ์เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับเครื่องนี้เท่านั้น
12. ไม่แนะนำให้บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส จิตใจ หรือการเคลื่อนไหว หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจมาใช้อุปกรณ์นี้

13. การติดตั้งต้องดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิต การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคล สัตว์ หรือวัตถุสิ่งของได้


*อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น, ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

* รูปภาพของอุปกรณ์นี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น กรุณาดูที่ผลิตภัณฑ์จริงเพื่อรายละเอียดที่มากขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น: RX03	แรงบิด: 0.042N.m
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 120/240V	แรงดันไฟฟ้า: 135 W
ความยาวสายไฟ: 1.3 m	ขนาดของสินค้า: 18*18*27 ซม.
น้ำหนักสุทธิ: 1.18 kg	น้ำหนักรวม: 1.42 kg


ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

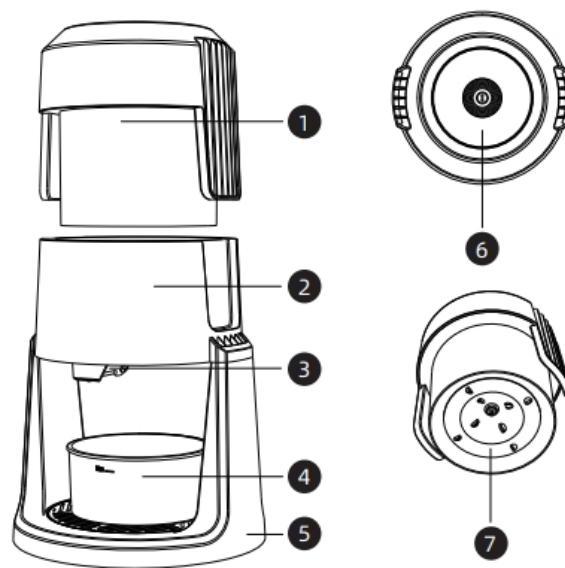

1. ชุดมอเตอร์
2. ช่องบดน้ำแข็ง
3. ไบมีด
4. แม่พิมพ์น้ำแข็ง
5. ฐานของตัวเครื่อง
6. ปุ่มสวิตช์
7. หัวกด

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน


การประกอบเครื่องไอน้ำแข็ง

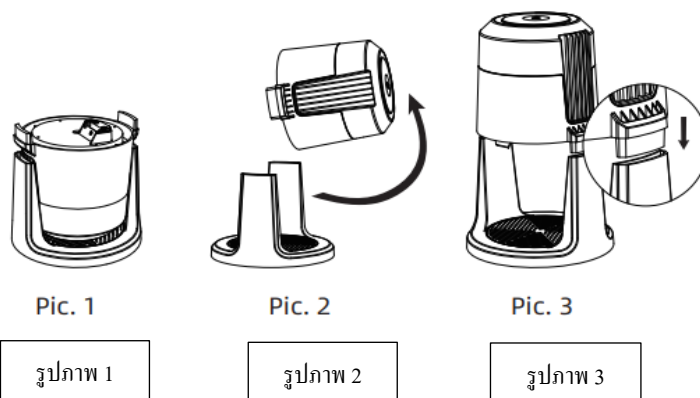

แกะกล่องและนำเครื่องไอน้ำแข็งออกมาในสภาพซ้อนกันอยู่ (รูปภาพ 1) จากนั้นนำที่บดน้ำแข็งออกมาพร้อมชุดมอเตอร์ (รูปภาพ 2) จัดตำแหน่งให้รูตรงกันและติดตั้งที่บดน้ำแข็งและฐานของเครื่องเข้าด้วยกัน (รูปภาพ 3)

คำแนะนำในการทำน้ำแข็งใส


1. เทน้ำในปริมาณที่เหมาะสมลงในแม่พิมพ์ โดยไม่เกินเส้นระดับน้ำสูงสุด และวางไว้ในช่องแช่แข็งประมาณ 8 ถึง 12 ชั่วโมง จนกว่าน้ำจะแข็งตัวทั้งหมด

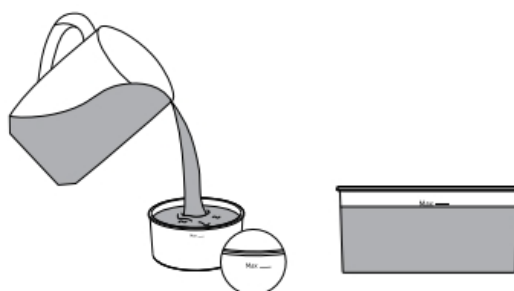

2. นำน้ำแข็งออกจากแม่พิมพ์ แล้วนำน้ำแข็งใส่ลงไปในช่องบดน้ำแข็ง จากนั้นปิดชุดมอเตอร์ไว้แล้วจึงเสียบปลั๊ก เพื่อให้เครื่องไอน้ำแข็งพร้อมสำหรับการใช้งาน




3. ดังรูปภาพด้านขวามือ นำนิ้วมือไปวางไว้บนปุ่มสวิตช์และกดเบาๆ มอเตอร์จะเริ่มทำงานจากช่องบนน้ำแข็งไปยังช่องจ่ายน้ำแข็งด้านล่าง นอกจากนี้คุณสามารถหมุนภาชนะใส่น้ำแข็งได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเต็มจนล้นของน้ำแข็งในภาชนะ (ห้ามกดปุ่มสวิตช์แรงๆ เพื่อป้องกันการเกิดถาดน้ำแข็งล้นออกจากที่วาง)

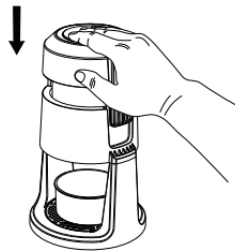


คำแนะนำการติดตั้งใบมีด


1. ใช้ไขควงเพื่อคลายสกรูทั้ง 2 อันบนใบมีด (ไม่จำเป็นต้องถอดสกรูออกทั้งหมด)

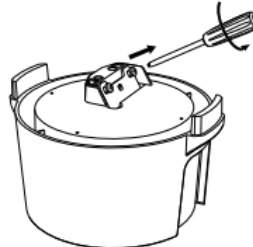


2. ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ A หากต้องการใส่น้ำแข็งให้ละเอียดมากขึ้น หรือต้องการทำสมูทตี้ คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ B ได้โดยการให้คลายสกรูและยกใบมีดขึ้น

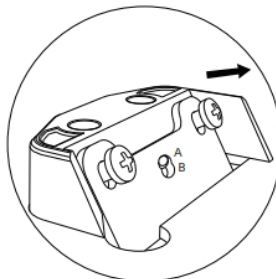


3. ขยับใบมีดตามทิศทางของลูกศร (เหมือนในรูปภาพ) โดยให้ตำแหน่งอยู่แนวเดียวกับ ตำแหน่ง B

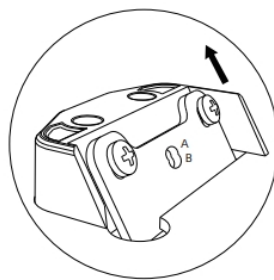

4. วางใบมีดใกล้กับที่จับ (เหมือนในรูปภาพ)

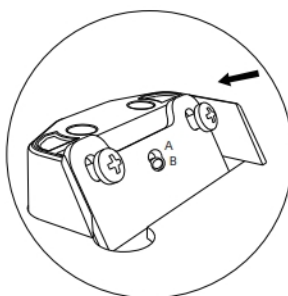

5. ใช้ไขควงขันสกรูทั้ง 2 ตัวให้แน่น และตอนนี้คุณสามารถทำน้ำแข็งใสได้ตามต้องการ

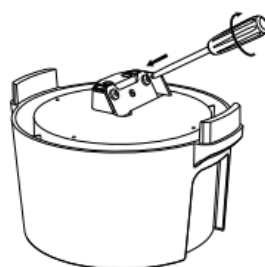

การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ถอดปลั๊กออก ก่อนการการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์

1. หากมีคราบน้ำมันบนตัวเครื่อง และจำเป็นต้องทำความสะอาดตัวเครื่อง ควรระมัดระวังการแตกหักของตัวเครื่อง
2. เช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาดด้วยสารชะล้างที่เป็นกลาง จากนั้นเช็ดด้วยผ้านุ่มสะอาด
3. หลังจากการทำความสะอาดและบำรุงรักษา ใส่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ตามลำดับและวางไว้ในที่แห้ง เพื่อการจัดเก็บที่เหมาะสม
4. ห้ามล้างชุดมอเตอร์กับน้ำโดยตรง และหลีกเลี่ยงการเช็ดด้วยตัวทำละลายที่มีกรดและด่าง เพราะอาจทำให้ลื่นหรือแตกหักได้

8. เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน กรุณาทำความสะอาดเศษสิ่งสกปรกออกจากช่องบดน้ำแข็งและใบมีด และ
กรุณาให้ใบมีดและถาดทำน้ำแข็งแห้งอยู่เสมอ

คำแนะนำ

คุณสามารถทำน้ำแข็งใสด้วยตนเองโดยเสิร์ฟน้ำแข็งใสสดใหม่พร้อมราดด้วยซอส
หลากหลายรสชาติ ดังต่อไปนี้

- น้ำเชื่อมช็อคโกแลต
- น้ำผลไม้สำเร็จรูป
- น้ำส้ม
- น้ำองุ่น

คำแนะนำหากเกิดข้อผิดพลาดทั่วไปกับสินค้า

ข้อผิดพลาด	สาเหตุของปัญหา	วิธีการแก้ไข
อุปกรณ์ทั้งหมดไม่สามารถเริ่มทำงานได้	ไม่ได้เสียบปลั๊กหรือเสียบปลั๊กไม่แน่น	เสียบปลั๊กให้ดี
	สวิตช์ต่อไม่ดี	การปรับแรงและทิศทางของแรงกด
	เครื่องมีอุณหภูมิร้อนเกินไป จึงหยุดทำงานอัตโนมัติ	รอกดกว่าเครื่องจะมีอุณหภูมิที่เย็นลง
อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ แต่ไม่มีน้ำแข็งออกมา	เกิดการลื่นระหว่างถาดน้ำแข็งและก้อนน้ำแข็ง	เปลี่ยนน้ำแข็งหรือพลิกก้อนน้ำแข็ง
	ใบมีดถูกติดตั้งในทางกลับกัน	ติดตั้งใบมีดให้ถูกต้อง
	เกียร์เกิดความเสียหาย	ส่งอุปกรณ์นี้ไปซ่อมที่จุดบริการ