


acerpure

acerpure chef Series

หม้อทอดไร้น้ำมัน อเนกประสงค์


คู่มือการใช้งาน

รุ่น KF754-70W
KF754-70B

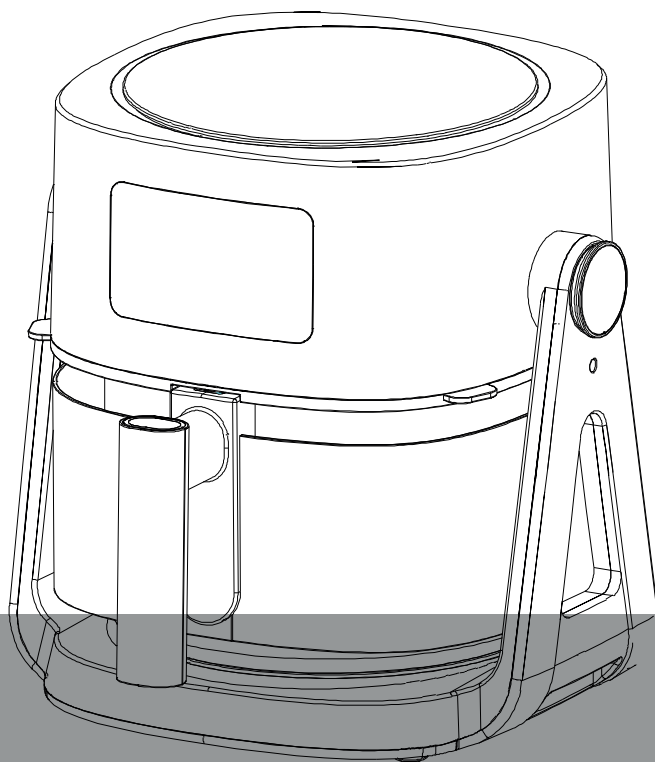

www.acerpure.com

ลิขสิทธิ์ © 2024 Acerpure Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

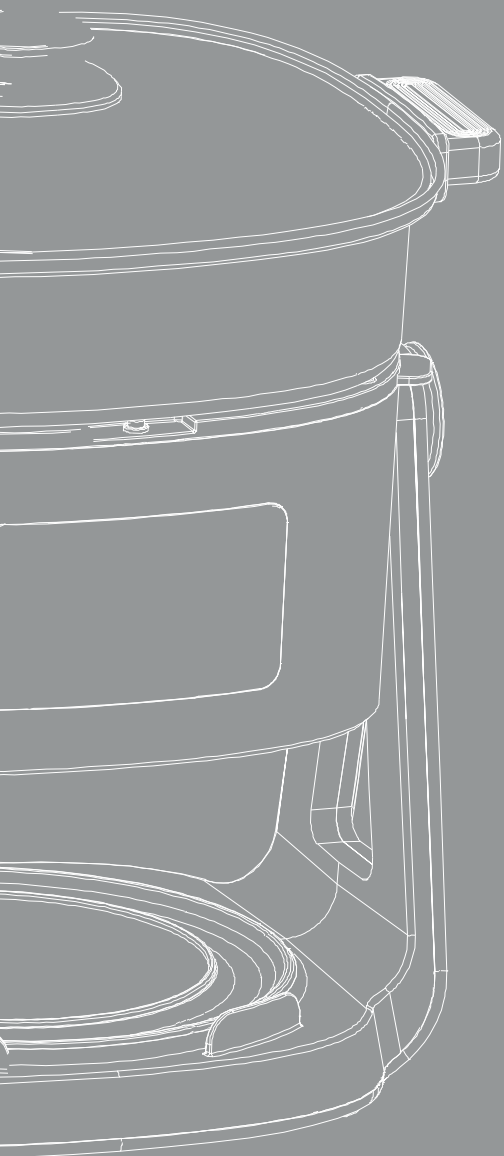

คู่มือการใช้งาน

ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ โปรดอ่าน
คู่มือฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อการใช้งานและ
จัดเก็บอย่างเหมาะสม

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	05
องค์ประกอบและโครงสร้างผลิตภัณฑ์	06
ปุ่มควบคุมผลิตภัณฑ์	07
การดูแลรักษาและทำความสะอาด	08
ฉลากส่วนประกอบสารที่จำกัดการใช้งาน	09
คำแนะนำก่อนติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย	09
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริษัท	10

คำแนะนำด้านความปลอดภัย



หมายถึง "ห้าม"




หมายถึง "โปรดระวัง"


! ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น	! ก่อนการใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กไฟมีการแตกชำรุดหรือได้รับความเสียหายหรือไม่ และอย่าตัด ปลด ดึง หรือบิดสายไฟ เพื่อไม่ให้น้ำสัมผัสกับปัญหา
! โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าให้ตรงกับฉลากแรงดันไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ก่อนการใช้งาน และต้องจ่ายไฟด้วยอุปกรณ์จ่ายไฟที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์เท่านั้น อย่าต่อพ่วงการทำงานของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เข้ากับอุปกรณ์ตั้งเวลาการทำงานหรือระบบโมดคอนโทรลภายนอกอื่นใด	! ปิดสวิตช์ก่อนถอดปลั๊กไฟ อย่าจับปลั๊กเมื่อมือเปียก และอย่าให้ทองเหลืองกระเด็นใส่ตัวต่อ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด
! อย่าเสียบปลั๊กหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อนที่จะประกอบเครื่องจนเสร็จสมบูรณ์ และก่อนถอดชิ้นส่วน ควรตรวจสอบว่าได้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กตัวเครื่องเรียบร้อยแล้ว	! ระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดดูแลเด็กไม่ให้เข้าใกล้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เพราะอาจเกิดอันตรายได้
! อย่าลืมนัดการจ่ายไฟและถอดสายไฟก่อนที่จะถอดชิ้นส่วนตัวเครื่อง	⊘ ห้ามไม่ให้อาหารในหม้อทอดที่กำลังจากแก๊วเกิดการสัมผัสกับชิ้นส่วนทำความร้อนระหว่างการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
⊘ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้บนผ้าปูโต๊ะหรือวางไว้ใกล้วัสดุติดไฟอื่นใด เช่น ผ้า่าน และอย่าวางวัตถุอื่นใดไว้ด้านบนผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากอัคคีภัย	⊘ ผิวสัมผัสของชิ้นส่วนทำความร้อนอาจยังมีอุณหภูมิที่สูงอยู่หลังการใช้งาน ดังนั้นอย่าสัมผัสชิ้นส่วนดังกล่าว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
⊘ อย่าให้น้ำมันปริมาณมากลงในหม้อทอดไร้น้ำมัน และอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ในพื้นที่ที่มีการปิดกั้นหรือพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบ หากใช้งานผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นับบนชั้นวางหรือพื้นที่อื่นใด อย่าลืมนัดตัวเครื่องให้มั่นคงเพื่อไม่ให้ตกหล่นลงมา เช่น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือเหตุอื่นใด และหลีกเลี่ยงอันตรายจากอัคคีภัย	⊘ ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางจิต การรับรู้ สมรรถภาพทางจิตใจ ขาดประสบการณ์ หรือความรู้ เว้นแต่จะมีการใช้งานอย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลหรือการแนะนำของบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
⊘ อย่าพ่นของเหลวไปที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ เช่น สารระเหย หรือยาฆ่าแมลง และอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด	⊘ ผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เกิดความร้อนได้ทั้งระหว่างการใช้งาน ดังนั้นอย่าสัมผัสโดยตรง โปรดใช้ที่จับ อย่าปิดกั้นทางเข้าออกของอากาศระหว่างการใช้งาน
! โปรดปิดสวิตช์ตัวเครื่องและถอดปลั๊กไฟหากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรืออัคคีภัย	! ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา ทำความสะอาดเฉพาะภายนอก อย่าทำความสะอาดผิวสัมผัสด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง และอย่านำไปล้างน้ำโดยตรง ก่อนการทำความสะอาดควรดึงจุกปลั๊กไฟทิ้งไว้ให้จุกหนูกับปลั๊กเป็นปกติ
! ห้ามแช่ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ในน้ำ หากตัวเครื่อง สาย และปลั๊กไฟตกน้ำโดยไม่ตั้งใจ ให้หยุดการใช้งานโดยทันที และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า	! หากพบความผิดปกติ เช่น เสียงผิดปกติ ควั่น หรือมีกลิ่นแปลกปลอม ให้รีบปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟทันที แล้วติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
! ห้ามดำเนินการซ่อมแซมหรือดัดแปลงโดยช่างที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หากอุปกรณ์จ่ายไฟเกิดการชำรุด ต้องดำเนินการเปลี่ยนโดยช่างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย	! โปรดดูข้อมูลบริษัทและวิธีติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ในส่วนท้ายของคู่มือฉบับนี้

องค์ประกอบและโครงสร้างผลิตภัณฑ์


องค์ประกอบ

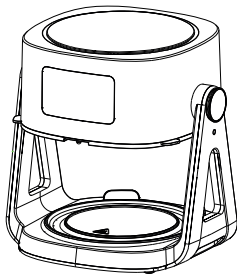


1 ตัวเครื่องหลัก

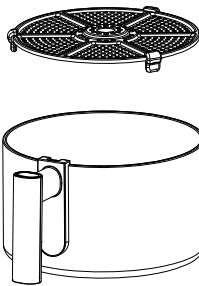

2 หม้อทอดที่ทำจากแก้ว และตะแกรงกรองน้ำมัน

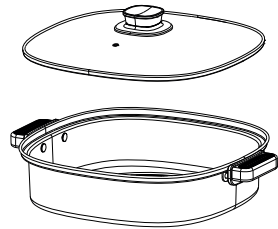

3 หม้อต้มและฝาปิด

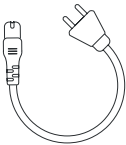


4 สายไฟ



5 คู่มือการใช้งานและบัตรรับประกัน

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

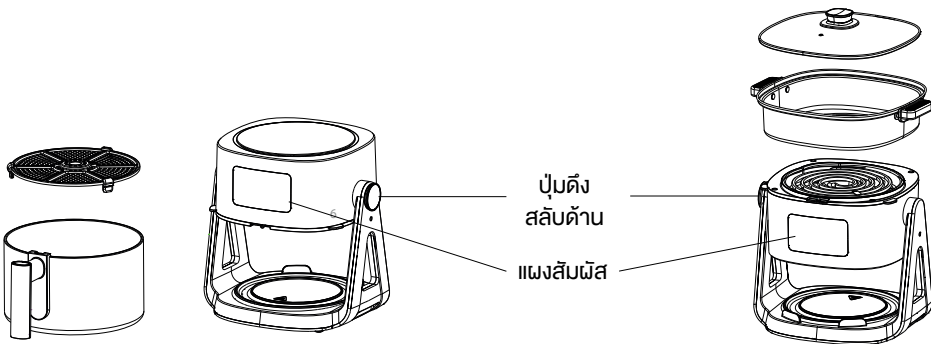

วิธีใช้ปั๊มตั้งสลับด้าน: นำหม้อทอดหรือหม้อต้มออก ตั้งปั๊ม แล้วพลิกตัวเครื่องด้านบนไปพร้อมกับเพื่อสลับด้าน

ปุ่มควบคุมผลิตภัณฑ์ (ฟังก์ชันการทอดไร้น้ำมัน)



Min

°C



เปิด/ปิดเครื่อง

ปุ่มนี้จะมีไฟติดสว่างเมื่อมีการจ่ายไฟให้ผลิตภัณฑ์ โดยให้กดปุ่มนี้เพื่อเปิดแผงควบคุม และกดอีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย หากมีการกดปุ่มนี้ระหว่างการใช้งาน ตัวเครื่องจะหยุดการทำงานและกลับสู่สถานะตั้งสแตนด์บาย



ปุ่มเริ่ม/หยุดการทำงาน

หลังจากเลือกโหมดเมนูที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงาน หากกดปุ่มนี้ระหว่างการทำงานจะเป็นการหยุดทำงานชั่วคราว เมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้งก็จะเริ่มทำงานต่อ



ปุ่มสลับการแสดงผลอุณหภูมิ/เวลา

กดปุ่มนี้เพื่อสลับการแสดงผลเวลาหรืออุณหภูมิบนหน้าจอ โดยจะสลับไปมาระหว่างค่าทั้งสองในหน้าจอดิจิทัล



ปุ่มปรับอุณหภูมิหรือเวลา

ใช้ทั้งสองปุ่มนี้เพื่อปรับอุณหภูมิหรือเวลา โดยค่าอุณหภูมิที่ปรับได้จะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงาน การกดปุ่มแต่ละครั้งจะปรับทีละ 10 องศาเซลเซียส และหากกดปุ่มค้างไว้ก็จะปรับอุณหภูมิทีละ 10 องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ว ส่วนการปรับเวลานั้นสามารถปรับได้ตั้งแต่ 1-60 นาทีในแต่ละฟังก์ชันการทำงาน



ปุ่มเลือกเมนูอัจฉริยะ

กดปุ่มนี้เพื่อสลับโหมดการปรุงอาหารทั้งห้าโหมด

ตารางเมนูค่าการทำงานของการทอดไร้น้ำมัน

※ ระยะเวลาการปรุงอาหารแตกต่างกันไปตามน้ำหนักของอาหาร ระยะเวลาการปรุงอาหารในตารางด้านล่างมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น คุณควรปรับเวลาให้เหมาะสมตามปริมาณอาหาร

เมนู	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	เวลา (นาที)
เฟรนช์ฟรายส์/นิกเก็ตโก	200	15
เนื้อสัตว์	190	12
ปลา	190	8
คัพเค้ก	15 นาทีแรก ที่ 160°C และ 5 นาทีถัดไป ที่ 180°C	
ผัก	170	16

ปุ่มควบคุมผลิตภัณฑ์ (ฟังก์ชันหม้อไฟ)



Min

°C



เปิด/ปิดเครื่อง

ปุ่มนี้จะมีไฟแสดงสว่างเมื่อมีการจ่ายไฟให้ผลิตภัณฑ์ โดยให้กดปุ่มนี้เพื่อเปิดแผงควบคุม และกดอีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย หากมีการกดปุ่มนี้ระหว่างการใช้งาน ตัวเครื่องจะหยุดการทำงานและกลับสู่สถานะที่สแตนด์บาย



ปุ่มเริ่ม/หยุดการทำงาน

หลังจากเลือกโหมดเมนูที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงาน หากกดปุ่มนี้ระหว่างการทำงานจะเป็นการหยุดการทำงาน เมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้งก็จะเริ่มทำงานต่อ



ปุ่มสลับการแสดงผลอุณหภูมิ/เวลา

กดปุ่มนี้เพื่อสลับการแสดงผลอุณหภูมิบนหน้าจอ โดยจะสลับไปมาระหว่างค่าทั้งสองในหน้าจอดิจิทัล



ปุ่มปรับอุณหภูมิหรือเวลา

ใช้ทั้งสองปุ่มนี้เพื่อปรับอุณหภูมิหรือเวลา โดยค่าอุณหภูมิที่ปรับได้จะอยู่ที่ 80-220 องศาเซลเซียส การกดปุ่มแต่ละครั้งจะปรับทีละ 10 องศาเซลเซียส และหากกดปุ่มค้างไว้ก็จะปรับอุณหภูมิทีละ 10 องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ว ส่วนการปรับเวลานั้นสามารถปรับได้ตั้งแต่ 1-60 นาทีในแต่ละฟังก์ชันการทำงาน โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 200 องศาเซลเซียส และ 30 นาที




ปุ่มหม้อไฟ

เมื่อกดปุ่มนี้จะมีไฟกะพริบ และเข้าสู่โหมด 200 องศาเซลเซียสและ 30 นาที เมื่อกดปุ่มเริ่มการทำงานจะเป็นการเข้าสู่โหมดหม้อไฟ ซึ่งจะแสดงเวลา 30 นาทีโดยอัตโนมัติ และไม่มีแสดงค่าอุณหภูมิ ส่วนการปรับเวลานั้นสามารถปรับได้ตั้งแต่ 1-60 นาที

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

- ❗ อย่าสัมผัสสายไฟออกจากตัวรับก่อนการดูแลรักษาหรือทำความสะอาดเพื่อป้องกันการจ่ายไฟไปที่ผลิตภัณฑ์โดยสมบูรณ์
- ❗ หลังการใช้งานแต่ละครั้งควรทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย อย่าใช้วัสดุหยาบหรือที่ทำความสะอาด เพราะอาจทำให้ผิวเคลือบเกิดความเสียหาย
- ❗ หากเกิดคราบฝังแน่นที่ก้นหม้อหรือตะแกรงกรองน้ำมัน ให้ใช้น้ำร้อนและน้ำยาล้างจานลงในหม้อกอด แล้ววางตะแกรงลงในหม้อกอดและแช่ไว้ 10 นาที เพื่อให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น

- [1] ถอดปลั๊กหลังจากใช้งานเสร็จ และรอให้ชิ้นส่วนเย็นลง การนำหม้อกอดออกจะทำให้อุณหภูมิลดลงได้เร็วขึ้น
- [2] ใช้เฉพาะผ้าเปียกหรือฟองน้ำที่ไม่หยาบกระด้างเพื่อเช็ดถูภายนอก
- [3] ใช้น้ำร้อน น้ำยาล้างจาน และฟองน้ำที่ไม่หยาบกระด้าง เพื่อทำความสะอาดหม้อกอดและตะแกรงกรองน้ำมัน โดยให้ใช้น้ำยาล้างจานอ่อนๆ เพื่อทำความสะอาดคราบตกค้าง
- [4] หลังจากทำความสะอาดหม้อกอดเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้แปรงทำความสะอาดเศษอาหารบริเวณก้นหม้อ

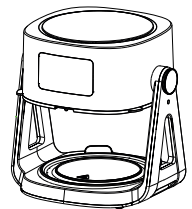

คำเตือน: ระวังผิวสัมผัสที่มีอุณหภูมิสูง

การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดบาดเจ็บได้ ดังนั้นควรติดการจ่ายไฟและลองกดว่าตัวเครื่องจะมีอุณหภูมิลดลง

ฉลากส่วนประกอบสารที่จำกัดการใช้งาน

ชื่ออุปกรณ์: หม้อทอดไร้น้ำมันอบประสมค์แบบ All-In-One			รหัสรุ่น (ประเภท): KF754-70W/KF754-70B			
ชิ้นส่วน	สารที่จำกัดการใช้งานและสัญลักษณ์ทางเคมี					
	ตะกั่ว (Pb)	สารปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr ⁺⁶)	โพลีโบรมีนเตดไบฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมีนเตดไดฟีนิลเอเธอร์ (PBDE)
ชุดสายไฟ	-	○	○	○	○	○
สายไฟภายใน	○	○	○	○	○	○
แผ่นวงจรพิมพ์	○	○	○	○	○	○
ชิ้นส่วนทำความร้อน	-	○	○	○	○	○
ชิ้นส่วนพลาสติกตัวเครื่อง	○	○	○	○	○	○

1. "เกิน 0.1 มวล %" และ "เกิน 0.01 มวล %" หมายถึงอัตราร้อยละของสารที่จำกัดการใช้งานซึ่งเกินค่าอ้างอิง
2. "○" หมายถึง อัตราร้อยละของสารที่จำกัดการใช้งานที่ไม่เกินค่าอ้างอิง
3. "-" หมายถึง สารที่จำกัดการใช้งานไม่รวมอยู่ในรายการดังกล่าว

คำแนะนำก่อนติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างนี้ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า และหากยังคงพบความผิดปกติหลังจากทดลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีตามที่ระบุแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าต่อไป

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหา
เปิดเครื่องไม่ติด	ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องหรือไม่ เสียบสายไฟอย่างถูกต้องหรือไม่	เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับ และใช้แรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม
เกิดควันหรือกลิ่นจากตัวเครื่อง เมื่อมีการใช้งานครั้งแรก	สารเคลือบป้องกันภายในตัวเครื่อง ระเหยไม่หมด	เป่าลมร้อนโดยไม่ใส่อาหารเป็นเวลา 5 นาที ในครั้งแรกเพื่อให้สารเคลือบป้องกันภายใน เกิดการระเหยโดยสมบูรณ์
เครื่องไม่ทำงาน	เสียบสายไฟกับเต้ารับแน่นหรือไม่	โปรดเสียบสายไฟกับเต้ารับให้แน่น หรือเปลี่ยนไปทดสอบกับเต้ารับตัวอื่น
เครื่องไม่ทำความร้อน	ปิดฝาน้ำหนักหรือไม่	ตรวจสอบว่าปิดฝาผลิตภัณฑ์จนแน่นสนิท และทำงานได้ตามปกติ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ	
ชื่อผลิตภัณฑ์	หม้อทอดไร้น้ำมันแบบ All-In-One
รุ่นผลิตภัณฑ์	KF754-70W, KF754-70B
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220V-240V 50-60Hz
พิกัดกำลังไฟฟ้า	1500 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.65 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์	314 x 282 x 300 มม.
ประเทศผู้ผลิต	สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลบริษัท

acerpure

www.acerpure.com

acerpure