


คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่นไร้สายอเนกประสงค์

JJ613

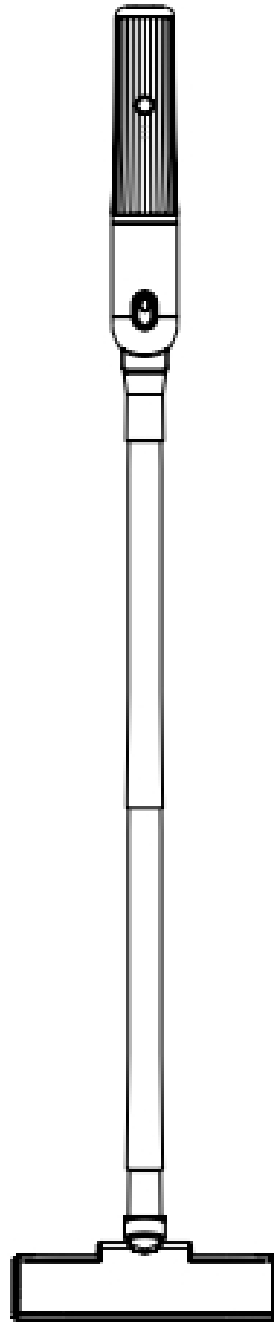

ประกาศด้านความปลอดภัย

เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเช่น ไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเปิดใช้งานอุปกรณ์นี้และเก็บไว้อย่างถูกต้อง


ข้อควรระวังในการใช้งาน

- อุปกรณ์นี้ใช้ในทำความสะอาดบ้านและรถเป็นหลัก ไม่แนะนำให้ใช้กลางแจ้งหรือใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัว. ห้ามวางไว้ในที่ใกล้ไฟหรือความร้อน. ห้ามชาร์จ ใช้ หรือวางไว้ในอุณหภูมิสูง หลีกเลี่ยงการโคดแตกโดยตรงในขณะที่วางไว้ในรถ มิฉะนั้นจะทำให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป ดัดไฟหรือระเบิดได้
- อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการใช้งานคือ 0 ถึง 40 องศา และแบตเตอรี่จะทำงานได้ไม่เต็มที่ในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่เกินกว่าที่กำหนด
- ห้ามไม่ให้ผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือทางจิตวิทยาใช้หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้
- ห้ามไม่ให้เด็ก สัมผัส, เล่น, หรือใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กับมือที่เปียกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการบาดเจ็บ
- ห้ามใช้เพื่อดูดซับของเหลวใดๆ (เช่น น้ำ, โคล่า, ฯลฯ)
- ห้ามใช้เพื่อดูดสิ่งของที่เผาไหม้หรือกำลังสูบหรี่ (เช่น ก้นบุหรี่)
- ห้ามใช้หนีบจับสิ่งของแข็งหรือคม (เช่น เศษการตกแต่ง, แก้ว, ตะปูเหล็ก, ฯลฯ)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมกับอุปกรณ์นี้, สารเคมีในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นทราบกันดีว่าสามารถติดไฟได้และอาจทำให้อุปกรณ์ติดไฟได้
- กรุณาใช้อุปกรณ์นี้ตามคำแนะนำตามคู่มือ การสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จ

- ห้ามถอด, ซ่อมแซม หรือปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์นี้ใกล้แหล่งความร้อนหรือในบริเวณที่มีความชื้น (เช่น หม้อน้ำ, ห้องน้ำ)
- ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์นี้ด้วยผ้าหมาดๆหรือมือที่เปียก
- เมื่อเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาหมดอายุการใช้งาน เพราะว่าแบตเตอรี่ไม่สามารถนำเอาได้เองได้ กรุณาส่งอุปกรณ์นี้ไปยังศูนย์รีไซเคิลที่ทางราชการกำหนด
- หากสายชาร์จเกิดการเสียหายหรือพัง กรุณาหยุดการใช้งานโดยทันที และเปลี่ยนสายชาร์จเดิม
- หากไม่ได้เปิดใช้งานอุปกรณ์นี้เป็นเวลานาน กรุณาถอดสายชาร์จออกหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มและวางไว้ในที่ที่เย็นและแห้ง และชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียแบตเตอรี่
- หากคุณจำเป็นต้องขนส่งอุปกรณ์นี้ ขอแนะนำให้บรรจุลงในกล่องเดิมและปิดเครื่อง

การแนะนำผลิตภัณฑ์

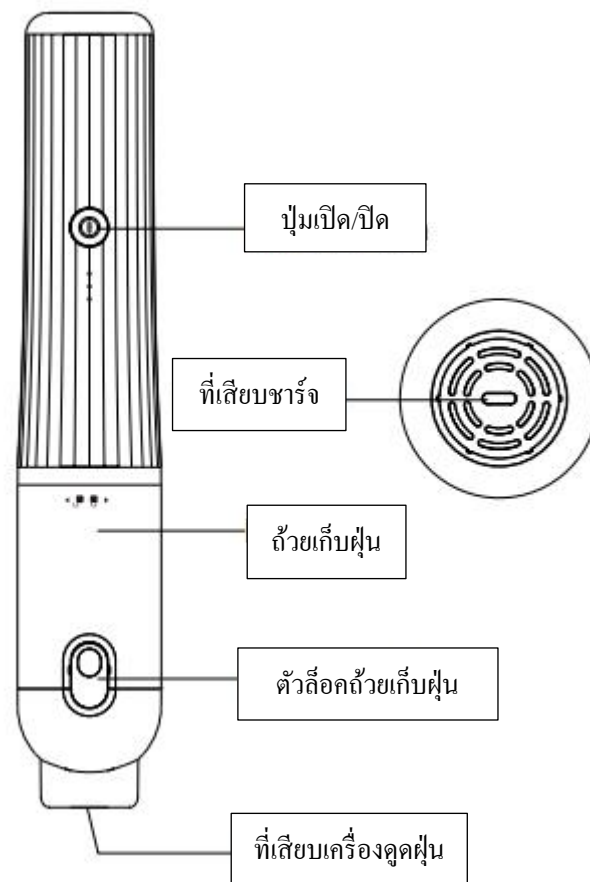


ชิ้นส่วน

สาย USB Type-C	หัวแปรง	หัวปล่อยลม 4	ท่อดูดแบบยาว	หัวดูดแบบโค้ง	หัวสูบลม
หัวปล่อยลม 1	หัวปล่อยลม 2	หัวปล่อยลม 3	ท่อ*2	อะแดปเตอร์	คู่มือการใช้งาน

ทิศทางการใช้งาน

1. กรุณาชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์นี้ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรกหรือหลังจากเก็บไว้เป็นเวลานาน
2. แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน
3. โปรดใช้อะแดปเตอร์ไฟ USB 5VDC 2A (จำหน่ายแยกต่างหาก) และสายชาร์จ Type-C เดิมที่มาพร้อมอุปกรณ์นี้

ไฟสถานะ

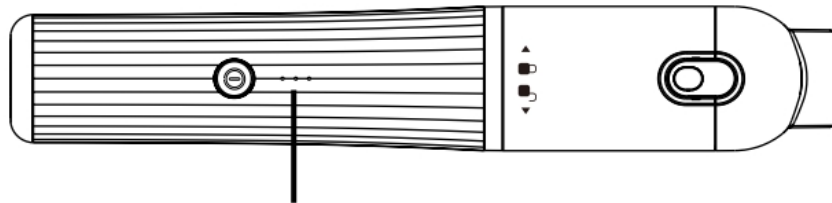

ในขณะที่ชาร์จ, ไฟสถานะจะวิ่งไปมา เมื่อไฟสถานะขึ้นเต็ม แสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

- ไฟ 3 ดวงเท่ากับ 100 %
- ไฟ 2 ดวงเท่ากับ 65 %
- ไฟ 1 ดวงเท่ากับ 30 %
- ถ้าหากไฟดวงที่ 1 กระพริบ หมายถึงแบตเตอรี่กำลังจะหมด


การเปิด/ปิด

- กดปุ่มเปิด/ปิด ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นและเครื่องจะเริ่มทำงาน(โหมดต่ำ)
- กดปุ่มเปิด/ปิดแต่ละครั้ง: โหมดต่ำ - โหมดสูง - ปิด

หมายเหตุ: ในขณะที่ใช้งาน, กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้วยเก็บฝุ่นถูกล็อคอยู่ มิฉะนั้นเศษซากที่ถูกดูดเข้าไปจะหล่นลงมา

การติดตั้งหัวปล่อยลม

- เลือกหัวปล่อยลมที่เหมาะสมเพื่อใส่ในที่ส่วนท้ายของตัวเครื่องหลัก (สามารถเป่าลูกโป่ง, สามารถเป่าฝุ่นในเป็นพัมป์และมูมต่างๆ ฯลฯ)

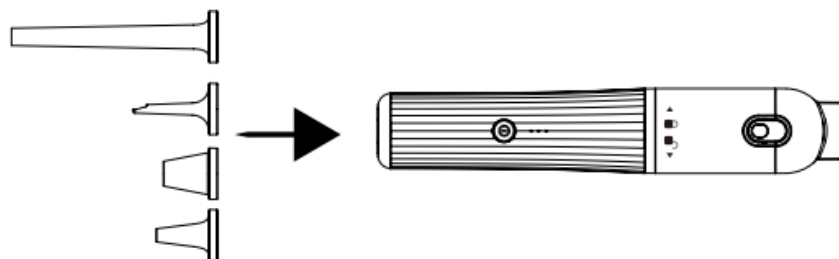

การติดตั้งหัวดูดลม


- ถอดด้วยเก็บฝุ่นออก, ติดตั้งหัวปั๊มและติดตั้งปลายอีกด้านลงในรูดูดอากาศของถุงสุญญากาศ

เปิดใช้งานเครื่องเพื่อนำอากาศออกจากถุงสุญญากาศ




การติดตั้งหัวดูด

เลือกหัวดูดที่เหมาะสมเพื่อการติดตั้งในช่องดูด

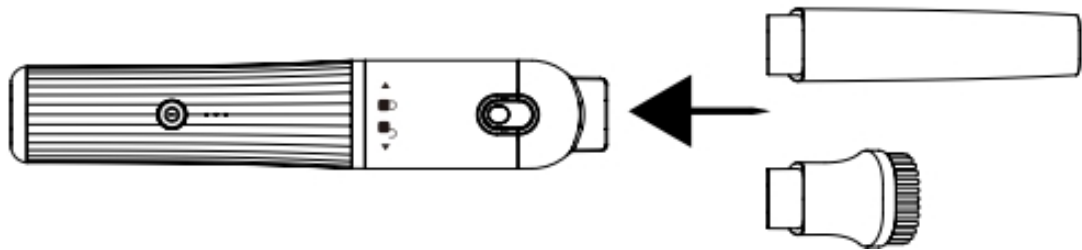


การติดตั้งหัวแปรง

เชื่อมต่อส่วนต่างๆ ได้แก่ ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, ท่อทั้งสอง และแปรงปัดพื้นตามลำดับ ดังภาพประกอบ

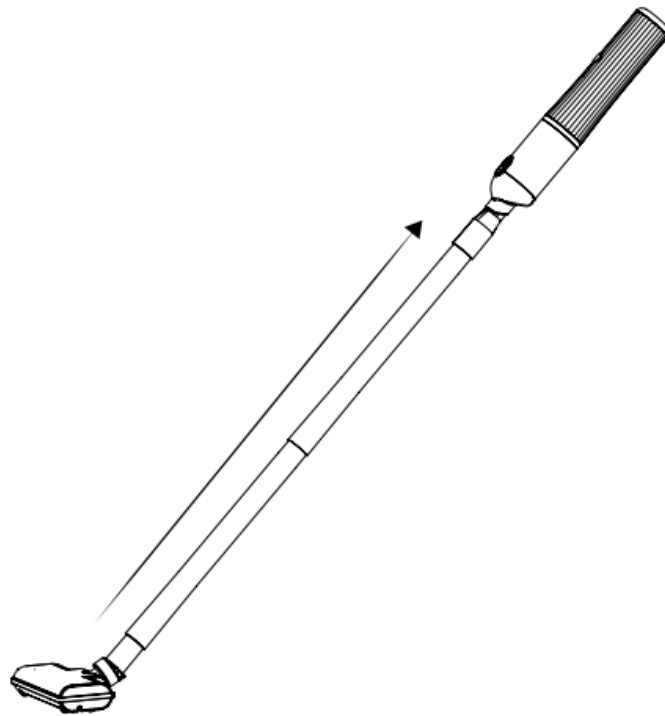


การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์


1. กดปลดล็อกอย่างเบาๆ ฝาถ้วยเก็บฝุ่นจะเปิดออกและขยะจะเทออกมา

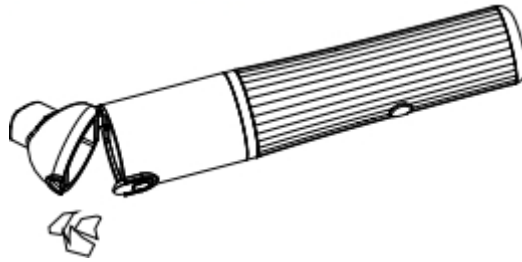


2. ดึงที่ไอคอนคำเตือนที่ตัวเครื่อง ให้หมุนถ้วยเก็บฝุ่นทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นนำออกมา

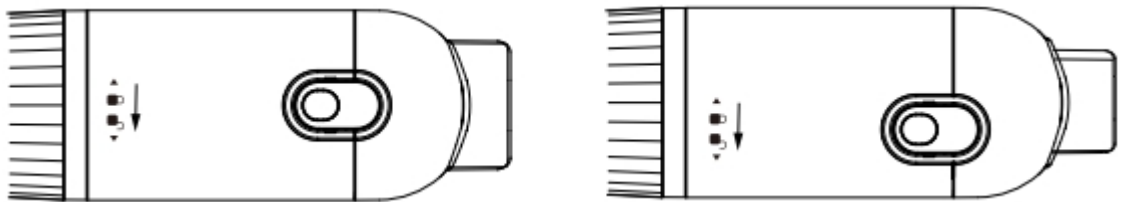


3. ดึงไส้กรองออกจากด้านล่างของถ้วยเก็บฝุ่น

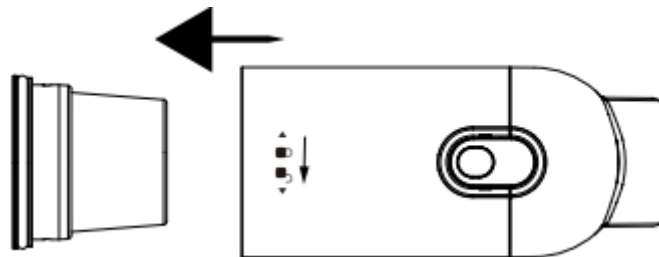

4. หมุนไส้กรองตามเข็มนาฬิกา จากนั้นดึงแผ่นกรอง HEPA ออก

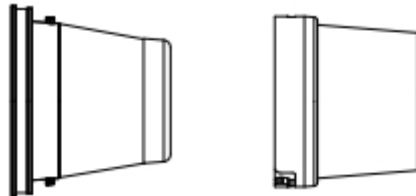

5. ถ้วยเก็บฝุ่น, ไส้กรอง, ที่ดูดแบบเบนสามารถล้างได้โดยน้ำ จากนั้นใส่เข้าไปตามลำดับเมื่อแห้งสนิทแล้ว แผ่นกรอง HEPA สามารถใช้แปรงทำความสะอาดได้ แนะนำให้เปลี่ยนแผ่นกรองสำรองในประมาณ 3 เดือน สามารถล้างแผ่นกรอง HEPA ที่เปลี่ยนแล้วด้วยน้ำแล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนนำกลับมาใส่ใหม่ (หมายเหตุ: หลังจากแผ่นกรอง HEPA ถูกล้างด้วยน้ำหลายครั้ง, ประสิทธิภาพในการกรองจะลดลง แนะนำให้ใช้ไส้กรองอันใหม่หลังจากถูกล้างด้วยน้ำมากกว่า 3 ครั้ง)

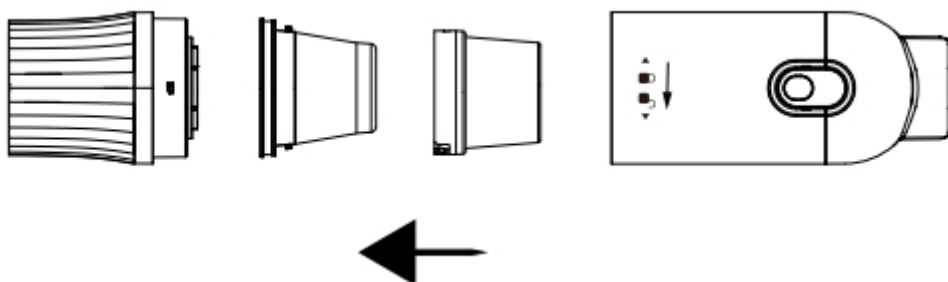

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
กดปุ่มเปิด/ปิด, ไฟสีขาวจะกะพริบ และเครื่องดูดฝุ่นจะปิด	ถั่วยเก็บฝุ่นเต็ม	กรุณาทิ้งขยะในถั่วยเก็บฝุ่น
	แบตเตอรี่เหลือไม่เพียงพอ	กรุณาชาร์จอุปกรณ์นี้
ไฟสถานะไม่ติดขณะกำลังชาร์จ	สายชาร์จไม่ได้เสียบ	เสียบสายชาร์จ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องดูดฝุ่นไร้สายอเนกประสงค์		
รุ่น	JJ613	แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	11.1 DC
กำลังไฟที่กำหนด	90W	ประเภทอินเทอร์เฟซ	Type-C
การชาร์จ USB	5V DC 2A	น้ำหนักสุทธิ	ประมาณ 0.45 กก.
ความจุแบตเตอรี่	2200 mAh	เวลาการชาร์จ	ประมาณ 3 ชม.
เวลาการทำงาน	โหมดสูงประมาณ 15 นาที, โหมดต่ำประมาณ 40 นาที		