


acerpure

acerpure aqua

เครื่องกรองน้ำ

คู่มือผู้ใช้

รุ่น: WP333-20W

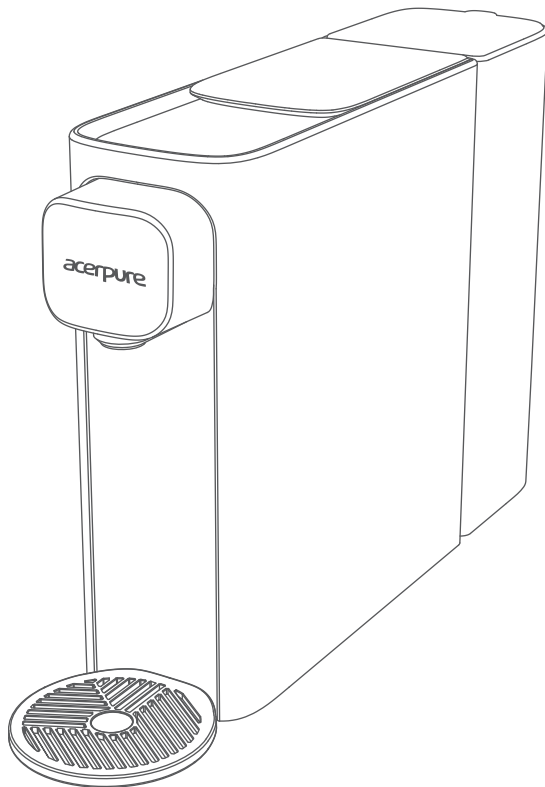

www.acerpure.com

ลิขสิทธิ์ ©2024 Acerpure Inc. สงวนลิขสิทธิ์


23.8 ឆ័ង.

33 ឆ័ង.

acerpure

8.4 ឆ័ង



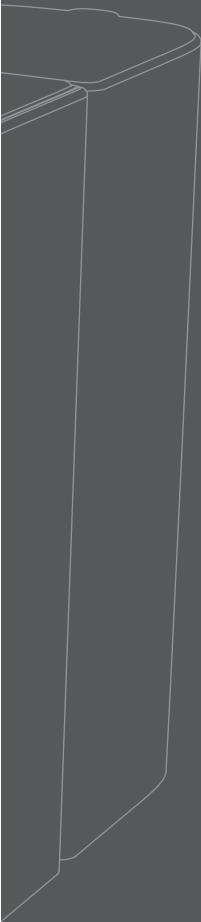

คู่มือผู้ใช้

ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
อย่างถูกต้องและจัดเก็บอย่างเหมาะสม

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	01
รูปร่างและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	02
แผนผังกระบวนการบำบัดน้ำ	03
แผนผังทางไฟฟ้า	03
แผนผังแสดงผลและการแนะนำฟังก์ชัน	04
ก่อนใช้งาน	05
กำลังใช้งาน	06
การบำรุงรักษา	08
อายุการใช้งานและการเปลี่ยนตัวกรอง	09
การปรับจุดเดือดอัจฉริยะ	10
การตรวจเช็คก่อนติดต่อบริการหลังการขาย	11
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริษัท	12


คำแนะนำด้านความปลอดภัย

❗ หมายถึงต้อง
"ระมัดระวัง"


❗ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้และสายไฟใกล้แหล่งความร้อนหรือบนเตาไฟ ❗ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ❗ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน้ำและเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่แห้งเท่านั้น อย่าจุ่มผลิตภัณฑ์นี้ในน้ำหรือโดนน้ำฝน และอย่าใช้ใกล้ถังหรือบนพื้นผิวเปียกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของผลิตภัณฑ์	❗ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานโดยผู้ใช้ (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การรับรู้สติปัญญา หรือไม่มีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เว้นเสียแต่ว่าจะใช้งานภายใต้การควบคุมดูแลหรือให้คำแนะนำโดยผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว ❗ คอยควบคุมดูแลเด็กและอย่าให้เด็กมาเล่นกับผลิตภัณฑ์
❗ ก่อนใช้งานให้ตรวจสอบว่าสายไฟและปลั๊กเสียหายหรือไม่ โปรดอย่าถอดหรือดึงสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ไม่ดี หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต แผนกบริการ หรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย	❗ ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์นี้ออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ❗ โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์ออกทันที โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ฟาร์องและฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือเพลิงไหม้
❗ ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับฉลากบนผลิตภัณฑ์และห้ามใช้เตารับไฟฟ้าแบบเสียบใต้หลายช่องเพื่อใช้งานพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น	❗ ผลิตภัณฑ์นี้จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาภายนอกเท่านั้นอย่าใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่มีผิวหยาบ และอย่าล้างผลิตภัณฑ์โดยนำไปจุ่มน้ำโดยตรง
❗ ปิดเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออกห้ามสัมผัสปลั๊กไฟขณะมีมือเปียก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อต	❗ ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทของเราทำการซ่อมแซมหรือดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ ❗ ถ้าคุณพบความผิดปกติต่าง ๆ เช่น เสียงดัง ควั่น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ โปรดปิดเครื่องทันที จากนั้นถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าใกล้บ้าน
❗ โปรดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบ (พื้นผิวควรมีมุมเอียงไม่เกิน 10°) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ❗ อย่าออกแรงกดหรือกระแทกผลิตภัณฑ์นี้ ❗ อย่างรุนแรง	❗ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องใช้ในตัวเรือน และควรติดตั้งให้ห่างจากแสงแดดโดยตรงและสภาพแวดล้อมที่ชื้น
❗ หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์เมื่ออุณหภูมิของน้ำเข้าหรืออุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า 5°C หรือสูงกว่า 38°C	❗ ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบก่อนออกจากโรงงานแล้ว หากมีไอระเหยออยู่ภายในผลิตภัณฑ์ โปรดเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ
❗ หลังจากกดน้ำที่อุณหภูมิสูงขึ้นหรือกดน้ำที่อุณหภูมิต่ำลงทันที อุณหภูมิของน้ำอาจจะสูงขึ้นเมื่อจ่ายออกมา โปรดใช้อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำร้อนลวก ❗ อย่าวางมือไว้ข้างช่องจ่ายน้ำขณะใช้งานเพื่อป้องกันน้ำร้อนลวก	❗ โปรดใช้ตัวกรองของแท้ เพื่อให้อยู่ในใจในคุณภาพและมีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ❗ น้ำที่จ่ายโดยผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำที่ไม่ร้อน ควรเปลี่ยนตัวกรองอย่างสม่ำเสมอและหลังจ่ายน้ำควรเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม
❗ หากใช้น้ำประปาที่ไม่ได้มาตรฐานน้ำประปาของรัฐบาล (เช่น มีตะกอนขนาดใหญ่หรือมีค่า TDS เกินมาตรฐาน) อายุการใช้งานตัวกรองของผลิตภัณฑ์นี้อาจสั้นลงได้	❗ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องไม่มีไฟฉายจากอุปกรณ์เสริมภายนอก เช่น ตัวจับเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่สลับระหว่างฟังก์ชัน "เปิด" และ "ปิด" เป็นระยะ ๆ
❗ ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ (เหมาะสม) สำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้ - พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ - โดยลูกค้าในโรงแรมไม่ทะเลและสภาพแวดล้อมประเภทที่พักอาศัยอื่น ๆ - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า	❗ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถ (เหมาะสม) สำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้ - บ้านในไร่

รูปร่างและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์


อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์

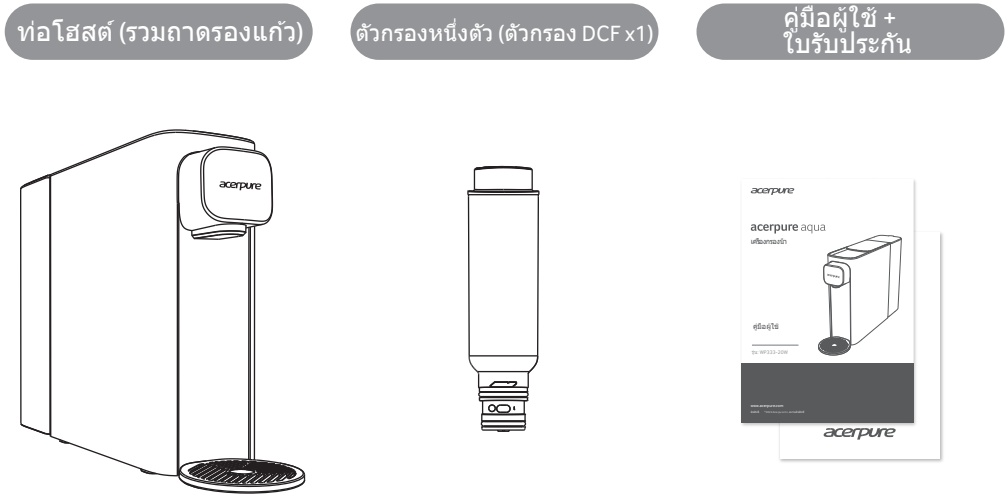


ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

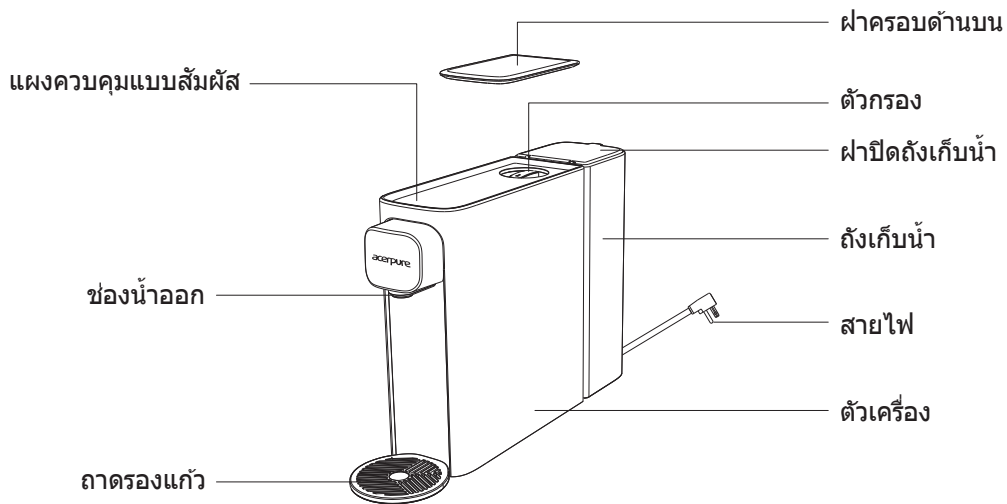


แผนผังกระบวนการบำบัดน้ำ

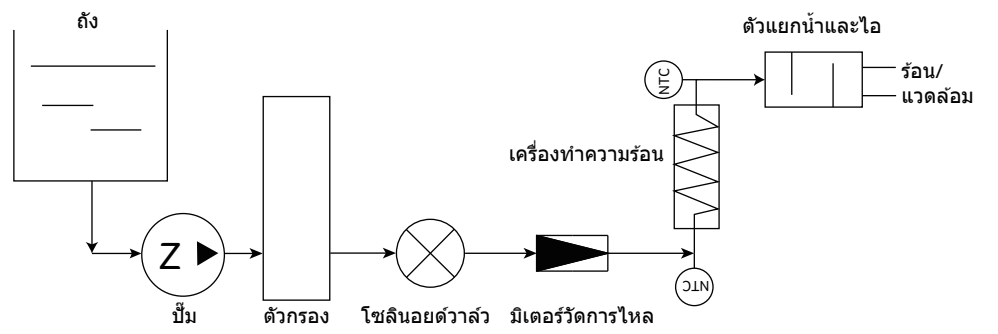

แผนผังทางไฟฟ้า

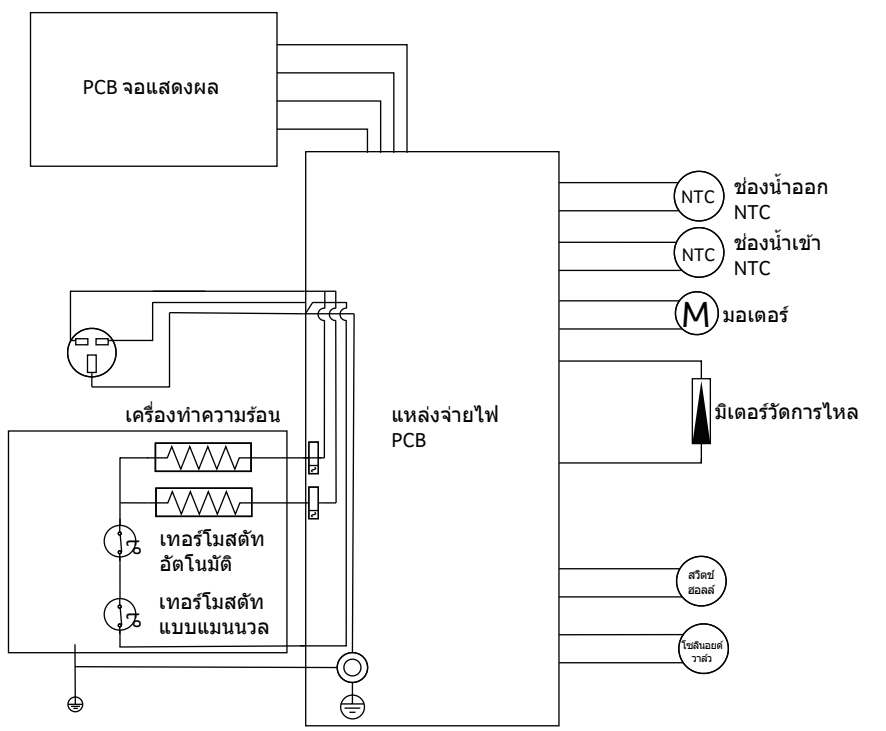

แผงแสดงผลและการแนะนำฟังก์ชัน

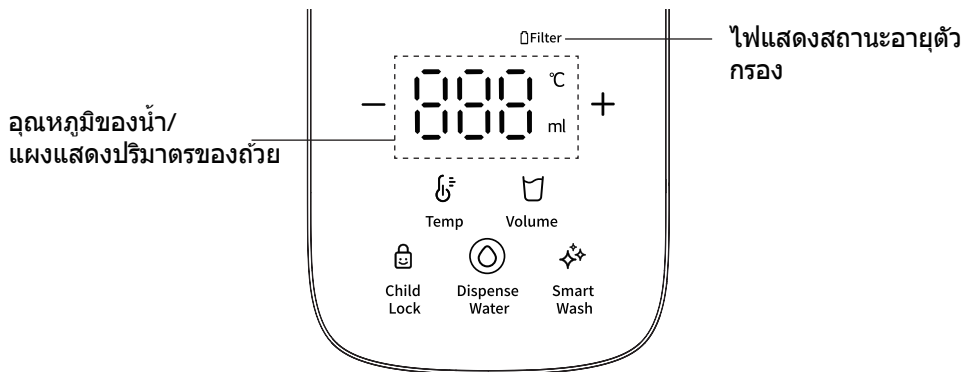

การแนะนำฟังก์ชัน



Temp

[ปุ่มปรับอุณหภูมิ]

แตะปุ่มปรับอุณหภูมิเบา ๆ เพื่อเลือกระหว่างอุณหภูมิน้ำ 45°C, 70°C, 85°C และ 95°C
* ครั้งแรกที่จ่ายน้ำหลังจากการล้างอัจฉริยะ เครื่องจะถูกบังคับให้ไม่จ่ายน้ำร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำเดือดจนแห้ง



Smart Wash

[ปุ่มล้างอัจฉริยะ]

กดค้างเป็นเวลาสามวินาทีเพื่อใช้ปุ่มนี้ชะล้างและระบายวงจรน้ำภายใน รอให้กระบวนการทำความสะอาดสะอาดสิ้นสุดลง และเครื่องจ่ายน้ำร้อนบริสุทธิ์ทันที (เครื่องทำน้ำดื่มแบบกรองน้ำร้อนทันที) จะทำงานจนกว่าเป็นเวลา 40 วินาที จะมีเสียงมอเตอร์ทำงานแปลก ๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ฟังก์ชันการล้างอัจฉริยะระหว่างการใช้งานครั้งแรก
- * เตรียมภาชนะสำหรับรองรับน้ำได้ของจ่ายน้ำ
- * ปริมาณน้ำสำหรับการล้างอัจฉริยะแต่ละครั้งคือถึงเก็บน้ำ 2 ถัง
- * ครั้งแรกที่จ่ายน้ำหลังจากการล้างอัจฉริยะ เครื่องจะถูกบังคับให้ไม่จ่ายน้ำร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำเดือดจนแห้ง



Volume

[ปุ่มปรับปริมาณน้ำ]

แตะปุ่มอุณหภูมิเบา ๆ เพื่อเลือกปริมาณน้ำระหว่าง 150 มล., 300 มล. และ 500 มล.



Child Lock

[ปุ่มล็อกป้องกันเด็ก]

ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำร้อนลวก เมื่อต้องการกด น้ำร้อน คุณต้องกดล็อกป้องกันเด็กก่อน จากนั้น จึงกดปุ่มจ่ายน้ำ



Dispense Water

[ปุ่มจ่ายน้ำ]

คุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อจ่ายน้ำที่อุณหภูมิห้อง คุณยังสามารถปรับอุณหภูมิและเลือกปริมาณน้ำเพื่อจ่ายน้ำได้
* ปริมาณน้ำจ่ายออกเริ่มต้นคือ 300 มล.



Filter

[ไฟแสดงสถานะอายุตัวกรอง]

คุณสามารถตรวจสอบสถานะอายุตัวกรองได้ด้วยไฟแสดงสถานะนี้เมื่อไฟแสดงสถานะเป็นสีแดงและสว่างตลอดเวลา แสดงว่าไฟเป็นสีแดงหมด ตัวกรองเดิมและจำเป็นต้องเปลี่ยนทันที

- * กดปุ่ม + และ - ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาห้าวินาทีเพื่อรีเซ็ตตัวกรอง
- * ก่อนเปลี่ยนตัวกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการล้างอัจฉริยะและเติมกรดซิตริกเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกในวงจรน้ำแล้ว
- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการล้างอัจฉริยะแล้ว และอย่าเติมกรดซิตริกก่อนใช้งานครั้งแรก




[ปุ่มปรับ]

คุณสามารถแตะปุ่มนี้เบา ๆ ภายใต้อาจอหมดการปรับ อุณหภูมิหรือปริมาณน้ำ เพื่อ ปรับอุณหภูมิและปริมาณน้ำภายในช่วงที่จำกัดได้

ก่อนใช้งาน


1. การจัดตำแหน่ง

เปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ นำเครื่องทั้งหมดออกมา วางบนเคาน์เตอร์ นำที่รองแก้วออกจากบรรจุภัณฑ์และจัดวางไว้ใต้ช่องจ่ายน้ำ (วางที่รองแก้วไว้ใต้ช่องจ่ายน้ำของเครื่อง)

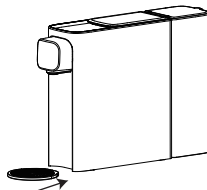


2. เติมน้ำประปาอุณหภูมิห้องลงในถังเก็บน้ำ

เปิดฝาด้านถังเก็บน้ำ ยกและถอดถังเก็บน้ำออก หลังจากล้างถังเก็บน้ำแล้ว ให้เติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม (ต่ำกว่าระดับน้ำสูงสุดและเหนือเส้นระดับน้ำต่ำสุด)

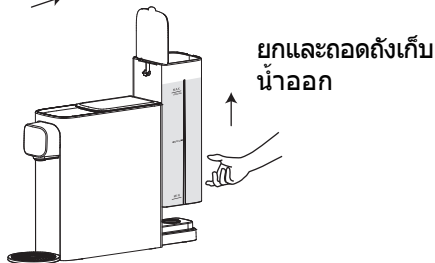

3. การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

วางถังเก็บน้ำลงในตัวเครื่อง ปิดฝาด้านน้ำ แล้วเสียบปลั๊กไฟ

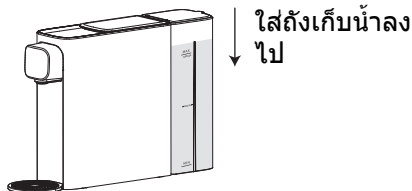


4. การล้างตัวกรอง

1. ปริมาณน้ำสำหรับการล้างอัจฉริยะแต่ละครั้งคือถังเก็บน้ำสองถัง
2. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำก่อน จากนั้นเติมน้ำประปาลงในถังเก็บน้ำ
3. เตรียมภาชนะสำหรับรองรับน้ำใต้ช่องจ่ายน้ำ

4. กดปุ่มล้างอัจฉริยะ  ค้างไว้ 3 วินาที แล้วรอให้เครื่อง “ส่งเสียงบีบ” และเข้าสู่โหมดการทำความสะอาด

หน้าจอจะแสดง  ในเวลานี้ หมายความว่ายังมีน้ำสองถังเหลือไว้สำหรับการทำความสะอาด เครื่องจะเริ่มจ่ายน้ำอุ่นและน้ำร้อนในเวลานี้ และน้ำจะหยุดจ่ายโดยอัตโนมัติหลังจากระบายน้ำออกจากถังเก็บน้ำ

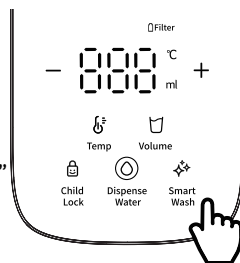

5. หน้าจอจะแสดง  ในเวลานี้ หมายความว่ายังมีน้ำเหลืออยู่หนึ่งถังสำหรับการทำความสะอาด เทน้ำที่เหลืออยู่ในถังเก็บน้ำในเวลานี้ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ จากนั้นเติมน้ำประปาอีกครั้ง เครื่องจะเริ่มกระบวนการทำความสะอาดครั้งที่สอง หลังจากสิ้นสุดการทำความสะอาดเครื่องจ่ายน้ำร้อนบริสุทธิ์ทันที (เครื่องทำน้ำดื่มแบบกรองน้ำร้อนทันที) จะระบายวงจรน้ำออกเป็นเวลา 40 วินาที จะมีเสียงมอเตอร์ทำงานแปลก ๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
6. หลังจากการทำความสะอาดเสร็จสิ้น เครื่องจ่ายน้ำร้อนบริสุทธิ์ทันที (เครื่องทำน้ำดื่มแบบกรองน้ำร้อนทันที) จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

กำลังใช้งาน

หน้าจอแสดงสถานะ	หน้าจอแสดง	แสดงคำอธิบาย
	ไฟติดคงที่	แสดงอุณหภูมิ/ปริมาณน้ำ
	ไฟติดครึ่งหนึ่ง	แตะปุ่มใด ๆ เบา ๆ ในระหว่างสแตนด์บาย เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานอย่างต่อเนื่อง
	ไม่ติดสว่างขึ้น	ไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
	กะพริบ	เมื่ออุปกรณ์ไม่มีน้ำ ข้อความ “888” จะกะพริบบนจอแสดงผล
 Filter	ไม่ติดสว่างขึ้น	ตัวกรองอยู่ในสถานะสุขภาพที่ดี
	แสงสีแดง	ตัวกรองเต็ม และจำเป็นต้องเปลี่ยนทันที
	ไฟติดคงที่	แตะปุ่มนี้เบา ๆ ภายใต้โหมดการปรับ อุณหภูมิหรือปริมาณน้ำเพื่อปรับอุณหภูมิและปริมาณน้ำภายใน ช่วงที่จำกัด
	ไฟติดครึ่งหนึ่ง	แตะปุ่มใด ๆ เบา ๆ ในระหว่างสแตนด์บาย เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานอย่างต่อเนื่อง
	ไม่ติดสว่างขึ้น	ไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
 Temp	ไฟติดคงที่	แตะปุ่มปรับอุณหภูมิเบา ๆ เพื่อ เลือกอุณหภูมิ น้ำ อุณหภูมิห้อง 45°C 70°C 85°C 95°C
	ไฟติดครึ่งหนึ่ง	แตะปุ่มใด ๆ เบา ๆ ในระหว่างสแตนด์บาย เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานอย่างต่อเนื่อง
	ไม่ติดสว่างขึ้น	ไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
	กะพริบ	เข้าสู่โหมดปรับอุณหภูมิ
 Volume	ไฟติดคงที่	แตะปุ่มปริมาณน้ำเบา ๆ เพื่อเลือกปริมาณน้ำระหว่าง 150 มล., 300 มล. และ 500 มล.
	ไฟติดครึ่งหนึ่ง	แตะปุ่มใด ๆ เบา ๆ ในระหว่างสแตนด์บาย เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานอย่างต่อเนื่อง
	ไม่ติดสว่างขึ้น	ไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
	กะพริบ	เข้าสู่โหมดการปรับปริมาณน้ำ

หน้าจอแสดงสถานะ	หน้าจอแสดง	แสดงคำอธิบาย
 Dispense Water	ไฟติดคงที่	ใช้ปุ่มนี้เพื่อจ่ายน้ำที่อุณหภูมิห้อง คุณยังสามารถปรับอุณหภูมิและเลือกปริมาณน้ำเพื่อจ่ายน้ำได้ และเบา ๆ อีกครั้งเพื่อหยุดการจ่ายน้ำ
	ไฟติดครึ่งหนึ่ง	แตะปุ่มใด ๆ เบา ๆ ในระหว่างสแตนด์บาย เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานอย่างต่อเนื่อง
	ไม่ติดสว่างขึ้น	ไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
	กะพริบ	เข้าสู่โหมดการจ่ายน้ำ
 Smart Wash	ไฟติดคงที่	กดปุ่มนี้ค้างไว้สามวินาที เพื่อใช้ปุ่มนี้ล้างและระบายวงจรน้ำภายใน
	ไฟติดครึ่งหนึ่ง	แตะปุ่มใด ๆ เบา ๆ ในระหว่างสแตนด์บาย เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานอย่างต่อเนื่อง
	ไม่ติดสว่างขึ้น	ไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
	กะพริบ	เข้าสู่โหมดการล้างอัจฉริยะ
 Child Lock	ไฟติดคงที่	ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำร้อนลวก เมื่อต้องการกีดน้ำร้อน คุณต้องกดล็อกป้องกันเด็กก่อน จากนั้น จึงกดปุ่มจ่ายน้ำ
	ไฟติดครึ่งหนึ่ง	แตะปุ่มใด ๆ เบา ๆ ในระหว่างสแตนด์บาย เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานอย่างต่อเนื่อง
	ไม่ติดสว่างขึ้น	ไม่ได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
	กะพริบ	ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำร้อนลวก เมื่อจ่ายน้ำที่มีอุณหภูมิ ≥ 45 องศา คุณต้องกดล็อกป้องกันเด็กก่อน จากนั้นจึงกดปุ่มจ่ายน้ำ

* โปรดอย่ายกถังเก็บน้ำโดยพลการในระหว่างกระบวนการจ่ายน้ำ

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาตัวเครื่องของเครื่องจ่ายน้ำร้อนบรีส®ทันที (เครื่องทำน้ำดื่มแบบกรองน้ำร้อนทันที)

1. โปรดเช็ดด้วยผ้านุ่ม
2. โปรดอย่าใช้ของเหลวระเหยได้ เช่น: แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซินและวัสดุอื่น ๆ เช็ดตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องเสียหาย

ไม่ได้ใช้เครื่องจ่ายน้ำร้อนบรีส®ทันที (เครื่องทำน้ำดื่มแบบกรองน้ำร้อนทันที) เป็นเวลานาน

1. กดปุ่มล้างอัจฉริยะค้างไว้สามวินาทีเพื่อดำเนินการทำความสะอาด รอให้กระบวนการทำความสะอาดสิ้นสุดลง และเครื่องจ่ายน้ำร้อนบรีส®ทันที (เครื่องทำน้ำดื่มแบบกรองน้ำร้อนทันที) จะระบายน้ำออกจากถังเก็บน้ำและน้ำที่ตกค้างในวงจรภายในเครื่อง
2. เหนือที่ตกค้างในถังเก็บน้ำออกแล้วเช็ดให้สะอาด จากนั้นถอดปลั๊กไฟเพื่อจัดเก็บเครื่องจ่ายน้ำร้อนบรีส®ทันที (เครื่องทำน้ำดื่มแบบกรองน้ำร้อนทันที)
3. เมื่อใช้อีกครั้งแนะนำให้เติมผงกรดซิตริกลงในเครื่องจ่ายน้ำร้อนบรีส®ทันที (เครื่องทำน้ำดื่มแบบกรองน้ำร้อนทันที) เพื่อทำความสะอาดและล้างออก

วิธีใช้กรดซิตริกในการทำความสะอาด

1. ปริมาณน้ำสำหรับการล้างอัจฉริยะแต่ละครั้งคือถึงเก็บน้ำสองถึง
 2. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำก่อน จากนั้นเติมน้ำประปาลงในถังเก็บน้ำและเติมผงกรดซิตริก 10 กรัม รอให้กรดซิตริกละลาย
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตัวกรองในเครื่องอย่างถูกต้อง และเตรียมภาชนะรองรับน้ำใต้ช่องจ่ายน้ำ
 4. กดปุ่มล้างอัจฉริยะ  ค้างไว้ 3 วินาที แล้วรอให้เครื่อง “ส่งเสียงบีบ” และเข้าสู่โหมดการทำความสะอาด หน้าจอจะแสดง  ในเวลานี้ หมายความว่ายังมีน้ำสองถึงเหลือไว้สำหรับการทำความสะอาด เครื่องจะเริ่มจ่ายน้ำอุ่นและน้ำร้อนในเวลานี้ และน้ำจะหยุดจ่ายโดยอัตโนมัติหลังจากระบายน้ำออกจากถังเก็บน้ำ
 5. หน้าจอจะแสดง  ในเวลานี้ หมายความว่าน้ำเหลืออยู่หนึ่งถึงสำหรับการทำความสะอาด เหนือที่เหลืออยู่ในถังเก็บน้ำในเวลานี้ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ จากนั้นเติมน้ำประปาอีกครั้ง เครื่องจะเริ่มกระบวนการทำความสะอาดครั้งที่สอง (ครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเติมกรดซิตริก) หลังจากสิ้นสุดการทำความสะอาด เครื่องจะออกจากโหมดการทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ
 6. หลังจากการทำความสะอาดเสร็จสิ้น เครื่องจ่ายน้ำร้อนบรีส®ทันที (เครื่องทำน้ำดื่มแบบกรองน้ำร้อนทันที) จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- * ก่อนเปลี่ยนตัวกรองในแต่ละครั้ง จะต้องทำความสะอาดเครื่องด้วยผงกรดซิตริก เพื่อป้องกันไม่ให้อวนหรือท่อทำความร้อนภายในอุดตัน, และหลีกเลี่ยงการสูญเสียอายุการใช้งานของเครื่องอีกด้วย
- * โปรดอย่าทำความสะอาดเครื่องด้วยผงกรดซิตริกเมื่อใช้เครื่องเป็นครั้งแรก




อายุการใช้งานและการเปลี่ยนตัวกรอง

รอบการเปลี่ยนตัวกรองที่แนะนำ

ชื่อตัวกรอง	รอบการเปลี่ยนที่แนะนำ
ตัวกรอง DCF	3-6 เดือน

ขั้นตอนการเปลี่ยนตัวกรอง

1. ก่อนเปลี่ยนตัวกรอง โปรดเทกรดซิตริก 10 กรัมลงใน ถังน้ำที่เติมน้ำไว้ รอให้กรดซิตริกละลาย จากนั้นกด ปุ่มล้างอัจฉริยะเป็นเวลา 3 วินาที เครื่องจะเริ่มทำความสะอาดตะกอนในน้ำในเวลานี้
 2. เตรียมภาชนะสำหรับรองรับน้ำได้ช่องจ่ายน้ำ
 3. รอให้กระบวนการล้างอัจฉริยะสิ้นสุดลง จากนั้น ถอดปลั๊กไฟ (รูปที่ ①) ของเครื่องจ่ายน้ำร้อน บริสุทธิ์ทันที (เครื่องทำน้ำดื่มแบบกรองน้ำร้อนทันที)
 4. ถอดฝาครอบด้านบน (รูปที่ ②) ออกจากตัวเครื่อง
 5. หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงขึ้นเพื่อถอดตัว กรองเก่าออก หลังจากถอดตัวกรองเก่าออกแล้ว ให้ ใส่ตัวกรองใหม่แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันให้ แน่น (จุดบนตัวกรองควรอยู่ในแนวเดียวกับจุดทำเครื่องหมาย ที่จะติดตั้ง) (รูปที่ ③)
 6. ปิดฝาครอบด้านบนของตัวเครื่อง เสียบปลั๊กไฟ และ กดปุ่ม - และ + ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาที เพื่อ รีเซ็ตตัวแสดงอายุการใช้งานตัวกรอง (รูปที่ ④)
 7. หลังจากเปลี่ยนตัวกรองแล้วจะต้องล้างก่อนจึงจะ สามารถใช้งานได้ในเวลานี้ ให้กดปุ่มล้างอัจฉริยะ ค้างไว้อีกครั้งเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อทำความสะอาด ตัวกรองด้วยน้ำประปา
- * อย่าเติมผงกรดซิตริกลงในน้ำล้างนี้ ไม่เช่นนั้นตัว กรองใหม่จะปนเปื้อน

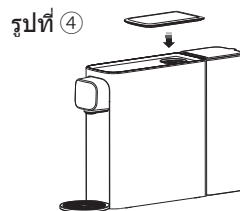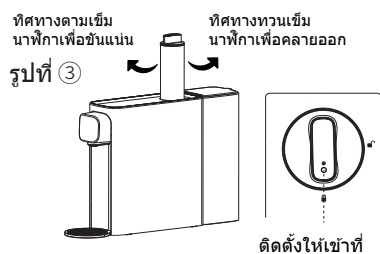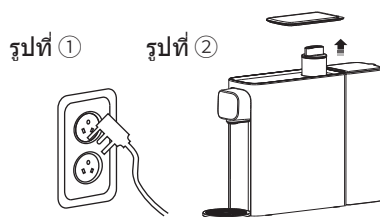

การปรับจุดเดือดอัจฉริยะ

1. ขั้นแรก เติมน้ำประปาลงในถังเก็บน้ำ (ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร) และวางภาชนะสำหรับรองรับน้ำที่ช่องจ่ายน้ำ
2. กดปุ่มอุณหภูมิ + ปุ่มปรับปริมาณน้ำค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาที ภายในสิบวินาทีหลังจากเชื่อมต่อสายไฟ
3. หลังจากได้ยินเสียงบีบสองครั้ง เครื่องจะทำการปรับจุดเดือดอัจฉริยะ
4. เมื่ออุณหภูมิของน้ำถึงจุดเดือดเฉพาะที่ ระบบจะหยุดจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติและส่งเสียง “บีบ” สามครั้ง จุดเดือดเฉพาะที่จะแสดงบนหน้าจอด้วย
5. หลังจากการปรับอัจฉริยะเสร็จสิ้น สามารถใช้เครื่องกรองน้ำร้อนทันที (เครื่องทำน้ำดื่มแบบกรองน้ำร้อนทันที) ได้
6. หากต้องการยกเลิกการตั้งค่าการปรับจุดเดือดอัจฉริยะ โปรดกดปุ่มล็อกป้องกันเด็กและปริมาณน้ำค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาที เมื่อได้ยินเสียง “บีบ” สามครั้ง แสดงว่าการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้รับการกู้คืนแล้ว

* การปรับจุดเดือดอัจฉริยะไม่สามารถเปลี่ยนค่าจุดเดือดเฉพาะที่ได้

* อาจมีสถานะสปริงเกอร์ในระหว่างกระบวนการปรับจุดเดือดอัจฉริยะ

* หากระดับความสูงสูงกว่า 250 ม. แนะนำให้ทำการปรับจุดเดือดอัจฉริยะก่อนใช้งานเครื่อง

การตรวจเช็คก่อนติดต่อบริการหลังการขาย

หากคุณพบปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

อาการของความล้มเหลว	สาเหตุของความล้มเหลว	การแก้ไขปัญหา
ไม่สามารถจ่ายน้ำได้	ไม่ได้ต่อปลั๊กไฟ หรือถังเก็บน้ำไม่มีน้ำ	โปรดเสียบปลั๊กไฟของ ผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าให้แน่นหรือ เติมน้ำลงในถังน้ำ
หน้าจอแสดง E5	อุณหภูมิของน้ำเข้าเกิน 65°C	น้ำที่ใช้เติมถังน้ำ ต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 65°C
หน้าจอแสดง E6	อุณหภูมิของน้ำที่จ่ายเกิน 102°C	โปรดรอประมาณ 30 นาทีเพื่อให้ อุณหภูมิลดลง หรือใช้น้ำอุณหภูมิห้อง เพื่อทำให้ท่อเย็นลง
หน้าจอแสดง E7	มีความผิดปกติเกิดขึ้น บนแผงวงจร	โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
หน้าจอแสดง E3	การทำความร้อนผิดปกติ	โปรดถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นรอประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงเชื่อมต่อไฟใหม่ หากเครื่องยังแสดง E3 โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า
หน้าจอแสดง E13	มิเตอร์วัดการไหล ทำงานผิดปกติ	โปรดถอดปลั๊กไฟออกแล้ว เชื่อมต่อไฟใหม่อีกครั้งโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นซ้ำ ๆ
น้ำรั่วไหล	ติดตั้งตัวกรอง ไม่ถูกต้อง	โปรดใส่ตัวกรองเข้าไปในช่องตัวกรองอย่างถูกต้องและขันให้แน่นตามเข็มนาฬิกา

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริษัท

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องกรองน้ำร้อนทันใจ
รุ่นของผลิตภัณฑ์	WP333-20W
แรงดันไฟฟ้าตามพิกัด	220-240 โวลต์ ~/50-60 เฮิร์ต
กำลังไฟตามพิกัด	2100 วัตต์
แหล่งน้ำที่เหมาะสม	น้ำประปา
แรงดันน้ำเข้า	0-0.1 เมกะปาสคาล
แรงดันน้ำในการทำงาน	0.05-0.1 เมกะปาสคาล
การไหลของน้ำกรอง	0.7 ล./นาที
ปริมาณน้ำบริสุทธิ์ที่กำหนดทั้งหมด	1000 ลิตร
อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม	5-38°C
น้ำหนักสุทธิ	2.05 กก.
ขนาดภายนอกของผลิตภัณฑ์	330×84×238 (มม.)
ประเทศต้นกำเนิด	จีน

ข้อมูลบริษัท

acerpure

www.acerpure.com

acerpure