

SHARP

AQUOS

LED BACKLIGHT TV

คู่มือการใช้งาน



2T-C32GH3000X 2T-C43GH3000X

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด
โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

สารบัญ.....	2
การติดตั้งก่อนใช้งาน.....	3
คำเตือนและข้อควรระวัง.....	4
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์.....	8
รีโมทคอนโทรล.....	9
รายละเอียดการใช้งาน.....	10
การใช้งานเบื้องต้น.....	11
การตั้งค่าผู้ใช้.....	13-18
การตั้งค่าเริ่มต้น.....	13
เมนูแหล่งสัญญาณ.....	14
เมนูรายการทีวี.....	14
เมนูแดชบอร์ด.....	15
เมนูหลัก.....	15
เครื่องเล่นมีเดีย.....	19
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	21
ข้อมูลทางเทคนิค.....	22
ลิขสิทธิ์.....	24
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้.....	25-28

หมายเหตุ:

- 1.รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
- 2.การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- 3.ในสภาพแวดล้อมที่แห้งเนื่องจากไฟฟ้าสถิต ผลิตภัณฑ์อาจเริ่มค้นการทำงานใหม่และกลับไปสู่หน้าจอหลัก, หน้าจอเครื่องเล่น USB หรือแหล่งที่มา ก่อนหน้านั้น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและโปรดใช้งานทีวีต่อไป

การติดตั้งก่อนใช้งาน

การเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ:รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น




เชื่อมต่อกับปลั๊กเพื่อใช้งาน

อุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ:รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น



ใบรับประกัน

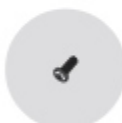

สำหรับรุ่น ZT-C32GH3000X สำหรับรุ่น ZT-C43GH3000X ลกรุสำหรับขาตั้ง

ขาตั้ง x2	ขาตั้ง x2	ZT-C32GH3000X: 2 ชิ้น ZT-C43GH3000X: 4 ชิ้น
-----------	-----------	--

การติดตั้งฯ


หมายเหตุ:รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

หน้าที่ 1: นำที่วี่ออกมาและวางอย่างระมัดระวัง (คว่ำหน้าจอลง) ลงบนโต๊ะที่มั่นคงและเรียบด้วยผ้าหรือเบาะ

หน้าที่ 2: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมาย (A/B) เหมือนกันที่ด้านหลังทีวีและฐานรองขาตั้งที่ถูกต่อ

ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับฐานที่ไม่มีเครื่องหมาย หรือไม่สามารถใช้ได้กับทิวทัศน์ที่มีฐานรองขาตั้งเพียงอันเดียว

รูปที่ 3: ยึดฐานขาตั้งเข้ากับตัวโดยขันสกรูยึดที่ให้มาในกล่อง ฐานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น

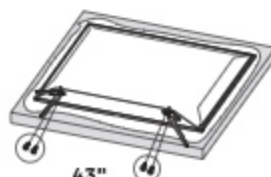

คำเตือนและข้อควรระวัง

- ควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กในภาควิชาการและครอบครัว
- ห้ามวางแหล่งกำเนิดพลังงาน เช่น แบตเตอรี่จุดไฟไว้บนเครื่อง หรือเปิดทิ้งไว้ให้ไฟลุกไหม้ ควรวางไว้ในที่แห้งและเย็น
- หากอุปกรณ์ไม่มีสัญลักษณ์  ในฉลากแสดงระดับและสายไฟที่ 2 ขา แสดงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท Class II หรือชั้นความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน (สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท Class II เท่านั้น)
- ข้อมูลที่รวบรวมไว้ข้างต้นเป็นแนวทางในการใช้งาน มีดังนี้

~ หมายถึง ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

== หมายถึง ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

 หมายถึง อุปกรณ์ Class II

⚡ หมายถึง การทดสอบด้วย

| หมายถึง เปิดเครื่อง

⚡ หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย

- คำเตือนสำหรับเครื่องมือที่ใช้แบบเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่หรือรถเข็น (สำหรับนำชิ้นส่วนไปใช้จากกับเครื่องมือที่ใช้แบบเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่หรือรถเข็นที่ใช้ใช้จากกับเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่)

คำเตือน

ห้ามเก็บแบตเตอรี่เข้าไปในตู้หรือจากจากตู้จากตู้ไฟฟ้า (รีโมทคอนโทรล) ที่มากพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่แบบเคลื่อนที่หรือรถเข็นหรือรถเข็น หากกั้นแบตเตอรี่แบบเคลื่อนที่หรือรถเข็นแบบเคลื่อนที่เข้าไป อาจทำให้เกิดการรั่วไหลภายในระหว่างการใช้งานและเวลาใช้งาน 2 ชั่วโมง และอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้

ใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและใช้ให้ห่างจากเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่เปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ และเก็บให้ห่างจากมือเด็ก หากผู้ดูแลระบบเคลื่อนที่หรือรถเข็นเข้าใกล้หรือเข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที



เพื่อการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างถูกต้อง เครื่องหมายนี้ระบุ

โปรดทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะอันตรายอื่น ๆ ที่ทิ้งแยกจากขยะทั่วไป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการกำจัดขยะที่ไม่ได้รับการควบคุม โปรดทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อน การนำทรัพยากรรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว โปรดใช้ระบบส่งคืนและรวบรวม หรือติดต่อผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์นี้ ผู้จำหน่ายสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม



- สัญลักษณ์ภายในนี้ที่ปรากฏภายในฉลากเตือนด้านหน้า มีจุดประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ทราบถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์ด้านความเสียหาย ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

- เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือระเบิด ห้ามถอดฝาครอบ (หรือด้านหน้า) ออกโดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตหรือคู่มือการใช้งาน โปรดอย่าสัมผัสกับสายไฟจากขั้วบริการที่มีความร้อน

- เครื่องหมายภายในฉลากเตือนด้านหน้า มีจุดประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานและการบำรุงรักษาที่สำคัญในสถานการณ์ที่แนะนำกับเครื่องใช้

การจัดวางตำแหน่งทีวี

- ควรติดตั้งบนพื้นผิวเรียบและมั่นคง เช่น โต๊ะหรือโต๊ะทำงานเพื่อการระบายความร้อน ควรเว้นที่ว่างรอบ ๆ จอของทีวีอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่ปลอดภัย โปรดอย่าวางสิ่งของใดๆ บนจอของทีวี การติดตั้งและช่องว่างของทีวีจะอยู่ที่ด้านหลังเครื่องเท่านั้น (สำหรับบางประเทศเท่านั้น) รูปภาพต่อไปนี้จะเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น



- คำเตือน: อันตรายจากการวางทีวี โทรทัศน์อาจแตกหาก ทำให้อุปกรณ์ด้านหลังทีวีหรือทีวีชำรุดได้ จากแรงสั่นสะเทือน โดยเฉพาในเด็ก สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการป้องกันต่างๆ เช่น

- ควรใช้ตู้หรือขาตั้งทีวีที่แข็งแรงและมั่นคง
- ควรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับทีวีได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
- ความแรงของทีวีที่ไม่ได้ยื่นเกินขอบเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ควรให้ความรู้แก่เด็กว่า เกี่ยวกับอันตรายจากการจับขึ้นไปยังจอของทีวีหรือเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับทีวีหรือเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับทีวี
- ควรติดสายไฟและสายเคเบิลที่เชื่อมต่อทีวีและเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับทีวีให้ห่างจากเด็ก
- ห้ามวางทีวีในตำแหน่งที่ชื้นแฉะ
- ห้ามวางทีวีบนเฟอร์นิเจอร์ (เช่น ตู้หรือชั้นวางของ) โดยไม่ได้ยึดติดเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับทีวีไว้กับเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับทีวี


คำแนะนำข้อควรระวัง

- ห้ามวางทีวีบนผิวหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจอยู่ระหว่างทีวีกับเบรคที่รองรับ
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่อาจทำให้ทีวีเป็นอันตราย เช่น ขวดเหล้าหรือวัตถุไวไฟบนเบรคที่รองรับทีวี


หากต้องการเก็บรักษาและย้ายทีวีเครื่องเดิม ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

การติดตั้งทีวีบนผนัง


- สามารถใช้ขาแขวนทีวีบนผนังร่วมกับทีวีของคุณได้ กรุณาปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถามเพิ่มเติมว่า ควรติดตั้งขาแขวนทีวีบนผนังที่ด้านหนึ่งของทีวีอย่างระมัดระวัง ติดตั้งขาแขวนทีวีบนผนังที่ด้านหลังของทีวี หากคุณติดตั้งทีวีที่จุดต่อข้างอื่นๆ ไปอาจเกิดอันตรายที่ที่มีความเสียหายต่อทีวีของคุณได้ กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนดำเนินการติดตั้งขาแขวนทีวีบนผนัง โปรดใช้ขาแขวนทีวีบนผนังในการนี้ที่อุปกรณ์ยึดกับผนังอย่างมั่นคงและมั่นคงที่เพียงพอสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

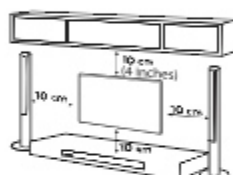

- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์จากภายนอก เช่น ฝุ่นผง ทราย หรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่อาจติดอยู่บนหน้าจอทีวี ควรทำความสะอาดหน้าจอทีวีเป็นประจำทุกวันด้วยผ้าสะอาดนุ่ม ๆ
- ในกรณีที่มุมเอียงของหน้าจอ 0 องศา - 5 องศา โปรดใช้อุปกรณ์เสริมจากตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่เพื่อติดตั้งทีวีเพื่อให้อึดและใช้งานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น จะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อการติดตั้งและคำแนะนำให้ตรวจสอบให้แน่ใจ

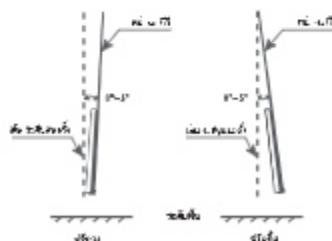

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบปลั๊กไฟของคุณเป็นมาตรฐาน VESA
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบปลั๊กไฟของคุณเป็นมาตรฐาน VESA
- หากคุณติดตั้งทีวีบนผนังหรือบนโต๊ะ ทีวีอาจตกลงมาและได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ ให้ใช้วิธียึดทีวีบนผนังที่มั่นคงและติดตั้งด้วยหมุดยึดที่แข็งแรงหรือใช้หมุดยึดที่แข็งแรงกว่าหมุดยึดเดิม ทีวีจะไม่สามารถใช้งานได้หากได้รับการปรับ
- อย่าใช้สายพ่วงกับทีวี เพราะอาจทำให้ทีวีเสียหายและการรับประกันเป็นโมฆะ
- เพื่อป้องกันความเสียหาย อุปกรณ์นี้จะต้องติดตั้งบนพื้นหรือผนังอย่างมั่นคงและมั่นคงในการติดตั้ง
- ใช้กรรและตัวยึดติดผนังที่ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ อันเกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสมจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน
- อาจไม่สามารถเชื่อมต่อสายเคเบิล AV-IN ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของมาตรฐาน VESA

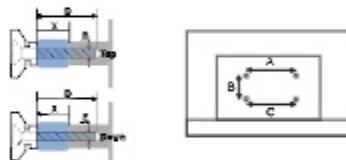

ขนาดฐานยึด		52"		43"	
		W	H	W	H
ทีวี	ความกว้าง (mm)	145	145	145	145
	ความสูง (mm)	10+X	10+X	10+X	10+X
สายเคเบิล	ความกว้าง (mm)	74X	74X	74X	74X
	ความสูง (mm)	10	10	10	10
จำนวนสาย		2	2	2	2
จำนวนสายเคเบิล		2	2	2	2
A*H*W		200*100*200		200*100*200	

คำเตือนและข้อควรระวัง

หมายเหตุ:

1. รูปถ่ายในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
2. สำหรับตัวที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันที่มือของช่างเทคนิคใช้จับต้อง จำเป็นต้องใช้แผ่นยางรองร่วมกับตัวเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยแยกกลางขนาดผลิตภัณฑ์บางรุ่น >30 มม.

สภาพแวดล้อมการทำงาน

- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นหนังสือ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน
- ห้ามใช้เครื่องใกล้บริเวณที่มีความชื้น และเย็น และปกป้องเครื่องไม่ให้ร้อนเกินไป
- เก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง
- ห้ามติดตั้งใกล้บริเวณที่มีฝุ่นละออง
- ห้ามจุดเทียนในบริเวณช่องเปิดที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีวัสดุแปลกปลอมที่ติดไฟเข้าไปในทีวี

ข้อควรระวังในการใช้รีโมตคอนโทรล

- ใช้รีโมตคอนโทรลโดยเข้าไปที่เซ็นเซอร์รีโมต อาจมีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมตคอนโทรลและเซ็นเซอร์รีโมตซึ่งอาจรบกวนการทำงานของรีโมตคอนโทรลได้
- ห้ามทำให้รีโมตคอนโทรลได้รับแรงสั่นเกินไป นอกจากนี้ ห้ามให้ของเหลวกระเด็นไปที่รีโมตคอนโทรล และห้ามวางรีโมตคอนโทรลในบริเวณที่มีความชื้นสูง
- ห้ามวางรีโมตคอนโทรลไว้กลางแดด เพราะอาจทำให้ตัวเครื่องเสียรูปเนื่องจากความร้อน
- หากเซ็นเซอร์รีโมตคอนโทรลอยู่ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงหรือแสงจ้า รีโมตคอนโทรลจะไม่ทำงาน หากเป็นเช่นนั้น โปรดปรับแสงสว่างหรือตำแหน่งของทีวี หรือใช้งานรีโมตคอนโทรลให้ใกล้กับเซ็นเซอร์รีโมตคอนโทรลมากขึ้น

ข้อควรระวังในการทำงานแบตเตอรี่

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการรั่วไหลได้ ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามวิธีต่อไปนี้และใช้ด้วยความระมัดระวัง

1. โปรดทราบข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจร
2. เมื่อแรงดันไฟของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ คุณควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมตคอนโทรล หากคุณไม่ได้ต้องการใช้งานเป็นเวลานาน
3. ห้ามใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดกัน (เช่น แบตเตอรี่เมงกาปิลและแบตเตอรี่อัลคาไลน์) ร่วมกัน
4. ห้ามใส่แบตเตอรี่ลงในกองไฟ และอย่าขว้างหรือทำลายแบตเตอรี่
5. โปรดทิ้งแบตเตอรี่โดยปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
6. คำเตือน: แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) ไม่ควรสัมผัสกับความชื้นมากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งกีดขวางคล้ายกัน

การติดตั้งแบตเตอรี่รีโมตคอนโทรล


ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA สองก้อนลงในช่องใส่แบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับเครื่องหมายขั้วภายในช่องใส่แบตเตอรี่



หมายเหตุ: รูปถ่ายในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

ปุ่มควบคุมทีวี

หมายเหตุ: รูปถ่ายในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

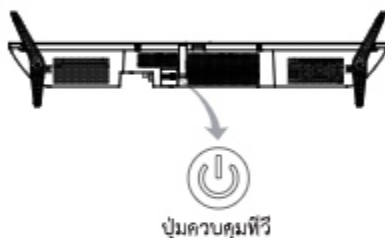


- กดปุ่มรีโมตเพื่อแสดงเมนู (เปิด/ปิด, แอลกอฮอล์, กดเสียง, เพิ่มเสียง, ฯลฯ)
- กดปุ่มรีโมตเพื่อเลือกเมนู
- กดค้างเพื่อเปิดเมนูที่เลือก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

หมายเหตุ:

1. รูปภายในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
2. อุปกรณ์ภายนอกและสายเคเบิลที่แสดงในภาพไม่ได้มาพร้อมกับทีวี
3. ซื้บและจำนวนช่องรับอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น

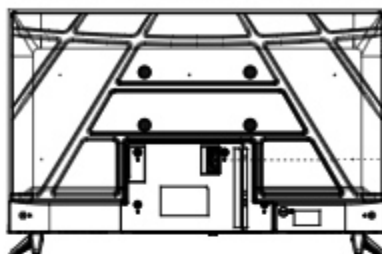

สีแดง (สายสัญญาณเสียงฝั่งขวา)
สีเขียว (สายสัญญาณเสียงฝั่งซ้าย)
สีเหลือง (สายสัญญาณวิดีโอ)



เครื่องเล่น DVD



เครื่องเล่น Blu-ray



เครื่องเล่นเกม

■ AV IN

รับสัญญาณเสียงและวิดีโอจากอุปกรณ์ AV ภายนอก

■ DIGITAL AUDIO OUT

ใช้สายเคเบิลออปติคัลเพื่อส่งสัญญาณเสียงที่ไร้เสียงรบกวนไปยังเครื่องรับสัญญาณเสียงที่เข้ากันได้

■ EARPHONE (🎧)


ส่งเสียงทีวีออกไปยังหูฟังที่เชื่อมต่อเข้ากับจะถูกปิดเสียงเมื่อเสียบหูฟัง

■ HDMI 1/2

รับสัญญาณฮาร์ดแวร์ HDMI จากอุปกรณ์ HDMI ภายนอก

หมายเหตุ:

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน ARC ให้เลือก HDMI 2

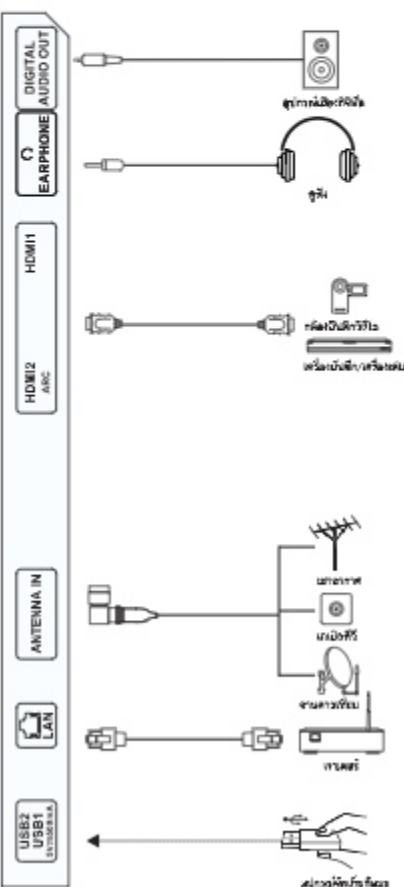

■ ANTENNA IN

เชื่อมต่อสายสัญญาณเพื่อรับสัญญาณจากเสาอากาศ สายเคเบิลหรือจานดาวเทียม

■ LAN

พอร์ตรับเครือข่ายแบบมีสาย


■ USB 1/2

เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

รีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ:

- รูปภายในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
- ภาพ ปุ่ม และฟังก์ชันของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น
- รีโมทคอนโทรลบางรุ่นสามารถจับคู่กับทีวีได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพื่อใช้ Google Assistant () ปุ่มบนหน้าจอสัมผัสทีวี

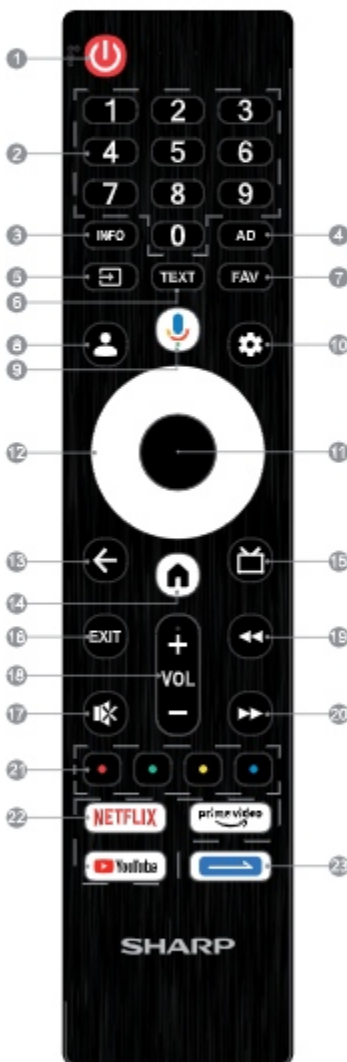

- ปุ่มเปิด/ปิด (P) - ปกติทีวีจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือปิดในขณะใช้งาน หากกดปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วินาที จะแสดงเมนูตัวเลือกปิดเครื่องเพื่อทำการรีสตาร์ทโหมดสแตนด์บายเพื่อประหยัดพลังงาน
- ปุ่มหมายเลข (0-9) - เลือกช่องทีวีหลายหลายช่อง
- ปุ่มรายละเอียดช่อง (INFO) - กดหนึ่งครั้งเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดูอยู่ หรือกดค้างไว้เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ ข่าว ในขณะที่เมนูข้อมูลแสดงขึ้นเพื่อดูข้อมูลรายการที่กำลังจะออกอากาศ
- ปุ่มที่ใช้สำหรับรายละเอียด (AD) - ปัดหรือคลิกที่ปุ่มสำหรับรายละเอียด
- ปุ่มเมนูสัญลักษณ์ข่าว () - แล่นเมนูสัญลักษณ์ข่าว
- ปุ่มข้อความ (TEXT) - ปัด/ปัดเพื่อกำหนด
- ปุ่มรายการโปรด (FAV) - ปัดเมนูรายการโปรด การเลือกรายการโปรดที่ไม่อยู่จะทำให้ปุ่ม OK ทำงานเปลี่ยนเป็นด้วย ขณะรับชมทีวี กด หลังจากกด OK รายการโปรดที่ใช้ล่าสุดจะปรากฏขึ้น
หมายเหตุ: หากภายหลังคุณต้องการเปลี่ยนที่จับปุ่ม OK เป็นรายการช่องมาตรฐาน ให้กด OK เพื่อเปิดรายการโปรด จากนั้นกดปุ่มสีแดงและเลือกรายการช่องที่ต้องการหลังจากกด OK
- ปุ่มไปข้างหน้า () - อัดไปข้างหน้าของทีวี
- ปุ่ม Google Assistant () - กดค้างไว้เพื่อใช้เสียงของ Google ในการเข้าถึงความเป็นจริงควบคู่ไปกับ รีโมทคอนโทรลหน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ปุ่มตั้งค่า () - ใช้สำหรับการตั้งค่าเมนูหน้าจอสัมผัสของ Google TV™
- ปุ่มตกลง (OK) - อินพุต ป้อนหรือดำเนินการรายการที่เลือกหรือเข้าถึงรายการช่อง
- ปุ่มลูกศรทิศทาง (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา) - ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อนำทางเมนูบนหน้าจอและปรับการตั้งค่าระบบตามความต้องการของคุณขณะรับชมทีวี ให้กด OK เพื่อเปิดรายการช่องขณะรับชมทีวี กด ปุ่มที่กดค้างปุ่มบนจอเพื่อกลับไปไปยังช่องถัดไปหรือช่องก่อนหน้า
หมายเหตุ: มีฟังก์ชันการกดค้างปุ่มรายการทีวีแบบพิเศษ HbbTV ที่ปุ่มกดปุ่มเตอร์เนจขึ้น/ลง คุณต้องกดปุ่มเป็นรีโมทกดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเลื่อนไปยังช่องอื่น
- ปุ่มย้อนกลับ () - ย้อนกลับไปยังเมนู
- ปุ่มหน้าจอหลัก () - แสดงหน้าจอหลักของทีวี
- ปุ่มรายการออกอากาศ () - ให้ความหมายที่ทีวีจะเผยแพร่ภายใน 7 วัน (โหมดทีวีดิจิทัล)
- ปุ่มออก (EXIT) - ออกจากเมนูที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน
- ปุ่มเปิด/ปิดเสียง (MUTE) - ปิดเสียงทีวีเปิดเสียง
- ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง (VOL +/-) - เพิ่ม/ลดระดับเสียง
- ปุ่มกรอกลับ (◀◀) - เล่นย้อนกลับอย่างรวดเร็ว กดหลายๆ ครั้ง เพื่อเปลี่ยนความเร็วในการย้อนกลับ
- ปุ่มกรอไปข้างหน้า (▶▶) - เล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว กดหลายๆ ครั้ง เพื่อเปลี่ยนความเร็วในการกรอ
- ปุ่มต่างๆ - ดำเนินการที่จับที่เกี่ยวกับโหมดนี้
- ปุ่มแอปพลิเคชัน - เข้าถึงแอปพลิเคชันและดูได้อย่างรวดเร็วและโดยตรง
- ปุ่มเมนูข่าวการแจ้งเตือน ()
ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นปุ่มแจ้งเตือนซึ่งสามารถตั้งค่าให้ดูขึ้นตอนได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการเริ่มใช้ทีวีจับปุ่มนี้ ให้กดค้างไว้เพื่อเปิดการแจ้งเตือนและเลือกแอปหรือฟังก์ชันที่คุณชื่นชอบ หลังจากตั้งค่าแล้ว ให้กด 1 ครั้ง เพื่อเข้าถึงแอปและฟังก์ชัน

รายละเอียดการใช้งาน

หน้าจอหลัก

กลุ่ม หน้าจอหลัก (🏠) เพื่อเข้าถึงหน้าจอหลักตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้



1. ศูนย์บัญชี: เพิ่มบัญชี Google ของสมาชิกในครอบครัวของคุณอื่นๆ หรือตั้งค่าและจัดการบัญชี Google แต่ละบัญชีบน Google TV ของคุณ
2. แถบนำทาง: เลือกเพื่อเปิดเมนูสำหรับเนื้อหาต่างๆ
3. การค้นหา: ค้นหาภาพยนตร์ รายการ แอป และอื่นๆ
4. แถบเซอร์vice: เข้าถึงเมนูแถบเซอร์viceของ Google TV ของคุณ
5. แถบเลื่อนแนวนอน: แลกรับเนื้อหาที่น่าสนใจที่สุดสำหรับคุณ
6. ตัวเลือกที่พิกัดสำหรับคุณ: แนะนำแนะนำที่พิกัดที่สุดจากประเภทเนื้อหาทุกประเภท
7. แถบแอปของคุณ: แสดงรายการแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ติดตั้งไว้บนหน้าจอหรือที่ผู้ใช้ติดตั้งบน Google TV ของคุณ

หมายเหตุ:

1. รูปการทาสีหน้าจอไม่ใช่เรื่องจำเป็น
2. แอปพลิเคชันและเนื้อหาบนหน้าจอหลักอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น คู่มือนี้ไม่ได้คำแนะนำการใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดบนหน้าจอหลัก
3. เบราว์เซอร์อาจไม่รองรับเว็บเพจหรือวิดีโอบางส่วนเนื่องจากความล้มเหลวของเครือข่าย ความแตกต่างของภูมิภาคหรือบริการ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีวี
4. หากทีวีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายช้าหรือ แอปพลิเคชันบางตัวอาจไม่สามารถใช้งานได้บนทีวีนี้
5. ไม่สามารถโทรออกหรือใช้ไปพร้อมกับแอปพลิเคชันเครือข่ายบางตัวหรือล้มเหลวเนื่องจากบริการโทรศัพท์ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับทีวีเครื่องนี้เลย
6. เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปรดเชื่อมต่อและใช้เมาส์หรือตัวควบคุมภายนอกเมื่อคุณเข้าถึงรายการซอร์ซอินเทอเนตหรือแอปพลิเคชัน
7. โหมดการแจ้งเตือนในการติดตั้งไฟล์ APK โดยดูวิธี เมื่อเปิดทีวีแล้ว ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า APK นั้นถูกต้อง ป้อนด้วย รหัส PIN ได้ และถูกต้องตามกฎหมาย และจะรองรับข้อบกพร่องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
8. ทีวีรับการอัปเดตการติดตั้งและจัดการแอปพลิเคชันจัดการไฟล์โดยดูวิธี เมื่อใช้ทีวีแล้ว ผู้ใช้มีความปลอดภัยหรือลบไฟล์ระบบ มีฉบับจะทำได้แต่ปัญหา กับ ฟังก์ชันทีวี และลูกค้าจะได้รับการติดต่อ
9. เนื้อหาและบริการแอปพลิเคชันเครือข่ายได้รับการควบคุมโดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเครือข่ายโดยผ่านเครือข่ายและประสิทธิภาพและความสามารถในการส่งสัญญาณซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบบ ออตออก บุติ หรือการหยุดชะงัก หรือการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องในเวลาใดก็ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมหรือได้รับแจ้งข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานได้ หรือสายการสื่อสาร การอัปเดตซอฟต์แวร์ หรือการเปลี่ยนแปลง ระบบ อัปเดต การปิดการใช้งาน หรือลบเนื้อหาหรือบริการใดๆ โดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเครือข่าย ฯลฯ ทางผู้ผลิตขอประกาศเพิ่มเติมว่าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาและบริการแอปพลิเคชันเครือข่ายได้ อันเนื่องจากการรวมเข้าไม่เข้ากับความปลอดภัยหรือการสื่อสารหรือแอปพลิเคชันเครือข่าย

การใช้งานเบื้องต้น

หมายเลขปุ่มสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน) และปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว (▶❏) จะแสดงอยู่ในเป็นจิมที่เสมือนโดยการกดปุ่ม เมนูสัญญาณขาวดำ (⬛) และเมื่อกำหนดด้วยบอว์ด จากเมนู ทางลัด



หมายเหตุ: รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

รายการช่อง

ขณะรับชมรายการทางโทรทัศน์วิธี ใช้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าถึงรายการช่อง ปุ่มสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน) และปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว

1) ในรายการช่อง :

- * กดปุ่มสีแดงบนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อจัดการช่อง
- * กดปุ่มสีเขียวบนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อใช้จำนวนช่องต่างๆ
- * กดปุ่มสีเหลืองบนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อเลือกประเภทของรายการอื่น หรือเข้าถึงรายการโปรด
- * กดปุ่มสีน้ำเงินบนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อเพิ่มช่องลงในรายการโปรดที่ต้องการ

2) ขณะเล่นช่องโปรดในรายการโปรด คุณสามารถกลับไปเล่นช่องโปรดอื่นได้เฉพาะเมื่อกดปุ่มขึ้น/ลงเท่านั้น หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถกดปุ่มสีเหลืองในแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อเลือกเมนู "ช่องทั้งหมด" แล้วคุณต้องกดปุ่มช่องที่บันทึกไว้ทั้งหมด

คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์

วันอาทิตย์, 17 พ.ค. 2024 02:00:25		
ไม่มีชื่อโปรแกรม		เนื้อหาที่ไม่ได้กำหนด
02:00 AM - 05:00 AM วันอาทิตย์ 11.04		
#	17 พ.ค. 2024	03:00
1	SDTV	ไม่มีชื่อโปรแกรม
2	HDTV	ไม่มีชื่อโปรแกรม
3	SBS CH16	ไม่มีชื่อโปรแกรม
4	Codec 10.9	ไม่มีชื่อโปรแกรม
10	Color Bar	ไม่มีชื่อโปรแกรม
10	Color Bar2	ไม่มีชื่อโปรแกรม

หมายเหตุ: รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ทำรายการและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่จะออกอากาศออกอากาศ คุณสามารถเข้าถึงได้ในโหมด TV โดยการกดปุ่มรายการออกอากาศ (⬛) บนรีโมทคอนโทรล

- * กดปุ่มสีแดง บนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมของวันก่อนหน้า
- * กดปุ่ม สีเขียว บนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมของวันถัดไป
- * (อาจไม่สามารถใช้งานได้) กดปุ่ม สีเหลือง บนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมปัจจุบัน
- * กดปุ่ม สีน้ำเงิน บนแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อเลือกประเภทโปรแกรมที่ต้องการ

โหมดชีพจร

โหมดชีพจร ใช้สำหรับบันทึกโปรแกรม DTV เมื่อการรับชมของคุณถูกขัดจังหวะหรือซ้ำซ้ำ หากต้องการบันทึกใช้งานหรือบันทึกใช้งานทั้งกับ โหมดชีพจร โปรแกรมเลือกปุ่ม < เมนูสัญญาณเข้า (E) → ทางซ้าย → เมนูทีวี → บันทึก → โหมด โหมดชีพจร > ในโหมด DTV หลังจากบันทึกใช้งานเสร็จกับ โหมดชีพจร แล้ว ให้กดปุ่มหยุด (H) บนแป้นที่นอกเหนือเพื่อหยุดการส่งโปรแกรม DTV และเพิ่มบันทึกโปรแกรม กดปุ่มเล่น (▶) บนแป้นที่นอกเหนือเพื่อเล่นโปรแกรมต่อจากที่หยุดชั่วคราว กดปุ่ม ออก บนแป้นที่นอกเหนือเพื่อเลิกทำเมื่อใดก็ตามที่คุณจะหยุดที่ซ้ำกับ โหมดชีพจร หรือไม่

หมายเหตุ:

1. ก่อนที่จะทำการบันทึก คุณควรอ้างอิงข้อมูลอุปกรณ์ USB ของคุณก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ายังเป็นที่เพียงพอสำหรับการบันทึก หากคุณมีข้อมูลใดๆ ที่เป็นไฟล์ในอุปกรณ์ USB โปรดสำรองข้อมูลไว้ก่อนทำการอ้างอิงข้อมูล การอ้างอิงข้อมูลอุปกรณ์ USB จะลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน อุปกรณ์ USB
2. โปรแกรมที่บันทึกไว้ของทั้งที่จับนี้จะถูกล้างโดยอัตโนมัติหลังจากเล่นโปรแกรมหรือหยุดที่ซ้ำกับ
3. หากการบันทึกแบบ Time-shift ใช้เวลานานเกินไป และไม่มีพื้นที่สำหรับบันทึกรายการใหม่ วีซีจะเริ่มลบรายการโดยอัตโนมัติหลังจากจุดเริ่มต้นที่บันทึก เพื่อป้องกันที่ของรายการที่เล่นไปแล้วสำหรับการบันทึกการใหม่

การตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณเปิดทีวีเป็นครั้งแรก จะมีตัวช่วยนำทางขึ้นที่จอหน้าคุณให้ทำการตั้งค่าต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 1 : เชื่อมต่อไร้สายคอนโทรล Bluetooth®

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกภาษาตามเมนูที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกภูมิภาคหรือประเทศของคุณ

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกทีวีตั้งค่า Google TV หรือชื่อทีวีพื้นฐาน ขอแนะนำให้คุณเลือก "ตั้งค่า Google TV" เพื่อเปิดเริ่มต้นไปกับคุณสมบัติอัจฉริยะเต็มรูปแบบของ Google TV ของคุณ

หลังจากตั้งค่าบัญชี Google

ทีวีของคุณจะแนะนำสิ่งถัดไปที่คุณต้องทำตาม ดังนั้นคุณต้องตั้งค่าบัญชี Google ก่อนใช้งานทีวีขั้นถัดไป

*** ข้อควรระวัง: คุณสามารถใช้โทรทัศน์ที่มีชื่อหรือชื่อโทรทัศน์ Bluetooth® ทีวีที่ตั้งค่า Google TV ได้ หากคุณเชื่อมต่อทีวีดังกล่าวกับโทรทัศน์ที่มีชื่อ ไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณได้ และโทรทัศน์ของคุณ หากคุณเชื่อมต่อทีวีดังกล่าวกับโทรทัศน์ที่มีชื่อ Bluetooth® "ตั้งค่าบัญชี" แทน จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ***

ขั้นตอนที่ 5 : เชื่อมต่อทีวีของคุณกับเครือข่ายไร้สายที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 6 : ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ

ขั้นตอนที่ 7 : อ่านเพื่อยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

ขั้นตอนที่ 8 : อ่านเพื่อยอมรับการตั้งค่าการตั้งค่าของ Google

ขั้นตอนที่ 9 : เลือกข้อมูลบันทึกของ Google Assistant และเลือก "ดำเนินการต่อ" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 10 : เลือกว่าจะให้ Google Assistant ค้นหาแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณหรือไม่

ขั้นตอนที่ 11 : เลือกคิดค้นแอปพลิเคชันที่แนะนำจาก Google ขั้นตอนนี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับบริการของ Google

ขั้นตอนที่ 12 : เปิดหรือปิดสิทธิ์ LCN (หมายเลขช่องรายการ)

ขั้นตอนที่ 13 : ตั้งรหัสผ่านสำหรับระบบออก

ขั้นตอนที่ 14 : เลือกสภาพแวดล้อมการใช้งานทีวีระหว่าง "บ้าน" และ "ร้านค้า" โหมด "บ้าน" แนะนำให้ใช้สำหรับการรับชมที่บ้านตามปกติ ในขณะที่โหมด "ร้านค้า" ให้ตัวเลือกทีวีที่ร้านค้าและอื่นๆ โหมด "ร้านค้า" จะให้พลังงานมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 15 : เลือกโหมดดูหนัง

ขั้นตอนที่ 16 : เริ่มต้น "การแนะนำช่อง"

ขั้นตอนที่ 17 : อ่านเพื่อยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทาง

ขั้นตอนที่ 18 : ตั้งชื่อของช่อง

ขั้นตอนที่ 19 : เริ่มสำรวจ Google TV ของคุณ

หมายเหตุ:

1.การตั้งค่าในการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น

2.การตั้งค่าในการตั้งค่าเริ่มต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ Google คุณต้องดำเนินการตั้งค่าที่จะหมดให้เสร็จสิ้นตามวิธีที่แสดงบนหน้าจอ

3.บางคุณต้องการเพิ่มการตั้งค่าในแอปหลังจากเสร็จแล้ว โปรดเลือกปุ่ม < ปุ่มตั้งค่า (⚙️) → ตั้งค่า (Ⓢ) → ระบบ → ทีวีกับ → ทีวี

เมนูแหล่งสัญญาณ

กดปุ่ม **เมนูสัญญาณจากเจ้า** () เพื่อเข้าสู่เมนูแหล่งสัญญาณ ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

- * แหล่งสัญญาณ : เปลี่ยนแหล่งสัญญาณจากเจ้า
- * ทางลัด : คัดสรรเพื่อใช้ฟังก์ชันปุ่มลัด
- * ลำดับ : แสดงรายการแอปพลิเคชันที่ใช้ลำดับ

หมายเหตุ:



1. รูปถ่ายในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
2. รายการในเมนูจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาค รุ่น หรือแหล่งที่มาของข้อมูลเข้า



เมนูรายการทีวี

ใช้ปุ่มทีวี ให้กดปุ่ม **เมนูสัญญาณจากเจ้า** () เพื่อเข้าสู่เมนูแหล่งสัญญาณ จากนั้นกดปุ่ม **จีน/อง/ฮาน/ขวา** และ ปุ่ม **OK** เพื่อเลือกและเข้าสู่เมนูทีวีตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

- **ช่องรายการทีวี**
กดปุ่มขึ้นเพื่อเลือกเมนูช่อง
* **แนะนำรายการ** : เข้าถึงคู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์ในโหมด DTV
* **ช่อง** : ค้นหาช่องทีวีที่พร้อมใช้งาน
* **การจัดการช่อง** : จัดการช่อง
- **ทางเลือกเสริม**
* **แหล่งสัญญาณ** : เปิดรายการแหล่งสัญญาณ
* **รูปภาพ** : เข้าถึงเมนูรูปภาพ
* **พรีเซ็ต** : เลือกโหมดพรีเซ็ต
* **เสียง** : เข้าถึงเมนูเสียง
* **เปิด/ปิด เครื่อง** : ตั้งค่าตัวเลือกเพื่อเปิดหรือปิดแหล่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ
* **ระดับความคมชัด** : ตั้งค่าระดับความคมชัดของภาพ
* **การรีเซ็ต CI** : ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรีเซ็ตจากเมนูที่ CAM ที่ใช้ไม่ได้
* **ตัวเลือกขั้นสูง** : ตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูง
* **คีย์คำ** : เข้าถึงการตั้งค่าเมนูหลัก

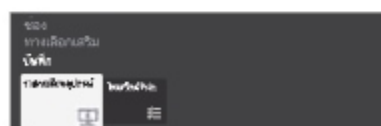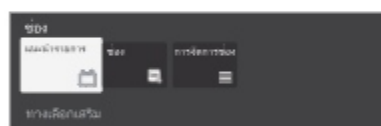

หมายเหตุ:

1. รูปถ่ายในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
2. การตั้งค่าในเมนูทีวีอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาค รุ่น หรือแหล่งสัญญาณอื่นๆ

การตั้งค่าผู้ใช้

เมนูแถบขบอร์ค

กดปุ่มตั้งค่า (⚙️) เพื่อเข้าถึงเมนูแถบขบอร์คตามตำแหน่งในภาพด้านล่าง

1. วันที่และเวลา : แสดงวันที่และเวลา
2. คีย์คำ : เข้าถึงการตั้งค่าเมนูหลัก
3. โพรไฟล์ผู้ใช้งาน : เพิ่มบัญชี Google ของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือคีย์คำและจัดการบัญชี Google และบัญชีอื่น Google TV ของคุณ
4. ภาพปกหน้าจอ : เปลี่ยนภาพปกภาพสำหรับหน้าจอ
5. อินพุต : เข้าถึงรายการแหล่งสัญญาณ
6. รูปภาพ : เข้าถึงเมนูรูปภาพ
7. เสียง : เข้าถึงเมนูเสียง
8. Wi-Fi : เชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายไร้สาย
9. การช่วยเหลือ : ค้นหาฟังก์ชันการช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางกายภาพหรือทางการได้ยินสามารถเข้าถึงและใช้งานทีวีได้อย่างง่ายดาย
10. พักหน้าจอและเดสท็อป : แสดงการแจ้งเตือนโดยละเอียดหรือกดปุ่มเพื่อการใช้งาน Google TV ของคุณอย่างดีที่สุด

หมายเหตุ:

1. รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
2. การตั้งค่าในเมนูแถบขบอร์คอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาค รุ่น หรือแหล่งที่มาของข้อมูลอื่นๆ



เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 1: ในเมนูแถบขบอร์ค เลือก "คีย์คำ" (Ⓢ) เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเมนูหลักตามตำแหน่งในภาพต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มขึ้น/ลงและ OK เพื่อเลือกและเข้าสู่เมนูย่อย

ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่มขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวาและ OK เพื่อเลือกและปรับแต่งรายการ

ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่มย้อนกลับ (←) เพื่อกลับไปเมนูระดับบน หรือออกจากการตั้งค่าเมนูหลัก

หมายเหตุ:

1. รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
2. การตั้งค่าในเมนูแถบขบอร์คอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาค รุ่น หรือแหล่งที่มาของข้อมูลอื่นๆ



การตั้งค่าผู้ใช้

รายการข้อ:

แสดงการตั้งค่าที่แนะนำหรือที่อื่นแล้วจึงเป็นการใช้งาน Google TV ของคุณให้สะดวกยิ่งขึ้น

การตั้งค่าทั่วไป

ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และระบบ Google TV ของคุณ

■ ช่องสัญญาณและอินพุต

ค้นหาช่องทีวีที่มีอยู่หรือตั้งค่าแหล่งที่มาของคุณ

● ช่องทีวี : ค้นหาช่องทีวีที่มีอยู่

*** การปรับช่องสัญญาณดาวเทียม ***

หากต้องการค้นหาช่องดาวเทียมใหม่หรือช่องรายการ โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้ :

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อสายโคแอกเซียลดาวเทียมเข้ากับพอร์ทัลอากาศที่ติดตั้งกล่องรับทีวี

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มรีโมตควบคุม สัญญาณดาวเทียม () เพื่อเลือก "ดาวเทียม" แล้วจึงดูรายการในรายการและตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 3: เลือกปุ่ม < ตั้งค่า () → ตั้งค่า () → ช่องรายการ & อินพุต → ช่องรายการ → ดาวเทียม > เพื่อเข้าสู่
อินเตอร์เฟซเมนูการปรับจูนดาวเทียมต่อไป

* โหมดตั้งรับช่องรายการ : เลือกโหมดการติดตั้งช่องดาวเทียมที่ต้องการระหว่าง


" ดาวเทียมที่ตั้งค่า " และ " ดาวเทียมทั่วไป " ;

* สถานะดาวเทียมอีกครั้ง : ค้นหาช่องสัญญาณดาวเทียมโดยอัตโนมัติ

* เพิ่มดาวเทียม : เพิ่มสัญญาณดาวเทียมใหม่

* อัปเดตดาวเทียม : ค้นหาเพื่ออัปเดตข้อมูลสัญญาณดาวเทียม

* การปรับสัญญาณดาวเทียมด้วยตนเอง : ค้นหาช่องสัญญาณดาวเทียมด้วยตนเอง

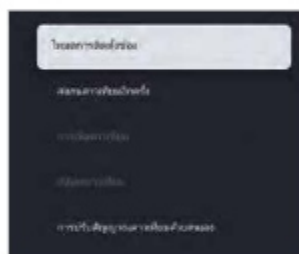

หมายเหตุ: การปรับสัญญาณด้วยตนเองสามารถทำได้เฉพาะดาวเทียมที่ใช้สำหรับการสังเกตช่อง
อัตโนมัติเท่านั้น หากเลือกการเชื่อมต่อในเมนูการปรับด้วยตนเอง โปรดทำการแทน
อัตโนมัติอีกครั้งจากเมนูช่อง จากนั้นจึงทำการปรับด้วยตนเอง

หมายเหตุ: รูปภาพในคู่มือนี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

● อินพุต : ตั้งค่าแหล่งสัญญาณ

* ตั้งค่าอินพุตและต้นสายหรืออินพุตที่ไม่ได้เชื่อมต่อ

* เปิดหรือปิดฟังก์ชันการเชื่อมต่อ HDMI CEC เพื่อเลือกที่จะควบคุมอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อหรือไม่

* เลือกว่าจะปิดอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อหรือไม่เมื่อคุณปิดทีวี

* เลือกว่าจะปิดทีวีหรือไม่เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อ

* แสดงเวอร์ชัน HDMI EDID

* แสดงรายการอุปกรณ์ CEC

■ การแสดงผลและเสียง

ปรับตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของภาพหรือเสียง

● ภาพ : ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของภาพ

* โหมดภาพ : เลือกโหมดภาพตามสภาพแวดล้อมการรับชมของคุณ ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณอินพุต

* แบ็คไลท์ : ปรับแสงพื้นหลังของหน้าจอได้ โดยจะใช้จากได้เฉพาะเมื่อปิด " แบ็คไลท์อัตโนมัติ " เท่านั้น

* แบ็คไลท์อัตโนมัติ : เปิดเพื่อปรับแสงพื้นหลังหน้าจอโดยอัตโนมัติตามสัญญาณอินพุต

* ความสว่าง : ปรับความสว่างของภาพ

* ความคมชัด : ปรับความแตกต่างระหว่างบริเวณสว่างและมืดของภาพ

* ความละเอียด : ปรับความละเอียดของสีให้สัมพันธ์กับความสว่างของหน้าจอ

* โทนี : ปรับโทนสีของภาพ

* ความคมชัด : ปรับขอบของภาพ

การตั้งค่าผู้ใช้

* ตั้งค่าขั้นสูง : ปรับการตั้งค่าภาพขั้นสูง ด้วยเลือกค่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค รุ่น หรือแหล่งสัญญาณอินพุต

- * อุลตราไค : ปรับโทนสีโดยรวมของภาพ
- * DNR : ลบสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณภาพ
- * MPEG NR : ลบสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในระหว่างการบีบอัดหรือการแปลงสัญญาณ MPEG
- * อลโธ : เปิดหรือปิดอัลโธที่ดีที่สุด
- * ระบบควบคุมแสง : ปรับความสว่างของภาพโดยอัตโนมัติตามสัญญาณอินพุต
- * ควบคุมความคมชัด : ควบคุมความคมชัดของสี
- * บุสเซอร์รีเลย์แบบไดนามิก : เลือกเซอร์เฟซที่ส่ง บุสเซอร์รีเลย์แบบไดนามิก
- * โหมดสี : ตั้งค่าโหมดสี
- * โหมดภาพยนตร์ DI : ลดความถี่ของภาพเพื่อให้ได้การเล่นภาพไดนามิกที่เสถียรและราบรื่น
- * เซลล์ฟิล์ม : เปิดหรือปิดฟังก์ชันเซลล์ฟิล์ม
- * แกมมา : ปรับความเข้มแสงของภาพทั้งหมด
- * โหมดป้องกันดวงตา : จะเปิดอัตโนมัติเมื่อภาพที่แสดงเป็นของภาพที่เล่นอยู่
- * ALLM : เปิดหรือปิดโหมด ALLM
- * โหมดกีฬา : เปิดหรือปิดโหมด PC
- * ช่อง RGB ของ HDMI : ตั้งค่าช่อง HDMI RGB
- * โหมดป้องกันดวงตา : เลือกโหมดของโหมดป้องกันดวงตา
- * พื้นหลัง : เปิดหรือปิดช่องสี
- * ปรับค่าสี : ปรับแสงขาวมีระดับสีของแสงเขียว
- * การแก้ไขสมดุลแสงขาว 11 จุด : ปรับค่าแสงขาวมีระดับสีของแสงขาว

* สีน้ฟ้าโรงงาน : คืนค่าการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมดในเมนูภาพเป็นค่าเริ่มต้น

● หน้าจอ : เลือกโหมดหน้าจอ

● เสียง : ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเสียง

* ออโต้เสียง : เลือกโหมดเสียงตามความต้องการในการรับชมของคุณ ด้วยเลือกค่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งอินพุต

* สมดุล : ควบคุมความสมดุลของเสียงระหว่างลำโพงซ้ายและขวา

* เสียงเบส : ปรับความถี่ต่ำของเสียง

* เสียงแหลม : ปรับความถี่สูงของเสียง

* เสียงเซอร์ราวด์ : เปิดหรือปิดระบบเสียงรอบทิศทาง

* รายละเอียดอีควอไลเซอร์ : ปรับเปลี่ยนความถี่เสียง ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมด " ไล้ " ใน " สโตร์เสียง " .

* ควบคุมเสียงอัตโนมัติ : เปิดเพื่อปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับแหล่งอินพุต

* โหมดความลึกเสียง : เลือกโหมดความลึกเสียงระหว่าง " สเตอริโอ " และ " เซอร์ราวด์ "

* ตัวเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนา : เลือกเซอร์เฟซของตัวปรับปรุงบทสนทนา

* รีเซ็ตการตั้งค่า : คืนค่าการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมดในเมนูเสียงเป็นค่าเริ่มต้น

● เอาท์พุตเสียงออก : เลือกโหมดของเอาต์พุตเสียงดิจิทัล หรือปรับค่าความล่าช้าของเสียงดิจิทัล

■ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

* เชื่อมต่อพีซีกับเครือข่ายแบบมีสายหรือไร้สาย

* ปรับปรุงผลการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการกำหนดค่าเครือข่าย

* คัดลอกฟังก์ชัน WOWWOLAVOC เพื่อเปิดฟังก์ชันโหมดลดทอนคำพูดด้วยอุปกรณ์มีเสียงของอุปกรณ์ภาพหรือเครื่องฉาย

การตั้งค่าผู้ใช้

บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้

- * ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณเพื่อรับแอปพลิเคชันใหม่ๆ สิ่งแนะนำๆ ภาพยนตร์ และอื่นๆ อีกมากมายจาก Google
- * เพิ่มบัญชี Google ของสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ
- * ตั้งค่าและจัดการบัญชี Google และบัญชีบน Google TV ของคุณ

ความเป็นส่วนตัว

ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวรวมทั้งการตั้งค่าอุปกรณ์ การตั้งค่าบัญชี และการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

- * แสดงรายการแอปพลิเคชันที่เพิ่งเปิด ปิดกั้น หรือระบบ
- * ตั้งค่าการอนุญาตให้สิทธิแอปเพื่อใช้ฟังก์ชันเฉพาะ
- * ตั้งค่าการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่โดน เพื่อให้งานแอปพลิเคชันได้ดีที่สุด
- * ตั้งค่าการจำกัดการติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จัก

ระบบ

- * แสดงข้อมูลอุปกรณ์พื้นฐาน
- * ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบและฟีเจอร์ของ Google TV ของคุณ
- * ใช้การตั้งค่าหรือวิธีการในการตั้งค่าเริ่มต้น

รีโมทและอุปกรณ์เสริม

เชื่อมพัจรีโมทคอนโทรลบลูทูธหรืออุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ ก่อนหันกลับดูซูเปอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดโหมดจับคู่ของอุปกรณ์บลูทูธภายนอกแล้ว สำหรับรีโมทคอนโทรลที่ใช้มาพร้อมกับทีวี โปรดกดปุ่ม ย้อนกลับ (←) และ โชน (■) ตั้งไว้พร้อมกันเพื่อเปิดโหมดจับคู่ สำหรับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อเปิดโหมดจับคู่

หมายเหตุ: สามารถจับคู่รีโมทคอนโทรลบลูทูธกับทีวีได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพียงกดปุ่ม Google Assistant (🗨️)

ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ

- * องค์การพัฒนาก็มีทั้งเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก Google
- * แสดงวิธีป้อนข้อมูลอย่างเป็นทางการของผู้ใช้ Google TV

เครื่องเล่นมีเดีย

การใช้อ่านสื่อต่างๆ

คุณสามารถเล่นไฟล์วีดีโอ เสียง และรูปภาพบนทีวีจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ของคุณเข้ากับทีวีของคุณ

ขั้นตอนที่ 2. กดปุ่ม โฮม (🏠) เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ขั้นตอนที่ 3. กดปุ่มขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวาและกดปุ่มเพื่อเลือกและปุ่ม "เครื่องเล่นมีเดีย" ในรายการ "แอปของคุณ"

ขั้นตอนที่ 4. กดปุ่มขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา และ OK เพื่อเลือกไฟล์สื่อที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 5. กดปุ่มขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา และปุ่ม OK เพื่อเลือกไฟล์สื่อที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 6. กดปุ่ม OK เพื่อเริ่มการเล่น

ขั้นตอนที่ 7. กดปุ่มย้อนกลับ (←) เพื่อออกจากการเล่น

คำเตือนเมื่อใช้เครื่องเล่นสื่อ

1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB บางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับทีวีเครื่องนี้
2. การสำรวจข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB หากข้อมูลสูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เราจะไม่มีผลชดเชยใดๆ ต่อการสูญหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือการดำเนินงานผิดพลาด เนื่องจากผลการสำรวจข้อมูลเป็นความรับผิดชอบของคุณ
3. สำหรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก เวลาในการเล่นอาจจะนานกว่าเล็กน้อย
4. ความเร็วในการเล่นของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB อาจขึ้นอยู่กับแต่ละอุปกรณ์
5. เมื่อเชื่อมต่อหรือถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โปรดแน่ใจว่าทีวีไม่ได้อยู่ในโหมด USB ไม่เช่นนั้นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB หรือไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในนั้นอาจเสียหายได้
6. โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ที่ได้รับการฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT16, FAT32 หรือ NTFS ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น หากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้รับการฟอร์แมตเป็นโปรแกรมอื่นที่ Windows ไม่รองรับ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่ได้รับการบันทึก
7. เมื่อใช้ฮาร์ดดิสก์ USB ที่ต้องใส่ไฟสำหรับการใช้งาน ควรตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดไว้เป็นกระแสไฟฟ้าที่ระบุไว้ที่หัวต่อ USB หากกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไว้ของฮาร์ดดิสก์ USB เกินกว่าที่ระบุไว้ ทีวีอาจเข้าสู่โหมดสลีปและอาจมีปัญหาอื่นๆ คุณควรถอดฮาร์ดดิสก์ USB ออกแล้วจึงทำการลบข้อมูล
8. ข้อความ "ไม่รองรับ" จะปรากฏขึ้นหากรูปแบบไฟล์ไม่ได้รับการรองรับหรือเสียหาย
9. หากขนาดใหญ่แบบ FHD ต้องใช้ความละเอียดมากกว่าปกติ ซึ่งไม่ได้เกิดจากทีวี โปรดติดต่อร้านค้า
10. ทีวีนี้อาจไม่รองรับบางไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงและอัปเดตเป็นประจำเป็นการเปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสของเทคนิคอื่นๆ

โหมดการเชื่อมต่อ

ขณะรับชมการเชื่อมต่อให้กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อดูการเชื่อมต่อ

ปุ่ม	การทำงาน
OK	แสดงรายการเชื่อมต่อ
	ตั้งค่าเชื่อมต่อเครือข่าย
	เพิ่มรายการเชื่อมต่อ
	ลบรายการเชื่อมต่อ
หรือ	การเชื่อมต่อไปยังรายชื่อเชื่อมต่อ

เล่นเพลง

ขณะเล่นเพลงให้กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อดูการตั้งค่าเพลง

ปุ่ม	การทำงาน
OK	แสดงตัวเลือกเพลง
	ตั้งค่าคุณสมบัติเพลง
	เพิ่มรายการเพลง
	ลบรายการเพลง
หรือ	การตั้งค่าเพลงสำหรับรายการเพลง การตั้งค่าการเชื่อมต่อไปยังรายชื่อเชื่อมต่อ

เรียกดูภาพถ่าย

ขณะกำลังเรียกดูภาพถ่าย ให้กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อดูการตั้งค่าภาพถ่าย

ปุ่ม	การทำงาน
OK	เพิ่มรายการรูปภาพ
	ตั้งค่าคุณสมบัติภาพ
หรือ	ลบรายการรูปภาพ
หรือ	จำนวนรูปภาพที่แสดง

การแก้ไขปัญหาล้างถัง

ก่อนที่จะโทรแจ้งช่างบริการ โปรดตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของการอุดตันเบื้องต้น

■ ปัญหาทั่วไป / วิธีแก้ไข

- รั่วไหลของโพรกในทำงาน
 - * เปลี่ยนแบบเครื่อง
 - * ตรวจสอบว่าแบบเครื่องหรือท่อที่รั่วไหลหรือไม่
 - * ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อท่ออย่างถูกต้องหรือไม่
 - * ตรวจสอบว่ามีวัตถุใด ๆ ที่อาจอุดตันระหว่างเซ็นเซอร์และโพรกและ
 - รีเซ็ตเซ็นเซอร์ใหม่
- ความผิดปกติของสัญญาณ
 - * โดยทั่วไปเกิดจากสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการรบกวนจากสัญญาณวิทยุ

■ ภาพแสดงเสียง/วิธีแก้ไข

- ไม่มีภาพ, ไม่มีเสียง
 - * ตรวจสอบแหล่งสัญญาณ
 - * เชื่อมอุปกรณ์ให้เข้ากันเข้ากับเสียบเพื่อตรวจสอบว่าทำงานหรือเปิดอยู่หรือไม่
 - * ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟมีต่อกับเสียบอย่างดี
- ไม่มีเสียง, ภาพปกติ
 - * หากไม่มีเสียง ให้ยกเลิกปิดเสียงหรือเพิ่มระดับเสียง
 - * เปิดเมนูเสียงและปรับ "สมดุล"
- ภาพผิดปกติ
 - * หากภาพไม่มีสีหรือคุณภาพไม่ดี ดูนข้อ:
 - 1.ปรับตัวเลือกสีในสารตั้งต้นเมนูภาพ
 - 2.วางทีวีให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อป้องกัน
 - 3.ลองเปลี่ยนช่องเป็นช่องอื่น
 - * สัญญาณทีวีไม่ดี
 - 1.ตรวจสอบสายสัญญาณและปลั๊กเสียบสายอากาศ
 - 2.ปรับระดับช่องสัญญาณให้ชัดเจน
 - 3.ลองเปลี่ยนช่องเป็นช่องอื่น

■ เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ / วิธีแก้ไข

- "โฟลเดอร์ไม่ถูกต้อง" / "โฟลเดอร์ไม่รองรับ" ปรากฏขึ้น หรือเสียงผิดปกติภาพผิดปกติ หรือวิดีโอปกติแต่เสียงผิดปกติ
 - * โฟลเดอร์อาจเสียหาย โปรดตรวจสอบว่าโฟลเดอร์สามารถเล่นบนเครื่องได้หรือไม่
 - * ตรวจสอบว่าตัวแปลงสัญญาณของรีโมทคอนโทรลและหน่วยรับสัญญาณ

■ เครื่องเล่น/วิธีแก้ไข (อาจไม่พร้อมใช้งาน)

- เครื่องเล่นล้มเหลว
 - * ตรวจสอบว่าเราเตอร์ทำงานปกติหรือไม่
 - * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีเชื่อมต่อกับเราเตอร์ด้วยสายเคเบิล

■ เบบาร์เบอร์/วิธีแก้ไข (อาจไม่พร้อมใช้งาน)

- ไม่สามารถแสดงหน้าเว็บได้ส่วนหนึ่ง
 - * ส่วนขยายของเบราว์เซอร์ที่เบราว์เซอร์ส่วนหนึ่งของเว็บเบราว์เซอร์อาจไม่ได้รับการสนับสนุน และโปรดปิดเว็บเบราว์เซอร์
- ถูกบังคับให้ปิดเบราว์เซอร์
 - * หน้าเว็บปัจจุบันอาจมีเนื้อหาขนาดใหญ่เกินไปซึ่งทำให้หน่วยความจำไม่เพียงพอและเบราว์เซอร์จะถูกปิดลง
- แสดงภาพจากสมาร์ตโฟน
 - ตรวจสอบว่าทีวีและสมาร์ตโฟนเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันหรือไม่
 - ตรวจสอบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ DNS setting หรือไม่
 - สมาร์ตโฟนบางรุ่นอาจทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการรองรับ

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น

รายการ		รุ่น	2T-C32GH3000X
หน้าจอแอลซีดี			80 ซม.
ระดับความคมชัด			1,049,088 จิกเซล (1366 x 768)
ระบบแสดงวิดีโอ			PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
รายละเอียดทีวี	มาตรฐานทีวี	แอนะล็อก	PAL:B/G,D/K,I SECAM:B/G,D/K,K/K1 NTSC:M
		ดิจิทัล	DVB-T / DVB-T2 (เฉพาะโรงมอเซียมเท่านั้น)
	ช่องทางการ การรับสัญญาณ	VHF/UHF	44.25 - 863.25 MHz
	ระบบรุ่นทีวี	ตั้งสำหรับทีวีแอลซีดี	
	ระบบเสียง	NICAM:B/G,I,D/K A2 สเตอริโอ-B/G MTS:M	
กำลังขับลำโพง			อัตราน้ำ 16V (8V x 2)
ช่องเชื่อมต่อ	RF	รูปแบบ 75Ω DIN	
	HDMI 1	HDMI	
	HDMI 2	HDMI ARC	
	USB1	USB 2.0 (เอาต์พุต DC5V 500mA)	
	USB2	USB 2.0 (เอาต์พุต DC5V 500mA)	
	LAN	ตัวเชื่อมต่อเครือข่าย (10/100 BASE-T)	
	EARPHONE	ตัวเชื่อมต่อหูฟัง	
	DIGITAL AUDIO OUT	เอาต์พุตเสียงดิจิทัลแบบบีบีซี S/PDIF	
AV IN		อินพุตเสียงและวิดีโอ	
มาตรฐาน Wi-Fi			IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R สองย่านความถี่
ระบบป้องกัน Wi-Fi			WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise
บลูทูธ			V2.1 + EDR / 4.2 / 5.1
ภาษาภายในเครื่อง			English/Afrikaans/Bosnian/Czech/Danish/German/Estonian/ Spanish /French/Croatia/Indonesian/Italian/Swahili/Latvian/ Lithuanian/Hungarian/ Malaysian/Netherlands/Norwegian/Polish/ Portuguese/Romanian/Albanian/ Slovak/Slovenian/Finnish/ Swedish/Vietnamese/Turkish/Greek/Serbian/ Lithuanian/ Macedonian/Mongolian/Russian/Ukrainian/Georgian/Hebrew/ Arabic/Persian/Amharic/Hindi/Tamil/Thai/Burmese/Korean/ Simplified Chinese/Traditional Chinese/Japanese
แหล่งจ่ายไฟ			AC 100 - 240V,50/60 Hz
การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย)			60W (0.5W)
ขนาดทีวี	ไม่รวมขาตั้ง กว้าง x สูง x ยาว (มม.)		716 x 426 x 83
	รวมขาตั้ง กว้าง x สูง x ยาว (มม.) กว้าง x สูง x ยาว (มม.)		716 x 466 x 178
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง (รวมขาตั้ง)			3.3 กก. (3.4 กก.)
อุณหภูมิขณะทำงาน			0°C ถึง + 40°C

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่น

รายการ			รุ่น	2T-C43GH3000X
หน้าจอแสดงผลสี				109 ซม.
ระดับความคมชัด				2,073,600 จิกเซล (1920 x 1080)
ระบบแสดงวิดีโอ				PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
รายละเอียดทีวี	มาตรฐานทีวี	แอนะล็อก		PAL:B/G,D/K,I SECAM:B/G,D/K,K/K1 NTSC:M
		ดิจิทัล		DVB-T / DVB-T2 (เฉพาะโรงมอเซียมเท่านั้น)
	ช่องทางการรับสัญญาณ	VHF/UHF		44.25 - 863.25 MHz
	ระบบรุ่นทีวี			ตั้งสำหรับทีวีอัจฉริยะ
	ระบบเสียง			NICAM:B/G,I,D/K A2 สเตอริโอ-B/G MTS:M
กำลังขับลำโพง				ขับเคลื่อน 16W (8W x 2)
ช่องเชื่อมต่อ	RF			รูปแบบ 75Ω DIN
	HDMI 1			HDMI
	HDMI 2			HDMI ARC
	USB1			USB 2.0 (เอาต์พุต DC5V 500mA)
	USB2			USB 2.0 (เอาต์พุต DC5V 500mA)
	LAN			ตัวเชื่อมต่อเครือข่าย (10/100 BASE-T)
	EARPHONE			ตัวเชื่อมต่อหูฟัง
	DIGITAL AUDIO OUT			เอาต์พุตเสียงดิจิทัลแบบบีบีซี S/PDIF
	AV IN			อินพุตเสียงและวิดีโอ
มาตรฐาน VBI-FI				IEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Dual Band
ระบบป้องกัน Wi-Fi				WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise
บลูทูธ				V2.1 + EDR / 4.2 / 5.1
ภาษาภายในเครื่อง				English/Afrikaans/Bosnian/Czech/Danish/German/Estonian/ Spanish /French/Croatia/Indonesian/Italian/Swahili/Latvian/ Lithuanian/Hungarian/ Malaysian/Netherlands/Norwegian/Polish/ Portuguese/Romanian/Albanian/ Slovak/Slovenian/Finnish/ Swedish/Vietnamese/Turkish/Greek/Serbian/ Lithuanian/ Macedonian/Mongolian/Russian/Ukrainian/Georgian/Hebrew/ Arabic/Persian/Amharic/Hindi/Tamil/Thai/Burmese/Korean/ Simplified Chinese/Traditional Chinese/Japanese
แหล่งจ่ายไฟ				AC 100 - 240V, 50/60 Hz
การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย)				74W (0.5W)
ขนาดทีวี	ไม่รวมขาตั้ง			
	กว้าง x สูง x ยาว (มม.)			955 x 559 x 84
	รวมขาตั้ง กว้าง x สูง x ยาว (มม.)			955 x 603 x 212
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง (รวมขาตั้ง)				5.5 กก. (5.6 กก.)
อุณหภูมิขณะทำงาน				0°C ถึง + 40°C



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Google Cast and YouTube Music are trademarks of Google LLC.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ทีวีเครื่องนี้ การใช้ทีวีเครื่องนี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดไม่ให้มอบให้บุคคลอื่นโดยอัตโนมัติ ข้อตกลงอนุญาตให้การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางนี้ ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ ("EULA") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ (ผู้ใช้ทีวีเครื่องนี้) และเรา (ผู้ผลิตทีวี) สำหรับซอฟต์แวร์ทีวีที่เป็นของเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือผู้ให้สิทธิบุคคลที่สาม ซอฟต์แวร์ทีวีประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์สำหรับทีวี เครื่องนี้ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่อัปเดตเครื่องนี้ เป็นจัดทำโดยวิศวกรบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะจัดเก็บในสื่อหรือความไวของคลื่นวิทยุหรือการส่งผ่านวิธีการใดๆ แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

2. ใบอนุญาตของซอฟต์แวร์

คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ทีวีได้ ยกเว้นที่ระบุไว้ที่นี่ เราละสิทธิในการอนุญาตบุคคลที่สามให้ใช้ซอฟต์แวร์จำกัดคุณเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ทีวีบนทีวีเครื่องนี้เท่านั้น ซอฟต์แวร์ทีวีอาจสร้างไฟล์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และคุณตกลงว่าไฟล์ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ทีวี ซอฟต์แวร์ทีวีได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เดียว และคุณไม่ควรมีการแบ่งปันหรือการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ทีวีเพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่น เว้นแต่จะได้ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเรา ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอาจมาพร้อมกับใบอนุญาตแตกต่างกันไป ซึ่งในกรณีนี้ คุณตกลงว่าใบอนุญาตของบุคคลที่สามดังกล่าวจะควบคุมการใช้งานของซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามดังกล่าวของคุณ

คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข แดคคอปี้ส่วน หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้ซอฟต์แวร์ทีวีทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้ EULA นี้ นอกจากนี้ คุณจะไม่รวมซอฟต์แวร์ทีวีของคุณ (1) เข้าใจ จัดขาย หรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์หรือการถือครองใดๆ ของซอฟต์แวร์ทีวี หรือการถือครองใดๆ เพื่อประโยชน์ของซอฟต์แวร์ทีวีโดยตรง หรือ (2) ลบ แก้ไข ปกป้อง หรือทำให้เครื่องหมายการค้าหรือข้อความใดๆ บนซอฟต์แวร์ทีวีโดยการเราและผู้ให้สิทธิบุคคลที่สามลงนามสิทธิ์ทั้งหมดที่ EULA นี้ไม่ให้มอบให้กับคุณโดยชัดเจน

ทีวีเครื่องนี้มีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สหรืออยู่ภายใต้ใบอนุญาตที่เผยแพร่ของ GPL, LGPL และ/หรือ MPL บางส่วนที่ทีวีในทีวีเครื่องนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาต GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 เราขอเสนอที่จะจัดตั้งสำเนาของรหัสต้นฉบับที่ระบุไว้สำหรับแต่ละซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่มีลิขสิทธิ์ที่ใช้ในทีวีเครื่องนี้ตามที่ได้ระบุไว้ภายใต้ข้อเขียนนี้ ข้อเสนอที่มีผลมีระยะเวลาสาม (๓) ปีนับจากวันที่เราจัดทำสำเนาทีวีเครื่องนี้ หากต้องการรับรหัสต้นฉบับ โปรดติดต่อศูนย์บริการของเรา

3. การอัปเดตหรือปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์

เราหรือบุคคลที่สามอาจอัปเดตหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ที่เป็นที่ทราบ แต่ไม่จำกัดอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อบกพร่อง การปรับปรุงคุณลักษณะ และการปรับปรุงคุณลักษณะด้านความปลอดภัย การอัปเดตหรือแก้ไขดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงหรือลบคุณลักษณะอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ทีวี รวมถึงคุณลักษณะที่คุณอาจต้องใช้งานอยู่

ซอฟต์แวร์ทีวีที่อัปเดตหรือแก้ไขที่รวมมอบให้คุณโดยเราหรือบุคคลที่สามผ่านเครือข่ายหรือวิธีการอื่น และคุณอาจมีสิทธิ์ตัดสินว่าจะยอมรับหรือสละการอัปเดตหรือการแก้ไขดังกล่าวหรือไม่ตามความต้องการของคุณ โดยทั่วไป สำหรับบริการอัปเดตหรือการแก้ไขที่เราจัดทำ เราขอเสนอให้ให้คุณยอมรับหรือสละการอัปเดตหรือการแก้ไขดังกล่าวเพื่อการใช้งานทีวีเครื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น และสำหรับการอัปเดตหรือการแก้ไขที่สำคัญต่อระบบบางอย่างที่เราจัดทำ ซึ่งอาจมีผลว่าทีวีเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติและต่อเนื่องหรือไม่ เราอาจดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตหรือการแก้ไขดังกล่าวในทีวีเครื่องนี้โดยอัตโนมัติโดยไม่ขอให้คุณยอมรับ สำเนาการอัปเดตหรือการแก้ไขตามที่คุณคลิกลิงก์ที่สามจัดทำ คุณสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อดูประวัติ ความเสี่ยง หรือหาทางรับคืนของคุณเอง ไม่อย่างนั้น ทีวีเครื่องนี้จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ มีเงื่อนไขข้อห้ามไม่ให้ปฏิเสธการรับประกันผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

4. บริการและเนื้อหาบนเครือข่าย

ทีวีเครื่องนี้มีฟังก์ชันที่อาจต้องพึ่งพาการเป็นบริการนอกผลิตภัณฑ์นี้ (บริการ) จากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ฟังก์ชันหรือบริการที่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายความสามารถในการเข้าถึงบริการและข้อมูลทางบริการที่นำเสนอขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละเดือนของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ รวมถึงความเร็วเครือข่ายที่คุณใช้เพื่อการเข้าถึงตัวเครื่องของคุณ เหนือสิ่งอื่นใด เราขอสงวนสิทธิ์ในบริการของเราที่อาจมีข้อจำกัด การเข้าถึง การจำกัด หรือข้ออื่น ๆ ที่จัดทำโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอาจรวมถึงการใช้งานของบริการอยู่ที่คุณมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เนื่องจากบริการของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการจะต้องให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการบุคคลที่สามเท่านั้น การใช้บริการและเนื้อหาบนเครือข่ายเพื่อการเผยแพร่ของคุณเท่านั้น และจะไม่ถูกใช้เพื่อการเผยแพร่การจัดนิทรรศการใดๆ เพื่อป้องกันค่าเสียหายหรือค่าธรรมเนียมการชม หรือเพื่อสาธารณประโยชน์

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยหรือการเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยบุคคลที่สาม คุณควรรู้ว่าความระมัดระวังและความถูกต้องของข้อมูล เป็นส่วนสำคัญที่ขึ้นอยู่กับบริการของคุณและบุคคลที่สามทุกครั้ง

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดูวิดีโอหรือเข้าถึงบริการหรือเนื้อหาที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการรายนั้นอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับทีวีเครื่องนี้ (ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ การระบุอุปกรณ์ ฯลฯ) อุปกรณ์หรือชื่อ (ค่าของข้อมูลในการซื้อหรือเช่าวิดีโอ) การใช้บริการและเนื้อหาของคุณ เป็นต้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง แอปพลิเคชัน หรือใช้บริการและเนื้อหา บุคคลที่สามอาจขอให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งคุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณแก่บุคคลที่สาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว

บุคคลที่สามอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการของคุณ และไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการเข้าถึงเนื้อหาและบริการที่พันธมิตรหรือส่วนอื่น แอปพลิเคชันที่ให้บริการบุคคลที่สามจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากคุณไม่ยินยอมต่อการเรียกเก็บเงินดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการที่ต้องชำระเงินซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ทีวีหรือเข้าถึงบริการ บุคคลที่สามอาจรวบรวมข้อมูล ความคมชัด และ/หรือตรวจสอบทีวีเครื่องนี้หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทำงานหรือติดต่อกับทีวีเครื่องนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อวงจรใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลที่สาม

8. การปฏิเสธการรับประกัน

ซอฟต์แวร์ทีวี บริการ และเนื้อหาต่างๆ จะถูกนำเสนอให้กับคุณ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่” และไม่มีประกันระดับใดๆ ทั้งสิ้น ทางเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้ให้สิทธิบุคคลที่สาม ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยของการไม่ละเมิดสิทธิ กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการขาย และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ ทางเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้ให้สิทธิอนุญาตบุคคลที่สาม ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ทีวี บริการ หรือเนื้อหาจะตอบสนองความต้องการของคุณ หรือการทำงานของซอฟต์แวร์ทีวี บริการ หรือเนื้อหา จะไม่มีการหยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ จะไม่รับประกันหรือให้คำรับรองหรือเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือผลลัพธ์จากการใช้งานซอฟต์แวร์ทีวี บริการ หรือเนื้อหาในแง่ของความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ ทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ได้โดยเรา จะไม่ก่อให้เกิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขในทางใดทางหนึ่ง หากซอฟต์แวร์ทีวี หรือซอฟต์แวร์ทีวีให้บริการ บริการ หรือเนื้อหาได้รับการพิสูจน์ว่าผิดข้อบกพร่อง คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการให้บริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไขที่จำเป็น

9. ข้อจำกัดการรับผิดชอบ

ในขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะไม่รับผิดชอบแก่คุณ ไม่ว่าจะเป็นโดยสัญญา การละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) หรือพฤติกรรมการผิดใดๆ และไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือเป็นไปโดยความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม สำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้:

- (1) ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเพื่อการลงทุน หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง
- (2) การสูญเสียรายได้ สูญเสีย กำไรจริงหรือที่คาดหวัง โอกาส ชื่อเสียง ชื่อเสียงทางการค้า (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)
- (3) ความเสียหายหรือการทุจริตข้อมูลใดๆ (ไม่ว่าโดยทางหรือโดยอ้อม)
- (4) การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจาก:
 - (4.1) การใช้บริการของคุณ
 - (4.2) การอ้างอิงใด ๆ ที่คุณวางไว้เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของการโฆษณาใด ๆ
 - (4.3) การทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของบริการใดๆ หรือเนื้อหาต่างๆ รวมถึงผู้ลงโฆษณาและผู้สนับสนุนโฆษณา
 - (4.4) การเปลี่ยนแปลงบริการใด ๆ หรือการถูกละเมิดการหรือชั่วคราวในข้อกำหนดของบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้

10.การรับข้อพิพาท

หากเกิดข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งจาก EULA หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีวีซีซีของคุณไม่สามารถตกลงกันได้โดยอันันมิตร ข้อพิพาทดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ไม่ถูกขัดขวางในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราอาจยื่นคำร้องขอการเยียวยาโดยคำสั่งห้าม (หรือการบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายเร่งด่วนประเภทอื่นๆ) ที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมในเขตอำนาจศาลใดๆ

11.กฎหมายที่บังคับใช้และกฎหมายนอก

ข้อกำหนด EULA อยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อขัดแย้งของกฎหมาย หากบทบัญญัติใด ๆ ของ EULA นี้ถือเป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมาย บทบัญญัติอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

12.การสิ้นสุดข้อกำหนด

EULA ฉบับนี้จะถือเป็นบังคับใช้จนกว่าจะมีการยุติลง สิทธิของคุณภายใต้ EULA ฉบับนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหรือสิ้นสุดลงโดยไม่แจ้งให้ทราบหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งของ EULA ฉบับนี้ เมื่อ EULA ฉบับนี้สิ้นสุดลง คุณจะต้องหยุดใช้ซอฟต์แวร์ที่จำหน่าย และคุณจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ต่อเรา ผู้ให้สิทธิบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้

13.ข้อตกลงทั้งหมดและภาษาที่ใช้บังคับ

EULA ฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่จำหน่าย และการสื่อสาร ข้อเสนอ และการนำเสนอด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้อีกหรือในเวลาเดียวกันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดยที่ตรงกันข้ามกับ EULA ฉบับนี้ การแปล EULA ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกหรือตามข้อกำหนดในพื้นที่ของคุณเท่านั้น EULA ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ในการมีวีซีซีหรือข้อพิพาทระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

SHARP
SHARP CORPORATION