



ส่วนประกอบของเตาแก๊ส

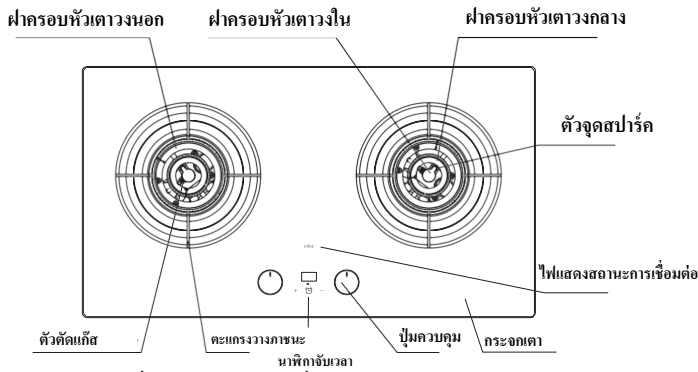

พารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์


|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Model                | FG8268NX-SEA                                                 |
| Appliance Dimensions | 830×460×165 (mm)                                             |
| Cut Out Dimensions   | 650×350, 4-R20 (mm)                                          |
| Net Weight           | 15.7kg                                                       |
| Heat Input(kW)       | LPG: L: 5.5kW R: 5.5kW                                       |
| Safety Device        | Flame Failure Device / Safety Lock                           |
| Dry Battery          | Dry Battery (DC1.5V) ×2 / Equipped With a 3.6V Power Adapter |

ขนาดไซส์เจาะผลิตภัณฑ์

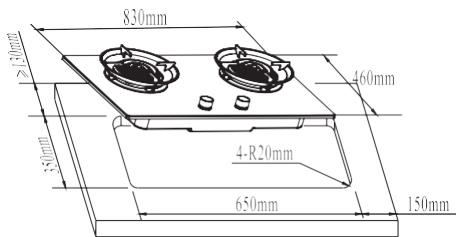


ฐานของเตาแก๊สสามารถปรับขนาดให้พอดีกับช่องของเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างลงตัว

เตาแก๊สชุดออกแบบและพัฒนามาให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยฐานของเตาแก๊สสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับช่องเปิดขนาด 650-700 (มม.) X 350-400 (มม.) การติดตั้งที่แคบแต่สามารถเปิดหัวสกรูปรับขนาดที่ด้านซ้าย ขวา และด้านหลัง ช่วยให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น

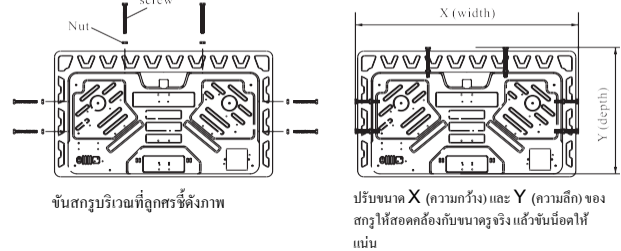

คำแนะนำการเชื่อมต่อไฟฟ้าและแบตเตอรี่

A. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 3.6V.  
B. แหล่งไฟ 220V เป็น 3.6V หรือ ใช้แบตเตอรี่ 2 ชิ้นสำหรับดังนี้ ดังนี้:  
1) หากต้องการใช้ไฟ 220V โปรดใช้ตัวแปลงไฟ โดลได้ด้านหนึ่ง (2P) ไฟ 220V และอีกด้านหนึ่ง (DC) ต่อกับ Socket ที่ด้านข้างของเตา ดังภาพต่อไปนี้:

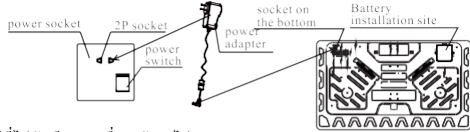


- 2) ในกรณีที่ไฟดับ มีแบตเตอรี่สำหรับจุดไฟ
- 3) หลังงานของแบตเตอรี่จะไม่ลดลงเมื่อใช้ตะเคลปดอร์

- หมายเหตุ: 1) จะเคลปดอร์เป็นแห่งจ่ายไฟหลักสำหรับเตานี้ ส่วนแบตเตอรี่จะใช้เฉพาะในกรณีที่ไฟดับ
- 2) โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากถ่อไม่ให้แบตเตอรี่หากไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากการคายการรั่วไหลของน้ำกรด
- 3) เมื่อใช้แบตเตอรี่ หากพบข้อแสดง "Lo" จึงหมายความว่า แบตเตอรี่เหลือน้อย โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่
- 4) เมื่อใช้แบตเตอรี่ รวมถวน LED และหลอดทำงาน

การใช้งานฟังก์ชันจับเวลา

- 1) เปิดเตาแก๊สตามวิธีการใช้งานปกติเพื่อให้แน่ใจว่าการเผาไหม้ทำงานได้ปกติ
- 2) กดปุ่มเปิด " " " ตั้งไว้ แล้วหน้าจอดิจิทัลจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น "5" (นาติ) และเริ่มกะพริบ
- 3) ในระหว่างช่วงที่หน้าจอดิจิทัลออกกะพริบ ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาได้ตามต้องการ โดยการกดปุ่ม "+" หรือปุ่ม "-" เพื่อปรับเวลา และการตั้งเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบวนซ้ำ



กดค้างเพื่อปรับการตั้งค่าจนกว่าจะปล่อยปุ่ม

- 4) หลังจากตั้งเวลาแล้ว หากไม่มีการบวหรือลบใดๆ ภายใน 5 วินาที จอแสดงผลดิจิทัลจะหยุดกะพริบหลังจากเริ่มจับเวลา จอแสดงผลนับถอยหลังจะเปิดขึ้น (เมื่อแบตเตอรี่เปิดอยู่ จอแสดงผลจะสว่างขึ้น 1 วินาทีและหยุด 3 วินาที เมื่อตะเคลปดอร์เปิดอยู่ จอแสดงผลจะสว่างขึ้นเสมอ) เมื่อนับถอยหลังถึง 1 นาที จอแสดงผลจะสว่างเต็มที่ หากถ้าเป็นข้อปรับเวลาการจับเวลาใหม่ไว้กดปุ่มเปิดด้วยนิ้วเวลาอื่นๆ ในตอนนี้ จอแสดงผลดิจิทัลจะเริ่มกะพริบ ปรับตามวิธีการข้างต้น

- 5) เมื่อตั้งกดดิจิทัลฟังก์ชันจับเวลาระหว่างการตั้งค่าเวลาและกระบวนการเริ่มจับเวลา คุณสามารถกดปุ่มเปิด " " " ตั้งไว้ จอแสดงผลดิจิทัลจะปิดและออกจากสถานะด้วยเวลา อีกวิธีหนึ่งคือ ตั้งค่าเป็น "0" และหลังจากผ่านไป 5 วินาที จอแสดงผลดิจิทัลจะปิดและออกจากสถานะด้วยเวลา
- 6) ใน 10 วินาทีสุดท้ายของการจับเวลาจะนาพร้อมกันเสียงบีบ เมื่อสิ้นสุดการจับเวลา เปลวไฟจะดับโดยอัตโนมัติ และเสียงบีบจะดังขึ้นอีกสองสามวินาที
- "Ea" breathing effect จะปรากฏขึ้นจนกระทั่ง หมุนเปิดปุ่มควบคุม

หมายเหตุ:

- 1. เตาแก๊สนี้มีฟังก์ชันจับเวลาเฉพาะที่เตาที่ตั้งค่าเท่านั้น
- 2. หากหลังงานแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ หัวเตาแก๊สฝั่งซ้ายจะทำการปิดตัวในระหว่างสถานะตั้งเวลา

สัญลักษณ์ของฟังก์ชันจับเวลาและการดำเนินการ

| สัญลักษณ์ | สาเหตุ                                            | การดำเนินการ                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ea        | คำเตือน "หมดเวลา"                                 | หมุนเปิดปุ่มควบคุมและเปิดใหม่                                       |
| E1        | คำเตือน "การทำงานโดยไม่มีถังแก๊ส"                 | ตรวจสอบว่าสายแก๊สเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่, ตรวจสอบสัญลักษณ์บนไฟ |
| E2        | คำเตือน "การติดปลั๊กของชิ้นอะไหล่แก๊สที่ผิดพลาด"  | ติดต่อศูนย์บริการ                                                   |
| E3        | คำเตือน "ไฟหลักกำลังปกติที่หัวเตา"                | ปิดวาล์วหลักของเตาแก๊สและเปิดสวิตช์การ                              |
| E4        | คำเตือน "แรงดันไฟของอะแดปเตอร์ผิดปกติ"            | เปลี่ยนอะแดปเตอร์                                                   |
| E5        | คำเตือน "การจุดไฟที่เตาล้มเหลว"                   | ตรวจสอบว่าสายแก๊สเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่, ตรวจสอบสัญลักษณ์บนไฟ |
| E6        | คำเตือน "การป้องกันเมื่อเวลาหมดที่หัวเตาฝั่งซ้าย" | หมุนเปิดปุ่มควบคุมและเปิดใหม่                                       |
| E7        | คำเตือน "การป้องกันเมื่อเวลาหมดที่หัวเตาฝั่งขวา"  | หมุนเปิดปุ่มควบคุมและเปิดใหม่                                       |
| Lo        | คำเตือน "แรงดันไฟอะแดปเตอร์หรือแบตเตอรี่ต่ำกว่า"  | เปลี่ยนอะแดปเตอร์หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่                               |

วิธีจับคู่การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออัจฉริยะใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ต้องปฏิบัติตามวิธีการต่อไปนี้:

เครื่องจุดกรีนอยู่ในโหมดสแตนด์บาย กดค้างที่สัญลักษณ์การเชื่อมต่อบนเครื่องจุดกรีน (ดูรายละเอียดในคู่มือเครื่องจุดกรีน) เป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นเสียงสัญญาณเตือนเครื่องจุดกรีนจะดังขึ้น "d-d-d" ในเวลาเดียวกันให้หมุนปุ่มควบคุมฝั่งซ้ายและขวามเตาแก๊สไปที่ตำแหน่งกลางไฟสูง (ตำแหน่งบนบน) เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น "d" เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อค่า "d-d" จะกะพริบ เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น "d-d-d-d" สัญญาณการเชื่อมต่อเครื่องจุดกรีนจะดังขึ้นเปิดอยู่และไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อจะกะพริบทุก ๆ 10 วินาที เพื่อแสดงการจับคู่ที่ประสบความสำเร็จ หากการจับคู่ไม่สำเร็จภายใน 3 นาที ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อจะไม่สว่างขึ้นและเสียงสัญญาณเตือนจะไม่แจ้งเตือน

หลังจากขั้นคู่อั้เสร็จแล้ว ความปลอดภัยกำลังจุดไฟ เครื่องจุดกรีนจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ โดยเตาแก๊สจะตั้งสถานะของปุ่มควบคุม (ระดับไฟ) ที่ที่ตัวข้อไปยังเครื่องจุดกรีนตามการตั้งค่าปัจจุบัน (ระดับไฟ) และเครื่องจุดกรีนจะปรับแรงจุดจากสถานะนั้น หลังจากเปิดเตาแก๊สแล้ว เครื่องจุดกรีนจะทำงานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เตาแก๊สแบรนด์ **FRANKS** ที่มีฟังก์ชันการเชื่อมต่อไร้สายสามารถใช้งานได้ร่วมกับเครื่องจุดกรีนแบรนด์ **FRANKS** ที่มีฟังก์ชันการเชื่อมต่อไร้สายเท่านั้น โดยทั่วไปการเชื่อมต่อไร้สายจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในระหว่างการติดตั้งถาวรและจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบรหัสเพิ่มเติมอีกในอนาคต