

Bissell® VAC&STEAM

คู่มือการใช้งาน
1977 SERIES



คำแนะนำสำคัญด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนเริ่มต้นการใช้งาน และควรทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด



คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าช็อต
หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

- » เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีและผู้มีอาการบาดเจ็บ
- » หากพบร่องรอยการชำรุดหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำการใช้เครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งาน การทำความสะอาด และการซ่อมแซมเครื่อง
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีช่องเสียบสำหรับเสียบกับปลั๊กไฟจากผนังและตุลสอบสองปลั๊กกันไม่ให้เด็กนำเครื่องไปใช้ในการเล่นสนุก
- » หากเกิดการเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกับผู้ผลิตและบริษัทที่จัดจำหน่ายเท่านั้น
- » ขณะใช้งานเครื่องหรือทำความสะอาด ควรระวังไม่ให้นิ้วมือ เส้นผม เสื้อผ้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ให้เข้าไปติดภายในเครื่อง
- » ไม่ควรเสียบสายไฟทิ้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่อง
- » ไม่ควรเสียบสายไฟทิ้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่องและก่อนการบำรุงรักษาทำความสะอาด
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเส้น
- » ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น
- » ควรทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตที่แนบมา
- » ไม่ควรใช้งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือชำรุด
- » ไม่ควรแช่เครื่องในน้ำหรือของเหลวใดๆ
- » หากเครื่องไม่ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ดึงปลั๊ก ชำรุดเสียหาย ทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ ไม่ควรพยายามใช้เครื่องหรือพยายามจะซ่อมแซมด้วยตนเองและส่งคืนบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อซ่อมแซม
- » ไม่ควรตั้งหรือกระชากสายไฟฟ้า ใช้สายไฟแทนผ้าเช็ดหรือเฟอร์นิเจอร์
- » ปิดประตูหุ้มสายไฟ หรือสิ่ง ลากสายไฟผ่านพื้นหรือของมีคม
- » ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะข้ามผ่านสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ
- » ไม่ควรนำสายไฟวางบนพื้นผิวที่มีความร้อนสูง
- » ไม่ควรถอดสายไฟโดยการกระชากหรือกระตุกสายจากเต้าเสียบ
- » หากต้องการถอดสายไฟให้ค่อยๆ ดึงจากส่วนหัวสายไฟออกจากเต้าเสียบ

โปรดอ่านทุกคำแนะนำ

เครื่องใช้สำหรับไฟ 220-240 โวลต์ ความถี่กระแสไฟฟ้า 50-60 เฮิรตซ์
สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

- » ไม่ควรเสียบสายไฟขณะมีมือเปียก
- » ไม่ควรใส่สิ่งของขึ้นลงในช่องหรือกระบอกต่างๆ ในตัวเครื่อง
- » ไม่ควรใช้ขณะของหรือกระบอกใดๆ ในเครื่องกำลังเปิดอยู่ เพราะจะทำให้กำลังดูดลดลง
- » ปิดเครื่องทุกครั้งก่อนถอดสายไฟออก
- » เพิ่มความระมัดระวังขณะใช้เครื่องบนบันได
- » ไม่ควรใช้เครื่องดูดหรือทำความสะอาดสายไฟ เช่น น้ำมันเครื่อง
- » ไม่ควรใช้เครื่องดูดหรือทำความสะอาดที่เป็นพิษ เช่น สารแอมโมเนีย สารคลอรีน น้ำยาล้างท่อ
- » ไม่ควรใช้เครื่องดูดหรือทำความสะอาดบนพื้นผิวที่มีสารละลายเช่นเบียร์ ผุ่นผงไวไฟ เคลือบน้ำมัน หรือโลหะที่เป็นพิษ
- » ไม่ควรใช้เครื่องดูดเศษของแข็งหรือของมีคมเช่นเศษแก้ว เล็บ ตะปู เหยี่ยวและอื่นๆ
- » ควรใช้เครื่องในการดูดพื้นเท่านั้น
- » ใช้เฉพาะบนพื้นแข็งเท่านั้น
- » ห้ามตะแคงเครื่องเพื่อถอนผง
- » ไม่ควรใช้ดูดวัตถุที่กำลังติดไฟหรือกำลังละลายร้อน เช่นกัมพูร์ มีซีดีไฟ หรือถ่านร้อนๆ
- » ไม่ควรใช้ขณะที่มีมือเปียกกับพื้นหรือแผ่นกระเบื้องติดอยู่ในเครื่อง
- » ไม่ควรใช้ภายนอกอาคารหรือบนพื้นเปียก
- » เครื่องมีขนาดหนักกว่ามือและข้อขึ้น เมื่อใส่ลงในรถเข็น ควรใส่ลงในรถเข็นชนิดเดียวกันที่ได้มาตรฐานเท่านั้น
- » ไม่ควรปล่อยให้เครื่องมีการทำงานในจุดเดียวโดยไม่ยกตัวเครื่องไว้เล็กน้อย
- » หากเกิดการกระแทกหรือตกจนสร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่องถึงขั้นบุบ บิดการรั่วไหลหรือหลงเหลือของรอยใดๆไว้ ควรหยุดการใช้งานของเครื่องทันที
- » นำเครื่องไป ให้อยู่ห่างจากมือเด็ก ขณะที่เครื่องกำลังทำงานหรือเย็นตัวลง
- » ระวังพื้นที่ฐานของเครื่องอาจมีความร้อนสูง โปรดระวังขณะใช้งาน
- » ห้ามนำระบบไอน้ำไปใช้โดยตรงกับมนุษย์ สัตว์ หรืออุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบทางไฟฟ้า
- » ห้ามใช้เครื่องบนหม้อ ของกดแห้งหรือพื้นผิวที่มีการเคลือบแว็กซ์ ผ่าสังเคราะห์ กั้นเหนี่ยวหรือสิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถสร้างผลกระทบได้



คำเตือน

กรุณาเชื่อมต่อสายดินทุกครั้ง



คำเตือน

ของเหลวหรือไอน้ำไม่ควรนำไปใช้โดยตรงกับอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบทางไฟฟ้า



คำเตือน

ฐานของเครื่องมีความร้อน โปรดระมัดระวังในการใช้งาน



คำเตือน

โหมด LO เหมาะสำหรับ พื้นไม้เคลือบ ปาร์เกต์ ลามิเนต ไวนิล
พื้นที่ๆ บอบบางต่อความร้อนหรือมีการเคลือบเงา
โหมด HI เหมาะสำหรับ แก้วใต้อิน นูนขัดมัน กระเบื้อง
ควรตรวจสอบเป็นบริเวณแคบก่อนเพื่อดูว่าวัสดุพื้นไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงและไม่ควรเปิดเครื่องแช่อยู่ทุกที่เป็นเวลานานๆ



เครื่องหมายนี้หมายความว่า
ระวัง : อันตรายที่เกิดจากการโดนลวก

⚠ คำเตือน

⚠ คำเตือน

ไม่ควรเสียบสายไฟ จนกว่าคุณจะเข้าใจและคุ้นเคยกับโครงสร้างและขั้นตอนการประกอบตัวเครื่องทั้งหมด

1. ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำกับพื้นไม้เนื้อแข็งการใช้ไอน้ำเป็นเวลานานในพื้นที่นั้นๆ จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดกับพื้นผิวของไม้ โดยควรทดสอบกับพื้นที่ที่จะทำความสะอาดเป็นบริเวณเล็กๆ ก่อน เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำจะสร้างไอร้อนเพราะฉะนั้นควรเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องขณะทำความสะอาด ระมัดระวังการใช้เท้าเปล่าขณะเดินผ่านพื้นที่ที่เพิ่งผ่านการทำความสะอาดแสงแดดสามารถทำให้เกิดการสีกรหรือของพื้นไม้ซึ่งไอน้ำอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเพราะฉะนั้นควรปรึกษาและตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นไม้ก่อนใช้ระบบไอน้ำ
2. ไม่ควรใช้เครื่องเพื่อจุดระยะที่มีขนาดใหญ่หมากฝรั่ง และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ
3. ควรปิดระบบดูดฝุ่นหากพบของเหลวเจือปนบนพื้น
4. โหมด LO เหมาะสำหรับ พื้นไม้เคลือบพาร์เกต์ ลามิเนต ไวนิล
โหมด HI เหมาะสำหรับ แกนนิโต้ หินอ่อน ปูนขัดมัน กระเบื้อง
ควรทดลองเป็นบริเวณแคบก่อนเพื่อดูว่าวัสดุพื้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ควรเปิดเครื่องแช่อยู่กับที่เป็นเวลานานๆ
5. พลาสติกหุ้มอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการขาดอากาศหายใจรุนแรงถ้าเก็บให้ห่างจากทารกและเด็ก
6. ไม่ควรนำแผ่นกรองที่ยังมีความชื้นหรือเปียกหมาดมาใช้และควรใช้แผ่นกรองทุกครั้งตลอดการทำงานของเครื่อง
7. ฐานของเครื่องอาจเกิดความร้อนขณะใช้งานไม่ควรจับหรือสัมผัสขณะเกิดความร้อน
8. ห้ามนำน้ำยาขจัดคราบตะกรัน แอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการซักฟอกลงไปในเครื่องเพราะอาจเป็นอันตรายต่อตัวเครื่องและไม่ปลอดภัยในการใช้งาน
9. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ควรปิดเครื่องและดึงสายไฟออกก่อนการซ่อมแซมหรือตรวจสอบความเสียหายใดๆ

⚠ ไม่แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันดูดไอน้ำในบ้าน

หากพื้นยังมีคราบฝุ่นและเศษผง เพราะจะทำให้พื้นบ้านเกิดรอยคราบดำจากความชื้นของไอน้ำและควรดูดฝุ่นก่อนดูพื้นที่ หรือแนะนำให้ใช้ 2 ฟังก์ชันพร้อมกัน เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและพื้นบ้านให้มีความสะอาดมากขึ้น

⚠ คำเตือน

- ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำกับพื้นไม้เนื้อแข็งการใช้ไอน้ำเป็นเวลานานในพื้นที่นั้นๆ จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดกับพื้นผิวของไม้
- ควรปิดระบบดูดฝุ่นหากพบของเหลวเจือปนบนพื้น

Thanks for buying a BISSELL hard floor cleaner

เราดีใจที่คุณให้ความไว้วางใจและเลือกใช้เครื่องทำความสะอาด BISSELL เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำความสะอาดพื้น ซึ่งรวมการออกแบบและนวัตกรรมของระบบการทำความสะอาดบ้านเข้าไว้ด้วยกัน

เครื่องทุกเครื่องได้ถูกผลิตขึ้นอย่างดี และได้รับการรับประกันสินค้า 2 ปี โดยพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยและเกร็ดความรู้เพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ หากคุณมีปัญหา คุณจะได้รับการติดต่อกลับอย่างรวดเร็ว และการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

คุณทวดของผมได้เริ่มต้นคิดค้นไม้ถูพื้นในปี 1876 และในวันนี้ BISSELL ได้กลายเป็นผู้นำด้านการออกแบบการผลิต และการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการทำความสะอาดบ้าน ดังเช่น เครื่องทำความสะอาด BISSELL นี้

ขอบคุณอีกครั้ง จากพวกเรา BISSELL

Mark J. Bissell
Chairman & CEO

คำแนะนำสำคัญด้านความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	4
การประกอบ	5
วิธีใช้	6 -7
วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา	8-10
ประกันสินค้า	11
Consumer Care	11



ไม่แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันถูพื้นไอน้ำถูพื้นบ้าน

หากพื้นยังมีคราบฝุ่นและเศษผง เพราะจะทำให้พื้นบ้านเกิดรอยคราบดำจากความร้อนของไอน้ำและควรดูดฝุ่นก่อนถูพื้น หรือแนะนำให้ใช้ 2 ฟังก์ชันพร้อมกัน เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและพื้นบ้านให้มีความสะอาดมากขึ้น



คำเตือน

- ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำกับพื้นไม้เนื้อแข็งการใช้ไอน้ำเป็นเวลานานในพื้นที่นั้นๆ จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดกับพื้นผิวของไม้
- ควรปิดระบบดูดฝุ่นหากพบช่องเหลวเจิ่งนองบนพื้น

ส่วนประกอบของรุ่น VAC & STEAM™

⚠ คำเตือน

ไม่ควรเสียบสายไฟ จนกว่าคุณจะเข้าใจและคุ้นเคยกับโครงสร้างและขั้นตอนการประกอบตัวเครื่องทั้งหมด

- 1 ปุ่มควบคุมระบบไอน้ำ
- 2 Easy Touch Digital Controls™ - ปุ่มควบคุมการทำงาน LO/Hi Steam & Vac On/Off
- 3 ด้ามพันสายไฟ
- 4 ด้ามจับ
- 5 ถ้วยใส่น้ำ
- 6 สายไฟยาว 25 นิ้ว
- 7 กระบอกใส่น้ำพร้อมฝาปิด
- 8 แผ่นกรองฝุ่น
- 9 Drop-IT System - ระบบเก็บฝุ่น
- 10 ถังเก็บฝุ่น
- 11 แผ่นถูพื้นเส้นใยพิเศษ
- 12 เครื่องมือเปลี่ยนแผ่นถูพื้น
- 13 ที่กรองน้ำ
- 14 แผ่นน้ำหอม
- 15 หัวดูด



⚠ ไม่แนะนำ

ให้ใช้ฟังก์ชันถูพื้นไอน้ำถูพื้นบ้านหากพื้นยังมีคราบฝุ่นและเศษผงเพราะจะทำให้พื้นบ้านเกิดรอยคราบดำจากความชื้นของไอน้ำ และควรดูดฝุ่นก่อนถูพื้น หรือแนะนำให้ใช้ 2 ฟังก์ชันพร้อมกันเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและพื้นบ้านให้มีความสะอาดมากขึ้น



การประกอบ

⚠ คำเตือน

ไม่ควรเสียบสายไฟ จนกว่าคุณจะเข้าใจและคุ้นเคยกับโครงสร้างและขั้นตอนการประกอบตัวเครื่องทั้งหมด

Bissell Vac & Steam™ เครื่องทำความสะอาดของคุณสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ

การประกอบเครื่อง Vac & Steam™

ประกอบตัวเครื่องเข้ากับฐานเครื่องโดยการกดลง

เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก ในขั้นตอนมา

ประกอบด้ามจับกับตัวเครื่องโดยการกดลง

เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก

คุณสมบัติพิเศษ

Easy Touch Digital Controls™

ควบคุมได้ง่ายเพียงปลายนิ้วโดยแผงควบคุมจะอยู่ส่วนหน้าของด้ามจับ

โดยควบคุมระบบต่อไปนี้ :

(HI) – **พลังไอน้ำระดับสูง** ใช้สำหรับพื้นที่หนาแน่นหรือสกปรก มีคราบเหนียวมาก

เมื่อต้องการเปิดระบบไอน้ำระดับต่ำ กดปุ่มหนึ่งครั้ง และกดปุ่มอีกครั้งเมื่อต้องการปิด สามารถใช้ระบบไอน้ำเพียงอย่างเดียวหรือใช้พร้อมกับระบบดูดฝุ่นได้เช่นกัน

(LO) – **พลังไอน้ำระดับต่ำ** ใช้สำหรับพื้นที่เปราะบางหรือสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน

เมื่อต้องการเปิดระบบไอน้ำระดับต่ำ กดปุ่มหนึ่งครั้ง และกดปุ่มอีกครั้งเมื่อต้องการปิด สามารถใช้ระบบไอน้ำเพียงอย่างเดียวหรือใช้พร้อมกับระบบดูดฝุ่นได้เช่นกัน

NOTE: คุณจะต้องเลือกตั้งค่าระบบไอน้ำก่อน

จากนั้นจึงกดปุ่มควบคุมระบบไอน้ำค้างไว้เพื่อผลิตไอน้ำ

(VAC) – **พลังดูดฝุ่น** ปุ่ม On / Off สามารถกำหนดได้ว่าจะใช้ระบบพลังงานไอน้ำพร้อมกับพลังดูดในเวลาเดียวกัน หรือเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

NOTE: การตั้งค่าการทำงานของเครื่อง สามารถทำงานได้พร้อมกันทั้งระบบไอน้ำ และพลังดูดหรือกำหนดให้ทำงานทีละส่วนได้เช่นกัน

ผ้าไมโครไฟเบอร์

ผ้าถูพื้นเส้นใยพิเศษสามารถนำมาใช้ซ้ำ ชักทำความสะอาดและปลดปล่อยต่อพื้นผิวของพื้น ผ่นถูพื้นเส้นใยพิเศษสีขาวมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานประจำวัน สามารถใช้งานกับพื้นไม้และลามิเนตได้ ส่วนแผ่นถูพื้นเส้นใยพิเศษลายทางสีเทาสำหรับทำความสะอาดพื้นที่สกปรกสกปรกมาก



⚠ ไม่แนะนำ

ให้ใช้ฟังก์ชันถูพื้นไอน้ำถูพื้นบ้านหากพื้นยังมีคราบฝุ่นและเศษผงเพราะจะทำให้พื้นบ้านเกิดรอยคราบดำจากความชื้นของไอน้ำและควรดูดฝุ่นก่อนถูพื้น หรือแนะนำให้ใช้ 2 ฟังก์ชันพร้อมกันเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและพื้นบ้านให้มีความสะอาดมากขึ้น

Tip : ไม่ควรใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำโดยไม่มีน้ำบรรจุอยู่ในกระบอกโดยคุณจะได้ยินเสียงกระทบเป็นการเตือนว่าน้ำหมด

วิธีใช้งาน



คำเตือน

ไม่ควรเสียบสายไฟ จนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำจากช่างเทคนิคหรือช่างซ่อมบำรุงและขั้นตอนการประกอบตัวเครื่องทั้งหมด

เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน

เครื่องทำความสะอาดจะมีแผ่นดูดฝุ่นเส้นใยพิเศษ

แนบมาให้แล้ว หากไม่พบ ทำตามข้อที่ 1 ดังต่อไปนี้

สำหรับวิธีการสวมใส่แผ่นดูดฝุ่นเส้นใยพิเศษ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

1. ประกอบแผ่นดูดฝุ่นเส้นใยพิเศษ

- ใช้เท้าเหยียบบนแป้นเพื่อให้ตัวเครื่องกับถาดสำหรับสวมแผ่นดูดฝุ่นเส้นใยพิเศษแยกออกจากกัน
- บางเครื่องอาจจะมีแผ่นน้ำหอมแนบติดมากับเครื่อง ดังนั้นหากต้องการให้มีกลิ่นหอมหลังการทำความสะอาด สามารถใส่แผ่นน้ำหอมที่ช่องเล็กๆ ภายในผ้าที่ฐานของเครื่อง หากต้องการกลิ่นที่เข้มข้นให้ใช้ทั้งแผ่น และสามารถกดดับเครื่องเพื่อกลิ่นที่เจือจางลง
- สวมแผ่นดูดฝุ่นเส้นใยพิเศษให้รอบขอบถาด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นอยู่ด้านหน้า และแถบที่ใช้ในการถอดอยู่ด้านหลัง
- นำตัวเครื่องมาวางบนถาดที่สวมแผ่นดูดฝุ่นเส้นใยพิเศษเรียบร้อยแล้วก่อนกดให้เข้าที่ เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก

2. การเติมน้ำลงในกระบอกน้ำ

- ด้านหลังของเครื่อง เปิดกระบอกใส่น้ำและใช้ถ้วยค่อยๆ เติมน้ำจนเต็ม ไม่ควรเติมน้ำให้มากจนเกินไป เพราะน้ำอาจจะล้นออกจากกระบอก เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้น้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้อง
- ปิดกระบอกน้ำให้เรียบร้อย
- กระบอกน้ำจะมีความจุประมาณ 384 มิลลิลิตร และใช้ได้ในภายในเวลาประมาณ 15 นาที ขึ้นอยู่กับระบบพลังงานไอน้ำนำไปใช้มากแค่ไหนระหว่างการทำทำความสะอาด

- ดึงและหมุนด้ามพันสายไฟลงตามเข็มนาฬิกาเพื่อเอาสายไฟออกได้อย่างรวดเร็วและเสียบสายไฟโดยทำตามคำแนะนำสำคัญด้านความปลอดภัยที่อยู่ในหน้า 2

แผ่นดูดฝุ่นเส้นใยพิเศษ

1a.



1b.



1c.



2.



ไม่แนะนำ

ให้ใช้ฟังก์ชันดูดฝุ่นไอน้ำดูดฝุ่นบ้านหากพื้นยังมีคราบฝุ่นและเศษผงเพราะจะทำให้พื้นบ้านเกิดรอยคราบดำจากความชื้นของไอน้ำและควรดูดฝุ่นก่อนดูด หรือแนะนำให้ใช้ 2 ฟังก์ชันพร้อมกันเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและพื้นบ้านให้มีความสะอาดมากขึ้น

NOTE

สำหรับการใช้งานครั้งแรกของเครื่องหรือครั้งแรกที่เพิ่งเติมน้ำลงในกระบอกน้ำจะมีเสียงกระแทกเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติ และอาจเกิดขึ้นจนถึงประมาณ 30 วินาที

Tip : ควรใช้น้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากแร่ธาตุเพื่อยืดอายุเครื่องทำความสะอาดพื้นของคุณ

วิธีใช้

⚠ ไม่แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันดูดฝุ่นในบ้าน

หากพื้นยังมีคราบฝุ่นและเศษผง เพราะจะทำให้พื้นบ้านเกิดรอยคราบดำจากความชื้นของไอน้ำและควรดูดฝุ่นก่อนดูดพื้น หรือแนะนำให้ใช้ 2 ฟังก์ชันพร้อมกัน เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและพื้นบ้านให้มีความสะอาดมากขึ้น

การใช้งานเครื่องทำความสะอาดระบบพลังงานดูดและระบบพลังงานไอน้ำ

เครื่องทำความสะอาดสามารถใช้งานได้ทั้งระบบพลังงานดูดและระบบพลังงานไอน้ำ โดยสามารถเลือกใช้โหมดใดโหมดหนึ่งหรือใช้ร่วมกันได้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกำจัดฝุ่นหรือขยะชิ้นเล็กๆ ก่อน แล้วจึงตามด้วยเครื่องทำความสะอาดตามปกติ

เครื่องทำความสะอาด ถูกออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้นแข็ง เช่น พื้นกระเบื้อง พื้นไวนิล พื้นหินอ่อน หรือพื้นไม้เคลือบ ผลลัพธ์ของความแวววาวหลังการใช้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นทั้งที่เคลือบขัดเงาและไม่ได้อเคลือบ เครื่องทำความสะอาดไม่เหมาะสำหรับการใช้บนพื้นไม้ที่ยังไม่ได้เคลือบ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรทดสอบก่อนและตรวจสอบกับผู้ผลิตวัสดุของท่านที่นำมาปูพื้น

1. เติมน้ำให้เรียบร้อยก่อนเสียบสายไฟและรอประมาณ 30 วินาทีเพื่อรอให้เกิดความร้อน เลือกระดับพลังงานไอน้ำเพื่อทำความสะอาด :

HI (สำหรับพื้นแข็ง พื้นที่มีความสกปรกหรือมีคราบเหนียว)
LO (สำหรับพื้นทั่วไปหรือสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน)

2. กดปุ่มควบคุมระบบพลังงานไอน้ำข้างในด้ามมือจับเพื่อเริ่มกระบวนการสร้างไอน้ำ

3. กดปุ่ม VAC เพื่อเปิดการทำงานของระบบพลังงานดูด

4. เริ่มการทำความสะอาดด้วยการบังคับเครื่องให้ลากผ่านพื้นผิวไปอย่างช้าๆ กดค้างที่ปุ่มควบคุมระบบพลังงานไอน้ำข้างในด้ามมือจับและการมีความชื้นเกิดขึ้นที่พื้นขณะทำความสะอาดเป็นเรื่องปกติเมื่อใช้งานระบบพลังงานไอน้ำ

5. หากเครื่องทำความสะอาดหยุดปล่อยไอน้ำ ควรปิดเครื่อง (ปิดทั้งสองระบบการทำงาน) ถอดสายไฟออกและเปิดกระบอกใส่น้ำเพื่อตรวจสอบว่ามีน้ำอยู่หรือไม่ หากไม่เหลือให้เติมน้ำให้เรียบร้อยก่อนใช้งานอีกครั้ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้น้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้อง

1.



2.



NOTE

เพื่อพื้นที่จะสะอาดมีประสิทธิภาพ ควรใช้แผ่นดูดฝุ่นเส้นใยพิเศษ ในการทำความสะอาด ค่อยๆ ถูอย่างช้าๆ ตั้งไปมาประมาณสามถึงสี่รอบ โดยให้ระบบไอน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรทำความสะอาดแผ่นดูดฝุ่นโดยการซักทุกครั้งหลังใช้งาน

วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

ไม่ควรเสียบสายไฟ จนกว่าคุณจะเข้าใจและคุ้นเคยกับโครงสร้างและขั้นตอนการประกอบตัวเครื่องทั้งหมด

วิธีถอดแผ่นดูดพื้น

1. ถอดสายไฟออกจากเครื่องทำความสะอาด
2. ใช้เท้าเหยียบบนแป้นเพื่อให้ตัวเครื่องกับถาดสำหรับสวมแผ่นดูดพื้นเส้นใยพิเศษแยกออกจากกัน
3. ถอดแผ่นดูดพื้นจากถาดวางด้วยเครื่องมือโดยให้เครื่องมือถอดออก เพราะแผ่นดูดพื้นและชิ้นส่วนอาจมีความร้อนหลงเหลืออยู่
4. นำตัวเครื่องมาวางบนถาดที่สวมแผ่นดูดพื้นเส้นใยพิเศษเรียบร้อยแล้วจนกดให้เข้าที่ เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก
5. แผ่นดูดพื้นสามารถนำไปซักด้วยเครื่องซักผ้าในน้ำอุ่น ใช้เฉพาะน้ำยาซักฟอกแบบน้ำ ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาล้างจาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรตากให้แห้ง

2.



ข้อควรระวัง

การเก็บเครื่องทำความสะอาดขณะแผ่นดูดพื้นเปียกชื้น อาจทำให้เกิดรอยแต้มน้ำขุ่นบนพื้นห้อง เพื่อลดรอยแต้มน้ำขุ่นให้สะอาดสามารถลบได้ด้วยน้ำส้มสายชู

วิธีทิ้งขยะในกระบอกเก็บสิ่งสกปรก

กระบอกเก็บสิ่งสกปรกควรนำไปทิ้งเมื่อสิ่งสกปรกถูกเก็บกักจนถึงเส้น "Full" ที่ข้างกระบอก

1. ถอดสายไฟออกจากเครื่องทำความสะอาด
2. ถอดกระบอกเก็บสิ่งสกปรกออกจากตัวเครื่อง โดยการขยับปุ่มล็อกกระบอกจากด้านหน้าไปด้านซ้ายของตัวเครื่อง
3. กดปุ่มที่อยู่ด้านหลังของกระบอกเก็บสิ่งสกปรกเพื่อเปิดฝาและนำขยะไปทิ้ง
4. กระบอกเก็บสิ่งสกปรกถูกติดตั้งอยู่ในระบบ Drop-IT เพื่อความง่ายต่อการนำขยะไปทิ้ง
 - a. ตรงกลางของแผ่นกรองเครื่องดูดฝุ่นจะมีแท่งสีที่อยู่ติดกับส่วนบนของกระบอกเก็บสิ่งสกปรก
 - b. ดึงแท่งสีขึ้นและล็อกแท่งสีให้ไม่ลื่นหลุดจากที่โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา
 - c. ดันลงเพื่อไล่เศษขยะที่ติดในกระบอกเก็บสิ่งสกปรกให้หลุดออก
 - d. เมื่อเสร็จสิ้น หมุนแท่งสีกลับทางเดิมและดันกลับสู่ตำแหน่งเดิมก่อนการใช้งาน
5. ปิดฝาและนำกระบอกเก็บสิ่งสกปรกติดตั้งกลับสู่ตำแหน่งเดิม และดันปุ่มล็อกกลับมาทางขวาจนกลับสู่กึ่งกลางด้านหน้าตัวเครื่อง

2.



3.



4b.



4c.



NOTE

กระบอกเก็บสิ่งสกปรกสามารถล้างได้ในน้ำอุ่นและน้ำยาซักฟอกอ่อนๆ ควรตากให้แห้งก่อนนำไปใช้อีกครั้ง

วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

ไม่ควรเสียบสายไฟ จนกว่าคุณจะได้เข้าใจและคุ้นเคยกับโครงสร้างและขั้นตอนการประกอบตัวเครื่องทั้งหมด

วิธีการทำความสะอาดแผ่นกรอง

กุญแจสู่สุดยอดแห่งการทำทำความสะอาดคือตัวกรองที่สะอาด การทำความสะอาดตัวกรองหลังจากการใช้งานในแต่ละครั้งจะช่วยให้เครื่องทำความสะอาดของคุณแสดงประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

วิธีการทำความสะอาดแผ่นกรอง :

1. ถอดสายไฟออกจากเครื่องทำความสะอาด
2. ถอดกระบอกเก็บสิ่งสกปรกตามวิธีการที่กล่าวไว้ข้างต้น
3. ถอดแผ่นกรองและเคาะให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกทั้งหมดหลุดออกไป
4. ใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่ นำกระบอกเก็บสิ่งสกปรกติดตั้งกลับสู่ตำแหน่งเดิมและดันปุ่มล็อกกลับมาทางขวาจนกลับสู่กึ่งกลางด้านหน้าตัวเครื่อง

2.



NOTE: หลังจากการใช้งาน หากแผ่นกรองสกปรกมาก สามารถนำไปล้างแต่ควรล้างอย่างระมัดระวัง และล้างด้วยมือเปล่าเท่านั้น

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนที่อยู่ภายในเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องทำความสะอาดของคุณจากอุณหภูมิที่สูงเกินกว่าเครื่องจะรับไหว เมื่อฉนวนกันความร้อนทำงาน ระบบเครื่องยนต์ของ **เครื่องจะหยุดทำงาน** หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ :

1. ปิดเครื่องและถอดสายไฟออกจากเครื่องทำความสะอาด
2. ทำความสะอาด นำสิ่งสกปรกในกระบอกเก็บสิ่งสกปรกทั้งหมดตรวจสอบท่อทางเดินของอากาศเพื่อค้นหาสิ่งสกปรกที่อาจจะหลงเหลือและอุดตันอยู่
3. ฉนวนกันความร้อนจะย้อนกลับคืนสู่การตั้งค่าใหม่อัตโนมัติหลังจากการตัดการทำงานประมาณ 2 ชั่วโมง

วิธีการเปลี่ยนตัวกรองน้ำ

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้น้ำคือควรใช้น้ำกลั่นในการเติมในเครื่องทำความสะอาด และวิธีในการตรวจสอบระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนตัวกรองน้ำคือ เมื่อเม็ดสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีฟ้า

หากตัวกรองน้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหมายความว่าอาจเกิดการสะสมของตะกอนแคลเซียมในเครื่องทำความสะอาด โดยอาจจะเป็นต้นเหตุของความเสียหายภายในเครื่องหรือประสิทธิภาพในการทำทำความสะอาดที่ลดลง

การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ :

1. จับด้านข้างของตัวกรองน้ำและดึงออกจากเครื่อง
2. ดันตัวกรองน้ำเข้าไปในเครื่องจนเข้าที่




วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

ไม่ควรเสียบสายไฟ จนกว่าคุณจะได้เข้าใจและคุ้นเคยกับโครงสร้างและขั้นตอนการประกอบตัวเครื่องทั้งหมด

วิธีการทำความสะอาดท่อ

1. จับส่วนล่างของท่อและดึงส่วนล่างออกจากตัวเครื่อง
2. แยกส่วนประกอบของท่อออกเป็นสองชิ้น
3. ล้างทำความสะอาดและตากไว้ให้แห้ง
4. นำด้านบนของท่อใส่กลับเข้าไปตำแหน่งเดิมก่อน
5. หมุนท่อลงเพื่อเสียบด้านล่างของท่อกลับสู่ตำแหน่งเดิม
6. ตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าท่อติดตั้งสู่ตำแหน่งเดิมพอดี โดยจะไม่หลุดออกจากตัวเครื่อง

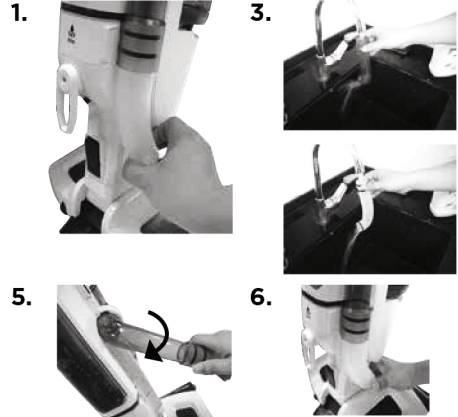


วิธีการทำความสะอาดฐานเครื่อง

1. เพื่อการทำความสะอาดฐานเครื่องและแปรงหมุน กดที่ปุ่มด้านหลังบริเวณข้อต่อของเครื่องและดึงฐานเครื่องออกจากตัวเครื่อง
2. ล้างส่วนล่างของฐานเครื่องและแปรงหมุนด้วยน้ำเย็น
3. ตรวจสอบคันหาสิ่งสกปรกที่อาจอุดตันอยู่ในหัวฟั่นไอน้ำ ในการทำความสะอาดสามารถปล่อยให้น้ำไหลผ่านหัวฟั่นไอน้ำได้

NOTE:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนแห้ง ก่อนนำส่วนฐานและแปรงหมุนกลับมาประกอบเข้าสู่ตัวเครื่อง

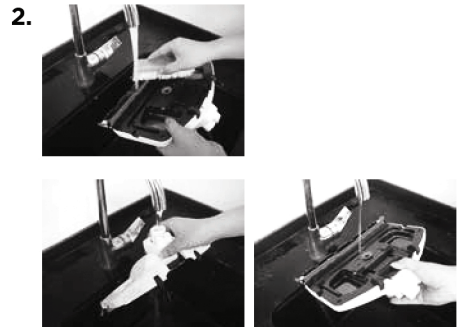

4. การประกอบฐานเครื่องกลับเข้าสู่ตัวเครื่อง สามารถทำได้โดยวางฐานเครื่องบนพื้น กดตัวเครื่องลงสู่ฐาน เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก

⚠ คำเตือน

โหมด LO เหมาะสำหรับ พื้นไม้เคลือบ ปาร์เกต์ ลามิเนต ไวนิล

โหมด HI เหมาะสำหรับ แกรนิตโต้ หินอ่อน ปูนขัดมัน กระเบื้อง

ควรทดลองเป็นบริเวณแคบก่อนเพื่อดูว่าวัสดุพื้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ควรเปิดเครื่องแช่อยู่กับที่เป็นเวลานานๆ

Q&A การแก้ปัญหาเบื้องต้น

⚠ คำเตือน

หาต้องการหลีกเลี่ยงความเสียหาย การช๊อต การลัดวงจรของไฟฟ้า ควรปิดเครื่องและดึงสายไฟออกก่อนนำชิ้นส่วนใดๆ ไปทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง

1.สามารถเติมน้ำยาชนิดอื่นๆ หรือ สารเคมีอื่นๆลงในเครื่อง Vac&Steam ได้หรือไม่

เครื่องดูดฝุ่น-ถูพื้นระบบไอน้ำของ Bissell นั้นเน้นการทำงานด้วยน้ำเปล่าและปลอดสารเคมี 100% ในการทำความสะอาดพื้นบ้านของคุณ ดังนั้นทางบริษัทไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีหรือน้ำยาอื่นๆ เติมลงในเครื่อง นอกจากน้ำเปล่า (น้ำกรอง) เท่านั้น

2.ถูอย่างไรไม่ให้พื้นเป็นคราบ

ถูพื้นระบบไอน้ำเมื่อใช้งานประมาณ 10 นาทีขึ้นไป ถ้าไมโครไฟเบอร์มีความชื้นของไอน้ำสะสม จะทำให้ผ้าเริ่มเปียกชื้นและอาจทิ้งรอยคราบน้ำได้ ดังนั้นควรสลับเปลี่ยนผ้าไมโครไฟเบอร์ใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้พื้นสะอาดไร้คราบน้ำและสิ่งสกปรก

3.จะทราบได้อย่างไร เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนฟิวเตอร์กรองน้ำ

เมื่อมีอาการไอน้ำไม่ออก น้ำรั่ว อาจเกิดจากการอุดตันหรือฟิวเตอร์หมดอายุ ซึ่งฟิวเตอร์กรองน้ำ มีอายุการใช้งาน 6 – 9 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและน้ำที่ใช้ ดังนั้นวิธีสังเกตว่าควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ ให้ดูจากเม็บบิทจะเปลี่ยนสีจากเขียว ขาว เป็นสีน้ำเงินหรือน้ำตาล หรือถ้าฟิวเตอร์มีการแตกหัก แนะนำให้เปลี่ยนทันทีค่ะ

4.แก้ไขเบื้องต้นสำหรับอาการระบบดูดฝุ่นไม่ทำงาน หรือแรงดูดเบา

เบื้องต้นอาจเกิดจากการอุดตันบริเวณข้อต่อ, ท่อด้านข้าง, ฐานและตัวเครื่อง ให้ถอดออกมาตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอุดตันอยู่หรือไม่ ถ้ามีให้ทำความสะอาด และตรวจสอบกรองฝุ่นว่ามีอายุการใช้งานครบระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนหรือไม่ (อายุการใช้งาน 1 ปี)

5.จะใช้โหมดไอน้ำฆ่าเชื้อโรคที่พื้นได้อย่างไร

กดเลือกไอน้ำให้เหมาะกับพื้นผิว (ไอน้ำต่ำ เหมาะกับพื้นไม้ ปาร์เก้ ลามิเนต ส่วนไอน้ำสูงเหมาะกับพื้นกระเบื้อง แกรนิตโต้) ให้กดปุ่มปล่อยไอน้ำประมาณ 15-20 วินาที แล้วค่อยถูพื้น เครื่องจะปล่อยไอน้ำสูงประมาณ 95-100 องศาเพื่อฆ่าเชื้อและฆ่าเชื้อโรคบนพื้น

6.ทำความสะอาดผ้ามืออบอย่างไร?

แนะนำให้ทุกครั้งหลังการใช้งานถอดผ้ามืออบออกมาซักทันที ด้วยผงซักฟอก ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวและน้ำยาปรับผ้านุ่มทุกชนิดเพราะจะทำให้ผ้าชำรุดได้

7.เครื่องเริ่มทำไอน้ำเวลานานเท่าไร?

เครื่องถูพื้นไอน้ำจะเริ่มใช้งานใน 30 วินาที เมื่อไฟการใช้งานหยุดกระพริบสามารถเลือกโหมดการใช้งานได้เลย แต่ในการใช้งานครั้งแรกหรือเปลี่ยนฟิวเตอร์ใหม่ อาจจะต้องรอถึง 2-5 นาที เพราะต้องปั้มน้ำเข้าเครื่องผ่านจากเครื่องทำความสะอาด

8.Vac & Steam ไอน้ำไม่ออกจะต้องทำอย่างไร? ตรวจสอบดังนี้

1. ตรวจสอบว่ามีน้ำอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว
2. ตรวจสอบว่าไฟการทำงานติด หลังจากที่ยกกระพริบ (ประมาณ 30 วินาที) แล้วค่อยกดเลือกไอน้ำ
3. ตรวจสอบว่าไฟของโหมดไอน้ำติด ถ้าไฟโหมดไอน้ำไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน
4. ตรวจสอบว่ากดปุ่มปล่อยไอน้ำที่ด้านจับให้ค้างไว้อย่างน้อย 2 นาทีเพื่อให้เครื่องปั้มน้ำและพร้อมใช้งาน
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรอง ** ติดตั้งอย่างถูกต้อง น้ำดูดฟิวเตอร์น้ำออกมาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปะเก็นสีดำยังคงอยู่ที่ด้านนอกของหนึ่งในสองหัวของดิสทริบิวเตอร์ มีวล "X" อยู่ภายในรูที่พอร์ตน้ำพอดี้ กดปุ่มนี้เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำไหล (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องไม่ได้เสียบปลั๊ก) ใส่ตัวฟิวเตอร์กลับเข้าไป และใช้ผ้ามืออบตัวฟิวเตอร์ซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำเข้าที่แล้ว และไม่ควรมีช่องว่างระหว่างตัวเครื่องกับฟิวเตอร์
6. เสียบปลั๊ก และรอให้ไฟหยุดกระพริบ ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งาน และกดเลือกไอน้ำสูง และกดปุ่มปล่อยไอน้ำที่ด้านจับประมาณ 2 นาที
7. ถ้าเปลี่ยนฟิวเตอร์น้ำใหม่ ให้กดปุ่มปล่อยไอน้ำที่ด้านจับอย่างน้อย 2 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าฟิวเตอร์กรองน้ำ และเข้าเครื่อง และเครื่องจะเริ่มทำการปล่อยไอน้ำ หรือน้ำฟิวเตอร์ไปเช่นนี้ประมาณ 10 ถึง 15 นาที
8. ถอดฐานเครื่องออกและแยกฐานผ้าออกจากฐานเครื่อง จากนั้นให้นำปลายแหลมของคลิปหนีบกระดาษแหย่เข้าไปในรูปล่อยไอน้ำเพื่อขจัดคราบที่ตันอยู่

Q&A การแก้ปัญหาเบื้องต้น

⚠ คำเตือน

หากต้องการหลีกเลี่ยงความเสียหาย การช๊อต การลัดวงจรของไฟฟ้า ควรปิดเครื่องและดึงสายไฟออกก่อนนำชิ้นส่วนใดๆ ไปทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง


9. เครื่อง Vac&Steam สามารถใช้โหมดดูดฝุ่น และ ถูพื้นพร้อมกันได้หรือไม่

เครื่อง Vac&Steam ออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และประหยัดเวลาสำหรับคุณที่บ้าน ดังนั้นจึงสามารถใช้โหมดดูดฝุ่น และ ถูพื้นพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน หรือสามารถใช้แยกโหมดการทำงานแต่ละโหมดได้อีกเช่นกัน มีการทำงานได้ 7 แบบ



10. จะเปลี่ยนฟิวเตอร์กรองน้ำได้อย่างไร

ถ้าฟิวเตอร์น้ำตึงออกยาก แนะนำให้ดึงท่อใส่ๆ ออกก่อน (ดึงจากท่อด้านล่าง และ ค่อยดึงด้านบนออก) และใช้มือจับที่ตัวกรองน้ำ แล้วดึงออกมาตรงๆ

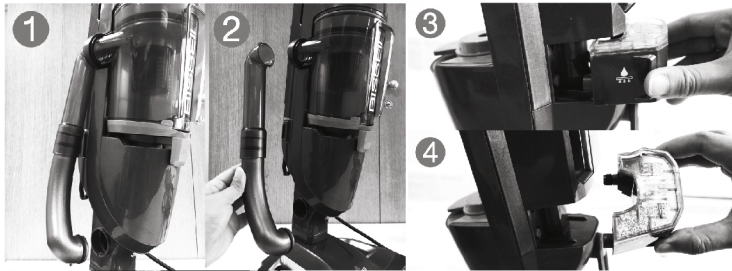

11. โหมดไอน้ำให้เหมาะกับพื้นผิว

ไอน้ำต่ำ เหมาะกับพื้นไม้ ไม้ลามิเนต ปาร์เก้ สลามิเนต กระเบื้องยาง

ไอน้ำสูง เหมาะกับพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ปูน กระเบื้อง หินอ่อน

สามารถกดปุ่มปล่อยไอน้ำประมาณ 15-20 วินาที แล้วค่อยถูพื้น เครื่องจะปล่อยไอน้ำสูงประมาณ 95-100 องศาเพื่อยังและฆ่าเชื้อโรคบนพื้น

ไอน้ำต่ำ ⇨

พื้นไม้ไม่เคลือบ



พื้นกระเบื้องยาง



พื้นลามิเนต



พื้นปาร์เก้



ไอน้ำสูง ⇨

พื้นปูน



พื้นแกรนิต



พื้นกระเบื้อง



พื้นหินอ่อน



Q&A การแก้ปัญหาเบื้องต้น

⚠ คำเตือน

หากต้องการหลีกเลี่ยงความเสียหาย การขีดข่วน การลัดวงจรของไฟฟ้า ควรปิดเครื่องและดึงสายไฟออกก่อนนำชิ้นส่วนใดๆ ไปทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง


12. ครั้งแรกเมื่อเปิดใช้งานมีอาการเสียงดัง?

เมื่อบีบปุ่มควบคุมตัวปล่อยไอน้ำใช้งานครั้งแรกใช้เวลาประมาณ 30 วินาที จะมีเสียงเครื่องปั้มน้ำซึ่งเป็นอาการปกติ เมื่อไอน้ำออกจากรูฐานเครื่อง แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน



13. วิธีถอดฐานเครื่องได้อย่างไร?

บริเวณข้อต่อฐานเครื่องด้านหลังจะมีแถบสีดำ บีบค้างไว้และดึงตัวเครื่องขึ้น เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเครื่องไปประกอบข้อต่อกับฐานเครื่องให้ลงล็อกกลับเป็นเหมือนเดิม และพร้อมใช้งาน

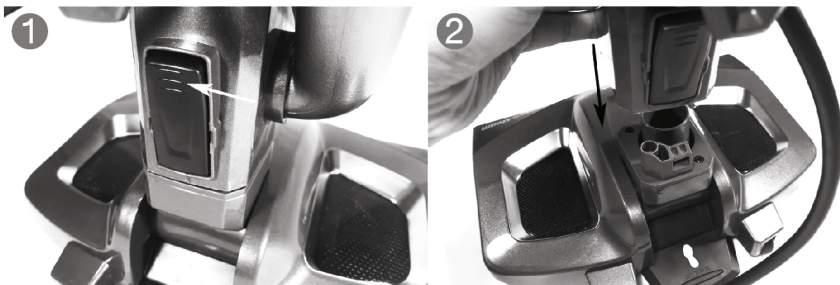

⚠ ไม่แนะนำให้ใช้ฟักรั้วชั้นถูพื้นไอน้ำถูพื้นบ้าน

หากพื้นยังมีคราบฝุ่นและเศษผง เพราะจะทำให้พื้นบ้านเกิดรอยคราบดำจากความชื้นของไอน้ำและควรดูดฝุ่นก่อนถูพื้น หรือแนะนำให้ใช้ 2 ฟักรั้วชั้นพร้อมกัน เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและพื้นบ้านให้มีความสะอาดมากขึ้น

Consumer Guarantee

ประกันฉบับนี้มีผลกับทุกประเทศยกเว้นประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
กำหนดเงื่อนไขโดย BISSELL International Trading
Company BV (BISSELL) โดยการรับประกันนี้จะขึ้น
ตรงต่อ BISSELL โดยทางเราสามารถเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้า
ภายใต้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การรับประกันนี้จะขึ้นอยู่กับกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ ด้วย โดยจะแตกต่างกันออกไป ลูกค้าสามารถติดต่อ
สอบถามเกี่ยวกับการรับประกันและการคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทน
จำหน่ายในประเทศของท่าน หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองนี้
ท่านสามารถติดต่อแผนกดูแลลูกค้าในพื้นที่ของท่านได้โดยตรง

การรับประกันนี้สงวนสิทธิ์แก่ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น
ไม่สามารถยกสิทธิ์ไปเป็นของผู้อื่นได้ ท่านจะต้องมีหลักฐานในการซื้อ
ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิ์ในประกันสินค้า

ประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี

สินค้าของ BISSELL มีการรับประกัน 2 ปี นับจากวันที่เกิดการซื้อ
สินค้า โดยสามารถนำสินค้าที่ชำรุดเสียหายในขอบข่ายของประกัน
สินค้ามาซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

BISSELL ขอแนะนำให้เก็บหีบห่อและหลักฐานของวันที่ซื้อไว้เป็น
การยืนยัน ในกรณีที่จำเป็นต้องอ้างอิงสิทธิ์ในการรับประกันโดยจะขึ้น
อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด การเก็บรักษาหีบห่อเดิมจะเป็นประโยชน์
ในการบรรจุหีบห่อเพื่อขนส่งมาซ่อมแซมแต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใด

และหากใช้สิทธิ์ในการรับประกันแล้ว สินค้าชิ้นที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหล่ใหม่จะยังอยู่ในประกันจนกว่าจะหมดระยะเวลา นับจากวันที่ซื้อดั้งเดิม
เท่านั้น การรับประกันจะไม่มีการขยายเวลาใดๆ ทั้งสิ้น

*ขอยกเว้นจากขอบข่ายการรับประกันสินค้า

การรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการใช้ส่วนตัวภายในบ้าน ไม่ใช่
เพื่อการค้าหรือเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์บางชนิดที่มีอายุการใช้งาน
ต้องเปลี่ยนอยู่เสมอ เช่น แผ่นกรอง สายพานและแผ่นผู้พัน
จะไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากการสึกหรอ
และการฉีกขาด ความเสียหายหรือความผิดปกติที่เกิดจากผู้
หรือบุคคลที่สาม หรือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุความประมาทเลินเล่อ
การละเลยหรือการใช้งานอื่นที่ไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้
จะไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกัน

การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการพยายามเปิดเครื่อง
จัดระเบียบออกมาซ่อมแซมด้วยตนเอง การถอดหรือดัดแปลงฉลาก
แสดงผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์หรือทำให้ไม่สามารถอ่านได้จะทำให้
ให้การรับประกันนี้ถือเป็นโมฆะทันที

BISSELL จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือ
โดยผลสืบเนื่องใด ๆ ตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์
นี้รวมถึง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ
การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสใดๆ ความลำบากหรือ
ความผิดพลาดส่วนบุคคลและความรับผิดชอบของBISSELLจะไม่
เกินราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์

BISSELL จะไม่มีกรับผิดชอบใดๆ สำหรับ

- (A) การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทของพนักงาน
ตัวแทนหรือผู้รับเหมา
- (B) การฉ้อโกงหรือหลอกลวง
- (C) หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย

Consumer Care

ถ้าผลิตภัณฑ์ BISSELL เกิดความเสียหายหรือชำรุดในสาเหตุที่
ครอบคลุมอยู่ในประกันภายในระยะเวลา 2 ปี กรุณาติดต่อเราได้ที่
Website: www.vitainno.com
บริษัท วิตามินโน จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 15 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Email: contact@vitainno.co.th
Phone: 02-066-3655
Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559

Visit the BISSELL website: www.vitainno.com

เมื่อติดต่อ BISSELL, กรุณาแจ้งหมายเลขประจำเครื่องเพื่อรับบริการ

กรุณากรอหมายเลขประจำเครื่อง: _____ กรุณากรอวันที่ซื้อสายสินค้า: _____

NOTE: กรุณาเก็บใบรับประกันเพื่อรับสิทธิ์และตรวจสอบวันที่ที่ครอบคลุมการรับประกัน



©2016 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 160-9147 Rev 03/16
Visit our website at: www.BISSELL.com

Bissell®

Vitainno Co.,Ltd.

15, Sri Sereethai 87, Sereethai Road, Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-066-3655 Hotline: 097-174-0216 ,061-625-3559



@vitainno



@Bissellthailand



Vitainno.com



©2016 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 160-9147 Rev 03/16
Visit our website at: www.BISSELL.com