




เครื่องปั่นไฟฟ้าพกพา รุ่น: NK-BD01 BR, NK-BD01 GN และ NK-BD01 GY

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

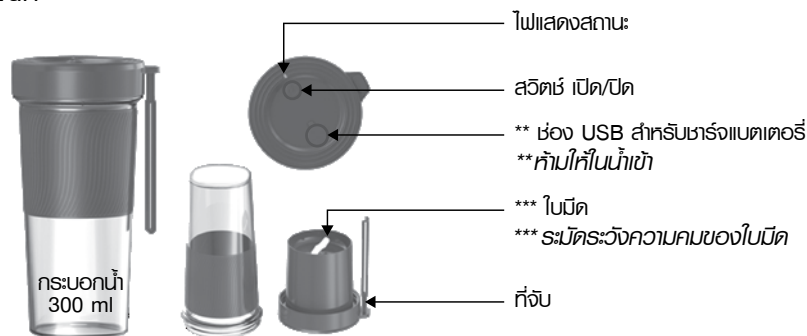

คำเตือนและคำแนะนำในการใช้งาน

- การไม่ใช้งานตามคู่มือการใช้งานจะทำให้เกิดอันตรายได้
- การใช้งานที่ผิดวิธี อาจทำให้สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือแม้แต่ว่าความปลอดภัยของคุณเกิดความเสียหายได้
- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งาน และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต
- กรุณาปฏิบัติตามสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นอย่างดีเคร่งครัด หากละเลยสัญลักษณ์หรือดำเนินการผิดพลาด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นได้ ดังนั้น กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
- ห้ามเปิดฝาท่อออก เมื่อเครื่องปั่นกำลังทำงานอยู่ และห้ามสัมผัสกับส่วนที่กำลังหมุนอยู่
- ในขณะที่กำลังปั่นอยู่ หากเครื่องปั่นมีวัตถุติดติดอยู่ กรุณาปิดการใช้งานและนำสิ่งที่ติดอยู่ออกมา และเปิดใช้งานเครื่องอีกครั้ง
- ห้ามใส่วัตถุติดและของเหลว เกินกว่าระดับสูงสุดของกระบอกน้ำ
- เครื่องปั่นนี้ไม่สามารถกันน้ำ หรือบดวัตถุแข็งหรือตัวได้โดยตรง การบดจะส่งผลเสียอายุการใช้งานของเครื่องปั่น
- กรุณาต้มด้วยน้ำที่ และห้ามทิ้งเครื่องปั่นไว้ในกระบอกน้ำนานเกิน 6 ชั่วโมง หรือข้ามคืน
- อาหารที่เข้าเสี่ยงทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในกระบอกน้ำ

คำแนะนำ

- ก่อนการใช้งานเครื่องปั่น กรุณาอ่านคู่มือการใช้งาน
- Adapter Type A และสายชาร์จ Micro USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่จากแหล่งจ่ายไฟ หรือพาวเวอร์แบงก์
- ห้ามใช้งานเครื่องปั่นผิดประเภทการใช้งาน
- ห้ามใช้ไฟฟ้าใช้จนเกินไป กรุณาเก็บอุปกรณ์นี้ให้พ้นมือเด็กและเก็บรักษาให้ปลอดภัย
- หากสายชาร์จ USB และปลั๊กเกิดความเสียหาย หรือทำงานผิดพลาด ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้
- ห้ามสายชาร์จ USB สัมผัสโดนความชื้นหรือเปียกที่อุณหภูมิห้อง
- ห้ามถอด ห้ามสัมผัสปลั๊ก และห้ามดึงสายชาร์จ USB ขณะมีมือเปียก เพราะเกิดอันตราย
- ห้ามจุ่มเครื่องปั่นลงในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่น
- ห้ามล้างทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน
- เพื่อความปลอดภัย ห้ามติดตั้งหรือซ่อมชิ้นส่วนเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ผิดประเภทการใช้งาน และห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ หากพบสิ่งผิดปกติใดๆ กรุณาแจ้งบริษัท ศูนย์บริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อความปลอดภัย ก่อนการใช้งานกรุณาตรวจสอบว่าเครื่องปั่นได้รับการประกอบอย่างถูกต้องหรือไม่
- ต้องปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง หลังการใช้งาน และก่อนการถอด/ประกอบชิ้นส่วน การถอด/ประกอบแบตเตอรี่ต้องระวังความชื้นของแบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอรี่มีความชื้น อาจเกิดการบาดเจ็บ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สินค้า	: เครื่องปั่นไฟฟ้าพกพา
รุ่น	: NK-BD01 BR : NK-BD01 GN : NK-BD01 GY
กระแสไฟฟ้าทำงาน	: 1.5A
แบตเตอรี่	: 1500mAh 3.7V
ความจุสินค้า	: 300 มล.
รอบต่อนาทีของมอเตอร์	: 21000+15%

คำแนะนำการใช้งานไฟแสดงสถานะ

1. กดปุ่ม 2 ครั้ง เครื่องปั่นจะเริ่มทำงานพร้อมไฟแสดงสถานะสีเขียว ระยะเวลาที่โปรแกรมกำหนดคือ 45 วินาที และจะหยุดทำงานอย่างอัตโนมัติ
2. ระหว่างเปลี่ยนสายชาร์จ USB ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นจนกว่าการชาร์จจะเสร็จสิ้นลง จากนั้นไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
3. เครื่องปั่นจะทำงานต่อเมื่อโวลต์ได้ประกอบในตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว แสดงว่าเครื่องปั่นพร้อมที่จะใช้งาน
4. ขณะชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หลังจากการชาร์จสิ้นสุดลง ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และห้ามใช้เครื่องปั่นในขณะที่กำลังชาร์จอยู่

หมายเหตุ:

1. ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ที่แนะนำคือ 3 ชั่วโมง ห้ามทิ้งอุปกรณ์นี้ชาร์จแบตเตอรี่เพียงลำพัง
2. ปริมาณวัตถุที่ใส่ที่ใส่ในการปั่นคือ วัตถุ 100 g + ของเหลว 200 g (+10%)

วิธีการใช้งาน

1. หันฝาปิดให้ป็นขึ้นเล็กน้อย (ประมาณ 1.5-2 ซม.) พลิกเปิดและคว่ำบนสวิตช์ออก
2. ใส่ไฟลงในช่อง หรือ นม โดยไม่เกินกว่าระดับสูงสุดของกระบอกน้ำ
3. กดเปิดที่ฐานของตัวเครื่อง จากนั้นไฟแสดงสถานะจะเป็นสีเขียว
4. กดปุ่ม 2 ครั้ง จากนั้นเครื่องจะเริ่มทำงาน
5. ระยะเวลาการทำงานอัตโนมัติ จะหยุดการทำงานภายในประมาณ 45 วินาที

วิธีการชาร์จแบตเตอรี่

ความจุแบตเตอรี่: 1800mAh Adapter Type A และสายชาร์จ Micro USB
สามารถใช้ Adapter (≤2A), Type A และสายชาร์จ Micro USB ชาร์จผ่าน พาวเวอร์แบงก์, คอมพิวเตอร์/เครื่องชาร์จในรถยนต์ USB
ขณะชาร์จ ไฟแสดงสถานะสีแดง **ห้ามใช้งานเครื่องปั่น ในขณะที่กำลังชาร์จอยู่**
แบตเตอรี่เต็ม ไฟแสดงสถานะสีเขียว

หมายเหตุ: เมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ แต่ไฟแสดงสถานะสีแดงไม่ปรากฏ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการเปลี่ยน Adapter หรือเปลี่ยนตัวเสียบเปลี่ยนสายชาร์จ Micro USB หากยังไม่สามารถชาร์จได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา

วิธีการทำความสะอาด

1. ถอดส่วนกระบอกน้ำและส่วนฐานออกจากกัน
2. ใช้ผ้าไหมพรมส่วนกระบอกน้ำและส่วนฐาน ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดเครื่องปั่น (หลีกเลี่ยงการทำให้ให้น้ำเข้าไปในปุ่มและช่องเสียบ USB)