


SHARP

คู่มือการใช้งาน เครื่องดูดฝุ่น

รุ่น:

EC-BF21B-B

EC-BF24B-B

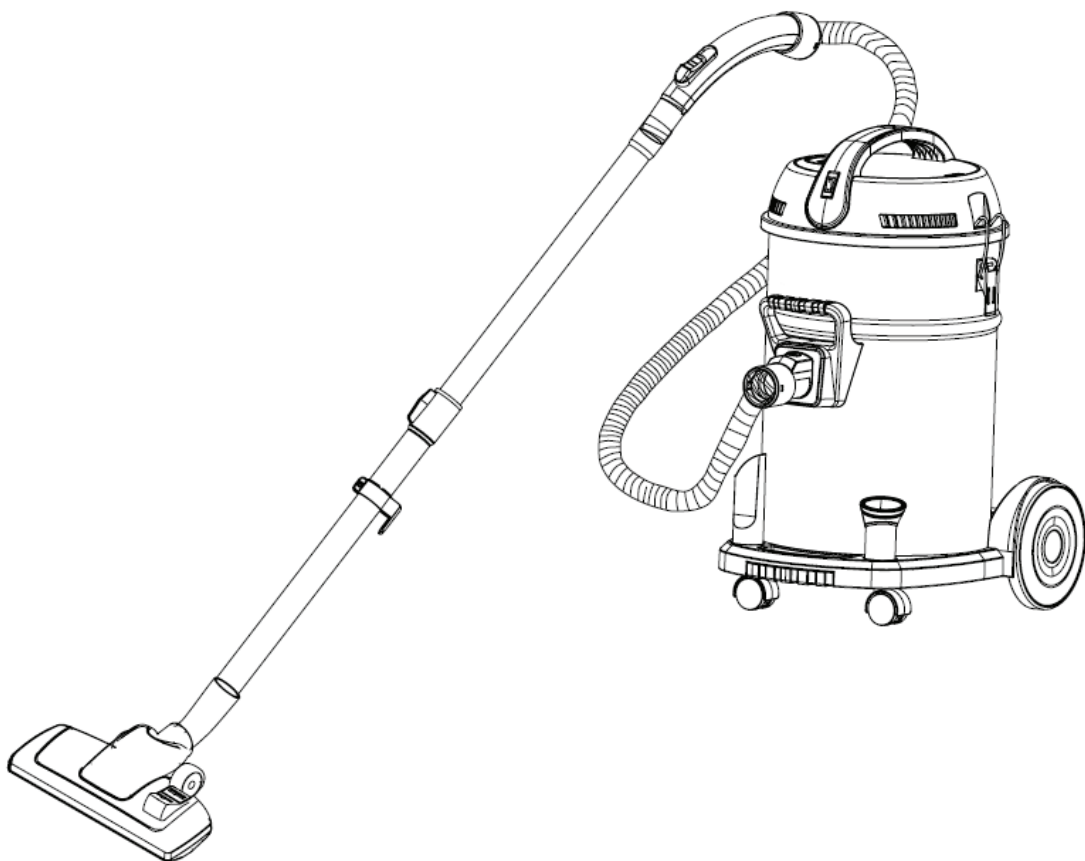

ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นชาร์ป ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องและปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน
โปรดเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอ้างอิงต่อไปในอนาคต

สารบัญ

● ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับผู้ใช้.....	2
● ส่วนต่างๆ ของเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมเครื่อง.....	3-5
● การเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น.....	6-7
● การดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น.....	7-9
● การแก้ไขปัญหา.....	9
● อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมเครื่อง.....	9

ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับผู้ใช้




ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องดูดฝุ่น โปรดอ่านข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างละเอียด

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้



- อุปกรณ์นี้ไม่มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือทำงานผิดปกติ
- เครื่องดูดฝุ่นนี้มาพร้อมกับสายไฟอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้า หากสายไฟชำรุด ต้องนำไปซ่อมแซมที่ศูนย์บริการ หรือช่างซ่อมที่มีความชำนาญ เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
- ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟทุกครั้งหลังการใช้งาน และก่อนทำความสะอาด หรือดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น
- ปิดสวิตช์เครื่องก่อนถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ ขณะถอดปลั๊ก ให้ใช้มือจับที่หัวปลั๊กเสมอ ห้ามถอดปลั๊กโดยการดึงกระชากสายไฟ
- ห้ามจับปลั๊กไฟ หรือตัวเครื่องดูดฝุ่นขณะมือเปียก
- หลังจากล้างผ้ากรองฝุ่น อย่าเพิ่งนำมาใช้งานทันทีหากยังเปียกชื้นอยู่ ต้องตรวจเช็คให้แน่ใจว่า ผ้ากรองฝุ่นแห้งสนิทดีแล้วก่อนนำกลับมาใช้งาน เพื่อป้องกันเครื่องดูดฝุ่นเสียหาย
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ในการดูดสารหรือวัตถุไวไฟ หรือวัตถุที่สามารถติดไฟได้ง่าย รวมถึงห้ามใช้งานในบริเวณที่มีวัตถุดังกล่าว
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ในการดูดชิ้นส่วนร้อนๆ ถ่านที่ไฟยังไม่มอดสนิท หรือวัตถุชิ้นใหญ่หรือมีความแหลมคม
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ในการดูดน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด
- เก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากแหล่งของความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน เบลวไฟ แสงแดด เป็นต้น
- เครื่องดูดฝุ่นนี้มีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนติดตั้งในตัว ซึ่งจะปิดสวิตช์เครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์เริ่มร้อนเกินไป เมื่ออุปกรณ์ป้องกันความร้อนทำงาน ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ และตรวจสอบดูว่า ถังเก็บฝุ่น และผ้ากรองฝุ่นมีฝุ่นละอองสะสมอยู่จนเต็มหรืออุดตันหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจเช็คดูว่ามีวัตถุแปลกปลอมอุดตันอยู่ภายในท่อ และหัวดูดฝุ่นหรือไม่ หลังจากกำจัดสิ่งแปลกปลอมเรียบร้อยแล้ว ให้พักเครื่องไว้จนกว่าอุปกรณ์ป้องกันความร้อนจะรีเซ็ตการทำงานใหม่ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 60 นาที

ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมเครื่อง

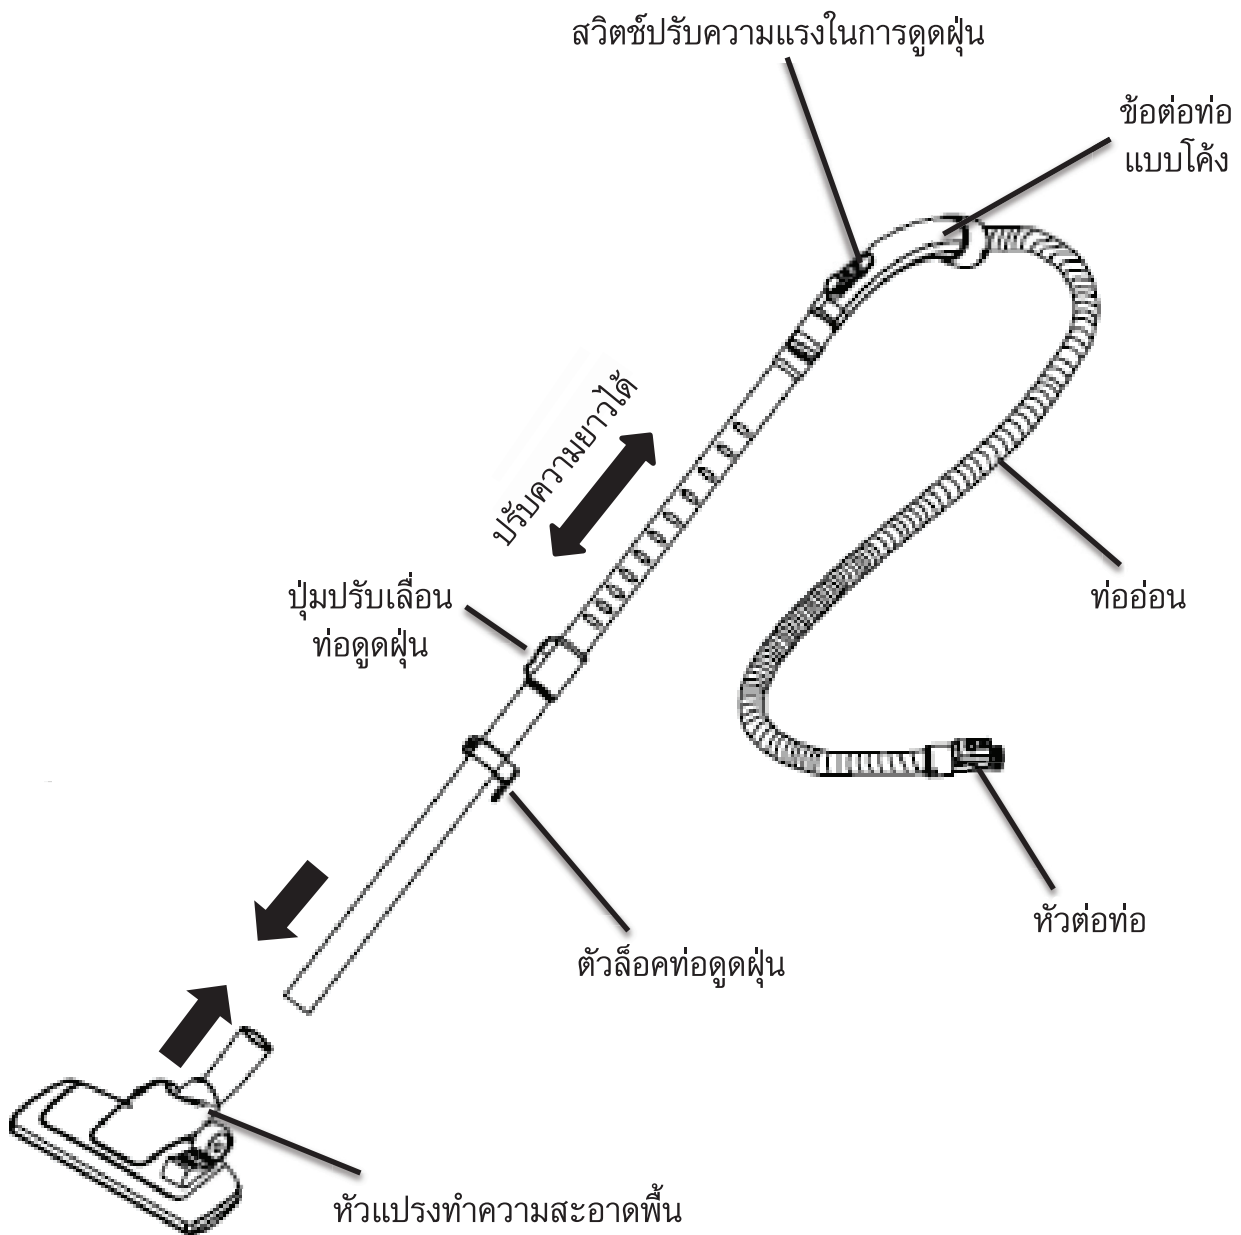


หมายเหตุ:


- เมื่อเปิดกล่องบรรจุเครื่องดูดฝุ่นครั้งแรก ลูกค้าจะได้พบกับอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมที่จัดมาให้พร้อมเครื่อง เช่น ข้อต่อท่อแบบโค้ง ท่ออ่อน หัวต่อท่อ ท่อดูดฝุ่นแบบปรับความยาวได้ และหัวแปรงทำความสะอาดพื้น ที่เก็บไว้ในถังเก็บฝุ่นเป็นอย่างดี

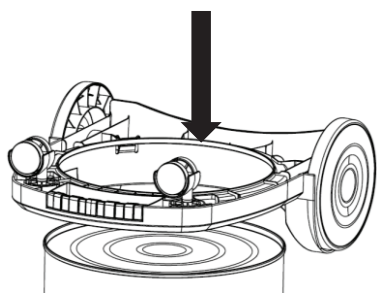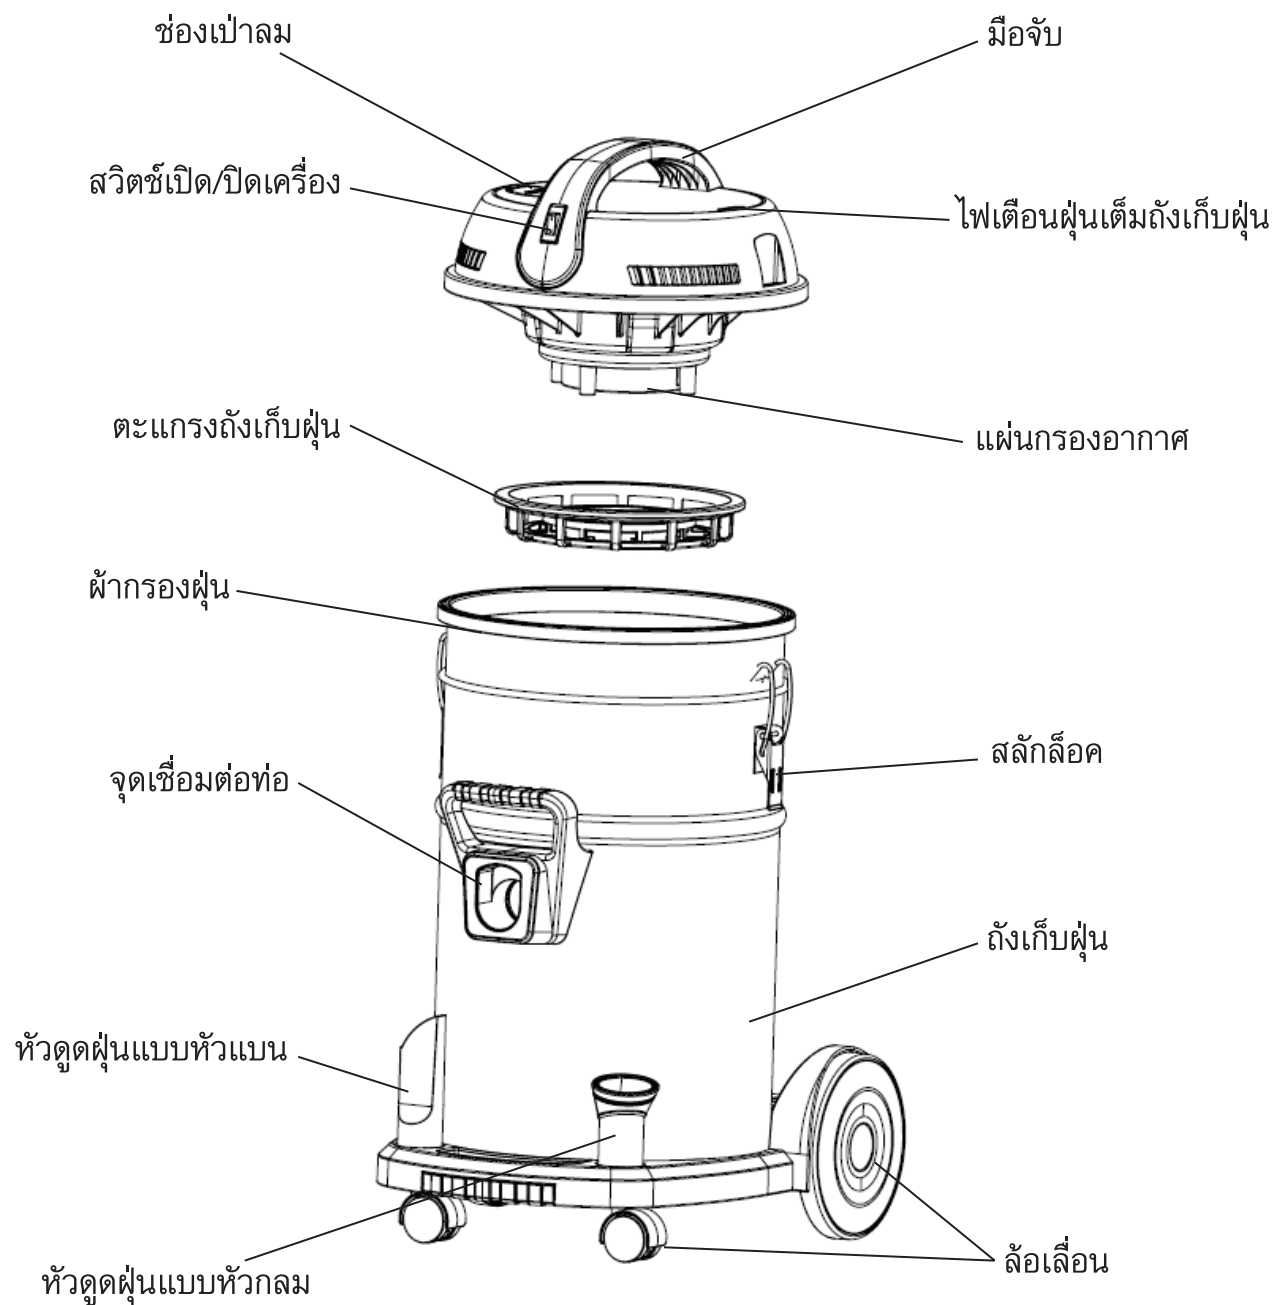

- จัดตำแหน่งให้เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมอยู่ในแนวเดียวกันก่อน จากนั้นกดชุดฐานล้อเลื่อนให้สวมเข้ากับถังเก็บฝุ่นจนล็อกเข้าที่อย่างแน่นหนา

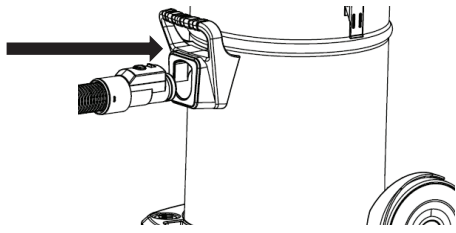


- เสียบหัวต่อของท่ออ่อนเข้ากับจุดเชื่อมต่อท่อบนตัวเครื่อง

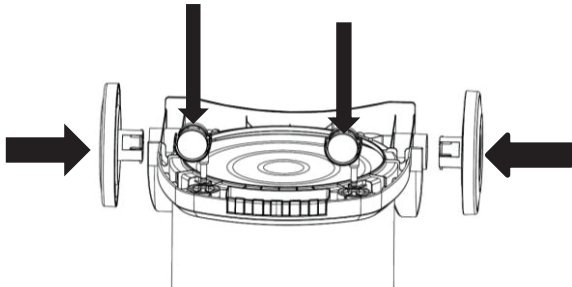


- เสียบแกนล่ออันใหญ่ และแกนล่ออันเล็กเข้าไปในรูบนชุดฐานล่อเลื่อน

ฟังก์ชันการเป่าลม

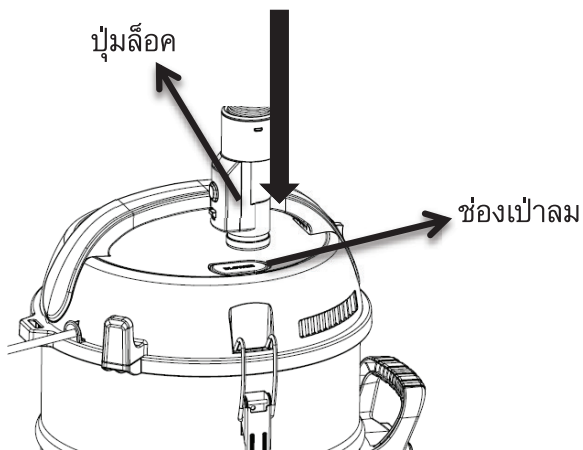

- เสียบหัวต่อของท่ออ่อนเข้ากับช่องเป่าลม
- หากต้องการถอดท่ออ่อนออกจากช่องเป่าลม ให้กดที่ปุ่มลีดพร้อมกับดึงหัวต่อของท่ออ่อนขึ้นมา

การเก็บสายไฟ

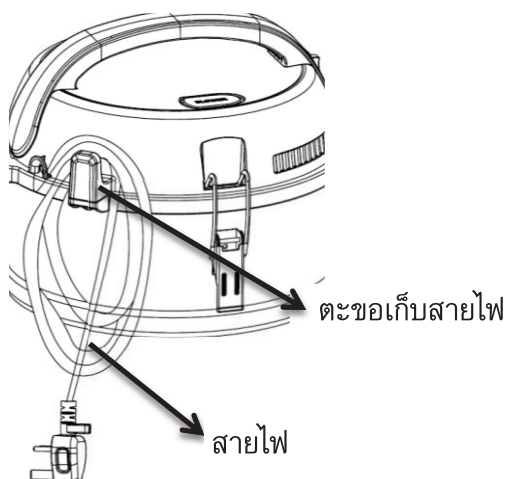


- สำหรับการเก็บสายไฟ ให้ม้วนสายไฟพันไว้กับตะขอเก็บสายไฟที่อยู่บนตัวเครื่องให้เรียบร้อย


การเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

การถอดผ้ากรองฝุ่น


- หากไฟเตือนฝุ่นเต็มถึงเก็บฝุ่นเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้เทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นทันที

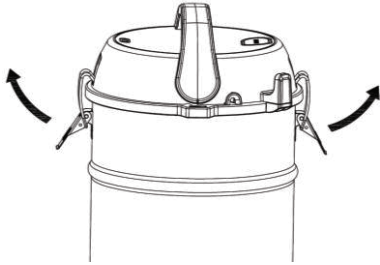


1. ดึงสลักล็อกขึ้นด้านบน

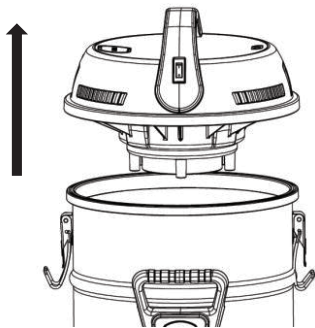

2. ถอดชุดมอเตอร์ออกจากตัวเครื่องโดยการจับที่มือจับชุดมอเตอร์ แล้วดึงขึ้นมา

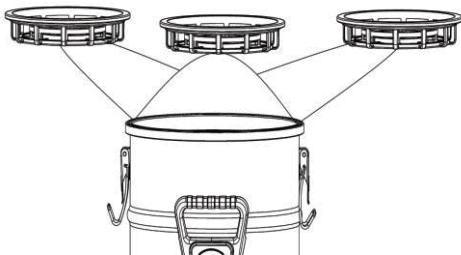

3. ดึงตะแกรงขึ้นมา แล้วเขย่าประมาณ 10 รอบ (ห้ามเขย่าขึ้น-ลง และเชื่อมต่อท่ออ่อนค้างไว้ที่ตัวเครื่อง)

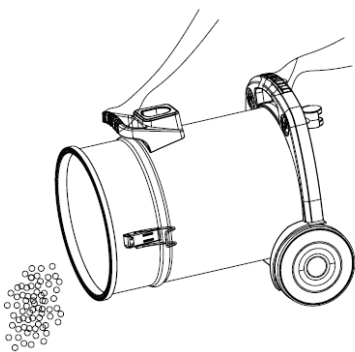

4. ถอดตัวกรองออก จากนั้นเทฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นให้หมด

การติดตั้งผ้ากรองฝุ่น

สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง

ชุดมอเตอร์

ตะแกรงถังเก็บฝุ่น

ผ้ากรองฝุ่น

สลักลิ้น

ล้อเลื่อน

ท่ออ่อน

1. ติดตั้งผ้ากรองฝุ่นเข้าไปในเครื่อง
2. ประกอบชุดมอเตอร์กลับเข้าที่ จากนั้นกดสลักลิ้นเพื่อล็อกไว้ให้แน่นหนา และต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าตำแหน่งของสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องอยู่ในแนวเดียวกันกับจุดเชื่อมต่อท่อแล้วหรือไม่

การดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น




ข้อควรระวัง

- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น
- **ข้อควรจำ:** ก่อนติดตั้งผ้ากรองฝุ่นที่นำมาล้างทำความสะอาดกลับเข้าเครื่อง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้ากรองฝุ่นแห้งสนิทดีแล้ว เพื่อป้องกันเครื่องดูดฝุ่นเสียหาย

หมายเหตุ

- ผึ่งผ้ากรองฝุ่นให้แห้งสนิทในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
- ห้ามงอ ดึง หรือเหยียบท่ออ่อน หรือวางของหนักทับท่ออ่อนเป็นอันขาด


หัวแปรงทำความสะอาดพื้น

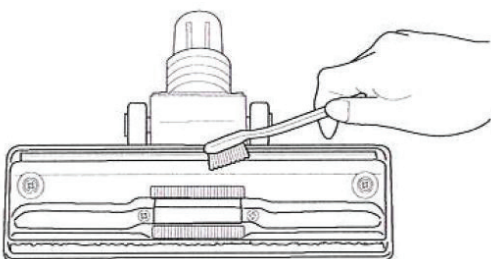

ใช้แปรงสีฟันขัดฝุ่นละอองที่เกาะอยู่บนหัวแปรงทำความสะอาดพื้นออกให้หมด


การทำความสะอาดและการดูแลรักษาผ้ากรองฝุ่น

1.

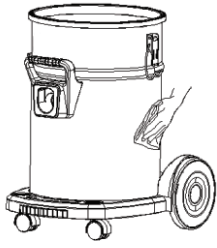

- ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำบิดพอหมาดๆ เช็ดพื้นผิวด้านนอกของตัวเครื่อง

2.

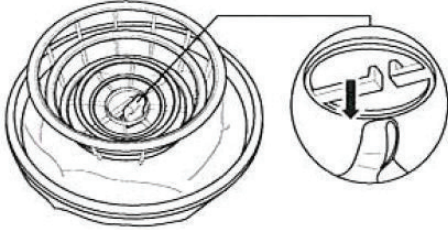


- ถอดตะแกรงออกจากผ้ากรองฝุ่นตามภาพด้านซ้าย

3.




- นำผ้ากรองฝุ่นมาล้างทำความสะอาดด้วยมือ โดยใช้น้ำเปล่า (ห้ามใช้เครื่องซักผ้า หรือไดร์เป่าผม)

4.

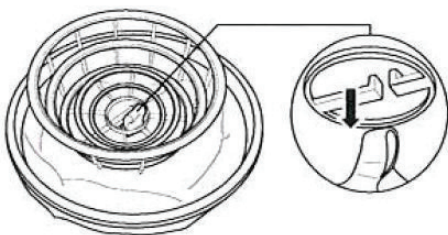


- เมื่อผึ่งผ้ากรองฝุ่นจนแห้งสนิทแล้ว ให้ประกอบกลับเข้าไปในตัวเครื่องตามลำดับการถอดแบบย้อนกลับ

5.

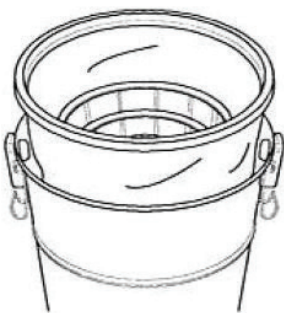

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้วางตะแกรงบนผ้ากรองฝุ่นกลับเข้าที่อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันตะแกรงเสียรูปทรง ไม่เช่นนั้นจะทำให้ฝุ่นละอองรั่วออกมาได้

6.

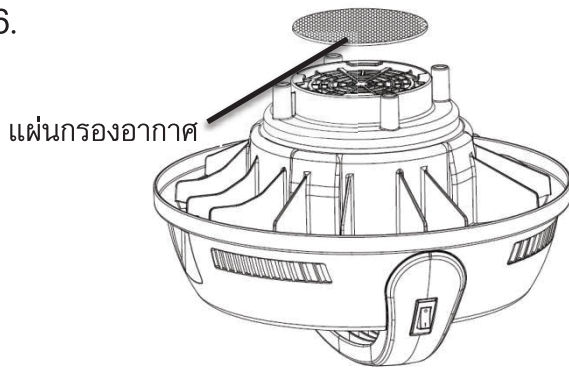

- เมื่อแผ่นกรองอากาศสกปรก ให้นำไปล้างทำความสะอาดด้วยมือโดยใช้น้ำเปล่า จากนั้น ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนนำกลับมาใช้งาน

การแก้ไขปัญหา

วิธีแก้ปัญหาหากเครื่องดูดฝุ่นของท่านไม่ทำงาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นอย่างถูกต้อง และเต้าเสียบปลั๊กไฟมีไฟเข้าปกติ ในกรณีที่อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวเครื่องทำงาน โปรดรอจนกว่ากลไกจะรีเซ็ตการทำงานหลังจากผ่านไปประมาณ 60 นาที หากหลังจากตรวจสอบตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว เครื่องดูดฝุ่นยังไม่ทำงาน ให้ติดต่อศูนย์บริการเพราะอาจจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม

วิธีแก้ปัญหาหากพลังในการดูดฝุ่นลดลง

- ปิดสวิตช์เครื่อง และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อดูดฝุ่น ท่ออ่อน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกันมีวัตถุแปลกปลอมอุดตันอยู่หรือไม่ หากมี ให้กำจัดสิ่งอุดตันออกให้หมด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังเก็บฝุ่นมีฝุ่นเต็มถึงแล้วหรือไม่ หากเต็มแล้ว ให้เทฝุ่นออกจากถังให้หมด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้ากรองฝุ่นมีฝุ่นละอองอุดตันอยู่หรือไม่ หากมี ให้นำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้งาน

อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมเครื่อง

- หัวแปรงทำความสะอาดพื้น 1 ชิ้น
- ท่อเชื่อมต่อสำหรับดูดฝุ่น 1 ชิ้น
- ท่ออ่อน 1 ชิ้น
- หัวแปรง/หัวดูดฝุ่นคละแบบ 3 ชิ้น

ชื่อรุ่น	EC-BF24B-B	EC-BF21B-B
แรงดันที่กำหนด	220-240 โวลต์	220-240 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50/60 เฮิรตซ์	50/60 เฮิรตซ์
กำลังไฟ (มาตรฐาน IEC)	2400 วัตต์	2100 วัตต์
กำลังไฟ (สูงสุด)	2400 วัตต์	2100 วัตต์
ผ้ากรองฝุ่น	ถุงเก็บฝุ่น SMS	ถุงเก็บฝุ่น SMS
ความจุในการเก็บฝุ่น	22 ลิตร	21 ลิตร
ความยาวของสายไฟ	8 เมตร	8 เมตร
น้ำหนักของตัวเครื่องสุทธิ	7.86 กิโลกรัม	7.21 กิโลกรัม
ขนาดของตัวเครื่อง (กxลxส)	370x412x600 มม.	370x412x585 มม.
อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาด	หัวแปรงทำความสะอาดพื้น	หัวแปรงทำความสะอาดพื้น
	หัวดูดฝุ่นแบบหัวกลม	หัวดูดฝุ่นแบบหัวกลม
	หัวดูดฝุ่นแบบหัวแบน	หัวดูดฝุ่นแบบหัวแบน

SHARP

SHARP CORPORATION

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

อาคารพัฒนสิน ชั้น 19-20

6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855

<https://th.sharp>

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888