




เครื่องบดสับอาหาร รุ่น: NK-CP01

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

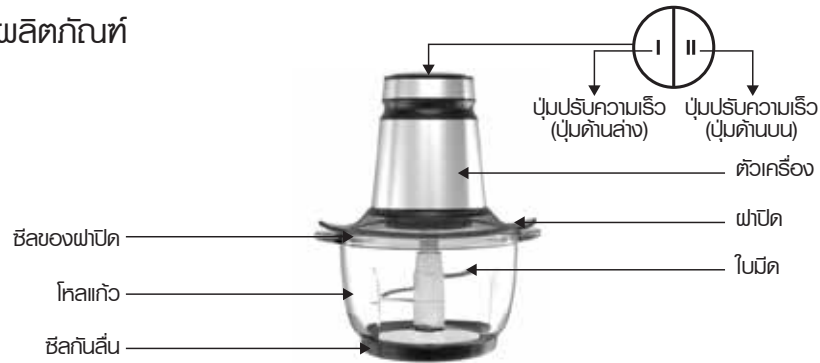

คำเตือนและคำแนะนำในการใช้งาน

1. ก่อนการใช้งาน กรุณาตรวจสอบกระแสไฟของเต้าเสียบว่าสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดหรือไม่
2. กรุณาใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มากกว่า 6A หากใช้กับเครื่องกำลังสูงอื่นๆ เต้าเสียบอาจร้อนและติดไฟได้ง่าย
3. ห้ามสัมผัสโดนปลั๊กหรือเต้าเสียบด้วยนิ้วมือที่เปียก
4. ห้ามใช้ของมีคมขูดตัวเครื่อง
5. ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ กับอุปกรณ์นี้ เพราะสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้
6. ใบมีดมีความคมมาก กรุณาไม่สัมผัสใบมีด หากจำเป็นต้องถอดประกอบใบมีด กรุณาถือแกนตัด
7. กรุณาเริ่มตรวจเช็ก ขณะถอดหรือล้างใบมีด
8. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่สามารถใช้กับวัตถุที่แข็ง เช่น กระดูก เมล็ดกาแฟ น้ำแข็ง ผลไม้แข็ง
9. โหลไม่สามารถใส่ในเตาไมโครเวฟได้ ห้ามใส่อาหารที่อุณหภูมิเกินช่วงนี้ 0°C~50°C
10. ก่อนการใส่วัตถุดิบลงไป กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและทำงานอย่างราบรื่น
11. หากใบมีดไม่หมุน หรือหยุดนิ่ง กรุณาถอดปลั๊กและตรวจสอบตำแหน่งของใบมีด
12. หลังจากใส่วัตถุดิบลงไป กรุณาตรวจสอบ หากใบมีดหมุนผิดปกติหรือไม่ หากไม่ กรุณาเปลี่ยนวัตถุดิบและทำให้ใบมีดสมดุล
13. ระยะเวลาที่แนะนำการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้คือไม่เกิน 35 วินาที หลังจาก 35 วินาที จำเป็นต้องพักเครื่องเป็นเวลา 2 นาที โดยทำเป็นรอบ หลังจากใช้งาน 3 รอบ กรุณาพักเครื่องเป็นเวลามากกว่า 15 นาที
14. หลังจากการใช้งาน กรุณาถอดปลั๊ก กรุณาอย่าสัมผัสอุปกรณ์ในขณะที่ยังมีปลั๊กอยู่
15. ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยไม่มีฝาครอบปลั๊กที่ไม่ชำรุด หรือหลังจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติ หรือตกหล่น หรือได้รับความเสียหายในลักษณะใดๆ ให้ส่งคืนเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังสถานบริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือรับระบบไฟฟ้าหรือลากล
16. ควรระวังเด็กเพื่อไม่ให้เข้าใกล้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า
17. ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวเรียบเสมอ

คุณสมบัติของสินค้า

1. การออกแบบระบบไฟออนต์
2. การออกแบบใบมีดชนิด S ช่วยต่อการสับ
3. ความเร็ว 2 ระดับ เลือกขนาดอาหารได้ตามต้องการ
4. โหลแก้วโปร่งแสง ช่วยต่อการทำความสะอาด
5. ใบมีดถอดได้ ช่วยต่อการทำความสะอาด

หมายเหตุ: ใบมีดมีความคมมาก เพื่อความปลอดภัย ไม่แนะนำให้ถอดใบมีดออก หากต้องถอดออก กรุณาสวมถุงมือ และระวังเมื่อถอดออก

วิธีการใช้งาน

1. ก่อนการใช้งาน กรุณาล้างโหลแก้ว ฟาปิด และใบมีด
2. วางตัวเครื่องบนพื้นผิวที่แห้ง
3. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีด วางอยู่ตรงกลางของโหลแก้วและบนแกน
4. กรุณาดูคำแนะนำด้านอาหาร และใส่ปริมาณวัตถุดิบที่เหมาะสมลงในโหลแก้ว และตรวจสอบว่าใบมีดสมดุลหรือไม่
5. หลังจากใส่วัตถุดิบและตรวจสอบตำแหน่งของใบมีดแล้ว ให้ปิดฝาและวางเครื่องบนพาด้านและตรวจสอบว่าถูกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
6. เสียบปลั๊ก
7. กดตัวเครื่อง และกดปุ่มความเร็ว เครื่องจะเริ่มทำงาน หากปล่อยเครื่องจะหยุดทำงาน กรุณาดูคำแนะนำสำหรับเวลาในการสับหรือขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล
8. ห้ามนำตัวเครื่องออกจากหลังการการใช้งาน กรุณาถอนตัวใบมีดหลังจากการทำงาน และถอดปลั๊กออก
9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊ก ปิดฝาและนำใบมีดออกก่อน จากนั้นจึงนำอาหารออกจาก



คำเตือน

1. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานของสินค้า ระยะเวลาการทำงานควรน้อยกว่า 35 วินาที และเริ่มใช้งานอีกครั้งหลังจาก 2 นาที
2. ห้ามใส่วัตถุที่ร้อนหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50°C ลงในเขม เพราะสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้

คำแนะนำในการสับ

เพื่อการใช้งานที่ดีกว่าเดิมและต่ออายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า กรุณาอ้างอิงตามตารางด้านล่าง

อาหาร	ความจุสูงสุด	เวลา	หมายเหตุ
เนื้อสัตว์			
เนื้อวัว	200g-500g (หันเป็นชิ้น 30x30x30mm)	30 วินาที	โดยไม่มีกระดูก หัว และเอ็น โดยเพิ่มหัวเพิ่ม ปริมาณความเร็วสูงในการสับ
เนื้อหมู	200g-500g (หันเป็นชิ้น 30x30x30mm)	30 วินาที	โดยไม่มีกระดูก หัว และเอ็น โดยเพิ่มหัวเพิ่ม ปริมาณความเร็วสูงในการสับ
ผัก			
กระเทียม	100g-400g (เปลือกเปลือก)	20 วินาที	ความเร็วต่ำ, การสับแบบพัลส์
ขึ้นฉ่าย	20g-200g (หันเป็นชิ้นความยาว 50mm)	15 วินาที	ความเร็วสูง, การสับแบบพัลส์
แครอท	100g-400g (หันเป็นชิ้น 20x20x20mm)	10-15 วินาที	ความเร็วสูง, การสับแบบพัลส์
หอมใหญ่	50g-250g (หันเป็นชิ้น 30x30x30mm)	15 วินาที	ความเร็วสูง, การสับแบบพัลส์
มันฝรั่ง	250g (เปลือกเปลือก, หันเป็นชิ้น 30x30x30mm)	25 วินาที	ความเร็วต่ำ 5 วินาที,ความเร็วสูง 20 วินาที
มะเขือเทศ	250g	5-10 วินาที	ความเร็วสูง, การสับแบบพัลส์
เห็ด	50g-110g	15 วินาที	ความเร็วสูง, การสับแบบพัลส์
ถั่ว			
อัลมอนต์	250g	30 วินาที	ความเร็วสูง, การสับแบบพัลส์

วิธีการดูแลรักษา

1. เมื่อใช้ครั้งแรก ให้ถอดบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกและล้างเขมและใบมีด ภาพที่ 1
2. หลังจากใช้งานแล้ว กรุณาถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ภาพที่ 1
3. ใบมีดไม่สามารถถอดออกได้
4. ห้ามจุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าลงในน้ำ
5. หากไปติดตั้งเครื่องเป็นเวลานาน กรุณาทำความสะอาดและบรรจุลงในกล่องและวางไว้ในที่แห้ง



ท่าอย่างไรหากอุปกรณ์ไม่ทำงาน

- ตรวจสอบ:
- การเสียบปลั๊ก
 - โถได้ประกอบกับมอเตอร์แบบหรือไม่
 - ที่ล๊อคล๊อคได้เรียบร้อยแล้วหรือไม่



การทิ้งอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

เครื่องหนานี้ระบุไว้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ ทิ้งทั้งสภากาพย์ยุโรป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการกำจัดขยะที่ไม่ได้รับการควบคุม

โปรดรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน

หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว โปรดใช้ระบบส่งคืนและรวบรวม หรือติดต่อผู้ค้าปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์มา

ผู้ค้าปลีกสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม