

1

คำแนะนำ

ก่อนใช้อุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดและบันทึกไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

1. อุปกรณ์นี้ไม่ได้ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่จนกว่าเวลาภายนอกหรือระบบควบคุมระยะไกล
2. อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบให้เด็กหรือผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสบสัณผัส หรือสติปัญญา หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เริ่มแต่พวกเขาจะอยู่ภายใต้การควบคุมหรือได้รับคำแนะนำจากผู้ดูแลจากผู้ผลิตขอในการใช้งานอย่างปลอดภัย เด็กจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
3. อุปกรณ์นี้มิได้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้นหากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยช่างผู้ชำนาญการอย่างดำเนินการดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตัวเอง
4. ใช้เฉพาะภาษาบนที่ผู้ใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้เท่านั้น สามารถทดสอบด้วยแม่เหล็กได้ หากแม่เหล็กภาษา: แสดงว่าสามารถใช้งานได้

คำเตือน

1. หากมีรอยแตกหรือพบพื้นผิว บิดเตาเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต
2. อย่างไรก็ตามวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น นิก ซิลิก ส้อม ผาปิด ฯลฯ บนเตา เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนได้
3. อุปกรณ์นี้ไม่มีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น การรับประกันจะไม่มีผลหากใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
4. ก่อนใช้งานครั้งแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าของเครื่อง
5. เสียบอุปกรณ์นี้เข้ากับเต้ารับที่มีการต่อสายดินโดยเฉพาะ ห้ามใช้ปลั๊กไฟเพื่อตัดแปลงเข้ากับกรรพ่วง
6. ห้ามใช้ปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการกระเสไฟฟ้าเกินและไฟฟ้าลัดวงจร
7. ห้ามแช่หรือจุ่มอุปกรณ์ หรือใช้ลดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
8. วางอุปกรณ์บนพื้นผิวเรียบ มั่นคง และทนความร้อนอย่างวางหรือใช้อุปกรณ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
9. เพื่อการระบายอากาศที่เพียงพอ ให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) จากทุกด้านของอุปกรณ์


2

คู่มือเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Instruction Manual

Induction



Model : HB-8005A

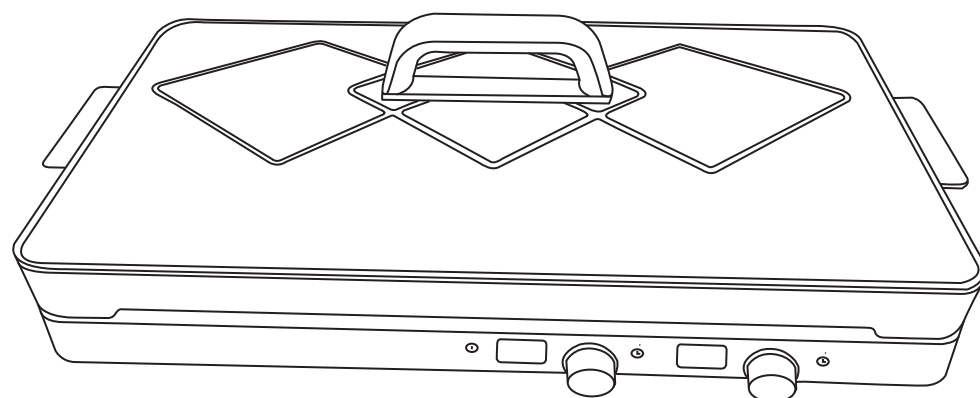

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน


4

คำอธิบาย

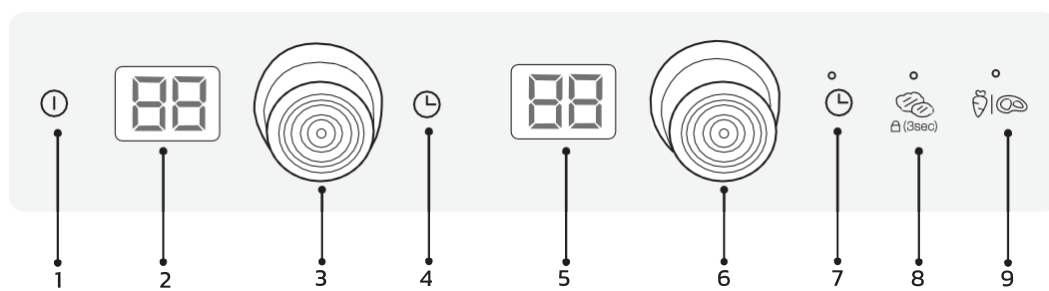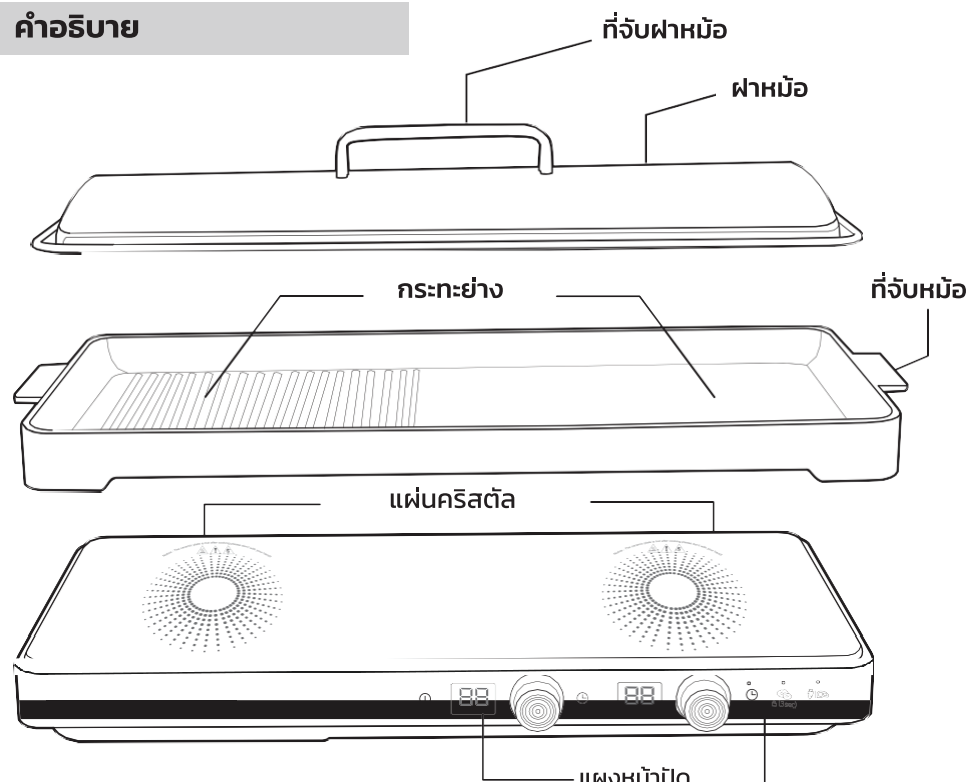

1. สวัสดิ์
2. จอแสดงผลดิจิทัล (เตา 1)
3. ปุ่มตั้งเวลา/ควบคุมความร้อน
4. ปุ่มตั้งเวลา (เตา 1)
5. จอแสดงผลดิจิทัล (เตา 2)
6. ปุ่มตั้งเวลา/ควบคุมความร้อน
7. ปุ่มปรับตั้งเวลา (เตา 2)
8. ปุ่มเลือกหน้าจอ
9. ปุ่มโปรแกรมอัตโนมัติ


3

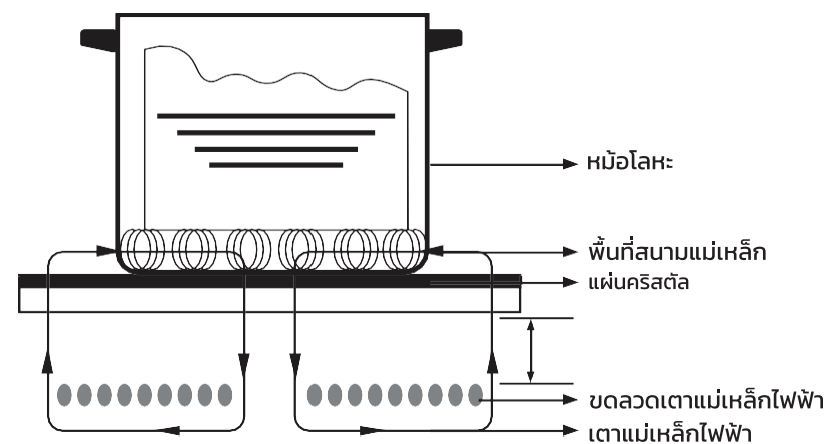

ทำน้ำร้อนเหล็ก	กระทะเหล็ก	หม้อเหนียวน้ำเผเหล็ก	กระทะย่างเหล็ก	หม้อสแตนเลส	วัสดุผสม
----------------	------------	----------------------	----------------	-------------	----------

ภาชนะที่เหมาะสมในการนำมาใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ เหล็ก สแตนเลส หรือวัสดุอลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติเหนียวแม่เหล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้นแบนมากกว่า 12 ซม. แต่ไม่เกิน 24 ซม.

คุณสมบัติการเลือกทำอาหารและหน้าจอล็อค

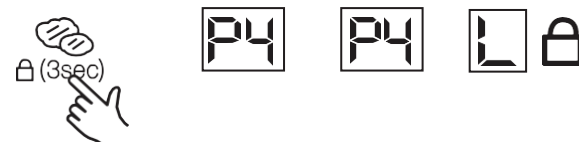

กวดครั้งแรก: สถานะแสดง P4 ระดับความร้อนอัตโนมัติ

กวดครั้งที่สอง: กวดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที, โหมดลือคหน้าจอ, แสดงสถานะ L

กดครั้งที่สาม: กดค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อปลดล็อคหน้าจอและแสดงสถานะ

6



- » ความเสียหายของเครื่องหลังจากการปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งฟังก์ชันอื่น ๆ ของผู้ซื้อเอง หรือความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือถอดประกอบโดยผู้ให้บริการที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับประกัน
- » ไม่มีใบเสร็จ/ใบรับประกันหรือชิ้นส่วนหลักเกินระยะเวลารับประกันทางบริษัทจะไม่รับประกัน
- » สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) ที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ทางบริษัทจะไม่รับประกัน
- » หากเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น ทำน้ำเข้าระหว่างการสร้างค่าความเสียด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือทำให้เกิดความเสียหายภายนอก เช่น สนิ้าแตก หัก หรือรอยถลอก จะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน