


HÄFELE

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ 1.45 ลิตร

รหัสสินค้า 495.19.329 รุ่น ECOM-364

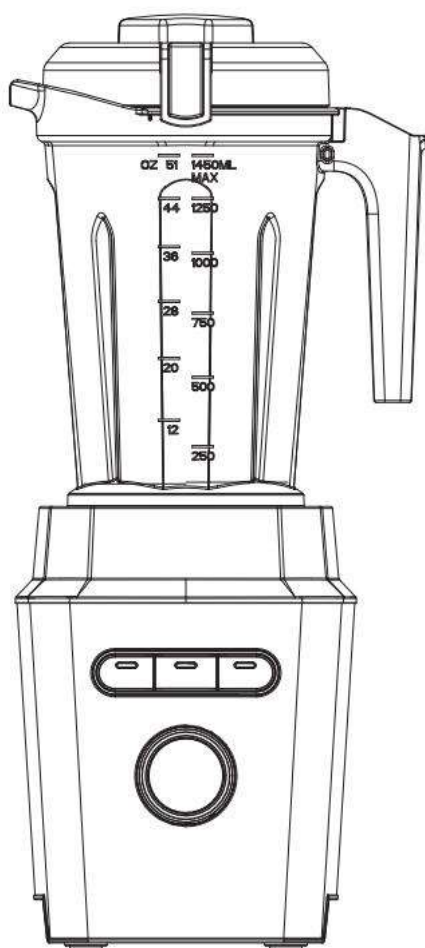

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ 1.45 ลิตร เครื่องนี้ สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โปรดอ่านและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้งาน

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ


1. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
2. กรุณาวางไว้บนพื้นผิวที่แห้งและมั่นคง อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้เตาร้อนหรือสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนใดๆ วางผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง หากกระแทกแรงๆ เครื่องอาจไม่ทำงาน
3. ห้ามแขวนสายไฟบนของมีคม วัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ สัมผัสพื้นผิวที่ร้อน หรือผูกเป็นปม
4. ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือตัวเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อป้องกันไฟช็อต
5. หากพบว่าสายไฟ ปลั๊ก หรือส่วนอื่นของผลิตภัณฑ์ มีปัญหาหรือชำรุด กรุณาอย่าใช้และติดต่อทีมบริการหลังการขาย เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม
6. โปรดใช้อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเท่านั้น หากใช้อุปกรณ์ผิดประเภท อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
7. ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ได้ถูกประกอบอย่างถูกต้อง และแรงดันไฟฟ้ามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ กรุณาดึงปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
8. ห้ามใช้งานเครื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน
9. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องถูกถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำไปทำความสะอาด หรือถอดชิ้นส่วนออก
10. หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน ควรทำความสะอาดทันที โปรดระมัดระวังขณะทำความสะอาดใบมีด เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนคมมีดบาด
11. โปรดใช้งานด้วยความระมัดระวัง ขณะจับใบมีด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่จะประกอบและถอดประกอบ ทำความสะอาดหลังการใช้งาน ใบมีดมีความคมมาก
12. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์หยุดทำงานก่อนถอดปลั๊กสายไฟ และถอดเครื่องปั่น
13. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับถูกใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจบกพร่อง หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแล หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
14. ห้ามเด็กใช้เครื่องโดยปราศจากผู้ดูแล
15. หากพบว่าสายไฟเกิดความเสียหาย เครื่องจะต้องถูกเปลี่ยนสายไฟโดยโรงงาน หรือศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ได้รับการรับรองความสามารถในด้านที่คล้ายกัน เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
16. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ก่อนประกอบชิ้นส่วน แยกชิ้นส่วนประกอบ หรือก่อนทำความสะอาด
17. ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหยุดการทำงาน ก่อนทำการยกโถปั่นออกจากฐานมอเตอร์
18. คำเตือน: การใช้งานผิดประเภท อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
19. โปรดดึงชุดใบมีดออกอย่างระมัดระวังระหว่างเทของเหลว หรือระหว่างทำความสะอาด
20. โปรดระวังขณะเทน้ำร้อนลงเครื่องเตรียมอาหาร หรือเครื่องปั่น เพราะจะมีไอน้ำร้อนถูกพ่นออกจากเครื่องกะทันหัน

21. ปิดเครื่องและตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือเข้าไปใกล้ชิ้นส่วนที่กำลังทำงาน
22. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือน และการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ครัวในบ้าน ร้านค้า สำนักงานและ ที่ทำงานอื่นๆ
 - บ้านพักตากอากาศ
 - พื้นที่โรงแรม โมเทล หรือที่พักอาศัยอื่นๆ
 - ที่พักพร้อมอาหารเช้า

ข้อมูลเชิงเทคนิค

รุ่นผลิตภัณฑ์	ECOM-364
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
อัตราความถี่	50/60 เฮิร์ตซ์
ความจุ	1450 มิลลิลิตร

ส่วนประกอบหลัก

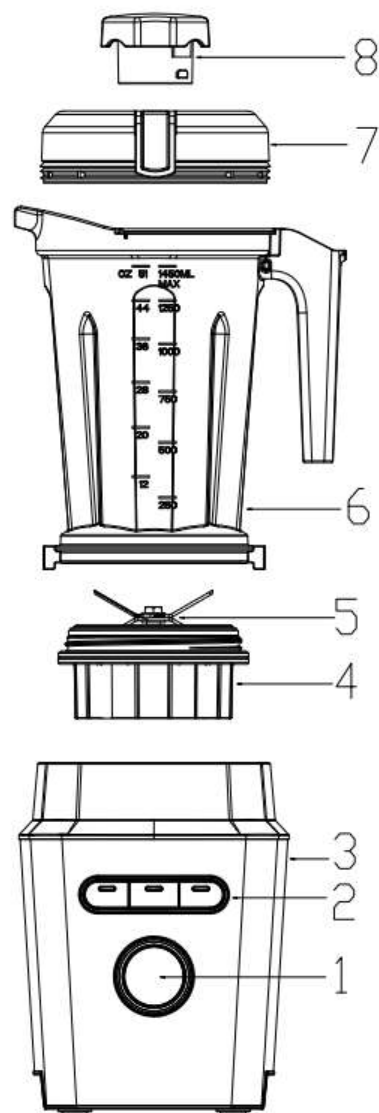


1. ลูกบิดเปิด-ปิดเครื่อง	5. ใบมีดเครื่องปั่น
2. ปุ่มฟังก์ชัน	6. โถปั่น
3. ตัวเครื่อง	7. ฝาปิดโถปั่น
4. ฐานเครื่องปั่น	8. ฝาปิด

วิธีการใช้งาน


คำแนะนำการใช้ความเร็วของเครื่องปั่น

1. เครื่องจะอยู่ในสถานะปิด เมื่อปุ่มหมุนอยู่ที่ปิด (OFF)
2. เมื่อเริ่มทำการปั่นอาหาร หมุนลูกบิดเพิ่มความเร็วจากน้อยสุดไปมากที่สุด (Min – Max)
3. ปุ่ม “Pulse”: เริ่มด้วยการบิดลูกบิดไปที่เปิด (ON) จากนั้นกดปุ่ม Pulse เครื่องปั่นจะเริ่มทำงานด้วยความเร็วทันที หากปล่อยปุ่ม “Pulse” ความเร็วจะเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ
4. ปุ่มฟังก์ชัน “Smoothie”: เริ่มด้วยการบิดลูกบิดไปที่เปิด (ON) จากนั้นกดปุ่ม “Smoothie” เครื่องจะทำการผสมส่วนผสมอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ
5. ปุ่มฟังก์ชัน “Ice Crush” : เริ่มด้วยการบิดลูกบิดไปที่เปิด (ON) จากนั้นกดปุ่ม “Ice Crush” เครื่องทำการบดน้ำแข็งอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ

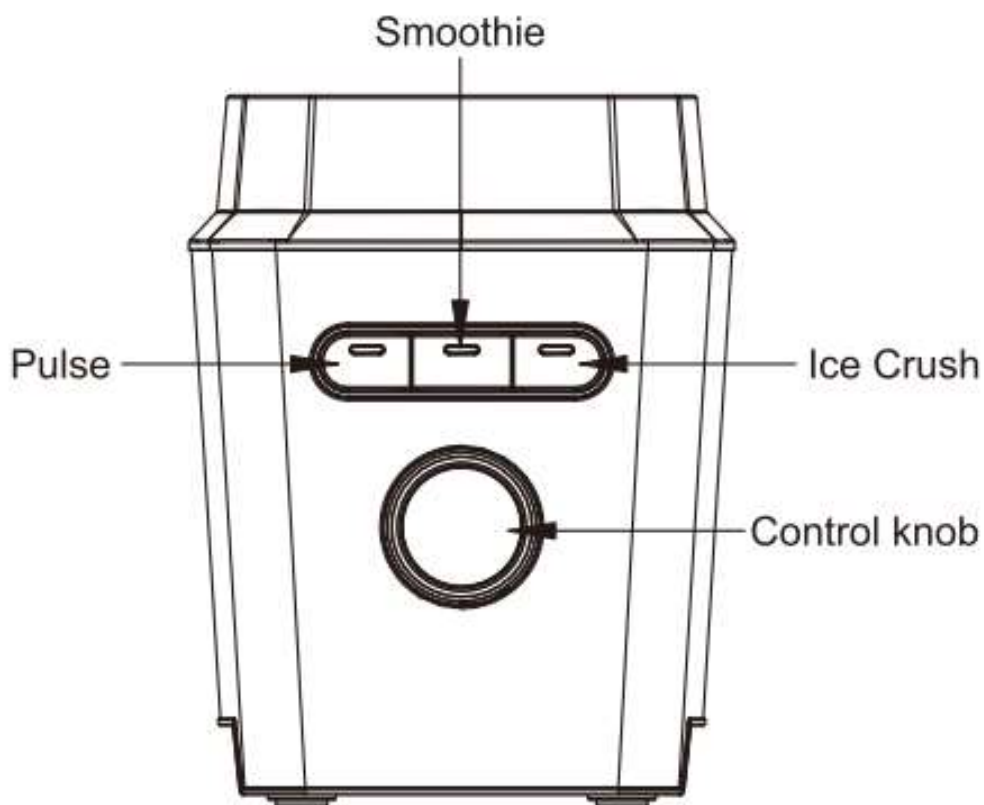

คำแนะนำการใช้งานโถปั่น

1. ทำความสะอาดโถปั่นที่ต้องสัมผัสกับอาหาร
2. วางโถปั่นบริเวณที่มีพื้นผิวเรียบและแห้ง
3. ขนาดผลไม้ที่แนะนำใส่ในโถปั่น คือ 15 X 15 X 15 มิลลิเมตร (ขนาดใหญ่สุด) จากนั้นเทใส่ลงโถ และเติมน้ำ (ห้ามเทน้ำจนเกินขีดสูงสุดที่กำหนด) ดังรูปที่ 1
4. ประกอบฝาปิดโถปั่น ดังรูปที่ 2-3
5. ประกอบโถปั่นกับฐานเครื่องปั่น ดังรูปที่ 4
6. หมุนลูกบิดไปที่ปิด (OFF) จากนั้นทำการเสียบปลั๊ก
7. เลือกความเร็วที่เหมาะสมเพื่อทำการเปิดเครื่อง โดยจะมีระยะเวลา 1-2 นาที จากนั้นหมุนกลับไปที่ยุ่ปิด (OFF) ระยะเวลาการทำงานมาตรฐานมีระยเวลานาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 นาที
8. ถอดโถปั่นออก เทเครื่องดื่มที่ได้ลงแก้ว หรือภาชนะที่ต้องการ
9. ถอดปลั๊กไฟ ถอดประกอบชิ้นส่วน และทำความสะอาด

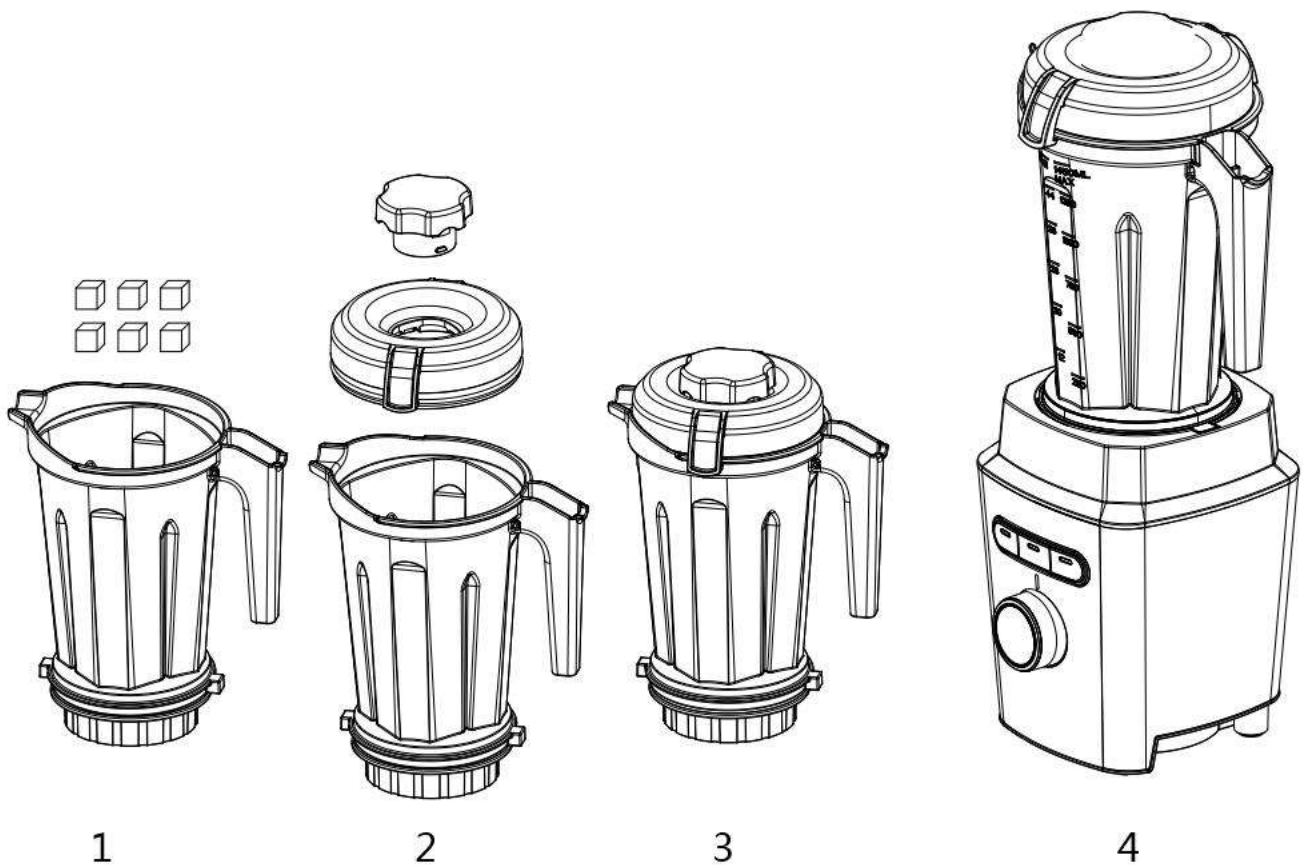

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- 1. หมุนลูกบิดไปที่ตำแหน่ง ปิด (OFF) ถอดปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องออกก่อนทุกครั้ง
- 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ถอดปลั๊กก่อนล้างทำความสะอาด หรือเช็ดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนไฟฟ้าช็อต
- 3. คำเตือน: ห้ามจุ่มเครื่องไฟฟ้าลงในน้ำ หรือปล่อยให้ น้ำไหลผ่าน
- 4. ส่วนประกอบทุกชิ้นยกเว้นฐานเครื่องสามารถล้างทำความสะอาดได้ และเช็ดให้แห้งทุกชิ้นหลังทำความสะอาด
- 5. กรุณาเก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันความชื้นเกิดกับตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ
- 6. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีทำความสะอาดชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	การแก้ไข
เครื่องปั่นไม่ทำงาน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระแสไฟฟ้าค้ำภายในบ้าน หรือพื้นที่ของคุณหรือไม่
เครื่องปั่นหยุดทำงานทันที	โถปั่นหลวมขณะที่เครื่องกำลังทำงาน กรุณาติดตั้งฝาครอบเครื่องปั่นอีกครั้ง เครื่องมีการทำงานนานเกินไป รอประมาณครึ่งชั่วโมงให้เครื่องเย็นลง แล้วจึงเปิดใหม่อีกครั้ง

คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว



ทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือกล่องกระดาษในสถานที่กำจัดขยะสาธารณะการกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วความหมายของสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือบรรจุภัณฑ์ เป็นการระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรได้รับการกำจัดเหมือนเป็นขยะทั่วไปใน

ครัวเรือน กรุณากำจัดผลิตภัณฑ์นี้ ณ จุดรวบรวมสำหรับการรีไซเคิลขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอีกทางเลือกหนึ่งในบางรัฐของสหภาพยุโรปหรือรัฐอื่นๆ ในยุโรป อาจส่งคืนผลิตภัณฑ์เก่าของคุณไปยังผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เทียบเท่า การกำจัดที่ถูกต้องนี้จะช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าและช่วยในการป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ซึ่งอาจเกิดจากการกำจัดของเสียที่ไม่เหมาะสม โปรดสอบถามหน่วยงานในพื้นที่ของคุณหรือศูนย์รวบรวมขยะที่ใกล้ที่สุดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมการกำจัดของเสียประเภทนี้อย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดค่าปรับได้สำหรับในบางประเทศ

การรับประกัน

คำจำกัดความการประกันสินค้า

- 1.วันที่ได้รับการประกันสินค้านี้คือวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่ระบุตามใบเสร็จรับเงิน
- 2.ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนรับการประกันสินค้าผ่านทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตามลิงค์นี้ **<https://app.hafele.co.th/warranty#/>** หรือ สแกนผ่าน QR code ด้านล่างนี้ทันทีหลังจากที่ได้รับสินค้านี้ หากไม่ทำการลงทะเบียนการรับประกันสินค้า จะไม่อยู่ในข่ายของการรับประกันของทางบริษัททุกกรณี
- 3.การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทนั้น จะไม่ครอบคลุมในเรื่องการใช้งานผิดวิธีและนอกเหนือจากคำแนะนำ หรือ ความผิดพลาดจากผู้ใช้งานเอง
- 4.สินค้าจะต้องอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ต้องอยู่ครบถ้วน



ใบประกันสินค้า

1.สินค้าที่ต้องการบริการหลังการขาย จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบดังนี้

- ใบส่งของ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อ
- ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
- ใบรับประกัน (บริษัทจะนับจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับประกันเท่านั้น)

2.อุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ต่างๆ และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ซื้อ

(ต้องแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของการซื้อหรือหมายเลขคำสั่งซื้อที่ทำการสั่งซื้อโดยตรง
กับทางช่องทาง E-Commerce ของบริษัทฯเท่านั้น)