


TH-หม้อหุงข้าว DFBA008 คู่มือการใช้งาน รุ่นภาษาไทย

I. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	Model No.	แรงดันไฟฟ้า	ความถี่	กำลังไฟ	ปริมาณ	คลาส เครื่องใช้ไฟฟ้า
หม้อหุงข้าว	RENZ0151	220-240V	50/60Hz	700W	4L	Class I

II. รูปภาพ

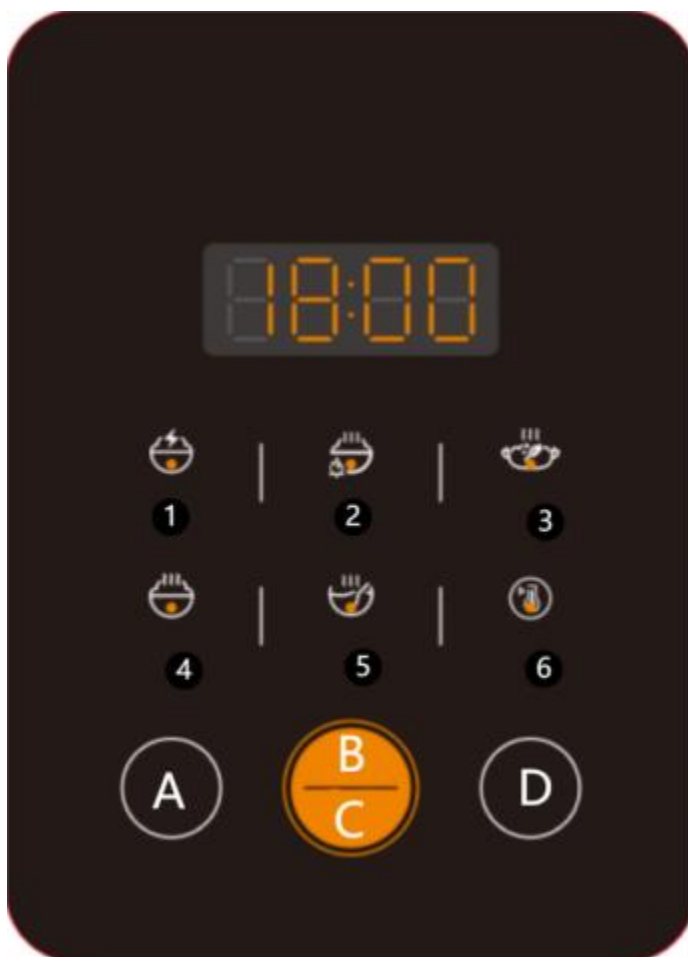

A. ตั้งเวลา

B. เริ่มต้น

C. ยกเล็ก

D. ฟังก์ชัน

ลำดับ	ฟังก์ชัน	ชั่วโมงการทำงาน เริ่มต้น	หมายเหตุ
1	หุงเร็ว	----	
2	หุงข้าวสวย	----	
3	ข้าวหม้อดิน	1h 10min	
4	อาหารจานร้อน	30min	
5	โจ๊ก	1h 30min	
6	อุ่น	24h	ตั้งเวลา

III. คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

- คำแนะนำในการเตรียมก่อนใช้งาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งวาล์วไอน้ำอย่างถูกต้อง , หากเริ่มปรุงอาหารโดยไม่ได้ติดตั้งวาล์วไอน้ำ ชูปอาจล้นออกได้
2. ใช้ถ้วยตวงที่ให้มาชั่งน้ำหนักข้าวแล้วล้างให้สะอาด , ถ้วยตวงหนึ่งใบและถ้วยตวงหนึ่งใบมีน้ำหนักประมาณ 150 กรัม , ห้ามล้างลงในหม้อชั้นในโดยตรง
3. ปริมาณข้าวที่หุงได้สูงสุดคือ 4 ลิตร ซึ่งเท่ากับข้าว 7 ถ้วย , โปรดเลือกปริมาณข้าวตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ อัตราส่วนข้าวต่อน้ำที่แนะนำคือ 1:1.2 ยังสามารถเติมน้ำตามตาชั่งได้ เช่น เมื่อหุงข้าว 2 ถ้วย ให้ใส่ข้าวที่ล้างแล้วลงในหม้อก่อนแล้วเติมน้ำตามระดับ 2 ที่สอดคล้องกัน และอย่าให้เกินปริมาณข้าวสูงสุดสุด (อัตราส่วน ของข้าวเป็นน้ำสามารถปรับได้ตามความชอบส่วนบุคคล) โปรดปรับตามความต้องการ

และประเภทข้าว) ปริมาณสูงสุดต้องไม่เกินระดับน้ำสูงสุดที่ระบุไว้บนหม้อชั้นใน

4. ก่อนวางหม้อชั้นในลงในหม้อ , โปรดตรวจสอบว่ามีเมล็ดข้าวหรือเศษผักอื่น ๆ ติดอยู่ที่ก้นหม้อชั้นในและแผ่นทำความร้อนหรือไม่ หากมี ต้องแน่ใจว่าได้เอาออกก่อนวางหม้อชั้นใน หลังจากวางแล้วต้องแน่ใจว่าหม้อชั้นในสัมผัสกับหม้อ แผ่นทำความร้อนพอดี

- **ปุ่มฟังก์ชัน:** กดปุ่ม "ฟังก์ชัน" เพื่อเลือกฟังก์ชันหุงเร็ว , ข้าวสวย , ข้าวหม้อดิน , จานร้อน , โจ๊ก และการอุ่นไฟแสดงสถานะ

ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น , กดปุ่ม **Start** อีกครั้ง จากนั้นหม้อหุงข้าวจะเริ่มทำงาน เข้าสู่สถานะการปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งเวลา: เลือกฟังก์ชันหุงเร็ว , ข้าวสวย หรือโจ๊ก กดปุ่มตั้งเวลา , เพื่อปรับเวลาตามเวลาที่ต้องการหลังจากเลือกเสร็จ

กดปุ่มเริ่มต้นอีกครั้ง และหม้อหุงข้าวจะเข้าสู่สถานะกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ

- **ตั้งเวลา:**

1. กดปุ่มจอเพื่อเข้าสู่สถานะการตั้งเวลา
2. ระยะเวลาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้สูงสุดคือ 24 ชั่วโมง
3. เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารแช่น้ำเป็นเวลานานและทำให้เกิดกลิ่น ไม่ควรตั้งไว้นานเกิน 12 ชั่วโมง
4. เมื่อเวลาที่ตั้งไว้น้อยกว่าเวลาหุงข้าว , หม้อหุงข้าวจะไม่เข้าสู่สถานะที่ตั้งไว้ แต่จะเข้าสู่ฟังก์ชันที่ตั้งไว้โดยตรงเพื่อเริ่มทำงาน

- **ปุ่มเริ่ม/ยกเลิก:** ในสถานะการปรุงอาหาร ให้กดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อยกเลิกฟังก์ชันปัจจุบันและเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย , หลังจากเลือกฟังก์ชันแล้ว ให้กดปุ่มนี้ หม้อหุงข้าวจะเริ่มทำงาน และไฟแสดงสถานะการเริ่มการทำงานจะสว่างขึ้น

- **คำแนะนำสำหรับแต่ละฟังก์ชัน**

1. เวลาในการหุงที่อธิบายไว้ในตารางด้านบนจะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า ปริมาณข้าว , ปริมาณน้ำ , อุณหภูมิของน้ำ และคุณภาพข้าว , เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารจับกันเป็นก้อนและไม่อร่อย , โปรดอย่าเบร่าข้าวภายใน 30 นาที
หลังจากเข้าสู่สภาวะอุ่น

2. เวลาหุงข้าวให้เปิดหม้อหุงข้าวให้อุ่นแล้วเคี่ยวข้าวประมาณ 15 นาที , เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
 3. ความสามารถในการหุงข้าวสูงสุดของฟังก์ชันโຈคคือ 4 ลิตร , ซึ่งก็คือ 1 ถ้วย อัตราส่วนข้าวต่อน้ำที่แนะนำคือ 1:8
 4. ฟังก์ชันอุ่น: หลังจากฟังก์ชันหุงข้าวของหม้อหุงข้าวเสร็จสิ้น , เครื่องจะกลับไปฟังก์ชันอุ่นโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะอุ่นจะสว่างขึ้น
- **หมายเหตุ:** เวลาสูงสุดในการอุ่นคือ 24 ชั่วโมง , เมื่อหม้อหุงข้าวอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือกฟังก์ชัน "อุ่น" เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันอุ่น

IV. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ทำความสะอาดหม้อชั้นในและฝาปิดด้วยน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด และฟองน้ำ , ห้ามใช้ผงขัดและฝอยขัดหม้อ
2. หากมีอาหารติดกันหม้อชั้นในสามารถแช่ไว้สักครู่ก่อนทำความสะอาดแล้วเช็ดหม้อชั้นในให้สะอาด
3. ห้ามล้างข้าวในหม้อชั้นใน ควรล้างในภาชนะอื่น แล้วเทลงในหม้อชั้นในของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อหม้อชั้นใน
4. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดทำความสะอาดวงแหวนกลาง ฝาซิล และด้านนอกหม้อหุงข้าว
5. หากมีน้ำอยู่บนจานร้อนให้ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ถ้ามีเมล็ดข้าวไหม้ ให้ใช้ฝอยขัดหม้อหรือกระดาษทรายขัดออก
6. กรุณาทำความสะอาดฝาครอบซิลและวาล์วไอน้ำเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นในข้าว
7. เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับและเก็บไว้ในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
8. ก่อนทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ , โปรดยืนยันว่าได้ดึงปลั๊กไฟออกจากปลั๊กไฟแล้ว และรอจนกระทั่งเย็นสนิท ก่อนทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้เพื่อป้องกันการไหม้

V. ข้อควรระวัง

1. โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้อย่างถูกต้อง
2. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้นและไม่เหมาะสำหรับที่อื่น

3. ต้องใช้เต้ารับที่มีสายดินซึ่งมีกระแสไฟฟ้าฟัด 10A ขึ้นไป และต้องเสียบปลั๊กให้แน่น , ห้ามใช้เต้ารับสากลกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นพร้อมกัน
4. เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับจะต้องเสียบเข้าไปจนสุดมิฉะนั้นส่วนประกอบอาจร้อนเกินไปและไหม้ , เนื่องจากการสัมผัสไม่ดี
5. ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กด้วยมือที่เปียกเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต , กรุณาถอดปลั๊กไฟออกเมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์
6. อย่าวางผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้มือเด็ก หรือปล่อยให้เด็กใช้ตามลำพังเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตหรือรอยไหม้
7. ห้ามใส่เศษโลหะ ลวดเหล็ก เชื้อเพลิง และวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ เข้าไปในภายในหรือช่องว่างของผลิตภัณฑ์ , มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการทำงานที่ผิดปกติได้
8. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องวางบนโต๊ะที่มั่นคงห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงและมีความชื้นสูง และเก็บให้ห่างจากวัสดุไวไฟ
9. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคลต่อไปนี้: ผู้ที่มีความผิดปกติทางประสาทสัมผัสหรือทางจิต , ผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเด็กด้วย) เป็นต้น เว้นแต่ว่าพวกเขา กำลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับผลิตภัณฑ์นี้
10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่สัมผัสกับขอบมีคม เส้น วัตถุแหลมคมอื่นๆ ที่ยื่นออกมา หรือวัตถุที่มีพื้นผิวร้อนซึ่งอาจทำให้เกิดการรั่วไหล ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
11. อาจมีกลิ่นฉุนครู่หนึ่งเมื่อคุณใช้งานครั้งแรกซึ่งเป็นเรื่องปกติ
12. ใช้เฉพาะหม้อชั้นในที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น , ห้ามใช้ผู้ผลิตรายอื่นหรือหม้อชั้นในอื่นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวหรืออันตรายของผลิตภัณฑ์
13. ห้ามเริ่มการทำงานก่อนวางหม้อชั้นในลงในหม้อหรือเมื่อหม้อชั้นในว่างเปล่า
14. ไม่สามารถอุ่นหม้อชั้นในบนเตาอื่นได้ ไม่เช่นนั้นอาจเสียหายได้
15. ห้ามใส่อาหารหรือน้ำลงในหม้อก่อนใส่ลงในหม้อชั้นใน

16. อย่าถอดหม้อชั้นในออกในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
17. ผลิตภัณฑ์จะสร้างอุณหภูมิและไอน้ำสูงเมื่อใช้งาน , โปรดเก็บมือและใบหน้าให้ห่างจากช่องระบายไอน้ำเพื่อป้องกันการไหม้
18. อย่าปิดช่องระบายไอน้ำด้วยผ้าชีวหรือสิ่งของอื่น ๆ ในระหว่างการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปของฝาครอบด้านบนและผลิตภัณฑ์ล้มเหลว
19. ก่อนวางหม้อชั้นในลงในหม้อโปรดตรวจสอบว่ามีเมล็ดข้าวหรือเศษผักอื่น ๆ ติดอยู่ที่ก้นหม้อชั้นในและจานร้อนหรือไม่ถ้ามี ต้องแน่ใจว่าได้เอาออกก่อนวางหม้อชั้นใน มิฉะนั้นจานร้อนอาจไปสัมผัสกับหม้อชั้นในได้ส่วนประกอบชำรุดและไหม้
20. หลังจากวางหม้อชั้นในแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อชั้นในและจานร้อนสัมผัสกันอย่างสมบูรณ์
21. หากหม้อชั้นในชำรุด ห้ามใช้งานต่อ ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขายเพื่อซื้อหม้อชั้นในใหม่
22. เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ , ห้ามจุ่มลงในน้ำหรือทำความสะอาดได้ก้นน้ำโดยตรง
23. หากพบว่าสายไฟหรือปลั๊กเสียหายหรือชำรุด จะต้องเปลี่ยนด้วยสายไฟอ่อนพิเศษหรือส่วนประกอบพิเศษที่ซื้อจากผู้ผลิตหรือแผนกบำรุงรักษาที่กำหนด
24. หากเกิดข้อผิดพลาดกับผลิตภัณฑ์นี้ , กรุณาปิดเครื่องก่อนและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ ห้ามใช้งานต่อและติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขายของเรา , ห้ามเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้หรือถอดชิ้นซ่อมแซมด้วยตัวเอง