

การทำความสะอาด

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าช็อต ห้ามจุ่มตัวเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กไฟลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

ควรทำความสะอาดผิวด้านนอกของตัวเครื่อง ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ เตาอบมีการเคลือบผิวภายใน หากต้องการทำความสะอาด ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ชุบน้ำยาล้างจานอ่อนๆ เช็ดล้างอุปกรณ์เสริมทั้งหมดในน้ำร้อน เช็ดประตูกระจก ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

ห้ามใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง และโยนทิ้งหรือเสียบปลั๊กไฟ เตาอบเสมอ และปล่อยให้เตาอบเย็นตัวลงก่อนการทำความสะอาด เช็ดทุกส่วน และพินผิวให้แห้งก่อนการใช้งาน!

การปกป้องสิ่งแวดล้อม



การจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน
- ควรทิ้งยังสถานที่รับซื้อขยะโลหะ โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ของคุณ
- หากยังคงสภาพดีสามารถซ่อมได้ ให้บริจาคตามแหล่งรับบริจาคต่างๆ การกำจัดอย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

SMARTHOME

SMART SOLUTION คอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่

คู่มือการใช้งาน
เตาอบไฟฟ้า 42 ลิตร
รุ่น : SM-OV1600



ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ :

1. โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มือนี้ ก่อนการใช้งาน
2. ห้ามใช้มือเปล่าจับสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน บริเวณด้านบนบนเตาอบ
3. เด็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่ออยู่ใกล้ หรือใช้งานกับเตาอบนี้
4. เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามจุ่มปลั๊กไฟ สายไฟ หรือส่วนอื่นใดของเตาอบลงในน้ำหรือของเหลว
5. อย่าให้สายไฟห้อยเหนือขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
6. ห้ามใช้งานหากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือหลังจากที่เครื่องทำงานผิดพลาด หรือได้รับความเสียหายในลักษณะใดก็ตาม ให้ส่งไปยังศูนย์บริการลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบ ซ่อมแซม
7. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่แนะนำให้ใช้งานเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บได้
8. ห้ามวางเตาอบนี้ ใกล้กับเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า หรือเตาอบไมโครเวฟ
9. ขณะใช้งานเตาอบ ควรเว้นระยะห่าง รักษาพื้นที่อย่างน้อย 12 ซม. โดยรอบ เพื่อให้อากาศถ่ายเทเพียงพอ
10. ถอดปลั๊กไฟออกจากเตาอบทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน หรือก่อนทำความสะอาด ควรปล่อยให้เตาอบเย็นตัวลงก่อนถอดชิ้นส่วน เพื่อนำไปทำความสะอาด
11. ห้ามใช้ฟอยล์โลหะปิดส่วนใดส่วนหนึ่งของเตาอบ อาจทำให้เตาอบร้อนเกินไป
12. ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำอาหารออกจากเตาอบ หรือการนำถาดที่มีน้ำ หรือคราบไขมันร้อนๆ ออกจากเตาอบ
13. ห้ามทำความสะอาดเตาอบด้วยแผ่นใยขัดโลหะ เศษโลหะจะสัมผัสกับชิ้นส่วนภายในเตาอบไฟฟ้า และอาจเป็นอันตรายก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
14. เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น อย่าวางเตาอบใกล้กับวัสดุที่ติดไฟ เช่น กระดาษ โฟม ผ้า่าน ผ้าปูโต๊ะ

คำแนะนำในการใช้งาน

การใช้งานเตาอบ :

- เลือกปรับไฟบน / ไฟล่าง ให้สัมพันธ์กับการทำอาหาร ด้วยปุ่มปรับไฟบนล่าง
 - ใช้ปุ่มปรับอุณหภูมิ เพื่อเลือกอุณหภูมิตามที่ต้องการ
1. วางอาหารบนตะแกรงย่างหรือถาดอาหาร แล้วปิดประตูเตาอบ
 - ห้ามใส่กระดาษ หรือภาชนะพลาสติกใส่อาหาร
 - ใช้ถาดอาหารสำหรับอาหารที่มีขนาดเล็ก หรืออาหารที่มีน้ำหรือน้ำมัน
 - วางอาหารบนตะแกรง หรือบนถาด ให้สม่ำเสมอ
 2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ
 3. ตั้งค่าฟังก์ชันการทำอาหารและอุณหภูมิที่ต้องการ
 4. เมื่อปรุงอาหารเสร็จแล้ว ให้หมุนปุ่มตั้งเวลาไปที่ตำแหน่ง “ 0 ”
 5. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับหลังทำอาหารทุกครั้ง

การใช้งาน

- . เสียบปลั๊กไฟ
- . หมุนปุ่มตัวตั้งเวลาเป็นเวลาที่ต้องการ หมุนปุ่มฟังก์ชันไปที่ฟังก์ชันที่ต้องการ
- . เลือกอุณหภูมิที่ต้องการด้วยปุ่มปรับอุณหภูมิ
- . เมื่อเสร็จแล้วให้หมุนปุ่มฟังก์ชันไปที่ "ปิด" และหมุนปุ่มตั้งเวลาไปที่ "0"

หมายเหตุ : น้ำหนักของอาหารที่วางบนถาดอาหาร/ตะแกรงย่าง ไม่ควรมีน้ำหนักเกิน 3.5 กก. (สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น) (ควรวางอาหารให้สม่ำเสมอ ทั่วถึงกัน ทั่วผิวดนของถาดอาหาร / ตะแกรงย่าง)


การดูแลและทำความสะอาด

การบำรุงรักษา :

เตาอบไฟฟ้านี้ ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน โดยควรทำการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ควรทำความสะอาดเป็นประจำ


คำเตือน! ก่อนการทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้ง

ฟังก์ชัน เปิด / ปิดไฟ

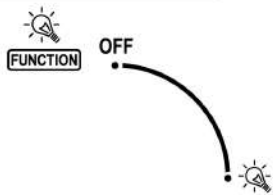

สามารถเปิดไฟส่องสว่างในเตาอบได้โดย
การเปิดใช้งาน : หมุนลูกบิดไปทางขวา
การปิดใช้งาน : หมุนลูกบิดไปทางซ้าย


ฟังก์ชัน ปรับความร้อน ไฟบน / ไฟล่าง / ไฟบนล่าง

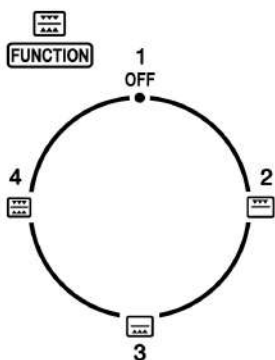

1. ความร้อน อยู่ในสถานะปิด / ไม่ทำงาน
2. ความร้อน กระจายส่วนบน (ไฟบน)
3. ความร้อน กระจายส่วนล่าง (ไฟล่าง)
4. ความร้อน กระจายทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (ไฟบน+ไฟล่าง)

- ให้ความร้อนจากด้านบน
- ให้ความร้อนจากด้านล่าง
- ให้ความร้อนทั้งด้านบนและล่าง

ฟังก์ชัน ปรับเวลา

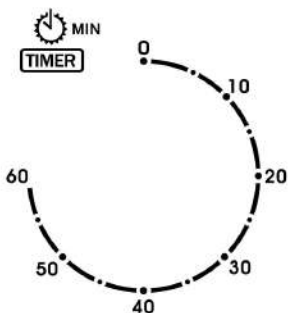

ตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด 60 นาที
การเปิดใช้งาน : หมุนลูกบิดไปทางขวา
เพื่อตั้งเวลาตามที่ต้องการ
การปิดใช้งาน : หมุนลูกบิดไปทางซ้าย
ที่ตำแหน่งเลขศูนย์ 0 จะเป็นการ “ปิด”
การทำงานและจะได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้น

15. ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เมื่อนำภาชนะเข้าเตาอบ
16. อย่าวางวัสดุต่อไปนี้ในเตาอบ เช่น กระดาษแข็ง และพลาสติก
17. ห้ามใช้วัสดุอื่นใด นอกเหนือจากอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแถมมาให้
18. หากต้องการตัดปิดเตาอบ และการเชื่อมต่อไฟฟ้า ให้หมุนลูกบิดไปที่ “ปิด” จากนั้นถอดปลั๊กไฟออกจากเตาอบที่ผนัง จับที่ตัวปลั๊กไฟเสมออย่าดึงสายไฟ
19. สวมถุงมือป้องกันความร้อนเสมอ เมื่อต้องนำอาหารออกจากเตาอบ หรือเมื่อนำอาหารใส่เข้าไปในเตาอบ
20. ห้ามนำเตาอบและ อุปกรณ์เสริมไปใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น
21. เตาอบนี้สำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น
22. ขณะเตาอบกำลังทำงาน จะเกิดความร้อนสูง ให้ความระมัดระวังเมื่อต้องสัมผัสกับพื้นผิวเตาโดยตรง
23. ห้ามใส่อาหารหรือภาชนะโลหะที่มีขนาดใหญ่เกินไปในเตาอบ หรือพอกดีกับเตาอบ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ หรือเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตได้
24. เตาอบนี้มีตัวควบคุมเวลาภายในเครื่อง ไม่ควรใช้ตัวจับเวลาภายนอก
25. ระวังพื้นผิวที่ร้อน! อุณหภูมิพื้นผิวหลังเตาที่เข้าถึงได้อาจสูงเมื่อเครื่องทำงาน ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน ใช้มือจับหรือลูกบิด
26. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกายประสาทสัมผัส หรือจิตใจลดลง หรือผู้ขาดประสบการณ์และความรู้ นอกเสียจากว่าจะได้รับการดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่อง โดยผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย
27. เด็กควรได้รับการดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
28. หากอุปกรณ์ภายใน หรือสายไฟเกิดชำรุดจะต้องทำการเปลี่ยน หรือซ่อมแซม โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือช่างผู้ชำนาญการ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
29. เว้นพื้นที่ด้านหลังของเตาอบ ไม่ควรวางชิดติดกับผนัง

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือนี้ก่อนการใช้งาน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเตาอบ และปุ่มจับเวลาอยู่ในตำแหน่ง "0"
3. ถาดอบอาหาร และตะแกรง ควรล้างทำความสะอาดก่อนการใช้งาน
4. เช็จุดูอุปกรณ์ทั้งหมดให้แห้ง และประกอบกลับเข้าเตาอบ เสียบปลั๊กไฟเตาอบ เข้ากับเต้ารับ ปรับอุณหภูมิ เตรียมอาหารและพร้อมใช้งาน

ก่อนการใช้งาน :

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาอบนี้ ใช้งานกับกระแสไฟฟ้าหลักภายในบ้านได้
2. อย่าให้สายไฟห้อยเหนือขอบโต๊ะ หรือคาน์เตอร์ เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม
3. หากสายไฟฟ้าชำรุด ไม่ควรใช้งานเตาอบ
4. ควรส่งซ่อมแซม โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

เตาอบไฟฟ้านี้มีสายไฟที่สั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากสายไฟพันกัน หรือสะดุดล้ม หากต้องการเชื่อมต่อสายไฟให้ยาวขึ้น ควรใช้งานร่วมกับปลั๊กไฟพ่วงที่ได้มาตรฐาน และให้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

1. ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กพ่วง ควรมีค่าแรงดันไฟฟ้า เท่ากับอัตราไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้หรือสูงกว่า
2. ต้องจัดสายพ่วงและสายไฟ ไม่ให้พาดบนเคาน์เตอร์หรือบนโต๊ะที่เด็กเล็ก สามารถดึงขึ้น เอื้อมมือถึง หรือสะดุดล้มได้โดยไม่ได้ตั้งใจ

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เตาอบไฟฟ้า :	SM-OV1600
แรงดันไฟฟ้า :	220V~ 50Hz
กำลังไฟฟ้า :	1600 วัตต์
ความจุ :	42 ลิตร


3

ส่วนประกอบของตัวเครื่อง



ตะแกรงย่าง : ใช้สำหรับการปิ้ง อบ ย่าง และทำอาหารทั่วไ
ถาดอบอาหาร : สำหรับใช้ในการอบและย่างอาหารต่างๆ ที่มีน้ำ หรือมีน้ำมัน ในระหว่างการปรุงอาหาร
ที่จับถาดอบอาหาร : ให้คุณสามารถหยิบถาดอบอาหาร และตะแกรงย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนจากเตา

วิธีปรับตั้งอุณหภูมิ

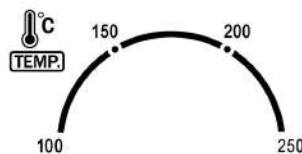

ใช้สำหรับปรับอุณหภูมิ สามารถปรับอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 100 °C - 250 °C เลือกปรับให้ เหมาะสมสำหรับอาหารแต่ละประเภทได้

4