

SHARP

TH คู่มือการใช้งาน.....	TH-1
EN Operation manual.....	EN-9

เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย

EC-SC75B-B

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
ก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่นครั้งแรก
และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิง
ต่อไปในอนาคต



ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับการทำความสะอาดจากชาร์ป เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย และได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาภายในคู่มือนี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาที่ตีพิมพ์ บริษัท Sharp Corporation เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการแก้ไข การตีความ และการอธิบายเนื้อหาในคู่มือนี้แต่เพียงผู้เดียว บริษัทของเรามีนโยบายปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหลังจากตีพิมพ์คู่มือนี้

ระหว่างการใช้งาน หากท่านมีข้อสงสัยและคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของเรา เราพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยหัวใจ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย.....	TH-1
ส่วนต่างๆ ของเครื่องดูดฝุ่น.....	TH-3
วิธีการใช้งาน.....	TH-4
การแก้ไขปัญหา.....	TH-8
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค.....	TH-8

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

SHARP

หมายเหตุ: โปรดอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้ก่อนใช้งาน และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงต่อไปในอนาคต



ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้บริเวณนอกอาคารในวันที่ฝนตก

คำเตือน: การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้:

1. ควรจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ภายในอาคารในบริเวณที่แห้งสนิท และเด็กต้องไม่สามารถเอื้อมถึงได้
2. เด็กอายุที่มีอายุ 10 ปี ขึ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพจิต สามารถใช้งานเครื่องได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของผู้ที่มีหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
3. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีจับต้องเครื่องดูดฝุ่น ขณะใช้งานและดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น พยายามอยู่ให้ห่างจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปีเสมอ
4. ใช้อุปกรณ์เสริมที่ให้มาพร้อมเครื่องดูดฝุ่นอย่างเหมาะสม การใช้งานผิดวิธี หรือใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่เหมาะสมกับตัวเครื่อง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
5. โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะใช้งานเครื่องดูดฝุ่นตรงบริเวณบันได
6. เก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน
7. พยายามอย่าให้ช่องดูดอากาศของเครื่องดูดฝุ่นอุดตัน โดยควรอยู่ห่างจากรัดถูที่มีขนนุ่มฟู ผ้า และวัตถุอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดการอุดตันได้ง่าย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า:

1. ใช้แบตเตอรี่และที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ให้มาพร้อมเครื่องเท่านั้น
2. ห้ามเปลี่ยนที่ชาร์จแบตเตอรี่ในทุกกรณี
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าเข้าสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนที่ชาร์จแบตเตอรี่
4. ที่ชาร์จและแบตเตอรี่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานร่วมกันโดยเฉพาะ หากใช้ที่ชาร์จแบบอื่น อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
5. ตรวจสอบสายไฟของที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้แน่ใจว่ามีสภาพชำรุดเสียหายหรือไม่ก่อนนำมาใช้งาน การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ชำรุด หรือมีรูพรุนผิดปกติ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้
6. ใช้สายไฟของที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ถูกวิธี
7. ห้ามยกที่ชาร์จขึ้นโดยการดึงสายไฟ
8. ห้ามถอดปลั๊กที่ชาร์จแบตเตอรี่โดยการดึงกระชากสายไฟ และต้องใช้มือจับที่ชาร์จไว้เสมอขณะเสียบปลั๊ก
9. ห้ามเก็บที่ชาร์จแบตเตอรี่โดยการพันสายไฟรอบที่ชาร์จ
10. ห้ามเก็บสายไฟของที่ชาร์จแบตเตอรี่ไว้ใกล้กับพื้นผิวที่มีความร้อน หรือวัตถุที่แหลมคม
11. ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนสายไฟของที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง หากสายไฟชำรุด ต้องติดต่อศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่
12. ห้ามสัมผัสที่ชาร์จแบตเตอรี่ และทุกส่วนของเครื่องดูดฝุ่นขณะมีมือเปียก
13. ห้ามเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้บริเวณนอกอาคาร หรือชาร์จแบตเตอรี่นอกอาคารเป็นอันตราย
14. ก่อนทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กที่ชาร์จแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่:

1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ห้ามกำจัดแบตเตอรี่โดยการเผาไฟหรือใช้ความร้อนสูง
 2. ใช้แบตเตอรี่ที่ให้มีหรือพร้อมเครื่องหมาย การเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ผิดประเภทอาจเป็นอันตรายได้
 3. ห้ามแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ กระแทก บดอัด หรือนำไปเผาไฟ หากแบตเตอรี่บวมอย่างชัดเจน ให้หยุดใช้แบตเตอรี่ทันที
 4. ห้ามแยกชิ้นส่วน หรือชนกระแทกแบตเตอรี่เพื่อป้องกันของเหลวในแบตเตอรี่รั่วซึมออกมา
 5. ห้ามทำให้เกิดการลัดวงจรของแบตเตอรี่ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ (เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เช่น แผลไหม้ที่เกิดจากการที่แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินไป)
 6. จัดการแบตเตอรี่อย่างถูกวิธีตามกฎหมายข้อบังคับในเขตพื้นที่ของท่าน
- ※ เพื่อลดอันตรายจากการเกิดผลไหม้ เพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บอื่นๆ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัด

การซ่อมบำรุง:

1. ก่อนใช้งาน ควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดว่าชำรุดเสียหาย หรือมีความผิดปกติในส่วนใดหรือไม่
2. ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ หากพบว่ามีอาการชำรุดเสียหาย หรือความผิดปกติในผลิตภัณฑ์
3. กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากชาร์ป หรือช่างซ่อมที่มีความชำนาญ และทำการซ่อมบำรุงตามระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง การซ่อมบำรุงโดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างมืออาชีพ อาจเป็นอันตรายได้
4. ห้ามทำการดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้ในทุกกรณีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
5. เลือกใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยน หรืออะไหล่ที่ทางบริษัทผู้ผลิตจัดหาให้ หรือแนะนำไว้เท่านั้น

เคล็ดลับการใช้งาน:

1. เครื่องดูดฝุ่นนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นสำหรับการใช้งานแบบแห้ง
2. เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่มีฟังก์ชันการป้องกันน้ำ ดังนั้นห้ามใช้ในการดูดน้ำ และฝุ่นละอองที่เปียกชื้น
3. เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่สามารถใช้ในการดูดฝุ่นจากการเผาไหม้ที่ยังมีประกายไฟหรือควันไฟ
4. ใช้งานผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในคู่มือนี้เท่านั้น
5. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นบนพื้นทางเดินคอนกรีต ลาดยาง และพื้นผิวที่มีความหยาบกระด้างประเภทอื่นๆ
6. เครื่องดูดฝุ่นนี้ใช้สำหรับการทำความสะอาดภายในบ้านเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในโรงงาน หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์อื่นๆ
7. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกจากการก่อสร้าง และผงของโลหะหนัก




คำเตือน:

1. ห้ามใช้น้ำ สารระเหย หรือสารขัดเงาในการทำทำความสะอาดพื้นผิวของตัวเครื่อง ควรใช้ผ้าทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งเท่านั้น
2. ห้ามนำเครื่องดูดฝุ่นไปแช่น้ำ หรือใช้อุปกรณ์อื่นๆ ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง

ส่วนต่างๆ ของเครื่องดูดฝุ่น

SHARP

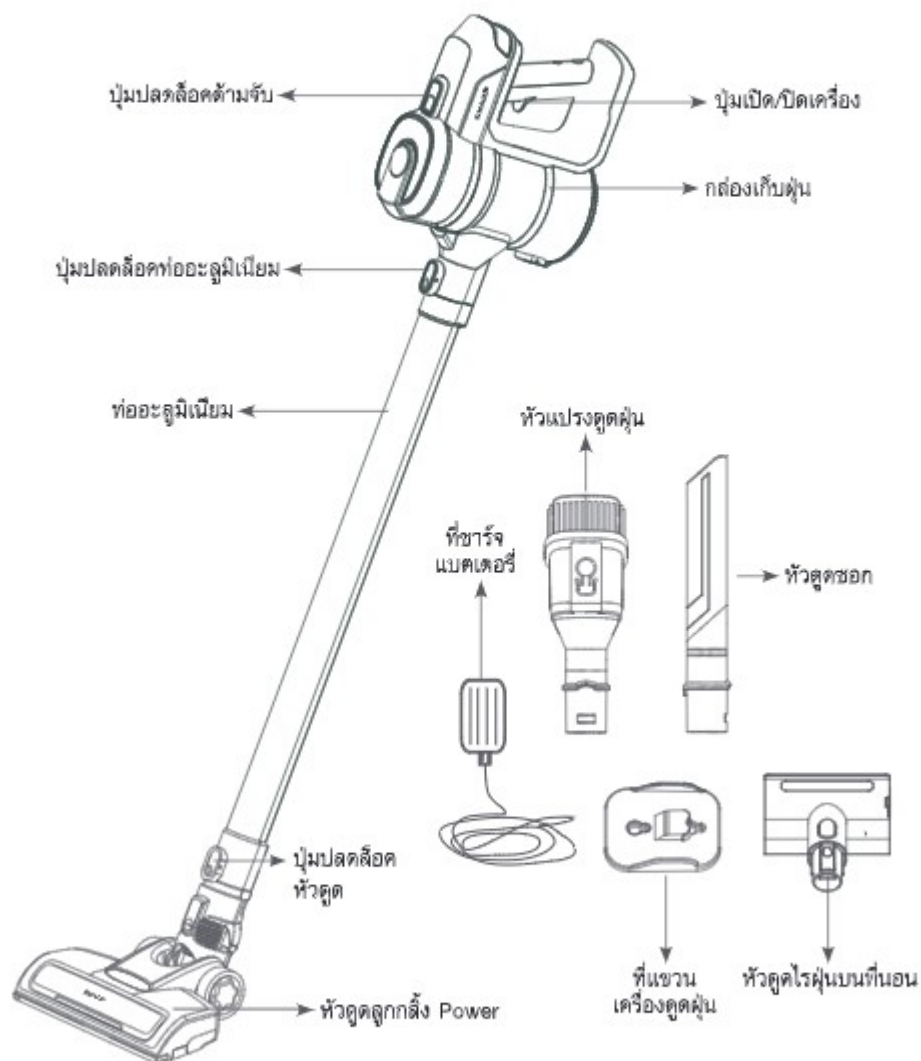


1. วิธีใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบต่อท่อเสริมความยาว


- ประกอบแนคเตอร์เข้ากับกล่องเก็บฝุ่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวล็อคแนคเตอร์เสียบเข้ากับช่องต่อบนกล่องเก็บฝุ่นได้อย่างถูกต้องตามภาพด้านล่าง



- ต่อท่ออะลูมิเนียมเข้าไปในตัวเครื่องหลักตามภาพด้านล่างจนกว่าจะได้ยินเสียงดังคลิก

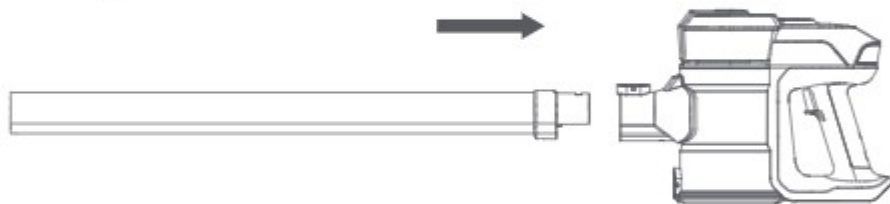

- ประกอบหัวดูดลูกกลิ้ง Power เข้ากับท่ออะลูมิเนียมตามภาพด้านล่างนี้

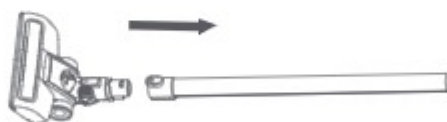

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นเริ่มทำงาน สามารถปรับความเร็วในการดูดฝุ่นได้ 2 ระดับ



- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง จากนั้นเครื่องจะเริ่มทำงานจากโหมดความเร็วต่ำ
- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดความเร็วสูง
- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอีกครั้ง เพื่อให้เครื่องหยุดทำงาน




2. วิธีการใช้งานในลักษณะเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ

เสียบหัวดูดฝุ่นที่ให้มา (หัวแปรงดูดฝุ่น หรือ หัวดูดชอก) เข้ากับช่องเสียบที่อยู่บนตัวเครื่องหลักตามภาพด้านล่างนี้จนกว่าจะได้ยินเสียงดังคลิก



3. วิธีการใช้งานในลักษณะเครื่องกำจัดไรฝุ่น

- เสียบหัวดูดไรฝุ่นบนที่นอนเข้ากับช่องเสียบของตัวเครื่องหลัก

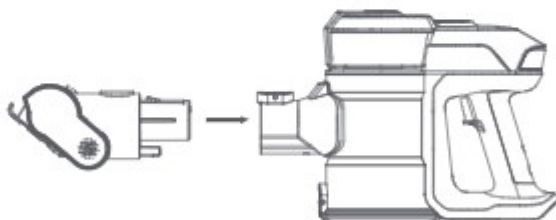

- การทำความสะอาดหัวดูดไรฝุ่นบนที่นอน
 - กำจัดเศษสิ่งสกปรกโดยใช้แปรงทำความสะอาด



ตัด




กวาด



ปิด

- b) ถอดแกนหมุนหัวดูดลูกกลิ้งออกมา

หมุนสวิตช์เปิด/ปิด และปลดล็อก จากนั้นจึงค่อยดึงแกนหมุนหัวดูดลูกกลิ้งออกมาตามภาพด้านล่างนี้

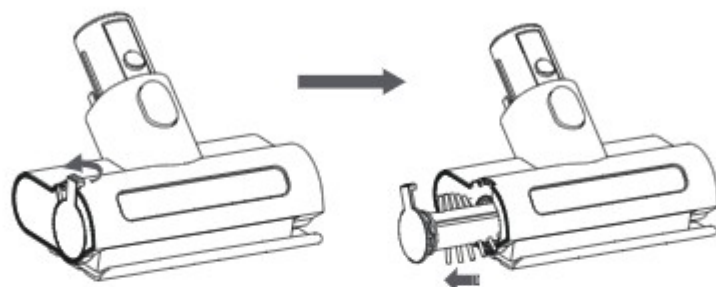


4. วิธีการชาร์จแบตเตอรี่

- เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแค่ดวงเดียว ให้ปิดสวิตช์ แล้วนำเครื่องไปแขวนไว้กับที่แขวนเครื่องดูดฝุ่น จากนั้นเสียบสายที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องหลักเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ขณะชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นไฟสีเขียว

หมายเหตุ: วิธีการติดตั้งที่แขวนเครื่องดูดฝุ่น

- ใช้สกรูในการยึดที่แขวนเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับผนังห้อง

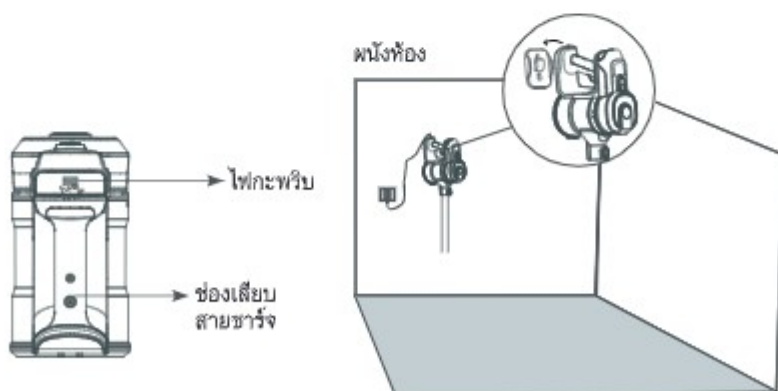

- 2) เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟจะสว่างเป็นสีเขียวพร้อมกันทั้ง 3 ดวง




5. วิธีการทำความสะอาดกล่องเก็บฝุ่น

- 1) กดปุ่มปลดล็อกด้านจับเพื่อถอดแบตเตอรี่ออกจากกล่องเก็บฝุ่น




- 2) ถอดฝาครอบด้านบนของกล่องเก็บฝุ่นออกมาตามภาพด้านล่าง

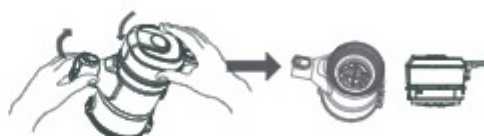

- 3) ถอดกรวยไล้กรองออกมาก่อน จากนั้นจึงค่อยถอดไล้กรองออกจากกรวย




- 4) ล้างทำความสะอาดกรวยไล้กรอง และไล้กรองโดยใช้น้ำเปล่า

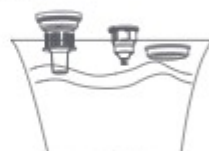


- 5) ตากกรวยไล้กรอง และไล้กรองให้แห้งสนิทก่อนประกอบกลับเข้าไปในกล่องเก็บฝุ่น



- 6) เมื่อตากจนแห้งสนิทแล้ว ให้ประกอบไล้กรองกลับเข้าไปในกรวยให้เรียบร้อย

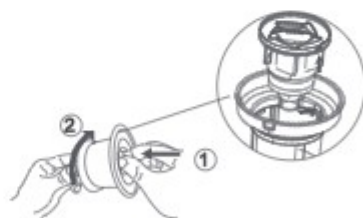

- 7) ใส่กรวยไล้กรองกลับเข้าไปในกล่องเก็บฝุ่น

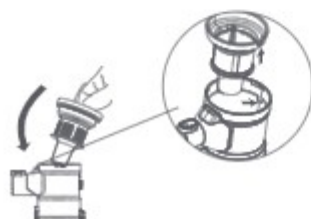

- 8) ปิดฝาครอบด้านบนของกล่องเก็บฝุ่นให้แน่นหนา



※ การแก้ไขปัญหา

เครื่องมีกำลังในการดูดฝุ่นเบาลง	1. เทฝุ่นออกจากกล่องเก็บฝุ่นให้หมด 2. ตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งกล่องเก็บฝุ่น 3. ตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งกรวยใส่กรอง และใส่กรอง 4. ทำความสะอาดใส่กรอง
เครื่องหยุดทำงาน	1. ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเครื่องดูดฝุ่น 2. ทำความสะอาดหัวดูดลูกกลิ้ง และแกนหมุนหัวดูด
ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้า	1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบปลั๊กไฟมีไฟเข้าปกติหรือไม่

※ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	100-240 โวลต์-50-60 เฮิรตซ์ (ที่ชาร์จแบตเตอรี่)
วิธีจ่ายกระแสไฟฟ้า	แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (ลิเธียมไอออน 22.2 โวลต์ ---)
การใช้กระแสไฟฟ้า	ขณะชาร์จไฟ : ประมาณ 11.7 วัตต์ หลังจากชาร์จไฟ : ประมาณ 0 วัตต์
ระยะเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่อง	ความเร็วต่ำ: ประมาณ 40 นาที ความเร็วสูง: ประมาณ 20 นาที
ความจุของกล่องเก็บฝุ่น	0.55 ลิตร
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่	4-5 ชั่วโมง
น้ำหนัก (รวมหัวดูดฝุ่น ท่ออะลูมิเนียม ตัวเครื่องหลัก และแบตเตอรี่)	2.4 กิโลกรัม
น้ำหนัก (ที่ชาร์จแบตเตอรี่)	88 กรัม
ขนาดของตัวเครื่องหลัก	240 มม. (W) x 1050 มม. (H) x 210 มม. (D)
ขนาดของที่ชาร์จแบตเตอรี่	51 มม. (W) x 36 มม. (H) x 77 มม. (D)
ความยาวของสายไฟ (ที่ชาร์จแบตเตอรี่)	180 เซนติเมตร

Thank you for buying Sharp brand household cleaning electrical appliances, and wish you a pleasant use!

Please read this instruction carefully to know how to operate this product safely and correctly, and obtain the most ideal use effect from it.

This instruction includes the latest information as of the time of printing, and the Sharp Corporation. is solely responsible for the revision, interpretation and explanation of this manual. The Company's strategy is to continuously modify the products, so the Company reserves the right to change the products without notice after this instruction is printed.

In the process of using, if you have any questions and suggestions about our products, please call our service centre. We will serve you wholeheartedly!

Contents

SHARP

Safety Operation Guide	EN-9
Introduction of Product Components	EN-11
Operation Method	EN-12
Troubleshooting	EN-16
Specifications	EN-16

Note: Please read and understand the instructions before use, and keep it for later reference.



Please do not use the product outdoors in rainy days

Warnings: In the use of any household appliances, safety precautions shall be taken, including but not limited to the prevention of fire, short circuit and personal injury.

Personal Safety:

1. Please store the machine in a dry area indoors and stay it away from children;
2. Children over 10 years old and people with physical and mental disabilities must use it under the supervision of their guardians;
3. Please do not let children under 10 years old contact with the machine. When using and maintaining the machine, please keep away from children under 10 years old;
4. Please use the matching accessories in the package; incorrect operation or use of other mismatched accessory may cause personal injury;
5. Please pay special attention to operational safety when cleaning the stairs;
6. Please keep the machine away from hot surfaces;
7. Please keep the air inlet unobstructed and keep away from the fluff, cloth and other things that are easy to block the machine;

Power safety:

1. Please use the battery and charger provided in the package;
2. Please do not change the charger in any way;
3. Please make sure that the input voltage matches the voltage marked on the charger;
4. The charger and battery are matched with each other. If the charger of other specifications is used, fire risk may be caused;
5. Please check the power cord of the charger for signs of damage and aging before use. Using a damaged or wrapped charger will increase the risk of fire and short circuit;
6. Please use the power cord of the charger correctly;
7. Please do not lift the charger through the charger wire;
8. Please do not unplug the charger by pulling the charger wire. Please hold the charger with your hand for plugging;
9. Please do not store the charger by wrapping the charger wire around the charger;
10. The charger wire must be kept away from hot surfaces or sharp objects;
11. The charger wire cannot be replaced by oneself. If the charger wire is damaged, please contact the after-sale service for replacement.
12. Please do not touch the charger or the whole machine with wet hands;
13. Please do not store the machine outdoors or charge the machine outdoors;
14. When cleaning and maintaining the machine, please make sure that the charger has been removed from the charging plug.

Battery safety:

1. The lithium battery is used in this product. Please do not burn or expose it to high temperature;
2. Please use the original battery. Replacing the wrong type of battery may cause safety risks;
3. The battery is forbidden to be disassembled, impacted, squeezed or put into the fire. If there is serious bulging, please do not continue to use;
4. Please do not disassemble or collide to avoid the liquid leakage in the battery;
5. Please do not short connect the metal contacts of the battery, or the danger of short-circuit will be caused (avoid personal injury, such as burns caused by overheating of the battery);
6. Please handle the battery properly according to local regulations;

※ **In order to reduce burns, fire, electric shock or any other injury, please observe the above regulations**

Services:

1. Before use, please carefully check the product for damage and abnormalities;
2. Please do not use if there is any damage or defect in the product;
3. Please contact Sharp approved service centre or a suitably qualified person and perform maintenance in accordance with relevant safety regulations. Maintenance by non-professionals may cause safety risks;
4. Please do not change this product in any way to prevent personal injury;
5. Please use replacement parts or spare parts provided or recommended by the manufacturer.

Tips for use:


1. This is a dry vacuum cleaner;
2. This vacuum cleaner does not have waterproof function. Please do not inhale water and wet dust;
3. This vacuum cleaner cannot absorb any burning or smoking dust;
4. Please only use in accordance with the instructions in the manual;
5. Please do not use it on concrete pavement, asphalt pavement and other rough surfaces;
6. The vacuum cleaner is used for household; please do not use it in factories or commercial places;
7. Please do not use it to absorb construction waste and heavy metal dust.

Warnings:



1. Please do not use water, solvent or polishing agent to clean the surface of the appliance; Please clean with dry cloth;
2. It is forbidden to soak the vacuum cleaner in water or use a machine to clean it.

Introduction of Product Components SHARP

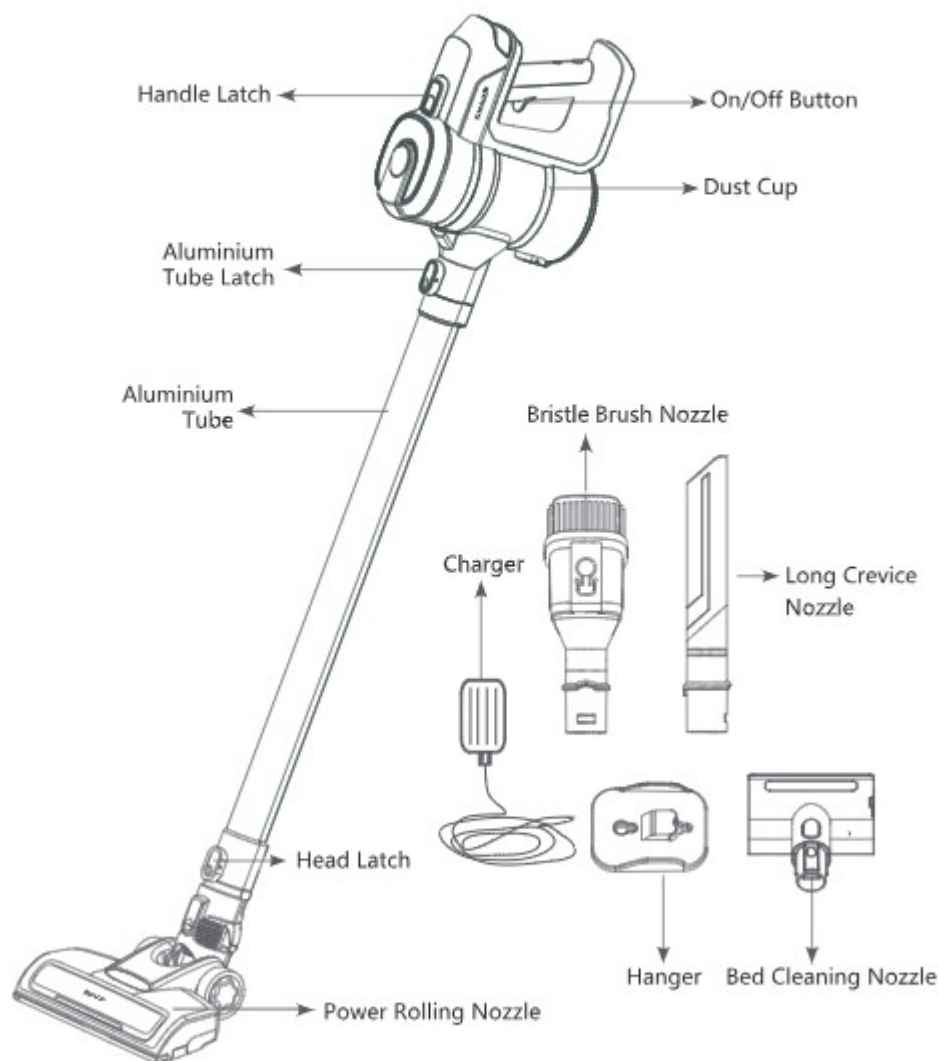


Operation Method


SHARP

I. Use as the stick vacuum cleaner:


1. Assemble the battery into the dust cup, make sure the battery bolt head is inserted into the dust cup slot rightly as below.

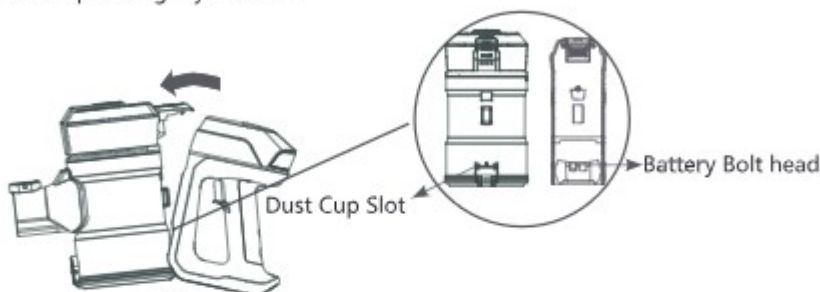

2. Attach the aluminium tube to the main part as below until hearing the click sound.

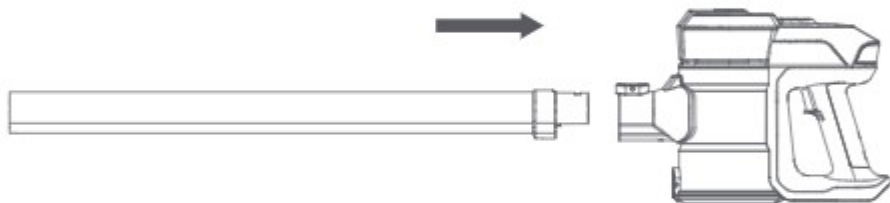


3. Attach the head to the tube as shown below.



4. Press the On/Off button to start the machine.


Two suction speeds control.

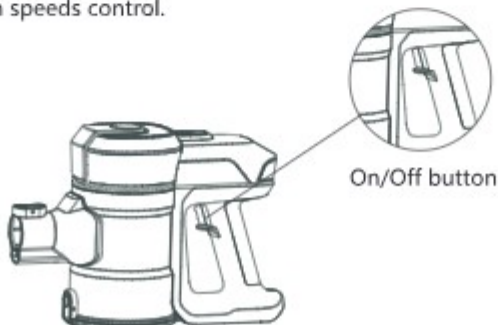

Operation Method

SHARP

- Turn on the On/Off button to the low speed mode.
- Press the On/Off button again to change to high speed mode.
- Press the On/Off button again to stop the machine.

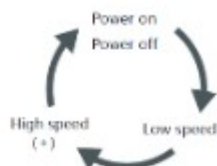


II. How to use as a handheld vacuum:

Insert the accessory(bristle brush nozzle or long crevice nozzle) to the main part as shown below until hearing the click sound



III. How to Use as a mite remover

- Insert the bed cleaning nozzle into the joint of the host

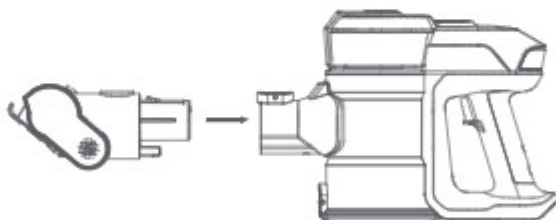

- Clean the bed cleaning nozzle
 - Clean it with the cleaning brush



Cut




Harrow



Brush

b) Remove the roller brush rod

As shown in the picture, rotate the ON/OFF switch and unlock, and then pull out the roller brush rod

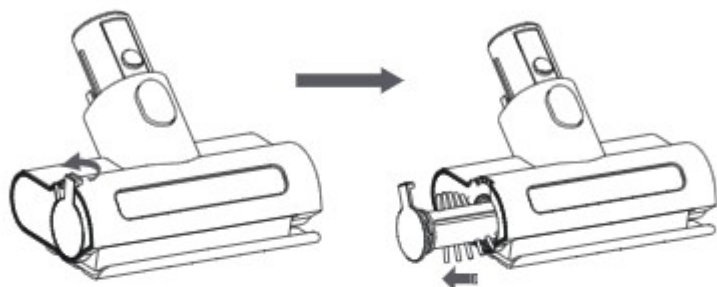


IV. How to charge:

- 1) When only one indicator light is blinking, please turn off the appliance. Hang up the machine and then plug in charger power cable into the main body for charging. When charging, the indicate lights will become flashing green.

Note: Hanger installation method

1. Use expansion screws to hang the vacuum cleaner on the wall.

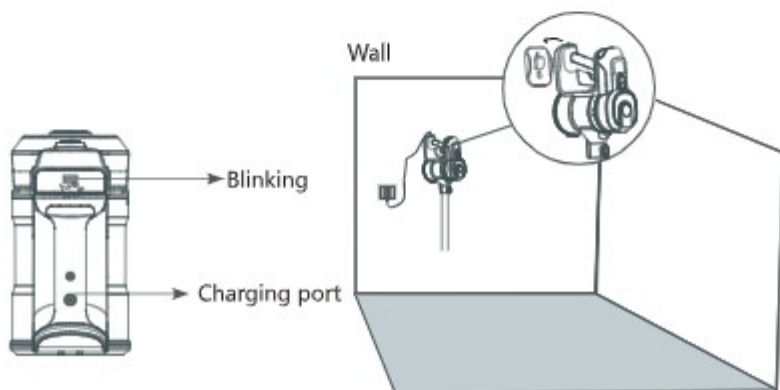

Operation Method

SHARP


2) It will have 3 green

2) It will have 3 green lights on after fully charged.



V. Dust cup cleaning method:

1) Press the handle locker to remove the battery from dust cup.

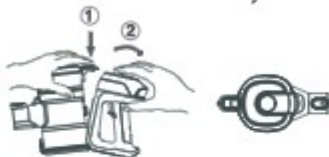

2) Separate and remove the top cover as shown below.



3) Take out the filter case, then take out the filter.




4) Wash the filter case and the filter by water.




5) Please dry the filter and the filter case completely before assembling back.



6) After drying, assemble the filter to the case.

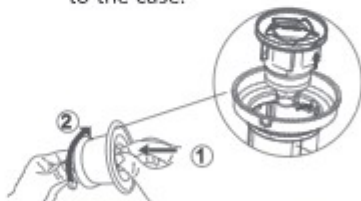

7) Put the filter case back to the dust cup.

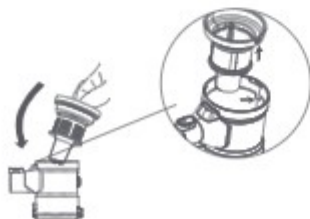

8) Assemble the top cover to the dust cup.



※Troubleshooting:

Suction gets weak	1. Empty the dust cup 2. Check if the dust cup is installed correctly 3. Check if the filter case and the filter are installed correctly 4. Clean the filter
Stop working	1. Charge the vacuum 2. Clean the rolling brush and the bearing thoroughly
Battery doesn't hold a charger	1. Check if the plug has been inserted already 2. Check if the socket is useful

※Specifications

Power supply	Input 100-240V~50-60Hz (Charger)
Power supply method	Rechargeable type (lithium ion battery,22.2V $\overline{--}$)
Electric power consumption	While charging : Approx. 11.7W; After charging : Approx. 0W
Continuous operation time	Low: Approx. 40 mins High: Approx. 20 mins
Dust collecting capacity	0.55L
Charging time	4-5 hrs
Weight(Suction head,pipe, base unit and battery included)	2.4kg
Weight(Charger)	88g
Base unit dimensions	240mm W × 1050mm H × 210mm D
Charger dimensions	51mm W × 36mm H × 77mm D
Cord length (Charger)	180cm

SHARP

SHARP CORPORATION

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

อาคารพัฒนสิน ชั้น 19-20

6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855

<https://th.sharp>

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888