

JENNIFEROOM

JENNIFEROOM


คู่มือการใช้งาน
JRTH-T900



กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
และเก็บคู่มือนี้ไว้ เพื่อการใช้งานในอนาคต

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

ชื่อชิ้นส่วน

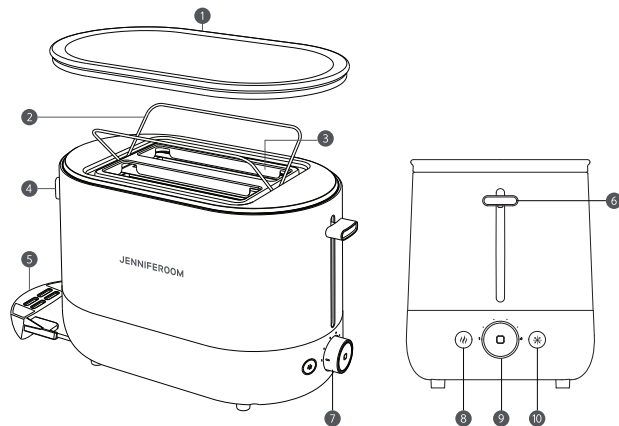

- ① ฝาปิด
- ② ตะแกรงอุ่นขนมปัง (สำหรับขนมปังขนาดใหญ่ ครีวของต์ เนเกิล ฯลฯ)
- ③ ช่องปิ้งขนมปัง
- ④ ปุ่มปรับตะแกรงอุ่นขนมปัง
- ⑤ ถาดรองเศษขนมปัง
- ⑥ คันโยก
- ⑦ ปุ่มหมุนปรับระดับความร้อน
- ⑧ ปุ่มอุ่นขนมปัง (เมื่อต้องการปิ้งช้า หรืออุ่นขนมปังที่เย็นแล้ว)
- ⑨ ปุ่มกดยกเลิก
- ⑩ ปุ่มละลายน้ำแข็ง

ขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน เพื่อความปลอดภัย โปรดกรอกข้อมูลใบรับประกันที่อยู่ด้านหลังของคู่มือ และเก็บไว้เพื่อการใช้งานในอนาคต

คำเตือน / ข้อควรระวัง

ข้อมูลดังต่อไปนี้ คือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน ดังนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง

⚠ คำเตือน	⚠ ข้อควรระวัง
หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจได้รับบาดเจ็บสาหัส และอันตรายถึงชีวิต	หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจได้รับบาดเจ็บ

ความหมายของสัญลักษณ์

ข้อมูลดังต่อไปนี้ คือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน ดังนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง

	เครื่องหมายห้าม		ห้ามถอดประกอบ และดัดแปลง
	ห้ามสัมผัสขณะมือเปียก		ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน



คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งาน

1. ห้ามให้เด็กเล่นผลิตภัณฑ์นี้เป็นอันตราย โปรดเก็บผลิตภัณฑ์ และสายไฟให้พ้นมือเด็ก ห้ามให้เด็กอยู่ตามลำพังขณะตัวเครื่องทำงาน
2. ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือตัวเครื่องในน้ำ หรือของเหลวใด ๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต
3. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในที่ที่มีความชื้น และเปียก
4. วางผลิตภัณฑ์ในที่เรียบ แห้ง มั่นคง และทนความร้อน
5. ห้ามวางสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ใกล้ผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
6. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้ผ้าม่าน หรือวัตถุไวไฟ เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้
7. บริเวณโดยรอบของช่องป้อนขมบึงมีความร้อนสูง โปรดระมัดระวัง และห้ามสัมผัส
8. โปรดระงับการเสียดสายไฟ
9. หากใส่ขมบึงในช่องป้อนขมบึงเพียงด้านเดียว ห้ามใส่วัตถุอื่น ๆ ลงไปในช่องป้อนขมบึงอีกช่อง
10. ตัวเครื่องจะร้อนขณะทำงาน ดังนั้นห้ามวางวัตถุใด ๆ บนผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้
11. หากขมบึงติดอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดปลั๊กออกแล้วรอให้ตัวเครื่องเย็นลง แล้วค่อย ๆ นำขมบึงออก โดยห้ามใช้วัตถุมีคม
12. ห้ามทานเยก่อนนำขมบึงไปปิ้ง เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
13. ห้ามใช้ขมบึงที่ขึ้น เปียก หรือผิดรูป
14. หากต้องการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กออก รอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อน แล้วจึงทำความสะอาด
15. เศษขมบึงที่ถาดรองอาจไหม้ได้ ดังนั้นโปรดทำความสะอาดถาดรองเศษขมบึงเป็นประจำ
16. ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่ใส่ถาดรองเศษขมบึง
17. ห้ามวางสายไฟในบริเวณที่มีความร้อน
18. โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น



คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งาน

19. หากผลิตภัณฑ์มีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย หรือทำงานผิดปกติ โปรดหยุดใช้งาน และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เพื่อทำการแก้ไข
20. ในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่ ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว โดยไม่มีใครดูแล เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย แม้จะเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ก็อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้
21. ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
22. โปรดดูแล และเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่เด็กไม่สามารถนำมาเล่นได้
23. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น

วิธีการใช้งาน

การใช้น้ํารองรับ

1. หมุนปรับระดับความร้อนไปที่ระดับสูงสุด
2. หลังจากปรับความร้อนไปที่ระดับสูงสุดแล้ว ปล่อยให้เครื่องทำงานโดยที่ยังไม่ใส่ขนมปังก่อนสองสามครั้ง

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

1. ตรวจสอบอุณหภูมิของขนมปัง
- เมื่อหมุนปุ่มปรับระดับแรงดัน ความร้อนสำหรับอุณหภูมิขนาดใหญ่ ครีวของดี โรล เบเกิล ฯลฯ จะเพิ่มขึ้นมา
2. ฟาปิด
- หากไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ สามารถนำฟาปิดมาปิดตัวเครื่องไว้ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ผลิตภัณฑ์นี้มีการทำความสะอาดในตัว เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

1. วางผลิตภัณฑ์ในที่เรียบ แห้ง มั่นคง และทนความร้อน
- ห้ามวางวัตถุไวไฟใกล้ผลิตภัณฑ์นี้ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้ฝาน้ำ หรือวัตถุไวไฟ เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้
3. เชื่อมปลั๊กเข้ากับเต้ารับ (220-240V, 50/60 Hz)
4. ปรับระดับความร้อนตามที่ต้องการ (ปรับได้ 1-6 ระดับ)
5. ใส่ขนมปังลงในช่องขนมปัง
6. กดคันโยก (ตัวเครื่องจะไม่ทำงานหากไม่มีไฟฟ้า หรือไม่ได้เสียบปลั๊ก)
7. เมื่อมีความร้อน ตัวเครื่องจะเริ่มปิ้งขนมปัง และตัวเครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
8. ขณะที่กำลังปิ้งแล้วต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่มยกเลิก ขนมปังจะเพิ่มขึ้นมา และตัวเครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

วิธีการใช้งาน



ยังปรับระดับความร้อนสูง ตัวเครื่องจะยังร้อน และจะปิ้งได้เร็วขึ้น ดังนั้นโปรดปรับระดับตามความต้องการ และเหมาะสมกับขนมปังที่ต้องการปิ้ง

การละลายน้ำแข็ง

1. ใส่ขนมปังที่แช่แข็งไว้ลงในช่องขนมปัง
2. ปรับระดับความร้อนตามต้องการ กดคันโยกแล้วกดปุ่มละลายน้ำแข็ง (หากใช้ฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง หรือขนมปังที่แช่แข็ง จะใช้เวลาปิ้งนานขึ้น)

การทำความสะอาด

1. เทขนมปังที่ถาดรองออก และรักษาความสะอาดถาดรองขนมปังเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
2. หลังจากตัวเครื่องเย็นลง ให้ถอดปลั๊กออก จากนั้นเทขนมปังออกจากถาดรอง แล้วเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ หรือผ้าแห้ง
3. ถัดจากถาดรองขนมปังกลับเข้าเครื่องอย่างถูกต้อง

ปุ่มอุณหภูมิ

1. ใช้เมื่อต้องการปิ้งขนมปังที่เย็นแล้วให้อุ่นขึ้น
2. กดคันโยกแล้วกดปุ่มอุณหภูมิ
3. ปุ่มอุณหภูมิจะสว่างขึ้น ตัวเครื่องจะเริ่มทำงานฟังก์ชันอุณหภูมิ เมื่ออุ่นเสร็จแล้ว คันโยกจะขึ้นมา

วิธีทำความสะอาด

วิธีทำความสะอาด และการดูแลรักษา

1. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน รอให้เครื่องเย็นก่อนแล้วค่อยจัดเก็บ
2. เมื่อทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แอลกอฮอล์ หรือเบนซิน
3. ช่องปิ้งขนมปังมีวิธีสำหรับใส่ขนมปังเท่านั้น ห้ามใส่สิ่งของอื่น ๆ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต
4. ห้ามแช่ผลิตภัณฑ์ลงในน้ำ หรือของเหลวใด ๆ

การซ่อมแซม

หากผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ข้อควรระวัง

- หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามแก้ไข หรือซ่อมแซมด้วยตนเอง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
- ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในครัวเรือน ดังนั้นหากนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้งานอย่างไม่เหมาะสมทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และไม่ให้บริการในการรับประกันสินค้า

หากต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไป นำไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ และเพื่อป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสารอันตราย



เงื่อนไขรับประกันสินค้า บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด
Warranty Terms and Conditions

ลงทะเบียนประกันสินค้าผ่านระบบ QR CODE (ด้านล่าง)



1. ระยะเวลาการรับประกัน : 2 ปี หลังจากวันที่ซื้อสินค้า
(Warranty Period : 2 year after purchase date)
2. กรณีสินค้าเกิดความเสียหายจากโรงงานหรือการขนส่ง สามารถติดต่อเพื่อเปลี่ยน เป็นสินค้าตัวใหม่ได้ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น สินค้าต้องมีอุปกรณ์ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น)
(Product damage caused by factory or transportation will be replaced into a new product)
3. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น แตก บวม พัง เบี้ยว ร้าว มีรอยขีดข่วนที่เกิดจากบุคคล หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
(Items that are in unfavorable condition, such as bumps, fractures, cracks, scratches caused by a person or equipment are missing is considered a termination of the warranty)
4. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ถือเป็นกรณีสิ้นสุดการรับประกัน
(Damaged goods Due to natural accidents like fire, flooding is considered a termination of the warranty)
5. ทางบริษัทล็อกแอนด์ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับประกันหรือคืนสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่พอใจของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
(No return or refund of goods caused by mistake or dissatisfaction)
6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(This policy is subjected to change at any time and without prior notice)



(WARRANTY JENNIFEROOM)

ใช้เวลาเพียง 1 นาที กรุณาแทน คิวอาร์โค้ด เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว และประวัติการสั่งซื้อสินค้าของท่านเพื่อรักษาสัญชีและประโยชน์ในการรับประกันสินค้าจากเรา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า ให้แก่ผู้ที่กรอกข้อมูลและส่งกลับมายังบริษัทฯ เท่านั้น

Less than 1 min to... Scan QR Code and fill in your personal information and purchase records for a warranty service. The company reserves a rights to customer who completely fill in the form and submit to us.

บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Jenniferoom ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ได้เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
Lock&Lock is the one and only official importer and distributor of Jenniferoom in Thailand.

JENNIFEROOM

JENNIFEROOM