



ภาษาไทย

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2025 LG Electronics Inc.
สงวนลิขสิทธิ์

ทีวี LED*

คู่มือผู้ใช้

ความปลอดภัยและการอ้างอิง

* ทีวี LG LED ใช้จอภาพ LCD ร่วมกับแบ็คไลท์ LED

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อน
ใช้งานอุปกรณ์ของคุณและโปรดเก็บ
คู่มือฉบับนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงเพิ่มเติมต่อไป

หมายเลขรุ่น และหมายเลขซีรียลของผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ที่ด้านหลัง และด้านข้างของผลิตภัณฑ์ โปรดจดบันทึกไว้ด้านล่างสำหรับกรณีที่ต้องการรับบริการ

รุ่น

หมายเลขเครื่อง

* M F L 7 2 1 4 1 8 1 6 2 4 1 2 R E V 0 0 *

ก่อนอ่านคู่มือนี้

- โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนที่จะใช้งาน TV และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
- ในเว็บไซต์ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือ รวมถึงการติดตั้ง การใช้งาน การแก้ไขปัญหา ข้อมุลเฉพาะ ในอนาคต ฯลฯ และดู เนื้อหาได้ในคอมพิวเตอร์ ซีรี่ส์ อุปกรณ์เคลื่อนที่
- คู่มือผู้ใช้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TV นี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ที่รวมในผลิตภัณฑ์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 - ในการเปิดคู่มือผู้ใช้ [ⓘ] → [ⓘ] → [รองรับ] → [คู่มือผู้ใช้]

ข้อแตกต่างหาก

- สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขรายการที่ซื้อแยกต่างหากเพื่อการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่มีค่าธรรมเนียม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อสินค้าเหล่านี้ อุปกรณ์เหล่านี้ที่ทำงานได้กับบางรุ่นเท่านั้น
- อาจมีการเปลี่ยนชื่อรุ่นหรือการออกแบบขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ สถานการณ์หรือนโยบายของผู้ผลิต
- เมจิกรีโมทคอนโทรล :
ตรวจสอบว่า TV รุ่นของคุณสนับสนุน Bluetooth หรือไม่มีในข้อมุลเฉพาะของโมดูลระบบไร้สายเพื่อยืนยันว่าสามารถใช้กับ เมจิก รีโมทหรือไม่
- ต้องซื้อสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อเสาอากาศ และอุปกรณ์ภายนอกแยกต่างหาก

หมายเหตุ

- ข้อมุลเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาภายในคู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม เนื่องจากข้อบกพร่องที่พบบ่อยของผลิตภัณฑ์
- สิ่งของที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น
- รูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างจากที่จริงของคุณ

คาเตือน! คาแนะนาด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด



ข้อควรระวัง : ห้ามถอดฝาเครื่อง (หรือด้านหลัง) ออก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้

สามารถบำรุงรักษาเองได้อยู่ภายใน บริการผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง

สัญลักษณ์นี้ไว้เพื่อเตือนผู้ใช่ว่ามี "กระแสไฟฟ้าอันตราย" ที่ไม่มีฉนวนห่อหุ้มอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมีความ

แรงสูงพอที่จะทำให้คิดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตแก่บุคคลได้

สัญลักษณ์นี้ไว้เพื่อเตือนผู้ใช่ว่ามีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษา (การซ่อมแซม) ที่สำคัญในคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

คาเตือน : อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนฝนหรือความชื้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าไหม้และไฟฟ้าช็อต

- เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ โปรดเก็บรักษาเทียนหรือสิ่งของอื่นๆ ที่มีเปลวไฟให้ห่างจากผลิตภัณฑ์นี้อยู่เสมอ
- ห้ามวางทีวีและ/หรือรีโมทคอนโทรลในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
 - อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกแสงแดดโดยตรง
 - พื้นที่ที่มีความชื้นสูงอย่างเช่น ห้องน้ำ
 - ใกล้แหล่งความร้อนอย่างเช่นเตาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ผลิตความร้อน
 - ใกล้เคาน์เตอร์ในครัวหรือเครื่องทำความเย็นที่ซึ่งอุปกรณ์อาจสัมผัสกับไอน้ำหรือไอน้ำร้อน
 - บริเวณที่โดนฝนหรือลม
 - อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกน้ำหกใส่หรือกระเด็นใส่ และอย่าวางภาชนะใส่ของเหลว เช่น แก้วน้ำ ถ้วย ฯลฯ บนหรือเหนืออุปกรณ์ (เช่น บนชั้นวางเหนืออุปกรณ์)

- ใกล้วัตถุไวไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงหรือเทียน หรือให้ TV ได้รับลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
- อย่าติดตั้งในที่ซึ่งมีฝุ่นละอองมาก
- มีฉนวนอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต การเปิดการทำงานผิดปกติ หรือผลิตภัณฑ์ผิดปกติ
- การระบายอากาศ
 - ติดตั้ง TV ในตำแหน่งที่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม อย่าติดตั้งในที่อับอากาศ เช่น ในตู้หนังสือ
 - ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะรอง
 - อย่าปิดหรือคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ในขณะที่ใช้ บล็อก อุปกรณ์
- ระวังอย่าสัมผัสช่องระบายอากาศ เมื่อชม TV เป็นเวลานาน ช่องระบายอากาศอาจร้อน

- ระวังไม่ให้สายไฟอยู่ในด้ายหรือสิ่งสกปรกที่ไม่ถูกต้อง เช่น สายบิด สายพันกัน สายถูกทับ ถูกประทุษร้าย หรือถูกเหยียบ โปรดดูแลปลั๊ก เต้ารับที่ผนัง และจุดที่สายออกจากอุปกรณ์ให้ดีเป็นพิเศษ
- อย่าเคลื่อนย้าย TV ในขณะที่ยังจึดเสียบปลั๊กสายไฟ
- อย่าใช้สายไฟที่เสียหายหรือหลวม
- โปรดจับที่ตัวปลั๊กในขณะที่ถอดปลั๊กสายไฟ อย่าดึงที่สายไฟเพื่อถอดปลั๊กสายไฟของ TV
- อย่าต่ออุปกรณ์จำนวนมากเกินไปในเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- การถอดปลั๊กอุปกรณ์จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
 - ปลั๊กไฟเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อการเชื่อมต่อ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงปลั๊กไฟได้สะดวก
- ไม่ควรปล่อยให้เด็กเป็นหรือเกาะทีวี มีเขื่อนหรือฉากคั่นมา ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้
- การลงกรวดสายอากาศกลางแจ้ง (อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ):
 - ถ้ามีการติดตั้งสายอากาศกลางแจ้ง โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี ระบบสายอากาศกลางแจ้งไม่ควรอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ สายไฟฟ้าที่เดิน พาดเสาหรือโคมไฟส่องสว่างหรือวงจรไฟฟ้าอื่นๆ หรือในด้ายหรือที่ที่สามารถสัมผัสกับ สายไฟหรือ วงจรดังกล่าวได้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้
- ห้ามสัมผัสอุปกรณ์หรือสายอากาศเมื่อมีฟ้าผ่าคะนอง อาจถูกไฟฟ้าดูดได้
- ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่อกับ TV และเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- ห้ามสวดวัตถุที่เป็นโลหะหรือติดไฟได้เข้าไปในผลิตภัณฑ์ หากวัตถุถูกปลอมแปลงเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดสายไฟ และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
- อย่าสัมผัสปลายสายไฟในขณะที่เสียบปลั๊กอยู่ อาจถูกไฟฟ้าดูดได้
- ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ทันที แล้วติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในทันที
 - ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
 - ถ้ามีน้ำหรือสารอื่นๆ เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ (เช่น ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ สายไฟ หรือ TV)
 - ถ้าคุณได้กลิ่นควันหรือกลิ่นผิดปกติอื่นๆ จาก TV
 - เมื่อมีฟ้าผ่าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แม้ในขณะที่ TV ถูกปิดด้วยรีโมทคอนโทรลหรือปุ่มเปิด/ปิด แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับจะยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ ถ้า ไม่ ตัด ถอดปลั๊ก

- ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงใกล้กับ TV (เช่น เครื่องชั้ดแมลง) อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำงานผิดปกติได้
- อย่าพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์ในทางใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics อย่างเป็นทางการ ผลิตภัณฑ์อาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่เพื่อขอรับคู่มือหรือข้อควรระวัง การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองและอนุมัติจาก LG Electronics เท่านั้น มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดอันตราย ไฟฟ้าช็อต การทำงานผิดปกติ หรือเกิดความเสียหาย
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของอะแดปเตอร์ AC หรือสายไฟ อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามใช้ตัวแปลงไฟฟ้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการรบกวนคลื่นหรือกระแสแรงกระแทกอาจทำให้เกิดไฟฟ้าเสียหาย
- เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าสัมผัส TV ขณะที่มีเสียง หากขาปลั๊กเปียกหรือมีฝุ่นจับ ให้เช็ดขาปลั๊กให้แห้งหรือหมดฝุ่นก่อน
- แบตเตอรี่
 - เก็บอุปกรณ์เสริม (แบตเตอรี่ เป็นต้น) ในที่ปลอดภัย และพ้นจากมือเด็ก
 - อย่าใส่ตัววงจร ถอดประกอบ หรือทำให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อนสูงเกินไป อย่าทิ้งแบตเตอรี่ด้วยการเผาไฟ ห้ามใส่แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนที่สูงเกินไป
 - ข้อควรระวัง : มีความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
- การเคลื่อนย้าย
 - ขณะเคลื่อนย้าย โปรดตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊ก และถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกแล้ว การเคลื่อนย้าย TV ขนาดใหญ่อาจต้องใช้คน 2 คนขึ้นไป อย่ากดหรือดันแผงจอภาพด้านหน้าของ TV มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
 - เก็บสารกันความชื้นในบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไวน์ลิให้พ้นจากมือเด็ก
 - อย่าให้มือหรือเท้าสัมผัสของวางบนใส่ผลิตภัณฑ์และอย่าให้สิ่งใดวางบนใส่หน้าจอ
 - อย่าใช้มือกดบนแผงหน้าจอลอย หรือใช้ของแหลม เช่น ตะปู ดินสอ หรือปากกาขีดข่วนหน้าจอลอย อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดความเสียหาย
- การทำความสะอาด
 - ขณะทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กสายไฟและใช้ผ้าแห้ง เช็ดเบาๆ อย่าพ่นน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ลงบน TV โดยตรง อย่าใช้สารเคมีสำหรับเครื่องแก้ว, สเปรย์ปรับอากาศ, ยาฆ่าแมลง, น้ำยาล้างเลนส์, ขี้ผึ้ง (รถยนต์, อุตสาหกรรม), ผงซัก, หินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและหน้าจอลอยเกิดความเสียหายได้ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

การติดตั้ง

การยกและเคลื่อนย้ายทีวี

โปรดจดจำตำแหน่งที่ติดตั้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีมีขั้วหรือขาหัก และเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายอย่างพลอดภัย ไม่ว่าจะประเภทและขนาดใดก็ตาม

- ขอแนะนำให้ผู้เคลื่อนย้ายทีวีในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มากับทีวีในตอนแรก
- ก่อนที่จะทำการยกหรือย้ายทีวีให้ถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออก
- เมื่อจับทีวี ควรหันหน้าออกจากร่างกายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
- ถือกรอบด้านบนและด้านล่างของทีวีให้แน่น แน่ใจว่าไม่ได้จับส่วนโปรเจกต์ โคมไฟ หรือบริเวณตะแกรงโคมไฟ
- เมื่อขนย้ายทีวีขนาดใหญ่ ควรท้าวอย่างน้อย 2 คน
- เมื่อเคลื่อนย้ายทีวีอย่าให้ทีวีถูกระบบกระแทกหรือสัมผัสอื่นมากเกินไป
- เมื่อเคลื่อนย้ายทีวีให้ทีวีอยู่ในลักษณะตั้งตรง อย่าให้ด้านหลังขึ้นหรือเอียงทีวีไปทางซ้ายหรือขวา
- อย่ากดแรงมากเกินไปจนเกิดการบิด/การโค้งงอของตัวเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้หน้าจอละเอียดได้
- เมื่อคุณจับทีวีระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับปุ่มที่ยื่นออกมา



- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอละเอียดมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิด ความเสียหายกับ หน้า จอได้
- เมื่อติดตั้งขาตั้งเข้ากับทีวี ให้ตัวทีวีจะลงบนพื้นผิวเรียบ หรือ พื้น ไม้ เรียบ เพื่อ ปกป้องหน้า จอจากรอยขีด ข่วน

การติดตั้งบนโต๊ะ

- 1 ยกและเอียงทีวีเข้าไปอยู่ในแนวตั้งบนโต๊ะ
 - ที่ระยะห่าง 10 ซม. (ขั้นต่ำ) จากผนังเพื่อให้ระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- 2 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง



- อย่าพยายามสกรูแปลกล้อม (น็อตที่สกรูเปลี่ยน เป็นต้น) ลงบนส่วนของสกรูเมื่อประกอบ ผลิตภัณฑ์ (การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ เสียหาย)
- ห้ามใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยและยืด อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 - ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันจากผู้ผลิต
 - หากคุณติดตั้งทีวีบนแท่นวาง คุณจำเป็นต้องดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์หล่นจากแท่นวาง ผลิตภัณฑ์อาจตกลงมา ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 - เมื่อประกอบขาตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสกรูให้มาทั้งหมด มาแล้ว หากขันสกรูไม่แน่นจนสุด ผลิตภัณฑ์อาจเอียงหรือ พลิกคว่ำทำให้เกิดความเสียหาย การขันสกรูให้แน่นด้วยแรงที่มากเกินไป อาจทำให้เกลียวสกรูเสียหายและหลุดออกมาได้
 - ถ้าโทรทัศน์ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ที่มีความมั่นคงมากพอ ก็อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกหล่นได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ เช่น:
 - ใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะนำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
 - ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับโทรทัศน์
 - ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ไม่ยื่นเลยออกมาจากขอบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นฐานวาง
 - ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ตรึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์เข้ากับยึดที่เหมาะสม
 - ไม่วางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
 - สอนเด็กถึงอันตรายของการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยัง โทรทัศน์ ทีวี ตู้ ผนัง ควบคุม ต่าง ๆ

การยึด TV ติดผนัง

- 1 เสียบและขันอายุโบลท์หรือตัวยึดทีวีกับน็อตที่ด้านหลังของทีวี
 - หากมีน็อตเสียบอยู่ที่ตำแหน่งของอายุโบลท์ให้ถอดน็อตตัวนี้ออกก่อน
- 2 ติดตั้งตัวยึดติดผนังด้วยน็อตเข้ากับผนัง ตรวจสอบว่าตำแหน่งของตัวยึด ติด ผนังและอายุโบลท์ที่ ด้านหลัง ของทีวี ติด รงกัน แล้ว
- 3 เชื่อมต่ออายุโบลท์และตัวยึดติดผนังให้แน่นด้วยเชือกที่แข็งแรงทนทาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือกขนานกับพื้น ไม้ เรียบ

- ใช้แท่นหรือตู้ที่มีความแข็งแรงและมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับทีวีได้อย่างปลอดภัย
- ตัวยึด น็อต และเชือกไม่ได้มีแถมมาให้ คุณสามารถรับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณ

การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข้ากับทีวี และเปลี่ยนโหมดสัญญาณเข้า เพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก โปรดดูคู่มือที่ให้มาพร้อม กับ ทีวี

HDMI

- เมื่อเชื่อมต่อสาย HDMI ควรปิดและถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายนอกก่อน

หมายเหตุ

- ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตสัญญาณเข้าสามารถรองรับ HDMI Deep Color ภาพของคุณจะชัดเจนนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ไม่สามารถรองรับได้ ก็อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า [HDMI Deep Color] ของ TV เป็นปิด (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- ⊗ → [⊗] → [ทั่วไป] → [อุปกรณ์ภายนอก] → [การตั้งค่า HDMI] → [HDMI Deep Color] (ขึ้นอยู่กับ รุ่น)
- ใช้สายเคเบิลที่ได้รับการรับรองที่มีโลโก้ HDMI
- ถ้าคุณไม่ใช้สายเคเบิล HDMI ที่ได้รับการรับรอง อาจไม่มีการภาพถูกบนหน้าจอ หรืออาจมีความผิดปกติในการเชื่อมต่อ
- ประเภทสายเคเบิล HDMI ที่แนะนำ
 - สายเคเบิล Ultra High-Speed HDMI®/TM (ไม่เกิน 3 เมตร)

USB

อาจไม่สามารถใช้ฮับ USB บางรุ่น ถ้าไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USB บนทีวี (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

หมายเหตุ

- เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด สายเคเบิล HDMI และอุปกรณ์ USB ควรมีความยาวน้อยกว่า 10 มม. และกว้างน้อยกว่า 18 มม. ใช้สายต่อที่รองรับ USB 2.0 หากสายเคเบิล USB หรือไดรฟ์ USB ไม่พอดีกับพอร์ต USB ของทีวี (ขึ้นอยู่กับ รุ่น)

อุปกรณ์ IR Blaster

ควบคุมกล่องรับสัญญาณ (เคเบิล/ดาวเทียม/IP/OTT), เครื่องเล่น Blu-ray/DVD, ขาวนดบัวร์, เกมคอนโซล ฯลฯ โดยใช้อุปกรณ์ IR Blaster (ขึ้นอยู่กับประเทศ) (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

หมายเหตุ

- เชื่อมต่อสายเคเบิลอุปกรณ์ IR Blaster เข้ากับพอร์ต IR Blaster ของทีวี
- ใช้การตั้งค่าการควบคุมเนกประสงค์เพื่อควบคุมอุปกรณ์
- ยึดอุปกรณ์ IR Blaster ให้แน่นด้วยเทป 3M ที่ใหม่

อุปกรณ์ภายนอก

อุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ได้ ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณ เครื่องเล่น Blu-ray, เครื่องรับสัญญาณ HD, เครื่องเล่น DVD, VCR, ระบบเสียง, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB, พีซี, เครื่องเล่นเกม และอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ

หมายเหตุ

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
- ในโหมด PC อาจมีคีสลับรบกวนที่เกี่ยวข้องกับความละเอียด รูปแบบเส้นในแนวตั้ง ระดับขาวดำ หรือความสว่าง หากมีคีสลับรบกวน ให้เปลี่ยนสัญญาณขาออก PC ไปเป็นความละเอียดอื่น เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชเป็นอัตราอื่น หรือปรับความสว่างและความคมชัดบนเมนู ระบบ [ภาพ] จนกว่าภาพจะคมชัด
- ในโหมด PC การตั้งค่าความละเอียดบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด
- ถ้าเล่นเนื้อหา Ultra บนพีซีของคุณ เสียงหรือวิดีโออาจสะดุดเป็นระยะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพเครื่องพีซีของคุณ (ขึ้นอยู่กับ รุ่น)
- เมื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบต่อสาย ให้ใช้สาย CAT 7 ที่มีการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เนตความเร็วสูง (เฉพาะเมื่อมีพอร์ต LAN)

ข้อมูลจากแพะ

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

AC 100-240 V~ 50/60 Hz

(ขึ้นอยู่กับประเทศ)

ข้อกำหนดในการแพะ	
ระบบโทรทัศน์	ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน / ผ่านสายเคเบิล / ดาวเทียม
อิมพีแดนซ์ของเสาอากาศภายนอก	75 Ω

- มาตรฐานของสัญญาณเข้า/การถอดรหัส 8K บางอย่างบางอย่างอาจไม่มีการสนับสนุน อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับมาตรฐาน 8K บางอย่าง ภาพ 8K ที่อัปเดตและที่ปรับปรุงคุณภาพอาจมีความแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละเนื้อหาที่มา (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

สภาพแวดล้อม			
อุณหภูมิชื้น	0 °C ถึง 40 °C	อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C ถึง 60 °C
ความชื้น	น้อยกว่า 80 %	ความชื้นในการจัดเก็บ	น้อยกว่า 85 %
ขณะทำงาน			

เงื่อนไขสำหรับ การติดตั้ง แบบยัติ ผนัง	
มุมเอียง	0° ถึง 15°

* ข้อกำหนดนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีชุดติดตั้งแบบปรับได้เท่านั้น

- ข้อมูลพลังงานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์มีการระบุตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
 - ปริมาณการใช้พลังงานจะมีการวัดตามมาตรฐาน IEC 62087
- ปริมาณการใช้พลังงานที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นชนิดของเนื้อหาวิดีโอที่เล่นและการตั้งค่าที่รี
- สำหรับข้อมูลของแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน ให้ดูจากที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
 - การใช้พลังงานทั่วไปนั้นวัดตามมาตรฐาน IEC 62087 หรือข้อบังคับด้านพลังงานของแต่ละประเทศ
 - ในบางรุ่นจะอยู่ในฝาครอบช่องเสียบปลั๊กไฟเชื่อมต่อภายนอก
 - * การใช้พลังงานโดยทั่วไปอาจไม่ได้แสดงบนฉลาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรือประเทศ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูล ประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีกำหนดไว้ใน การเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่ เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างอิงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลหลัง) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

ลิขสิทธิ์

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®
(รุ่นที่สนับสนุนเมจิกรีโมทเท่านั้น)

HEC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้ รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nanb. | โทรคมนาคม
ศูนย์บริการลูกค้า
Call Center 1200 (InswS)

ข้อความนี้ใช้สำหรับรุ่นที่มีการรองรับอุปกรณ์ไร้สายเท่านั้น เช่น Wi-Fi, Bluetooth, เป็นต้น.

การแก้ปัญหา

ในสัญญาณเข้าทีวี/HDMI ให้กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลสามครั้งเพื่อแสดงชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่องบนหน้าจอ

ไม่สามารถควบคุมทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลได้	- ตรวจสอบเซนเซอร์รีโมทคอนโทรลบนตัวผลิตภัณฑ์แล้วลองอีกครั้ง - ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างผลิตภัณฑ์กับรีโมทคอนโทรลหรือไม่ - ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลได้และติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ ⊕ ตรงกับ ⊕, ⊖ ตรงกับ ⊖)
ไม่มีภาพแสดงขึ้นมาและไม่มีเสียง	- ตรวจสอบว่าเปิดผลิตภัณฑ์แล้วหรือยัง - ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังแล้วหรือยัง - ตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเต้ารับที่ผนังหรือไม่ โดยเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อื่นเข้ากับเต้ารับนั้น
ทีวีปิดโดยกะทันหัน	- ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจถูกตัด - ตรวจสอบว่าฟังก์ชันปิดอัตโนมัติทำงานอยู่ในการตั้งค่าเกี่ยวกับเวลาหรือไม่ - ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติอาจทำงานอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์นั้นพร้อมฟังก์ชันปิดอัตโนมัติซึ่งจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลา 15 นาทีและไม่มีสัญญาณเข้า
เมื่อเชื่อมต่อกับ PC (HDMI) เครื่องไม่พ่นสัญญาณใดๆ	- ปิด/เปิดทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรล - เชื่อมต่อสาย HDMI อีกครั้ง - เริ่มการทำงานของ PC ใหม่โดยทีวีเปิดอยู่
การแสดงผลผิดปกติ	- หากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกเย็น อาจมี "การกะพริบ" เล็กน้อยเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และไม่ถือว่าผลิตภัณฑ์มีความผิดปกติ - หน้าจอนี้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่ประกอบด้วยหลายล้านพิกเซล คุณอาจเห็นจุดสีต่างๆ ขนาดเล็กและ/หรือจุดสีดิส (สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) ที่มีขนาด 1 ppm บนหน้าจอ ซึ่งไม่ถือเป็นการทำงานผิดปกติและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆ ของซัมซุงที่สามเช่นกัน และไม่มีสิ่งอื่นใดไปแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ - คุณอาจเห็นว่าความสว่างและสีของหน้าจอแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งรับชม (ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะของหน้าจอ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์และไม่ใช้การในการทำงานผิดปกติ - หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอหรือทาบนิ้วลงบนหน้าจอเป็นเวลานาน การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดเอฟเฟกต์ภาพติดเพี้ยนชั่วคราวบางอย่างบนหน้าจอ - การแสดงผลภาพนิ่งเป็นเวลานานอาจทำให้ภาพติดค้างได้ หลีกเลี่ยงการแสดงผลภาพนิ่งค้างไว้บนหน้าจอทีวีเป็นระยะเวลานาน
เสียงที่ออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์	- เสียง "แครก" : เสียงแครกๆ ที่เกิดขึ้นขณะรับชมหรือปิดทีวีนั้นเกิดจากการที่พลาสติกหุ้มตัวหรือยึดตัวเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น เสียงนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนรูปเพราะความร้อนได้ - เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า/เสียงซ่าของหน้าจอ : เสียงระดับต่ำที่เกิดขึ้นจากวงจรสลับความเร็วสูง ซึ่งจ่ายกระแสไฟจำนวนมากเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ เสียงที่ถูกลบทิ้งนี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์



- เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ระวังอย่าให้มีสิ่งของเหลวหรือมีสิ่งแปลกปลอมใดๆ เล็ดลอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างตัวบนตัวหน้าหรือตัวบนขาและช่องต่างๆ ของจอภาพ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- ตรวจสอบว่าได้มีบันไดหรือบันไดพาความสะอาดส่วนเกินออกจากผ้า
- ห้ามพ่นน้ำหรือฉีดน้ำยาทำความสะอาดลงบนหน้าจอทีวีโดยตรง
- ตรวจสอบว่าได้ฉีดน้ำหรือฉีดน้ำยาทำความสะอาดในปริมาณที่เพียงพอลงบนผ้าแห้งเช็ดเพื่อทำความสะอาดหน้าจอ

ข้อกำหนด

คาใจเตือน! (อันตรายจากความเสถียร)

โทรศัพท์อาจตกลงมา ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ เช่น:

- ตลอดเวลาควรใช้หูฟังหรือหูฟัง หรือวิธีการติดตั้งที่เหมาะสมโดยผู้ผลิตโทรศัพท์
- ตลอดเวลาควรใช้โทรศัพท์มือถือที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับโทรศัพท์
- ตลอดเวลาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ไม่ได้ยื่นเกิน ขอบของเฟอร์นิเจอร์ หรือโต๊ะ
- ตลอดเวลาควรสอนเด็ก ๆ ถึงอันตรายของการปีนป่าย เฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยังโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
- ตลอดเวลาควรเดินสายไฟและสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเสมอ เพื่อไม่ให้คุณสะดุด ตีง หรือเกี่ยวได้
- ห้ามวางโทรศัพท์บนบริเวณที่ไม่มั่นคง
- ห้ามวางโทรศัพท์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ตรึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรศัพท์เข้ากับที่ยึดที่เหมาะสม
- ห้ามวางโทรศัพท์บนผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ ที่อาจวางอยู่ระหว่างโทรศัพท์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ห้ามวางสิ่งของที่อาจล่อใจเด็ก ๆ ให้ปีนขึ้นไป เช่น ของเล่นและเครื่องมือคอนโทรล วัตถุบนบนของโทรศัพท์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้วางโทรศัพท์

หากจะเก็บ หรือ ย้ายโทรศัพท์นี้ มี ข้อควรใช้ ข้อพิจารณาเดียวกันกับข้างต้น

สัญลักษณ์

	หมายถึงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
	หมายถึงไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
	หมายถึงอุปกรณ์ Class II
	หมายถึงปลอดภัย
	หมายถึง "เลือก" (พลังงาน)
	หมายถึงแรงดันไฟฟ้าอันตราย

การใช้รีโมทคอนโทรล

พลังงาน เปิดหรือปิดทีวี อินพุต เข้าใช้ [คู่มือ] LIST ** QUICK ACCESS ** เข้าสู่รายการโปรแกรมที่บันทึกไว้ เข้าใช้ [แก้ไขการเข้าถึงด่วน] - [แก้ไขการเข้าถึงด่วน] คือ คุณ สมบัติ ที่ คุณ สามารถเข้า สู่ แอ ปที่ระบบ Live TV โดยตรง ด้วยการกดปุ่มตัวเลขค่างไว้ ปุ่มปรับระดับเสียง ปรับระดับเสียง หน้าแรก เข้าถึงเมนูหน้าหลัก ** หน้าแรก เปิดใช้งานฟังก์ชันเมนูหน้าจอลแล้ว วงล้อ (ดกลอง) กดตรงกลางของปุ่ม เพื่อเลือกเมนู คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมด้วยการใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา กดปุ่มขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนเมนู ถ้าคุณกดปุ่ม ขณะกดปุ่ม ใช้พอยน์เตอร์อยู่ พอยน์เตอร์จะหายไปจากหน้าจอ และเมจิกรีโมทจะหาหน้าทีวีที่เห็นเดียวกับรีโมทคอนโทรลทั่วไป หากต้องการแสดงพอยน์เตอร์ หน้าจอลอีกครั้ง ให้โยนเมจิกรีโมทไปทางซ้ายและขวา ย้อนกลับ กลับไปที่ระดับก่อนหน้า ** ย้อนกลับ หน้าจอลที่แสดงบนทีวีจะปิดลงและเมนูหลักก็ปรากฏขึ้น	ไมโครโฟน	9 ** ** AD/SAP ** ปุ่มหมายเลข บ่อนตัวเลข เข้า ใช้ [ความข่ว เหลือ ตัว น] การหางานเพิ่มเติม แสดงฟังก์ชันการหางานของรีโมทคอนโทรลเพิ่มเติม ฟังก์ชันการบรรยายเสียงจะถูเปิดใช้งาน ปุ่มโปรแกรม เลื่อนหาโปรแกรมที่บันทึกไว้ ปิดเสียง ปิดเสียงทั้งหมด ปิดเสียง เข้าถึงแอป [การเข้าถึง] AI ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้ฟังก์ชันนี้ การรับรูเสียงตรวจสอบเนื้อหาที่แนะนำ (บริการที่แนะนำบางส่วนอาจไม่สามารถใช้ได้บางประเทศ) AI พุดขณะกดปุ่มค่างไว้เพื่อที่คุณสมบัติการจดจำเสียง โหมดลับ เข้าใช้ [โหมดลับ] โหมดลับ เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า การตั้งค่าด่วน เข้าใช้การตั้งค่าด่วน การตั้งค่าด่วน แสดงเมนูการตั้งค่าทั้งหมด ปุ่มเหล่านี้จะใช้ในการเข้าถึงฟังก์ชันพิเศษในบางเมนู ปุ่มสีแดง เรียกใช้ฟังก์ชันการบันทึก ปุ่มบริการต่าง ๆ เชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ เช่น การสตรีมและการค้นหาด้วยเสียง
---	-----------------	---

ค. ใช้อธิบายในคู่มือเล่มนี้จะอ้างอิงตามปุ่มบนรีโมทคอนโทรล โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและใช้วิธีอย่างถูกต้อง (บางปุ่ม และบางบริกรอาจไม่มี ก็ ารจัดเตรียมให้ โดยขึ้น อยู่ กับรุ่นหรือภูมิภาค)

วิธี สี่ ทะเบี ยี นเมจิก รีโมทคอนโทรล

ในการใช้ไมจิกรีโมท อันดับแรก ให้จับรีโมทกับทีวีของคุณ

1 ใส่แบตเตอรี่ในเมจิกรีโมทและเปิดทีวี

2 ชี้เมจิกรีโมทไปที่ทีวีและกด  วงลั (ตกลง) บน

รีโมทคอนโทรล

* หากทีวีสี่ทะเบี ยี นเมจิกรีโมทคอนโทรลไม่ส่ ารแจ้ง ให้ลอง อีกครั้งหลังจากปิดและเปิดทีวีใหม่

วิธี ยี กเลกิ การลงทะเบี ยี นเมจิก รีโมทคอนโทรล

กดปุ่ม  (ย้อนกลับ) และ  (หน้าแรก) พร้อมกันค้างไว้ห้ าวินาที เพื่อ ยกเลกิ การจับคู่ เมจิก รีโมทกับ ทีวี ชี อดคุณ

* กดปุ่ม  (หน้าแรก) และ  (การตั้งค่าด่วน) ค้างไว้ นานกว่า 5 วินาทีเพื่อยกเลกิการเชื่อมต่อแล้วลงทะเบี ยี นเมจิกรีโมทอีกครั้งในเวลาเดียวกัน



- แนะนำให้ติดตั้งจุดเชื่อมต่อ (Access Point (AP)) ให้ห่างจากทีวีเป็นระยะ 0.2 ม. ขึ้นไป ถ้ามีการติดตั้ง AP ไวใกล้กว่า 0.2 ม. อาจทให้ไมจิกรีโมทไม่ทำงานได้ตามที่คาด เนื่องจากความถี่ถูกรบกวน

การใช้ พร้อ มเสมอ

(ขึ้น อยู่ กับ รุ่น)

คุณสามารถใช้งานทีวีและเชื่อมต่อกับ Bluetooth ใต้ด้วย การจดจ าลี ยงโดยตรงในขณะที่เครื่องปิดอยู่

*  → [] → [ทีวีไป] → [พร้อมเสมอ] การตั้งค่า [เปิดใช้งานฟังก์ชัน] เป็นเปิด

* การกดปุ่ม  ขณะดูทีวีจะเปลี่ยนหน้าจอเป็น [พร้อมเสมอ] ที่เปิดอยู่ และการกดปุ่ม  อีกครั้งจะเปลี่ยนหน้าจอเป็น [พร้อมเสมอ] ที่ปิดอยู่

* กดปุ่ม  (หน้าแรก) หรือปุ่ม  (ย้อนกลับ) เพื่อดูทีวีเมื่อหน้าจออยู่ใน [พร้อมเสมอ] ที่เปิดอยู่


* กดปุ่ม  วงลั (ตกลง) เพื่อแสดงวอลเปเปอร์เมื่อหน้าจ อดอยู่ ใน [พร้อมเสมอ] ที่ปิดอยู่ และกดปุ่ม  เพื่อดูทีวี

✓หมายเหตุ

- การใช้ พร้อมเสมอ อาจเพิ่มการใช้พลังงาน
- ส ารรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ โปรดดูที่  → [] → [รองรับ] → [คู่มือผู้ใช้] → [การแก้ปัญหา] → [เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พร้อมเสมอ]

การใช้รีโมทคอนโทรล

-  **พลังงาน** เปิดหรือปิดทีวี
-  **ปุ่ม Teletext** ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับ Teletext
-  **เข้าใช้ [คู่มือ]**
-  ****** **เข้าถึงรายการโปรแกรมที่บันทึกไว้**
เข้าใช้ [แก้ไขการเข้าถึงด่วน]
- [แก้ไขการเข้าถึงด่วน] คือ
 คุณ สมบัติ ที่ คุณ สามารถเข้า สู่ แอปพลิเคชันหรือ Live TV โดยตรงด้วยการกดปุ่มตัวเลขค้างไว้
-  **ปุ่มปรับระดับเสียง ปรับระดับเสียง**
-  **ปุ่มโปรแกรม** เลื่อนหาโปรแกรมที่บันทึกไว้
-  **ปุ่มลูกศร (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา)**
เลื่อนหาเมนูหรือตัวเลือก
-  **ตกลง** เลือกเมนูหรือตัวเลือก และยืนยันการป้อนข้อมูล
-  **ย้อนกลับ** กลับไปที่ระดับก่อนหน้า
-  ****** **ย้อนกลับ** หน้าจอที่แสดงบนทีวีจะปิดลงและเมนูหลักปรากฏขึ้น
-  **เข้าถึงรายการโปรแกรมที่บันทึกไว้**
-  ****** **เข้าใช้ [คู่มือ]**
-  **เริ่มบันทึกและแสดงเมนูบันทึก (เฉพาะรุ่นที่สนับสนุน Time MachineReady เท่านั้น)**
-  **ปุ่มควบคุม** ควบคุมเนื้อหาสื่อ
-  **ปุ่ม เหล่า นี้ จะ ใช้ ในการเข้า ถึงฟังก์ชันพิเศษในบางเมนู**
-  ****** **ปุ่มสีแดง** เรียกใช้ฟังก์ชันการบันทึก

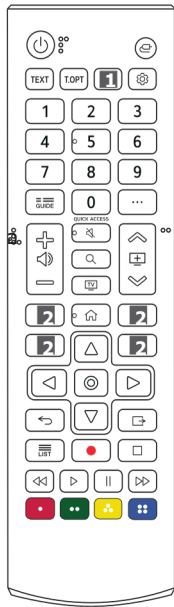

-  **สัญญาณเข้า** เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า
-  ****** **สัญญาณเข้า** **เข้าใช้ [โฮมฮับ]**
เรียกคืน คลิปบรรยายได้ภาพที่คุณต้องการในโหมดดิจิทัล
ฟังก์ชันบรรยายเสียงจะถูกเปิดใช้งาน
-  **การตั้งค่าด่วน** **เข้าใช้การตั้งค่าด่วน**
-  ****** **การตั้งค่าด่วน** **แสดงเมนูการตั้งค่าทั้งหมด**
-  **ปุ่มหมายเลข** **ปุ่มตัวเลข**
-  **9** ****** **เข้าใช้ [ความช่วยเหลือด่วน]**
-  **...** **การทำงานเพิ่มเติม** **แสดงฟังก์ชันการทำงานของรีโมทคอนโทรลเพิ่มเติม**
-  ****** **การทำงานเพิ่มเติม** **ฟังก์ชันบรรยายเสียงจะถูกเปิดใช้งาน**
-  **ปิดเสียง** **ปิดเสียงทั้งหมด**
-  **ปิดเสียง** **เข้าใช้ [การเข้าถึง]**
-  ****** **ค้นหา** **ตรวจสอบเนื้อหาที่แนะนำ (บริการที่แนะนำบางส่วนอาจไม่สามารถใช้ได้บางประเทศ)**
ค้นหาเนื้อหา เช่น รายการทีวี ภาพยนตร์และวิดีโออื่นๆ หรือศิลปินจากเว็บด้วยการป้อนข้อความในแถบการค้นหา
-  **คุณสามารถดูทีวีหรือ LG Channels**
-  **2** **ปุ่มบริการต่าง ๆ** **เชื่อมต่อกับบริการที่หลากหลาย เช่น สตรีมมิ่ง**
-  **2** **โฮมฮับ** **เข้าใช้ [โฮมฮับ]**
-  **2** **คู่มือผู้ใช้** **เข้าใช้ [คู่มือผู้ใช้]**
-  **2** **?** **เข้า ถึง รายการโปรแกรมโปรดของคุณ**
-  **2** **☆** **หน้าแรก** **เข้าถึงเมนูหน้าหลัก**
-  **?** **หน้าแรก** **เปิดใช้งานฟังก์ชันซุมหน้าจอลแล้ว**
-  **?** **เข้าใช้โมบิลิตี้**

✓ **หมายเหตุ** **** ในการใช้ปุ่ม กดค้างไว้นานกว่า 1 วินาที**

คำอธิบายในคู่มือเล่มนี้จะอ้างอิงตามปุ่มบนรีโมทคอนโทรล โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและใช้อย่างถูกต้อง (บางปุ่มและบางบริการอาจไม่มีการจัดเตรียมให้โดยขึ้นอยู่กับรุ่นหรือภูมิภาค) (ขึ้น อยู่กับ รุ่น)





