



ภาพประกอบ

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2025 LG Electronics Inc.
สงวนลิขสิทธิ์

LG OLED TV

คู่มือผู้ใช้

ความปลอดภัยและการอ้างอิง

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อน
ใช้งานอุปกรณ์ของคุณและโปรดเก็บคู่มือ
ฉบับนี้ไว้ เพื่อใช้อ้างอิงเพิ่มเติมต่อไป

หมายเลขรุ่น และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่
ด้านหลังและด้านข้างของผลิตภัณฑ์ โปรดจดบันทึกไว้
ด้านล่างสำหรับกรณีที่ต้องการรับบริการ

รุ่น

หมายเลขเครื่อง

* M F L 7 2 1 4 1 8 1 5 2 5 0 2 R E V 0 0 *

ก่อนอ่านคู่มือนี้

- โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนที่จะใช้งาน TV และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
- ในเว็บไซต์ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือ รวมถึงการติดตั้ง การใช้งาน การแก้ไขปัญหา ข้อมูลจำเพาะ ใบอนุญาต ฯลฯ และดู เนื้อหาไดโน คอมพิวเตอร์ ซีรี่ส์ อุปกรณ์ เคสอื่น ๆ
- คู่มือผู้ใช้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TV นี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ที่รวมในผลิตภัณฑ์นี้ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 - ในการเปิดคู่มือผู้ใช้ [ปุ่ม] → [ปุ่ม] → [รองรับ] → [คู่มือผู้ใช้]

ข้อแตกต่างหาก

- สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขรายการที่ข้อแตกต่างหากเพื่อการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่มีการแจ้งเตือน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อสินค้าเหล่านี้ อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้กับบางรุ่นเท่านั้น
- อาจมีการเปลี่ยนชื่อรุ่นหรือการออกแบบขึ้นอยู่กับการอัปเดตฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ สถานการณ์หรือนโยบายของผู้ผลิต
- ต้องซื้อสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อเสาอากาศ และอุปกรณ์ภายนอกแยกต่างหาก

หมายเหตุ

- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาภายในคู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากการอัปเดตฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
- สิ่งของที่ใหม่กับผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับรุ่น
- รูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างจากที่จริงของคุณ

คำเตือน! คำแนะนำด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด



ข้อควรระวัง: ห้ามถอดฝาเครื่อง (หรือด้านหลัง) ออก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาเองได้อยู่ภายใน ปกป้องผู้ใช้บริการที่ได้รับการรับรอง

สัญลักษณ์นี้ไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ว่ามี "กระแสไฟฟ้าอันตราย" ที่ไม่มีฉนวนห่อหุ้มอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมีความรุนแรงพอทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตแก่บุคคลได้

สัญลักษณ์นี้ไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ว่ามีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษา (การซ่อมแซม) ที่สำคัญในคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

คำเตือน: อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนฝนหรือความชื้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต

• เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ โปรดเก็บรักษาเทียนหรือสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่เปลวไฟให้ห่างจากผลิตภัณฑ์นี้อยู่เสมอ

• ห้ามวางทีวีและ/หรือรีโมทคอนโทรลในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:

- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกแสงแดดโดยตรง
- พื้นที่ที่มีความชื้นสูงอย่างเช่น ห้องน้ำ
- ใกล้แหล่งความร้อนอย่างเช่น เตาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ผลิตความร้อน
- ใกล้เคาน์เตอร์ในครัวหรือเครื่องกำเนิดความชื้นที่ซึ่งอุปกรณ์อาจสัมผัสกับไอน้ำหรือน้ำที่ร้อนเกินไป
- บริเวณที่โดนฝนหรือลม
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกน้ำหกใส่หรือกระเด็นใส่ และอย่าวางภาชนะใส่ของเหลว เช่น แจกัน ถ้วย ฯลฯ บนหรือเหนืออุปกรณ์ (เช่น บนชั้นวางเหนืออุปกรณ์)

- ใกล้วัตถุไวไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงหรือเทียน หรือทำให้ TV ได้รับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง

- อย่าติดตั้งในที่ซึ่งมีฝุ่นละอองมาก

มีฉนวนอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต การระเบิด การทำงานผิดปกติ หรือผลิตภัณฑ์ผิดปกติ

การระบายอากาศ

- ติดตั้ง TV ในตำแหน่งที่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม อย่าติดตั้งในที่อับอากาศ เช่น ในตู้หนังสือ
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะรอง
- อย่าปิดหรือคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ในขณะที่ไม่ใช้ รีโมท อุปกรณ์
- ระวังอย่าสัมผัสช่องระบายอากาศ เมื่อชม TV เป็นเวลานาน ช่องระบายอากาศอาจร้อน

- ระวังไม่ให้สายไฟอยู่ในตำแหน่งหรือลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เช่น สายบิด สายพันกัน สายถูกทับ ถูกประทุหนึบ หรือถูกเหยียบ โปรดดูแลปลั๊ก เต้ารับที่ผนัง และจุดที่สายออกจากอุปกรณ์ให้ดีเป็นพิเศษ
- อย่าเคลื่อนย้าย TV ในขณะที่ยังคงเสียบปลั๊กสายไฟ
- อย่าใช้สายไฟที่เสียหายหรือหลวม
- โปรดจับที่ตัวปลั๊กในขณะที่ยังเสียบปลั๊กสายไฟ อย่าดึงที่สายไฟเพื่อถอดปลั๊กสายไฟของ TV
- อย่าต่ออุปกรณ์จำนวนมากเกินไปในเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- **การถอดปลั๊กอุปกรณ์จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า**
 - ปลั๊กไฟเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อการเชื่อมต่อ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงปลั๊กไฟได้สะดวก
 - ไม่ควรปล่อยให้เด็กปีนหรือเกาะทีวี มิเช่นนั้นทีวีอาจตกลงมา ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้
- **การลงกรวดสายอากาศกลางแจ้ง** (อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ):
 - ถ้ามีการติดตั้งสายอากาศกลางแจ้ง โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี ระบบสายอากาศกลางแจ้งไม่ควรอยู่ใน บริเวณใกล้เคียงกับ สายไฟฟ้าที่ เต็ม พาดเสาหรือโคมไฟส่องสว่างหรือวงจรไฟฟ้าอื่นๆ หรือในตำแหน่งที่สามารถสัมผัส กับ สายไฟหรือ วงจรสูง กล่าวได้ว่า "ได้" เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้
- ห้ามสัมผัสอุปกรณ์หรือสายอากาศเมื่อมีฟ้าผ่าคะนอง อาจถูกไฟฟ้าดูดได้
- ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่อกับ TV และเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- ห้ามสอตัวตู้ที่เป็นโลหะหรือติดไฟได้เข้าไปในผลิตภัณฑ์ หากวัตถุแปลกปลอมเหล่านี้เข้าไปในผลิตภัณฑ์ให้ถอดสายไฟ และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
- อย่าสัมผัสปลายสายไฟในขณะที่ยังเสียบปลั๊กอยู่ อาจถูกไฟฟ้าดูดได้
- **ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ทันที แล้วติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่**
 - ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
 - ถ้ามีน้ำหรือสารอื่นๆ เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ (เช่น ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ สายไฟ หรือ TV)
 - ถ้าคุณได้กลิ่นควันหรือกลิ่นผิดปกติอื่นๆ จาก TV
 - เมื่อมีฟ้าผ่าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แม้ในขณะที่ TV ถูกปิดด้วยรีโมทคอนโทรลหรือปุ่มเปิด/ปิด แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับจะยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ ถ้า "ไม่" ตัด ถอดปลั๊ก

- ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงใกล้กับ TV (เช่น เครื่องซีดแมลง) อาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้
- อย่าพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์ในทางใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics อย่างเป็นทางการอย่างใกล้ชิด อาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าในพื้นที่เพื่อขอรับบริการหรือซ่อมแซม การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้สิทธิของผู้ใช้ ในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น เป็นโมฆะ
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองและอนุมัติจาก LG Electronics เท่านั้น มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ไฟฟ้าช็อต การทำงานผิดปกติ หรือเกิดความเสียหาย
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของอะแดปเตอร์ AC หรือสายไฟ อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หยิบจับตัวแปลงไฟฟ้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการทำร่วงหล่นหรือกระแทก แรงกระแทกอาจทำให้ตัวแปลงไฟฟ้าเสียหาย
- เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าสัมผัส TV ขณะที่มีเสียง หากขาปลั๊กเปียกหรือมีฝุ่นจับ ให้เช็ดขาปลั๊กให้แห้งหรือหมดฝุ่นก่อน
- **แบตเตอรี่**
 - เก็บอุปกรณ์เสริม (แบตเตอรี่ เป็นต้น) ในที่ปลอดภัยและพ้นจากมือเด็ก
 - อย่าใส่ตัวจระ ถอดประกอบ หรือทำให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อนสูงเกินไป อย่าทิ้งแบตเตอรี่ด้วยการเผาไฟ ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนที่สูงเกินไป
 - ข้อควรระวัง : มีความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
- **การเคลื่อนย้าย**
 - ขณะเคลื่อนย้าย โปรดตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊ก และนำสายเคเบิลทั้งหมดออกแล้ว การเคลื่อนย้าย TV ขนาดใหญ่อาจต้องใช้คน 2 คนขึ้นไป อย่ากดหรือดันแผงจอภาพด้านหน้าของ TV มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหาย เกิดเพลิงไหม้ หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- เก็บสารกันความชื้นในบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไวน์ลิให้พ้นจากมือเด็ก
- อย่าให้มีการกระแทก สิ่งของร่วงหล่นใส่ผลิตภัณฑ์ และอย่าให้สิ่งใดร่วงหล่นใส่หน้าจอ
- อย่าใช้มีดกดบนแผงหน้าจอบน หรือใช้ของแหลม เช่น ตะปู ดินสอ หรือปากกาขีดข่วนหน้าจอบ อาจทำให้หน้าจอบเสียหาย
- **การทำความสะอาด**
 - ขณะทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กสายไฟและใช้ผ้านุ่ม/แห้งเช็ดเบา อย่าพ่นน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ลงบน TV โดยตรง อย่าใช้สารเคมีสำหรับเครื่องแก้ว, สเปรย์ปรับอากาศ, ยาฆ่าแมลง, น้ำมันหล่อลื่น, ซีเมนต์(รถยนต์, อุตสาหกรรม), ผงซัก, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และหน้าจอบเกิดความเสียหายได้ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟฟ้ช็อตหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

การติดตั้ง

การยกและเคลื่อนย้ายทีวี

โปรดจดจำคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีมีรอยขีดข่วนหรือชำรุด และเพื่อการเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะมีประเภทและขนาดใดก็ตาม

- ขอแนะนำให้เคลื่อนย้ายทีวีในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มาพร้อมกับทีวีในตอนแรก
- ก่อนที่จะทำการย้ายหรือยกทีวี ให้ถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออก
- เมื่อจับทีวี ทีวีควรหันหน้าออกจากตัวคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- จับที่ฐานข้างและด้านล่างของกรอบทีวีให้แน่น แน่ใจว่าไม่ได้จับส่วนโปร่งใส ลำโพง หรือบริเวณตะแกรงลำโพง
- เมื่อขนย้ายทีวีขนาดใหญ่ ควรทำอย่างน้อย 2 คน
- เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี อย่าให้ทีวีถูกระบบกระเบื้องหรือสิ่งอื่นที่มันมากเกิน
- เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี ให้ทีวีอยู่ในลักษณะตั้งตรง อย่าให้ด้านหลังขึ้นพื้น หรือเอียงทีวีไปทางซ้ายหรือขวา
- อย่ากดแรงมากเกินไปจนเกิดการบิด/การโค้งงอของตัวเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้หน้าจอเสียหายได้
- เมื่อคุณจับทีวี ระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับปุ่มที่ยื่นออกมา



- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม เพราะอาจทำให้เกิด ความเสียหายกับ หน้าจอได้
- เมื่อติดตั้งขาตั้งเข้ากับทีวี ให้คิดว่าหน้าจอลงบนพื้นผิวนุ่ม หรือ พื้น ฝั ะเรียบ เพื่อ ปกป้องหน้า จอจากรอยขีด ข่วน

การติดตั้งบนโต๊ะ

ทีวีมีลักษณะและเอียงที่เข้าไปอยู่ในแนวตั้งบนโต๊ะ

- ทั้งระยะห่าง 10 ซม. (ขั้นต่ำ) จากผนังเพื่อให้ระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- 2 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง



- ห้ามทาสารแปลกปลอม (น้ำมัน สารหล่อลื่น เป็นต้น) ลงบนส่วนของสกรูเมื่อประกอบ ผลิตภัณฑ์ (การกระทำดังกล่าว อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย)
- ห้ามใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยและยึดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
- ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุมัติไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันจากผู้ผลิต
- หากคุณติดตั้งทีวีบนแท่นวาง คุณจำเป็นต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์พลิกคว่ำ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจตกลงมา ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- เมื่อประกอบขาตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสกรูให้มาทั้งหมด มาแล้ว หากขันสกรูไม่แน่นจนสุด ผลิตภัณฑ์อาจเอียงหรือ พลิกคว่ำทำให้เกิดความเสียหาย การขันสกรูให้แน่นด้วยแรงที่มากเกินไป อาจทำให้เกลียวสกรูเสียหายและหลุดออกมาได้
- เมื่อติดตั้งทีวีบนตู้หรือชั้นวางโดยใช้ขาตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความกว้างของตู้หรือชั้นวางมีขนาดใหญ่กว่าทีวี (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- หากวางทีวีไว้บนขาตั้ง หน้าจออาจเอียงไปด้านหลังเล็กน้อย หากขาตั้งไม่ได้ระดับเพราะวางวัตถุไว้ใต้ขาตั้ง หรือไม่ได้วางบนพื้นผิวเรียบ ผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- ถ้าโทรทัศน์ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ที่มีความมั่นคงมากพอ ก็อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกหล่นได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ เช่น:
 - ใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะนำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
 - ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับโทรทัศน์
 - ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ไม่ยื่นเลยออกมาจากขอบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นฐานวาง
 - ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ตรึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์เข้ากับที่ยึดที่เหมาะสม
 - ไม่วางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่ยื่นอยู่ระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
 - สอนเด็กๆ ถึงอันตรายของการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยัง โทรทัศน์ ทีวี ปุ่ม ควบคุม ตัว ัง
- หากมีปัญหาในการรับชม ให้ยกผลิตภัณฑ์ขึ้นเล็กน้อยแล้ววางกลับลง (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

การยัด TV ติดผนัง

- 1 เสียบและขันสายโบลท์หรือตัวยึดที่รีกับน็อตที่ด้านหลังของทีวี
 - หากมีน็อตเสียบอยู่ที่ตำแหน่งของสายโบลท์ให้ถอดน็อตตัวนั้นออกก่อน
- 2 ติดตั้งตัวยึดติดผนังด้วยน็อตเข้ากับผนัง ตรวจสอบว่าตำแหน่งของตัวยึด ติด ติด ผนังและสายโบลท์ที่ ต ำ นหลัง ทีวี ดี รงกัน แล้ว
- 3 เชื่อมต่อสายโบลท์และตัวยึดติดผนังให้แน่นด้วยเชือกที่แข็งแรงทนทาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือกขนานกับพื้น ผิวนเรียบ
 - ใช้แท่นหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับทีวีได้อย่างปลอดภัย
 - ตัวยึด น็อต และเชือกไม่ได้มีแถมมาให้ คุณสามารถรับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม จากตัว แทนจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณ

ขาตั้ง (ข้อแตกต่างหาก)

รุ่นนี้ไม่มีขาตั้งแบบบางในตัว หากต้องการติดตั้งขาตั้ง คุณสามารถซื้อแยกต่างหากผ่านร้านขายทีวี LG และร้านค้าแบรนด์ LG ออนไลน์ (เฉพาะรุ่นที่ให้ขาแขวนติดผนังมาด้วยเท่านั้น)

(ขัน อยู่กับ ัน รุ่น)

ขาตั้ง	รุ่น
SA-G5SN55	OLED55G5*
SA-G5SN65	OLED65G5*
ST-G4WR8377	OLED77/83G5*
SQ-G2DT97	OLED97G5*

การยัดติดผนัง

ติดตั้ง ตัวยึด ติด ผนังที่จะวางหน่วยแยกต่างหากไว้ที่ ต ำ นหลังของทีวีอย่างระมัดระวัง แล้วติดตั้งตัวยึดติดผนังบนกำแพงที่แข็งแรงโดยให้ตั้งจากกับพื้น เมื่อคุณกำลังจะยัดทีวีเข้ากับส่วนของอาคาร โปรดติดต่อบุคลากรที่ได้รับการรับรอง LG แนะนำให้ใช้ผู้ติดตั้งมืออาชีพที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ทำการติดตั้งบนผนัง เราแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ติดผนังของ LG อุปกรณ์ติดผนังของ LG นั้นเคลื่อนย้ายง่าย แม้มีสายเคเบิลเชื่อมต่ออยู่ หากคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ติดผนังของ LG โปรดใช้อุปกรณ์ติดผนังที่ยึดอุปกรณ์กับผนังได้แน่นหนาเพียงพอและมีพื้นที่เหลือสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ สายเคเบิล ทั้ง หมดยกเว้นที่จะทำการติดตั้งบนผนังอย่างถาวร



- ร้องขอให้ช่างติดตั้งมืออาชีพที่ได้รับการแต่งตั้งจากร้านค้าเพื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ การติดตั้งโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างติดตั้งมืออาชีพนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่ง และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่ไม่มั่นคงซึ่งไม่สามารถรับน้ำหนักได้ หากสถานที่ติดตั้ง ไม่มี ความแข็งแรงเพียงพอผลิตภัณฑ์อาจร่วงหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ถอดขาตั้งออกก่อนนำทีวีติดตั้งกับที่ติดตั้งด้วยการใช้วิธี ยึด นกสับ จากชั้น ตอนการติดตั้ง
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสกรูและตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง โปรดดูคู่มือที่ให้มาในขาแขวนติดผนังที่ข้อแตกต่างหาก
- หากคุณต้องการยึดอุปกรณ์เข้ากับผนัง ให้ติดตั้งส่วนเชื่อมต่อตามมาตรฐาน VESA (จำหน่ายแยกต่างหาก) เข้าที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง (จำหน่ายแยกต่างหาก) ให้ยึดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตกลง
- เมื่อติดตั้ง TV โดยยึดติดผนัง โปรดอย่าติดตั้ง TV ด้วย การแขวนสายไฟและสายสัญญาณที่ด้านหลังของ TV
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง ถ้าหากมีโอกาสที่จะล้มล้มล้มล้ม หรือโอนน้ำหนัก เพราะอาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายและตกหล่น
- เมื่อทำการติดตั้งบนผนังแบบเดิม ทีวีอาจไม่ได้ติดเข้ากับผนังอย่างแน่นหนาเนื่องจากสภาพผนังบางอย่าง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

(เฉพาะรุ่นที่ให้เข้าแขวนติดผนังมาด้วยเท่านั้น)

- อย่ากดทับผลิตภัณฑ์หรือทำให้เกิดการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงภายหลังการติดตั้ง การทำเช่นนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง ห้ามแขวนสายไฟหรือสายสัญญาณจากด้านหลังของทีวี เพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับสายไฟ ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือความผิดปกติของผลิตภัณฑ์
- อย่าสัมผัสดวงมีอิทำงานขณะทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ - การติดตั้งโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ต้องแน่ใจว่ามีคนอย่างน้อยสองคนขณะทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ หรือ ปรับปรุงความสูง ของผลิตภัณฑ์ การพยายามติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนด้วยตนเองอาจส่งผลให้เกิด การบาดเจ็บหรือ ความเสียหายต่อ ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังสามารถรับน้ำหนักก่อนดำเนินการติดตั้ง ใช้ประโยชน์จากทุกและสกรูที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ การใช้ ทุ ก หรือ สกรูที่ ไม่ ได้ รับอนุญาตอาจไม่รองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ก่อนการติดตั้ง

(เฉพาะรุ่นที่ให้เข้าแขวนติดผนังมาด้วยเท่านั้น)


- ขอแนะนำให้อ่านคู่มือผลิตภัณฑ์นี้บนหน้าจอทีวีหรือแผ่นไม้ ไม่แนะนำให้ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวอื่น ๆ (ผนังเบา ไม้ฉลิม วัสดุ ฯลฯ) การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายได้
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนังในแนวตั้งเท่านั้น ห้ามติดตั้ง บนผนังที่เอียง เกิน มาตรฐานอาคารหรือ บนผนังหรือเพดานที่มีความลาดเอียงมาก LG จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม เช่น บนผนังและเพดานที่เอียงมาก
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่แนบมาก่อนทำการติดตั้ง เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์เสริมใด ๆ หลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์ด้านในแล้ว
- หากทารกหรือเด็กเล็กสัมผัสกับอุปกรณ์เสริมที่แนบมา อาจเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยหลายอย่าง เช่น การสำลัก ภัยอุปกรณ์เสริมที่แนบมาให้พ้นจากมือเด็กทารกและเด็ก ๆ
- เมื่อขันสกรูให้แน่นจนแน่นสนิท หลีกเลี่ยงการใช้แรงมากเกินไปขณะขันสกรู การทำเช่นนี้อาจทำให้ผนังและผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือลดความแข็งแรงหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งทีวีที่เกินน้ำหนักบรรทุกของแรงดึงที่ระบุ และไม่อนุญาตให้ใช้แรงภายนอกกับผลิตภัณฑ์
- หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้อุปกรณ์มีอิทำงานด้วยความระมัดระวังในระหว่างการติดตั้ง

เครื่องมือ สำหรับการติดตั้ง

- ไขควงรูป "+" (แบบแมนนวลหรือแบบไฟฟ้า) / ไขควงระดับ / ส่วน / ดอกสว่านขนาด Ø 8 มม. สำหรับคอนกรีต หรือดอกสว่านขนาด Ø 4 มม. สำหรับเหล็ก

การยึด TV ติดผนัง

(เฉพาะรุ่นที่ให้เข้าแขวนติดผนังมาด้วยเท่านั้น)

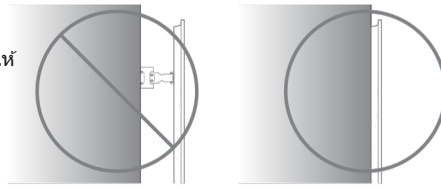

- โปรดใช้วิธีติดกับผนังภายหลังการติดตั้ง


วิธีการแก้ไขทุกและสกรู

(เฉพาะรุ่นที่ให้เข้าแขวนติดผนังมาด้วยเท่านั้น)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- ควรยึดด้วยวิธีติดผนังเข้ากับแกน สิ่งนี้จะไม่เป็นปัญหา แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ อาจมีทีวีรุ่นที่ไม่สามารถติดตั้งเข้ากับแกนได้ในกรณีที่มีทีวี ยึด ผนังเบาหลายชนิด เช่น ทีวีที่มีเสียงซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาได้ หากใช้ทุกยึดผนังเบา โปรดตรวจสอบว่าทุกและผนังนั้น สามารถรองรับน้ำหนักที่ทีวี ของคุณ ได้ โปรดทราบว่าทุกที่ให้มาอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในแบบเฉพาะของคุณ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น
- ผนังประเภทอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้จะต้องสามารถรองรับแรงดึงได้มากกว่า 70 kgf (686 N) และรับแรงเฉือนได้มากกว่า 100 kgf (980 N) ต่ออุปกรณ์ยึด
- ใช้ดอกสว่าน Ø 8 มม. สำหรับคอนกรีต และดอกสว่าน (กระแทก) หรือดอกสว่าน Ø 4 มม. สำหรับแกนไม้เพื่อเจาะรู

สำหรับการติดตั้งบนแกนไม้

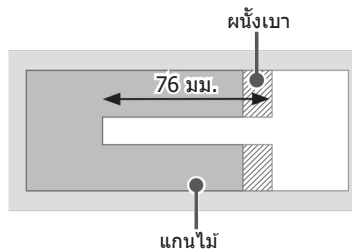

ใช้ดอกสว่าน Ø 4 มม. เพื่อเจาะรูไม้ที่มีความลึก 76 มม.


(ทำด้วยความระมัดระวังเพื่อ)

ขันสกรูยึด ทีวีเข้ากับ แกนไม้ โดยตรงโดยไม่ใช้ ไขควง ทุ ก ติด

เริ่มต้นทีวี

เปิดทีวี

คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันของทีวีโดยใช้ปุ่มนี้ได้ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

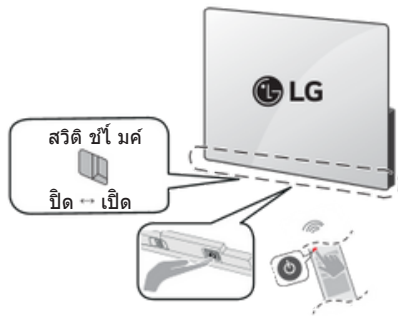

<ประเภท A>



เปิดเครื่อง (กด)
ปิดเครื่อง1) (กดค้างไว้)
เมนูควบคุม (กด2))
การเลือกเมนู (กดค้างไว้3))

- 1) แอปที่กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดและการบันทึกใดๆ ที่ดำเนินอยู่จะหยุดลง (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
- 2) คุณสามารถเข้าถึงและปรับเมนูได้ด้วยการกดปุ่มเมื่อเปิดทีวีได้
- 3) คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อคุณเข้าใช้งานการควบคุมเมนู

<ประเภท B>



เปิดเครื่อง (กด)
ปิดเครื่อง1) (กดค้างไว้)



การควบคุมระดับเสียง



การควบคุมโปรแกรม

- 1) แอปที่กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดและการบันทึกใดๆ ที่ดำเนินอยู่จะหยุดลง (ขึ้นอยู่กับประเทศ)

หมายเหตุ

- ถ้าทีวีถูกเปิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากการส่งมอบจากโรงงาน อาจต้องใช้เวลาจนถึงหลายนาที่ในการเริ่มทำงานครั้งแรก
- OSD (เมนูแสดงผลบนหน้าจอ) ของทีวีอาจแตกต่างไปจากที่แสดงในคู่มือนี้เล็กน้อย
- คุณสามารถเปิดและปิดไมโครโฟนที่ฝังอยู่ในทีวีได้โดยควบคุมสวิตช์ไมโครโฟนที่ด้านล่างของทีวี
- สำหรับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หากคุณเปิดหน้าจอด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ทีวีจะเปิดขึ้นโดยการจดจำการเคลื่อนไหว (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข้ากับทีวี และเปลี่ยนโหมดสัญญาณเข้า เพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก โปรดดูคู่มือที่ให้มาพร้อม กับ อุปกรณ์ แต่ละตัว

เสาอากาศ/เคเบิล

เชื่อมต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบเสาอากาศที่ผนังด้วยสายเคเบิล RF (75 Ω)

- ใช้ตัวแยกสัญญาณเพื่อใช้งานทีวีมากกว่า 2 เครื่อง
- หากคุณภาพของภาพไม่ดี ให้ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุง คุณภาพของภาพ
- หากคุณภาพของภาพไม่ดี ในขณะที่เชื่อมต่อเสาอากาศ อยู่ ให้ลองจัดแนวของเสาอากาศในทิศทางที่ถูกต้อง
- ไม่มีสายเคเบิลเสาอากาศและตัวแปลงแอมป์ให้ด้วย
- สำหรับสถานที่ซึ่งไม่มีกำลังสนับสนุนการแพร่ภาพแบบ Ultra HD อยู่ TV เครื่องนี้จะไม่สามารถรับสัญญาณการแพร่ภาพ Ultra HD โดยตรง
- ใช้ฟิวส์รอบ AV เพื่อความสวยงาม การเชื่อมต่อสายเคเบิลมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาในการยก ในกรณีดังกล่าว ให้ถอดฟิวส์รอบ AV ออกก่อนใช้งาน (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

จากรับสัญญาณดาวเทียม

เชื่อมต่อ ทีวี กับ จานดาวเทียมเข้ากับ ตัว รับดาวเทียมด้วยสายเคเบิล RF ดาวเทียม (75 Ω) (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

HDMI

- เมื่อเชื่อมต่อสาย HDMI ควรปิดและถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายนอกก่อน

หมายเหตุ

- ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตสัญญาณเข้าสามารถรองรับ HDMI Deep Color ภาพของคุณจะชัดเจนนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ไม่สามารถรองรับได้ ก็อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า [HDMI Deep Color] ของ TV เป็นปิด
- ☺ → [☺] → [ทัวไป] → [อุปกรณ์ภายนอก] → [การตั้งค่า HDMI] → [HDMI Deep Color]
- ใช้สายเคเบิลที่ได้รับการรับรองที่มีโลโก้ HDMI
- ถ้าคุณไม่ใช่สายเคเบิล HDMI ที่ได้รับการรับรอง อาจไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ หรืออาจมีความผิดปกติในการเชื่อมต่อ
- ประเภทสายเคเบิล HDMI ที่แนะนำ
 - สายเคเบิล Ultra High-Speed HDMI®/TM (ไม่เกิน 3 เมตร)

USB

อาจไม่สามารถใช้ฮาร์ดไดรฟ์ USB บางรุ่น ถ้าไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อผ่านฮาร์ดไดรฟ์ USB ให้เชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USB บนทีวี

หมายเหตุ

- เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด สายเคเบิล HDMI และอุปกรณ์ USB ควรมีความยาวน้อยกว่า 10 มม. และกว้างน้อยกว่า 18 มม. ใช้สายต่อที่รองรับ USB 2.0 หากสายเคเบิล USB หรือไดรฟ์ USB ไม่พอดีกับพอร์ต USB ของทีวี (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

อุปกรณ์ IR Blaster

ควบคุมกล่องรับสัญญาณ (เคเบิล/ดาวเทียม/IP/OTT), เครื่องเล่น Blu-ray/DVD, ขาวนัดบาร์, เกมคอนโซล ฯลฯ โดยใช้อุปกรณ์ IR Blaster (ขึ้นอยู่กับประเทศ) (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

หมายเหตุ

- เชื่อมต่อสายเคเบิลอุปกรณ์ IR Blaster เข้ากับพอร์ต IR Blaster ของทีวี
- ใช้การตั้งค่าการควบคุมเนกประสงค์เพื่อควบคุมอุปกรณ์
- ยึดอุปกรณ์ IR Blaster ให้แน่นด้วยเทป 3M ที่ให้มา

อุปกรณ์ภายนอก

อุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ได้ ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณ เครื่องเล่น Blu-ray, เครื่องรับสัญญาณ HD, เครื่องเล่น DVD, VCR, ระบบเสียง, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB, พียู, เครื่องเล่นเกม และอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ

หมายเหตุ

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
- ในโหมด PC อาจมีคลื่นรบกวนที่เกี่ยวข้องกับความละเอียด รูปแบบเส้นในแนวตั้ง ระดับขาวดำ หรือความสว่าง หากมีคลื่นรบกวน ให้เปลี่ยนสัญญาณขาออก PC ไปเป็นความละเอียดอื่น เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชเป็นอัตราอื่น หรือปรับความสว่างและความคมชัดบนเมนู ระบบ [ภาพ] จนกว่าภาพจะคมชัด
- ในโหมด PC การตั้งค่าความละเอียดบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด
- ถ้าเล่นเนื้อหา ULTRA บนพีซีของคุณ เสียงหรือวิดีโออาจสะดุด เป็นระยะสั้น อยู่กับที่ ประสิทธิภาพเครื่องพีซีของคุณ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- เมื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบต่อสาย ให้ใช้สาย CAT 7 ที่มีการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เนตความเร็วสูง (เฉพาะเมื่อมีพอร์ต LAN)

ข้อมูลจำเพาะ

ความต้องการใช้ไฟฟ้า	OLED B5* OLED C5* OLED CS5* OLED55/65/77/83G5*	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
	OLED97G5*	AC 200-240 V~ 50/60 Hz

(ขึ้นอยู่กับประเทศ)

ข้อกำหนดในการแพ็คเกจ	
ระบบโทรทัศน์	ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน / ผ่านสายเคเบิล / ดาวเทียม
อิมพีแดนซ์ช่องเส้าอากาศภายนอก	75 Ω

- มาตรฐานของสัญญาณเข้า/การถอดรหัส 8K บางอย่างบางอย่างอาจไม่มีการสนับสนุน อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับมาตรฐาน 8K บางอย่าง ภาพ 8K ที่อัปเดตและที่ปรับปรุงคุณภาพอาจมีความแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละเนื้อหาที่มา (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

สภาพแวดล้อม			
อุณหภูมิขณะทำงาน	0 °C ถึง 40 °C	อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C ถึง 60 °C
งาน ความชื้นขณะทำงาน	น้อยกว่า 80 %	ความชื้นในการจัดเก็บ	น้อยกว่า 85 %
ทำงาน			
เงื่อนไขสำหรับ การติดตั้ง แบบยึด ผนัง			
มุมเอียง		0° ถึง 15°	

* ข้อกำหนดนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีมุดติดตั้งแบบปรับได้เท่านั้น

- ข้อมูลพลังงานที่มาพร้อมกันผลิตภัณฑ์มีการระบุตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
 - ปริมาณการใช้พลังงานจะมีการวัดตามมาตรฐาน IEC 62087
- ปริมาณการใช้พลังงานที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นชนิดของเนื้อหาวิดีโอที่กำลังเล่นและการตั้งค่าทีวี
- สำหรับข้อมูลของแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน ให้ดูฉลากที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
 - การใช้พลังงานทั่วไปนั้นวัดตามมาตรฐาน IEC 62087 หรือข้อบังคับด้านพลังงานของแต่ละประเทศ
 - * ในบางรุ่นอาจอยู่ในฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
 - * การใช้พลังงานโดยทั่วไปอาจไม่ได้แสดงบนฉลาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรือประเทศ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูล ประกาศของซอฟต์แวร์ โอเพ่น ซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ซัดดกลองโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และซัดดกลองโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างอิงทั้งหมดนี้ โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nab. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InSWS)

ลิขสิทธิ์

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(รุ่นที่สนับสนุนเมจิกรีโมทเท่านั้น)

HE Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

ข้อความนี้ใช้สำหรับรุ่นที่มีการรองรับอุปกรณ์ไร้สายเท่านั้น เช่น Wi-Fi, Bluetooth, เป็นต้น.

การแก้ปัญหา

ในสัญญาณเข้าทีวี/HDMI ให้กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลสามครั้งเพื่อแสดงชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่องบนหน้าจอ

ไม่สามารถควบคุมทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลได้	- ตรวจสอบเซนเซอร์รีโมทคอนโทรลบนตัวผลิตภัณฑ์แล้วลองอีกครั้ง - ตรวจสอบว่าสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างผลิตภัณฑ์กับรีโมทคอนโทรลหรือไม่ - ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลได้และติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ (⊕ ตรงกับ ⊕, ⊖ ตรงกับ ⊖)
ไม่มีภาพแสดงขึ้นมาและไม่มีเสียง	- ตรวจสอบว่าเปิดผลิตภัณฑ์แล้วหรือยัง - ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังแล้วหรือยัง - ตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเต้ารับที่ผนังหรือไม่ โดยเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อื่นเข้ากับเต้ารับนั้น
ทีวีปิดโดยกะทันหัน	- ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจถูกตัด - ตรวจสอบว่าฟังก์ชันปิดอัตโนมัติทำงานอยู่ในการตั้งค่าเกี่ยวกับเวลาหรือไม่ - ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติอาจทำงานอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์นั้นมาพร้อมฟังก์ชันปิดอัตโนมัติซึ่งจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลา 15 นาทีและไม่มีสัญญาณเข้า
เมื่อเชื่อมต่อกับ PC (HDMI) เครื่องไม่พ่นสัญญาณใดๆ	- ปิด/เปิดทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรล - เชื่อมต่อสาย HDMI อีกครั้ง - เริ่มการทำงานของ PC ใหม่โดยทีวีเปิดอยู่
การแสดงผลผิดปกติ	- หากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกเย็น อาจมี "การกะพริบ" เล็กน้อยเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และไม่ถือว่าผลิตภัณฑ์มีความผิดปกติ - หน้าจอนี้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่ประกอบด้วยหลายล้านพิกเซล คุณอาจเห็นจุดสีขนาดเล็กและ/หรือจุดสีขาว (สีขาว สีแดง สีน้ำเงิน หรือสีเขียว) ขนาด 1 ppm บนหน้าจอ ซึ่งไม่ใช่ เป็นการทำงานผิดปกติ ปกติแล้วไม่มี ผลต่อ ประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ ของผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามเช่นกันและไม่มีสิทธิ์นำไปแลกเปลี่ยนหรือ คืน เงิน ได้ - คุณอาจเห็นว่าความสว่างและสีของหน้าจอแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งรับชม (ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะของหน้าจอ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ และไม่ใช่งานผิดปกติ - หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอหรือทาบนิ้วลงบนหน้าจอเป็นเวลานาน การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดเอฟเฟกต์ภาพผิดเพี้ยนชั่วคราวบางอย่างบนหน้าจอ
เสียงที่ออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์	- เสียง "แครก" : เสียงแครก ที่เกิดขึ้นขณะรับชมหรือปิดทีวีนั้นเกิดจากการที่พลาสติกที่ห่อตัวทีวียึดตัวเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น เสียงนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนรูปเพราะความร้อนได้ - เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า/เสียงซ่าของหน้าจอ : เสียงระดับต่ำเกิดขึ้นจากวงจรสลับความเร็วสูง ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้านานมากเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ เสียงที่ถู ก สร้างขึ้น นี้ ไม่มี ผลต่อ ประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ ของผลิตภัณฑ์

ทีวีไม่เปิดอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากการทำงานของโหมดพร้อมเสมอ หรือทีวีไม่เปิดโดยอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ (เซ็นเซอร์ ทีวี รุ่น)

- เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอยู่ที่กึ่งกลางด้านล่างของทีวี
- เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวรองรับเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
- หากมีสิ่งแปลกปลอมบนเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว อาจทำให้เซ็นเซอร์ทำงานไม่ถูกต้อง
- หากสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ทีวีสว่างหรือมืดเกินไป เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอาจทำงานไม่ถูกต้อง
- สิ่งกีดขวางด้านหน้าทีวีอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการตรวจจับของเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- สามารถทำงานได้โดยรับการเปลี่ยนแปลงของแสงรอบทีวี หรือการเคลื่อนไหวของวัตถุ (สัตว์เลี้ยง/เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ ฯลฯ)
- หากต้องการหยุดใช้โหมดพร้อมเสมอใน [] → [] → [ทั่วไป] → [พร้อมเสมอ] → [เปิดใช้งานฟังก์ชัน] หรือใช้เฉพาะฟังก์ชันโหมดพร้อมเสมอทั่วไป คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานพร้อมเสมอ ปิดหน้าจอ แล้วหยุดใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวใน [ตัวล็อก] ฟังก์ชันเปิดหน้าจอด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว สามารถตั้งค่าได้โดยการปรับประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ผ่านการตั้งค่า [ตัวล็อก] → [ความไวของเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว]



- ตรวจสอบว่าได้บีบน้ำหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดส่วนเกินออกจากผ้า
- ห้ามพ่นน้ำหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดบนหน้าจอทีวีโดยตรง
- ตรวจสอบว่าได้ฉีดน้ำหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดในปริมาณที่เพียงพอลงบนผ้าแห้งเช็ดเพื่อทำความสะอาดหน้าจอ

ข้อควรระวังในการปกป้องหน้าจอ OLED TV

OLED TV จะผลิตภาพที่เปล่งแสงสำหรับแต่ละพิกเซล เพื่อให้ได้สีที่สม่ำเสมอและให้ภาพที่ชัดเจนโดยไม่เบลอ ซึ่งแตกต่างจาก LED/LCD ทั่วไป

เนื่องจากลักษณะของอินทรีย์วัสดุที่ใช้เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่มีความละเอียดสูง โดยทั่วไปแล้วจะแสดงผล OLED จะพบภาพค้างบนหน้าจอซึ่งอาจเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ปรากฏการณ์นี้พบได้ใน OLED พาเนลทั้งหมด และแม้ว่า โหมดภาพที่แนะนำจะสามารถลดการเกิด ภาพค้างได้ แต่เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ได้อย่างสมบูรณ์

การแสดงผลภาพเดิมเป็นเวลานานหรือการแสดงผลภาพเดิมซ้ำ ๆ อาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปในผลิตภัณฑ์ OLED พาเนลเนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติและการป้องกันหน้าจอในตัว ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการแสดงผลภาพที่นิ่งจนทำให้ภาพค้างและปัญหานี้ดีขึ้นตามคำแนะนำ

คำแนะนำในการลดภาพค้าง

เมื่อ TV เป็นเวลานานให้กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรล ไปที่  → [ภาพ] → [เลือกโหมด] และตั้งค่าโหมดเป็น [Eco] / [ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ] (ขึ้นอยู่กับประเทศ) ไปที่ [การตั้งค่าขั้นสูง] → [ความสว่าง] และตั้งค่า [ความสว่างของพิกเซล OLED] เป็นระดับที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ให้กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรล ไปที่  → [ทั่วไป] → [การดูแล OLED] → [การดูแลแผง OLED] และตั้งค่า [ปรับความสว่างของโลก] เป็น [สูง]

เมื่อแสดงภาพที่มี 60 เฟรมต่อวินาที หรือนานกว่านั้น/ช้ากว่านั้น/ขาวของหน้าจอ ให้กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรล กด  แล้วไปที่ [ภาพ] → [อัตราส่วนภาพ] → [การเลือกเฟรม] → [เมนูมาตรฐาน] หรือ [เมนู 4 ทิศทาง] เพื่อลบแถบสีด้านนอก ปัดเมนูสำหรับตั้งค่าอุปกรณ์ เช่น กล้องรับสัญญาณ เพื่อให้ไม่แสดงบนหน้าจอเป็นเวลานาน

หมายเหตุ

ภาพที่มี 60 เฟรมต่อวินาที จะทำให้เกิดภาพค้าง เมื่อหน้าจอแสดงภาพหนึ่งภาพใดเป็นเวลานาน ความสว่างของหน้าจอจะลดลงโดยอัตโนมัติจากนั้นจะกลับสู่ค่าเริ่มต้นเมื่อภาพของหน้าจอเปลี่ยนไป นี่เป็นฟังก์ชันปกติในการลดการเกิดภาพค้าง

- ภาพที่มีพื้นที่สีดำด้านบนและด้านล่าง และ/หรือ ด้านซ้ายและขวาของหน้าจอ
- ภาพที่มีอัตราส่วน 4:3 หรือ 21:9
- ภาพที่คงเป็นเวลานาน เช่น หมายเลขช่อง โลกีสถานี ไอคอนเกมคอนโซล เมนูกล่องรับสัญญาณ เป็นต้น
- ภาพหน้าจอคงที่อื่น ๆ หรือภาพที่แสดงซ้ำ ๆ

ทำงาน [การทำความสะอาดพิกเซล] เพื่อปกป้องหน้าจอ OLED TV

ทีวี OLED มาพร้อมกับคุณลักษณะการทำความสะอาดพิกเซล เพื่อตรวจสอบสถานะของหน้าจอด้วยตนเองและป้องกันภาพค้าง คุณสมบัตินี้จะคำนวณเวลาการเรียกใช้งานที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามเวลารับชมที่สะสม และจะเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อปิดทีวี ขณะที่คุณลักษณะนี้กำลังทำงาน อาจปรากฏเส้นแนวนอนที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอ คุณลักษณะการทำความสะอาดพิกเซลจะทำงานเมื่อผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อ กับ สายไฟและแหล่งจ่ายไฟหลัก

- หากต้องการทำงานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง ให้กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรล ไปที่  → [ทั่วไป] → [การดูแล OLED] → [การดูแลแผง OLED] แล้วกด [การทำความสะอาดพิกเซล]

ข้อกำหนด

คำเตือน! (อันตรายจากความเสถียร)

โทรทัศน์อาจตกลงมา ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ เช่น:

- ตลอดเวลาควรใช้ตู้หรือขาตั้ง หรือวิธีกีดกันติดตั้งที่แนะนำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
- ตลอดเวลาควรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับโทรทัศน์
- ตลอดเวลาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ไม่ได้ยื่นเกิน ขอบของเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ตลอดเวลาควรสอนเด็ก ๆ ถึงอันตรายของการปีนป่าย เฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยังโทรทัศน์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ
- ตลอดเวลาควรเดินสายไฟและสายเคเบิลที่เชื่อมต่อ กับโทรทัศน์ของคุณเสมอ เพื่อไม่ให้คุณสะดุด ตีง หรือเกี่ยวได้
- ห้ามวางโทรทัศน์บนบริเวณที่ไม่มั่นคง
- ห้ามวางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ตรึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์เข้ากับที่ยึดที่เหมาะสม
- ห้ามวางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ ที่อาจวางอยู่ระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ห้ามวางสิ่งของที่อาจล่อใจเด็ก ๆ ให้ปีนขึ้นไป เช่น ของเล่นและรีโมทคอนโทรล ไว้ด้านบนของโทรทัศน์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่ ใช้วางโทรทัศน์

หากจะเก็บ หรือ ย้ายโทรทัศน์ที่มี อี ยูี ควรใช้อุปกรณ์ที่ยึดไว้กับขาตั้ง

สัญลักษณ์

	หมายถึงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
	หมายถึงไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
	หมายถึงอุปกรณ์ Class II
	หมายถึงสแตนด์บาย
	หมายถึง "เลือก" (พลังงาน)
	หมายถึงแรงดันไฟฟ้าอันตราย

การใช้ ไมจิก รีโมทคอนโทรล



พลังงาน เปิดหรือปิดทีวี



อินพุต เลือก [คู่มือ]

— (ขีตกลาง) ใส่ — ระหว่างตัวเลข
เช่น 2-1 และ 2-2

LIST **

QUICK **
ACCESS

เข้าถึงรายการโปรแกรมที่บันทึกไว้

เข้าใช้ [แก้ไขการเข้าถึงด่วน]

- [แก้ไขการเข้าถึงด่วน] คือ

คุณ สมบัติ ที่ คุณ สามารถเข้า สู่ แอป
ที่ระบุไว้หรือ Live TV โดยตรง
ด้วยการกดปุ่มตัวเลขค้างไว้



ปุ่มปรับระดับเสียง ปรับระดับ
เสียง



หน้าแรก เข้าถึงเมนูหน้าหลัก



หน้าแรก เปิดใช้งานฟังก์ชันเมนู
หน้าจอแล้ว



วงล้อ (ดกลอง) กดตรงกลางของ

ปุ่ม เพื่อเลือกเมนู คุณสามารถ

เปลี่ยนโปรแกรมด้วยการใช้ปุ่ม



ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา กดปุ่มขึ้น ลง

ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนเมนู ถ้าคุณ

กดปุ่ม จะก้าหลังไปยังพอยน์เตอร์

อยู่ พอยน์เตอร์ จะหายไปจากหน้า

จอ และเมจิกรีโมทจะทำหน้าที่เช่น

เดียวกับรีโมทคอนโทรลทั่วไป หาก

ต้องการแสดงพอยน์เตอร์ หน้าจอ

อีกครั้ง ให้โยนเมจิกรีโมทไปทาง

ซ้ายและขวา




ย้อนกลับ กลับไปที่ระดับก่อนหน้า



ย้อนกลับ หน้าจอที่แสดงบนทีวีจะ

ปิดลงและเมนูหลักก็ปรากฏขึ้น

ไมโครโฟน

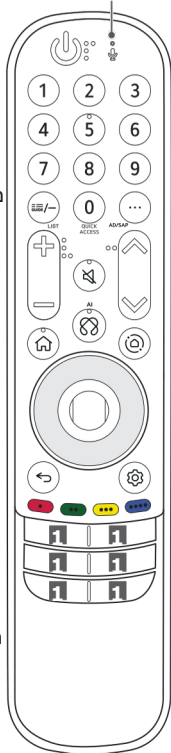

AD/SAP **



ปุ่มหมายเลข ป้อนตัวเลข

เข้า ใช้ [ความข่ว ยเหลือ ตัว น]

การทำงานเพิ่มเติม แสดง

ฟังก์ชันการทำงานของ

รีโมทคอนโทรลเพิ่มเติม

ฟังก์ชันคำบรรยายเสียงจะถูกเปิด

ใช้งาน

ปุ่มโปรแกรม เลื่อนหาโปรแกรม

ที่บันทึกไว้

ปิดเสียง ปิดเสียงทั้งหมด

ปิดเสียง เข้าถึงแอป [ทางลัด

การเข้าถึง]

AI ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่าย

เพื่อ ใช้ฟังก์ชันนี้ การรับเสียง

ตรวจสอบเนื้อหาที่แนะนำ (บริการ

ที่แนะนำบางส่วนอาจไม่สามารถ

ใช้ได้บางประเทศ)

AI พุดขณะกดปุ่มค้างไว้เพื่อใช้

คุณสมบัติการจดจำเสียง

โหมดฮับ เข้าใช้ [โหมดฮับ]

โหมดฮับ เปลี่ยนแหล่งสัญญาณ

เข้า

การตั้งค่าด่วน เข้าใช้การตั้ง

ค่าด่วน

การตั้งค่าด่วน แสดงเมนูการตั้ง

ค่าทั้งหมด

ปุ่มเหล่านี้จะใช้ในการเข้าถึง

ฟังก์ชันพิเศษในบางเมนู

ปุ่มสีแดง เรียกใช้ฟังก์ชันการ

บันทึก

ปุ่มบริการต่าง ๆ เชื่อมต่อกับ

บริการต่าง ๆ เช่น การสตรีมและ

การค้นหาด้วยเสียง

✓ หมายเหตุ

** ในการใช้ปุ่ม กดค้างไว้นานกว่า 1 วินาที

คุณสามารถใช้งานทีวีและเชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้ด้วยการกดปุ่มเสียงโดยตรงในขณะที่เครื่องปิดอยู่

[การแก้ปัญหา] → [เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พร้อมเสมอ]