

คู่มือการติดตั้ง

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

ภาพประกอบในคู่มือนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
และอาจแตกต่างไปจากรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์จริง
แบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แผงหน้าจอที่ประกอบไปด้วยจุดพิกเซล
จำนวนมากซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต อย่างไรก็ตาม
อาจมีจุดพิกเซลที่สว่างหรือดับมืดในบางจุดบนหน้าจอ แต่จุดภาพ
เหล่านี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

OLED Television

คุณสมบัติที่สำคัญ

- 1) ระบบปฏิบัติการ Google TV
- 2) จอภาพมีความสว่างสูง
- 3) มุมมองภาพแบบกว้าง
- 4) มีช่องเชื่อมต่อระบบ HDMI
- 5) รองรับการเชื่อมต่อเครื่องเล่นมัลติมีเดีย (ผ่าน USB)

อุปกรณ์ที่มาพร้อมโทรทัศน์


- 1) รีโมทคอนโทรล 1 อัน
- 2) คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
- 3) สกรู RH MS (ขนาด M5x14 มม.) 4 ตัว
- 4) สกรู FH MS (ขนาด M5x14 มม.) 4 ตัว
- 5) ขาตั้งโทรทัศน์ 2 ชิ้น
- 6) ฐานตั้งโทรทัศน์ 1 ชิ้น
- 7) ที่กั้นระยะโทรทัศน์กับผนังห้อง 4 ชิ้น
- 8) คู่มือการใช้งานเบื้องต้น 2 เล่ม
- 9) สายไฟ 1 เส้น
- 10) สายเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงแบบ RCA to 3.5mm Jack Composite .. 1 เส้น

ข้อมูลรายละเอียดทั่วไปของโทรทัศน์



ชื่อรุ่น	H55C900UX	H65C900UX
ขนาดภาพในการรับชมภาพ (แนวทแยงมุม)	139 ซม.	164 ซม.
ความละเอียด	3840x2160	3840x2160
อัตราส่วนภาพ	16:9	
ระบบโทรทัศน์	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
ระบบสัญญาณภาพ	PAL, SECAM	
แรงดันไฟฟ้าเข้า	100-240 โวลต์~50/60 เฮิร์ตซ์	
การใช้กำลังไฟฟ้า	230 วัตต์	280 วัตต์
กำลังขับเคลื่อน	ลำโพง 2x12 วัตต์+วูฟเฟอร์ 20 วัตต์	
สัญญาณขาเข้า (Input)/ขาออก (Output)	ช่องต่อ HDMI4 ช่อง ช่องต่อ USB2 ช่อง ช่องต่อสาย LAN1 ช่อง ช่องต่อ AV IN (mini)1 ช่อง ช่องต่อ Optical (ช่องส่งสัญญาณ)1 ช่อง	ช่องต่อ Headphone (ช่องส่งสัญญาณ) ..1 ช่อง ช่องต่อสายเสาอากาศ1 ช่อง ช่องต่อสายสัญญาณดาวเทียม1 ช่อง ช่องเสียบ CI การ์ด1 ช่อง
	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz	

การจับหน้าจอโทรทัศน์อย่างถูกวิธี


หน้าจอขนาด 55 นิ้ว

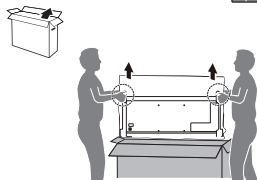

หน้าจอขนาด 65 นิ้ว

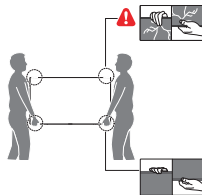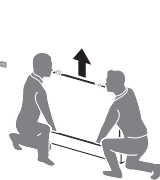

ปุ่มควบคุมการใช้งานโทรทัศน์

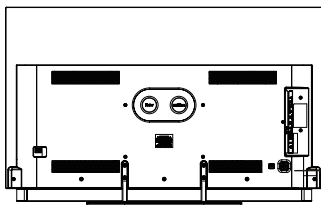

ปุ่มกด




1. ปุ่มกลาง - ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มนี้เพื่อเปิดโทรทัศน์
กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อปิดโทรทัศน์
2. ปุ่มซ้ายและขวา - กดปุ่มเหล่านี้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
3. ปุ่มขึ้นและลง - กดปุ่มเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนช่องโทรทัศน์


HDMI®

คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, เครื่องหมายรูปโลโก้ HDMI และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.


การติดตั้งขาตั้งโทรทัศน์

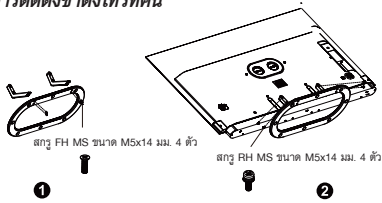

1. ใช้ทุก (ขนาด 4x36PWA) ในการยึดตัวยึดติดผนังเข้ากับผนังห้อง
2. การทำมุมระหว่างโพรทศน์กับผนังห้องต้องไม่เกิน 3 องศา
3. ขันสกรูตัวยึดติดผนัง (4 ตัว) เข้ากับด้านหลังของโพรทศน์โดยใช้แรงบิด 8kgf/cm สำหรับหน้าจอบขนาด 55 นิ้ว และ 65 นิ้ว (สกรูขนาด M6x30 มม.) หรือสกรูที่เข้ากันได้ที่มีเกลียว ความยาวอย่างน้อย 10 มม.

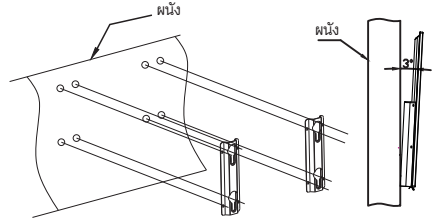


1. HDMI: ช่องเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณมัลติมีเดียที่มีความละเอียดสูง
2. USB: ช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
3. RF: ช่องเชื่อมต่อสายเสาอากาศ/ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
4. AV INPUT: ช่องรับสัญญาณภาพ/เสียง
5. ช่องส่งสัญญาณ Optical
6. ช่องต่อสาย LAN
7. ช่องเลือก CI การ์ด

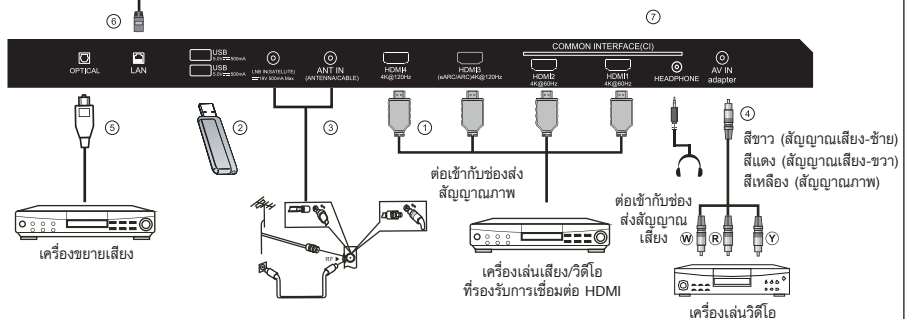

1. การใช้สาย HDMI ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองอาจทำให้หน้าจอมืด หรือการเชื่อมต่อผิดปกติได้
2. สาย HDMI และอุปกรณ์บางอย่าง อาจไม่สามารถนำมาใช้งานกับโทรทัศน์รุ่นนี้ได้ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของระบบเชื่อมต่อ HDMI ที่แตกต่างกัน
3. ห้ามเชื่อมต่อของส่งสัญญาณ Headphone เข้ากับช่องรับสัญญาณ Line in / Aux in / Audio In ของโฮมเธียเตอร์
4. ขอแนะนำให้ใช้ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีพื้นที่ว่าง 1GB และความเร็วของดิสก์ที่สูงกว่า 5.0MB/วินาที
5. ขั้วต่อ USB รองรับแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์ และใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด 500mA
6. โทรทัศน์อาจไม่สามารถเล่นไฟล์บางไฟล์ได้ แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่รองรับ
7. เมื่อเชื่อมต่อกับระบบเสียงที่ไม่สามารถเข้ากันได้กับช่องสัญญาณเสียง ARC ท่านจำเป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงออปติคัลเข้ากับช่องส่งสัญญาณ "OPTICAL" ของตัวเครื่อง


ฟังก์ชันการทำงานของรีโมทคอนโทรล

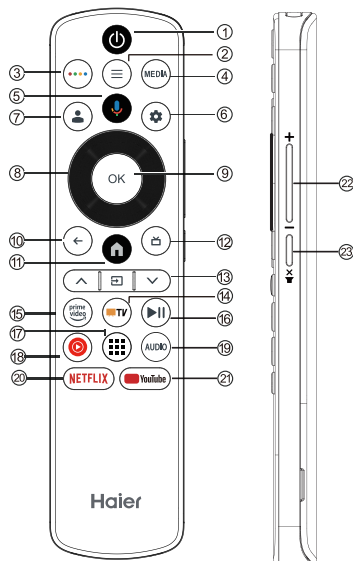

หมายเลข	ปุ่ม	คำอธิบาย
1	Power	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดโทรทัศน์ ขณะปิดโทรทัศน์จะยังคงมีกระแสไฟจ่ายเข้าสู่ตัวเครื่อง หากต้องการตัดการจ่ายกระแสไฟให้ถอดหมวกนี้ ให้ออกปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
2	≡	กดปุ่มนี้เพื่อเปิด หรือปิดการแสดงเมนูบนหน้าจอ
3	≡	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
4	MEDIA	กดปุ่มนี้เพื่อเปิด Media Center
5	Microphone icon	กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเริ่มการค้นหาโดยใช้คำสั่งเสียง
6	Settings icon	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า
7	Google Assistant icon	กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนไปโฟกัสในโหมด Google TV
8	Navigation arrows	กดปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูเมนูบนหน้าจอ
9	OK	ยืนยันตัวเลือกที่เลือกไว้ หรือยืนยันการทำงานที่เลือกไว้
10	Back	กลับไปยังเมนูที่ผ่านมา
11	Home	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหน้าจอหลัก
12	TV icon	กดปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่โหมด Live TV หรือแสดงผังรายการอิเล็กทรอนิกส์
13	CH+/CH-	กดปุ่ม + หรือ - เพื่อเปลี่ยนช่องทีวี กดปุ่มนี้เพื่อเปิดรายการของแหล่งสัญญาณที่รับเข้ามา
14	TV icon	กดปุ่มนี้เพื่อเปิด Live TV
15	prime video	กดปุ่มนี้เพื่อเปิด Prime Video สำหรับรับชมรายการทีวี และภาพยนตร์ออนไลน์ (ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนใช้งาน)
16	Play/Pause	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มเล่น MEDIA หรือหยุดการเล่นชั่วคราว
17	Grid icon	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชัน
18	YouTube Music icon	กดปุ่มนี้เพื่อเปิด YouTubeMusic
19	AUDIO	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกระบบเสียง Mono, Nicam, Stereo สำหรับช่อง ATV, ภาษาอังกฤษระบบเสียงสำหรับช่อง DTV
20	NETFLIX	กดปุ่มนี้เพื่อเปิด NETFLIX
21	YouTube icon	กดปุ่มนี้เพื่อเปิด YouTube
22	- +	กดปุ่มนี้เพื่อปรับระดับเสียง
23	Mute icon	กดปุ่มนี้เพื่อปิดเสียง หรือยกเลิกการปิดเสียง

ถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล และใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อนลงในช่องให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน

การควบคุมการใช้งานโทรทัศน์โดยใช้ฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียง



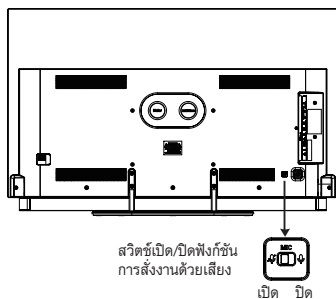


เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิด หรือปิดฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียง

หมายเหตุ: ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายจึงจะสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ ฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียงสามารถสั่งงานด้วยภาษาต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

การใช้งานฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียง

1. เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียง
2. เลือก **"Set up Google TV"** บนหน้าจอหลักเพื่อเปิดการตั้งค่า Google assistant และเลือก Sign in

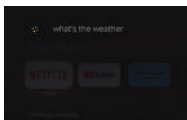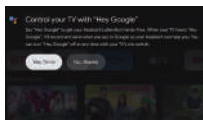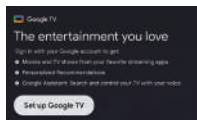

3. เมื่อข้อความแจ้งเตือน **"Control your TV with 'Hey Google'!"** ปรากฏขึ้น ให้เลือก **"Yes I'm in"** จากนั้นฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียงจะสามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราพูดว่า **"OK Google, What's the weather"** ไฟแสดงสถานะของฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียงจะสว่างขึ้น และมีกรายงานสภาพอากาศตอบกลับมา