

คู่มือการใช้งาน

สินค้า: เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย **ECOM-358**

รหัสสินค้า: **495.19.407**

สารบัญ

โปรดศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน	1
การเก็บรักษา	1
การเตรียมก่อนการใช้งาน	1
ขณะใช้งาน	2
การบำรุงรักษา	2
1. รายละเอียดสินค้า.....	5
2. การใช้งาน.....	7
3. การบำรุงรักษา.....	10
4. คุณสมบัติการทำงาน	14
5. อุปกรณ์ภายในกล่อง.....	15
6. การแก้ไขปัญหา.....	16
คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว	18
สำหรับหน่วยงานในสหภาพยุโรป.....	18
การรับประกัน	19

โปรดศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน

โปรดหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กใช้งานเครื่องมือนี้โดยลำพัง รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย, ประสาทสัมผัส, จิตใจ รวมถึงผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ควรได้รับการดูแลหรือได้รับความแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งาน เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับอุปกรณ์นี้

การเก็บรักษา

โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังและไม่กระแทกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์แตกหัก

โปรดใช้งานห่างจากเปลวไฟหรือในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

ห้ามใช้งานหรือเก็บรักษาในสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น ห้องทำความเย็นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง, อุณหภูมิที่แนะนำในการใช้และการเก็บรักษา คือ 0 -35 องศาเซลเซียสภายในพื้นที่อาคาร

โปรดชาร์จแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน หากไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องเป็นประจำ

การเตรียมก่อนการใช้งาน

โปรดตรวจสอบอุปกรณ์และสายชาร์จว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งาน

หากคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไส้กรอง Hepa และไส้กรองสแตนเลสอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ขณะใช้งาน

ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้สภาวะไวไฟหรือระเบิดได้;

ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในการดูดเศษแก้ว, เชื้อ, ของมีคม, น้ำสกปรก, ขี้เถา หรือของเหลวอื่นๆ

ห้ามใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นซีเมนต์ ปูนฉาบ ปูนฉาบผนัง หรือของเล่น ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดได้

ห้ามให้สิ่งของหรือวัสดุต่างๆ อุดตันทางเข้าหรือท่อดูด, โปรดทำความสะอาดช่องดูดและท่ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความเสียหายของมอเตอร์; หากตัวเครื่องทำความสะอาดไม่สามารถทำงานได้แม้ว่าแบตเตอรี่จะเต็มก็ตาม, โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อตรวจสอบและอย่าถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวเอง

ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ หากถึงเก็บฝุ่นไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การบำรุงรักษา

แนะนำให้ใช้ผ้าแห้งในการทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น รวมถึงห้ามใช้แก๊ส/แอลกอฮอล์หรือสารละลายเคมีอื่นๆ ในการทำความสะอาด โปรดปิดเครื่องก่อนการทำความสะอาดหรือทำการบำรุงรักษาตัวเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกครั้ง

โปรดทำความสะอาดกระบอกเก็บฝุ่น, หัวดูดและท่อสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ช่องอากาศถูกปิดกั้น

การอุดตันของช่องอากาศจะลดกำลังดูดลง และทำให้มอเตอร์เกิดความร้อนสะสมเพิ่มขึ้น

แนะนำให้เปลี่ยนไส้กรอง Hepa ทุก 3 เดือน หรือบ่อยกว่านั้นหากมีการใช้งานเป็นประจำ

ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่มากับเครื่องเท่านั้น การใช้อุปกรณ์ชาร์จอื่นๆ อาจนำมาซึ่งความเสียหายของตัวเครื่อง, แบตเตอรี่ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟเหมาะสมกับ

ตัวเครื่องตามที่กำหนด และไม่มีสิ่งของหรือวัตถุที่มีน้ำหนักวางทับ
อุปกรณ์ชาร์จหรือสายไฟ

ขณะชาร์จไฟบริเวณอะแดปเตอร์และสายชาร์จต้องมีอากาศระบายได้ดี
โดยรอบ และห้ามไม่ให้มีสิ่งของหรือวัตถุปกคลุมบริเวณปลั๊ก หรือขัดขวาง
การระบายอากาศ ซึ่งเป็นการช่วยลดอุณหภูมิของอะแดปเตอร์ขณะชาร์จ
ไฟ

ห้ามใช้อุปกรณ์ชาร์จในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและห้ามจับด้วยมือ
เปียก

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์กับแหล่งพลังงานที่เหมาะสม ข้อกำหนด

แรงดันไฟฟ้าติดอยู่บนอะแดปเตอร์

ห้ามใช้อะแดปเตอร์ สายไฟ หรือปลั๊กที่ชำรุด และต้องถอดปลั๊กออกจาก
เต้ารับก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องทุกครั้ง ห้ามถอดอะแดป
เตอร์จ่ายไฟด้วยวิธีการดึงที่สายไฟ

ห้ามซ่อมอะแดปเตอร์ด้วยตัวเอง เนื่องจากไม่มีอะไหล่แยกจำหน่าย ควร
เปลี่ยนอะแดปเตอร์ใหม่หากเกิดการชำรุด เสียหายหรือมีความชื้นสูง โดย
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือบริการหลังการขาย เพื่อขอความคำแนะนำ
ช่วยเหลือและการซ่อมบำรุง

แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือสารเคมีไหม้
หากไม่ปฏิบัติตามคู่มือ ห้ามแกะหรือถอดแยกชิ้นส่วน หรือโดนความร้อน
สูงกว่า 60 องศาเซลเซียส (40 องศาฟาเรนไฮต์) หรือเผาแบตเตอรี่และ
ชิ้นส่วนต่างๆ

หากคุณต้องกำจัดอุปกรณ์เก่านี้ โปรดนำไปที่ศูนย์รีไซเคิลในพื้นที่เพื่อรี
ไซเคิลชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดเก็บคู่มือคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานไว้เพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต

ห้ามไม่ให้อุปกรณ์นี้โดนฝนหรือความชื้นมากเกินไป และเก็บให้ห่างจากของเหลวต่างๆ (เช่น เครื่องดื่ม น้ำก๊อกและของเหลวอื่นๆ)

โปรดหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์นี้ถูกแสงแดดโดยตรงหรือบริเวณที่แสงเข้มข้น และเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากแหล่งความร้อน (เช่น เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความร้อนในอวกาศ เต้า และอื่นๆ)

การเคลื่อนที่ของหัวทำความสะอาดบนพื้นแว็กซ์ อาจทำให้เกิดความมันเงาไม่สม่ำเสมอ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และรอให้แห้ง


ตัวเครื่องต้องถอดออกจากเต้ารับก่อนถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อกำจัดอุปกรณ์

โปรดต้องใช้อุปกรณ์นี้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

ผู้ผลิตไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

1. รายละเอียดสินค้า

1.1 ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์

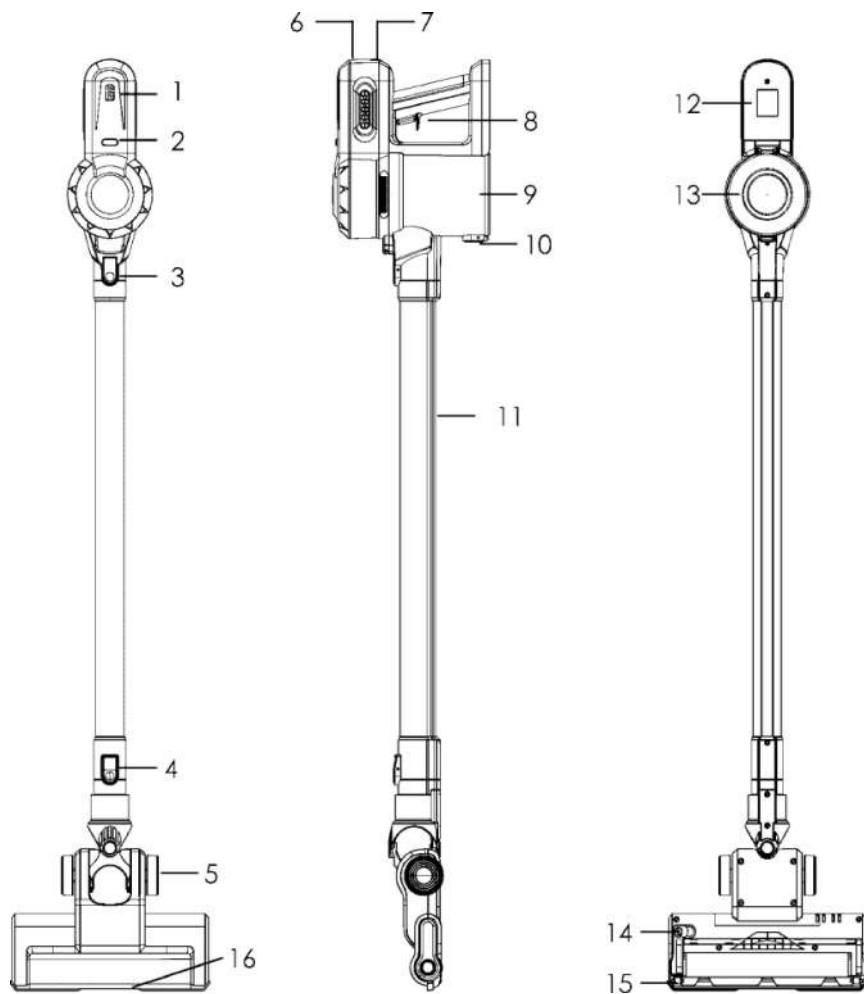

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

1	ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่	5	ล้อขนาดใหญ่	9	กระบอกเก็บฝุ่น	13	ตัวเกี่ยวกระบอกเก็บฝุ่น
2	ปุ่มปลดแบตเตอรี่จากกระบอกเก็บฝุ่น	6	ช่องเสียบที่ชาร์จแบตเตอรี่	10	ปุ่มปลดฝากระบอกเก็บฝุ่น	14	ปุ่มปลดแปรงทำความสะอาด
3	ปุ่มปลดท่อด้านบน	7	ปุ่มปลดแบตเตอรี่จากมือจับ	11	ท่ออลูมิเนียม	15	ล้อขนาดเล็ก
4	ปุ่มปลดท่อด้านล่าง	8	สวิตช์ เปิด - ปิด	12	ช่องสำหรับแขน	16	ไฟแอลอีดี

1.2 การแนะนำชุดแปรง

เชทหัวแปรงดูดฝุ่นพื้นแบบลูกกลิ้ง: เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นแข็ง เช่น หินอ่อน พื้นไม้ พื้นลามิเนต พรมทั้งยาวและสั้น

เชทหัวแปรงสำหรับดูดในซอกกรต: เหมาะสำหรับทำความสะอาดสถานที่ที่มีช่องว่างเล็กๆ หรือซอกแคบ เช่น ช่องว่างระหว่างหน้าต่างหรือประตู เบาะรถ กล่องเก็บของ

เชทหัวแปรงตัดได้สำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก: ตัวแปรงสามารถยืด-หดได้ เพื่อดูดฝุ่นในบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น ขอบหน้าต่าง ช่องว่างของโซฟา ตู้เสื้อผ้าด้านใน ชั้นวางหนังสือ ภายในเคสคอมพิวเตอร์

เชทแปรงสำหรับทำความสะอาดเอนกประสงค์: เหมาะสำหรับทำความสะอาดทั่วไป โดยเฉพาะตรงซอกมุม ที่สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบหัวแปรงปัดฝุ่นหรือแบบหัวดูดปากกว้าง

1.3 โหมดการทำงานของเครื่อง

โหมดปกติ

กดสวิตช์หนึ่งครั้งเพื่อเปิดและเข้าสู่โหมดปกติ ด้วยพลังดูดฝุ่นประมาณ 5KPA ซึ่งสามารถใช้งานได้ประมาณ 45 นาทีกับเชทหัวแปรงดูดฝุ่นพื้นแบบลูกกลิ้ง และประมาณ 55 นาที เมื่อใช้ร่วมกับเชทแปรงอื่นๆ

โหมดพลังงานเทอร์โบ

เมื่อเครื่องของคุณเปิดอยู่ ให้กดสวิตช์อีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด Super Power ที่ให้พลังการดูดประมาณ 10KPA ซึ่งสามารถใช้งานได้ประมาณ 25 นาทีกับเชทหัวแปรงดูดฝุ่นพื้นแบบลูกกลิ้ง และประมาณ 35 นาทีเมื่อใช้ร่วมกับเชทแปรงอื่นๆ

2. การใช้งาน

2.1 การเปิด/ปิดและตัวเลือกโหมดการใช้งาน

กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิดและเข้าสู่โหมดปกติ และกดอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดพลังงานเทอร์โบ
เมื่ออุปกรณ์ทำงานในโหมดปกติ ให้กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดพลังงานเทอร์โบ เมื่ออยู่ในโหมดพลังงานเทอร์โบ ให้กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง




ปุ่มเปิด / ปิด

2.2 การแนะนำและการสลับเปลี่ยนชุดแปรง

เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบบไร้สาย ECOM-358 มีชุดแปรงหลายชุด รวมถึงเชทหัวแปรงดูดฝุ่นพื้นแบบลูกกลิ้ง, เชทหัวแปรงสำหรับดูดในซอกกรถ, เชทหัวแปรงตัดได้สำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยากและ เชทแปรงสำหรับทำความสะอาดเอนกประสงค์

อุปกรณ์เสริมที่มีให้สำหรับบางรุ่นจะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการผลิตจริง

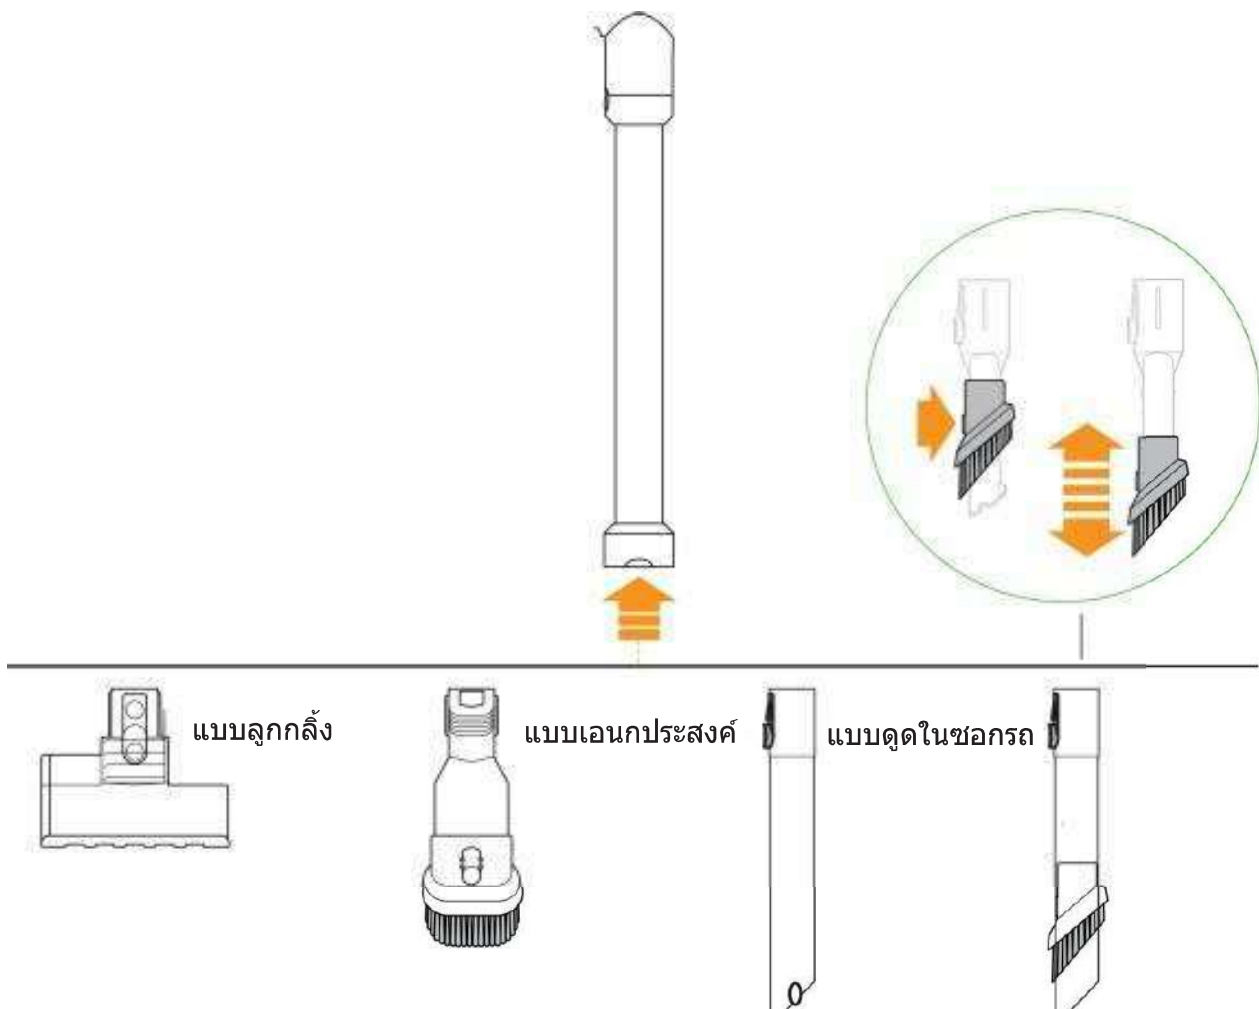


2.3 การชาร์จแบตเตอรี่

หลังจากเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์จะแสดงไฟสถานะแบตเตอรี่ โดยไฟจะกะพริบจากต่ำไปสูงซึ่งหมายความว่ากำลังชาร์จไฟอยู่ หากแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะสว่างโดยไม่กะพริบ

ข้อควรระวัง:


1. ระดับแบตเตอรี่อาจจะน้อยสำหรับการใช้งานครั้งแรก กรุณาชาร์จให้เต็มก่อนใช้งาน
2. เมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ แสดงเพียงหนึ่งดวงขณะใช้งาน โปรดชาร์จแบตเตอรี่
3. เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหากระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไป โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานอีกครั้ง
4. ไฟแสดงสถานะจะดับลงโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาทีหลังจากแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว
5. ไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่องขณะชาร์จได้

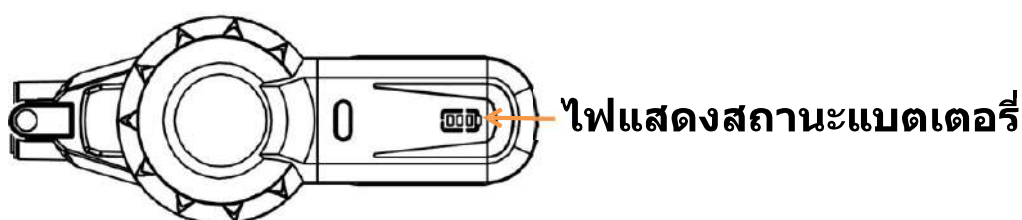

3. การบำรุงรักษา


3.1 การติดตั้งชุดแบตเตอรี่

ภาพด้านล่าง แสดงการติดตั้งแบตเตอรี่ที่ด้ามจับอย่างถูกต้อง ซึ่งเมื่อดันจนสุดได้ยินเสียง “คลิก”

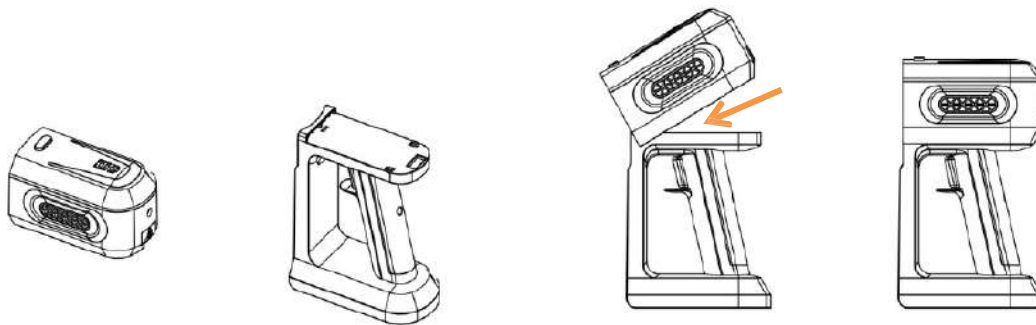


3.2 การถอดแบตเตอรี่

กดปุ่มปลดล็อกแบตเตอรี่จากด้ามจับ ตามภาพด้านล่างเพื่อถอดแบตเตอรี่ออก

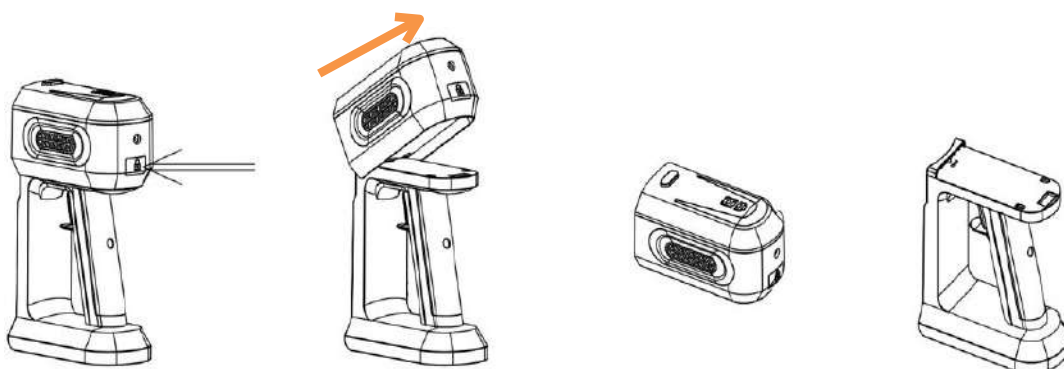


3.3 การติดตั้งมือจับ

วางที่จับบนตะขอของกระบอกเก็บฝุ่นแล้วกดให้ถูกต้องจนกระทั่งได้ยินเสียง “คลิก”

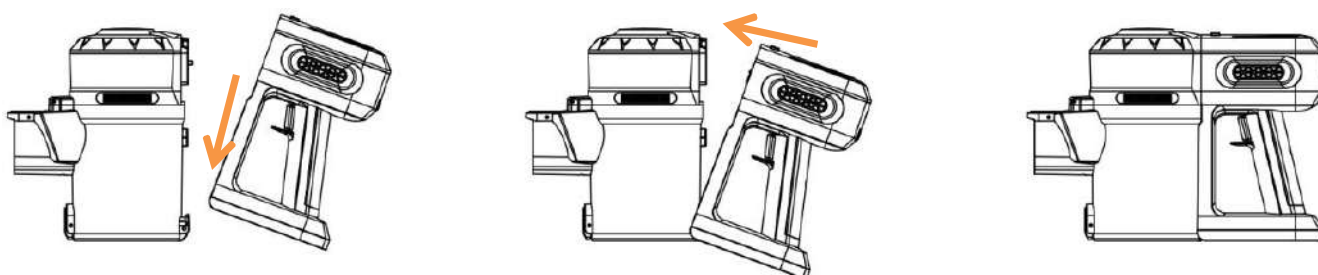

3.4 การถอดชิ้นส่วนมือจับ


กดปุ่มปลดล็อคชุดแบตเตอรี่จากกระบอเก็บฝุ่นเพื่อแยกชิ้นส่วนที่จับ

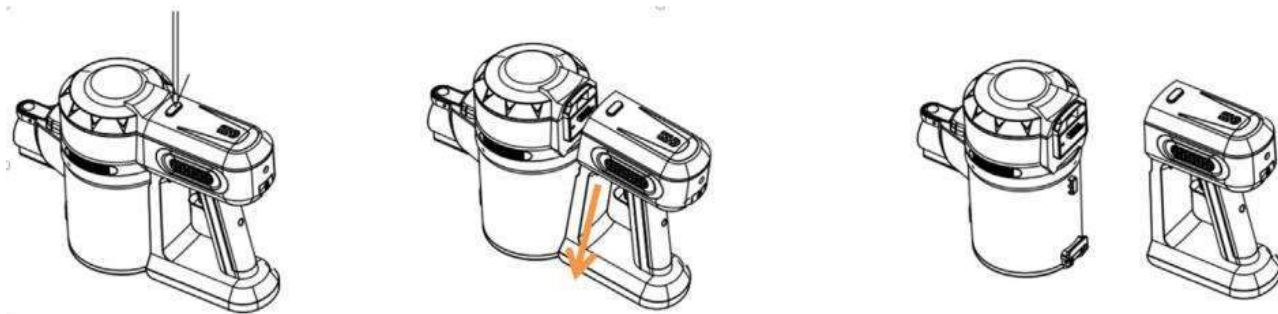

3.5 การกำจัดสิ่งสกปรกในกระบอเก็บฝุ่น


กดปุ่มปลดล็อคกระบอเก็บฝุ่นเพื่อเทฝุ่นออก

คำเตือน: ปิดเครื่องก่อนเทฝุ่นออกจากกระบอเก็บฝุ่นทุกครั้ง และให้กระบอเก็บฝุ่นอยู่ด้านบนของถังขยะเมื่อเทฝุ่นออกจากกระบอเก็บฝุ่น

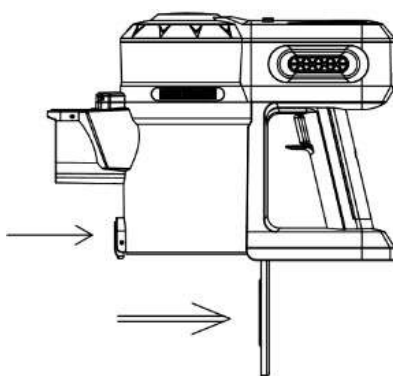

3.6 วิธีการถอดกระบอเก็บฝุ่น

หมุนชุดมอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อถอดแยกชิ้นส่วนกระบอเก็บฝุ่น

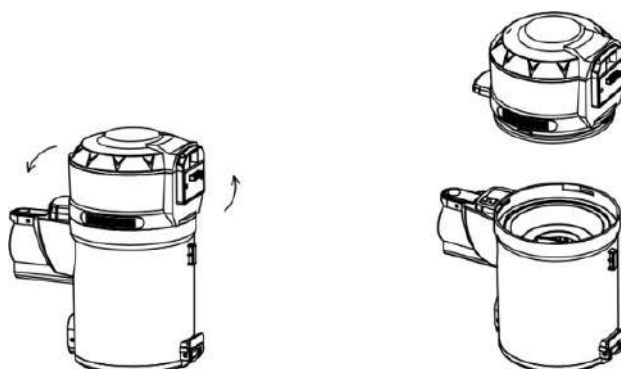

3.7 การถอดตัวกรอง Hepa


หมุนแผ่นกรอง Hepa ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อนำออกและปิดฝุ่นเศษขยะภายในตัวกรอง

คำเตือน: หากทำการล้างตัวกรองสแตนเลส หรือตัวกรอง Hepa โปรดตากให้แน่ใจว่าตัวกรองแห้งสนิท



3.8 การถอดท่ออลูมิเนียม


กดปุ่มปลดท่ออลูมิเนียมเพื่อถอดท่อออกจากชุดแปรงและหัวทำความสะอาด

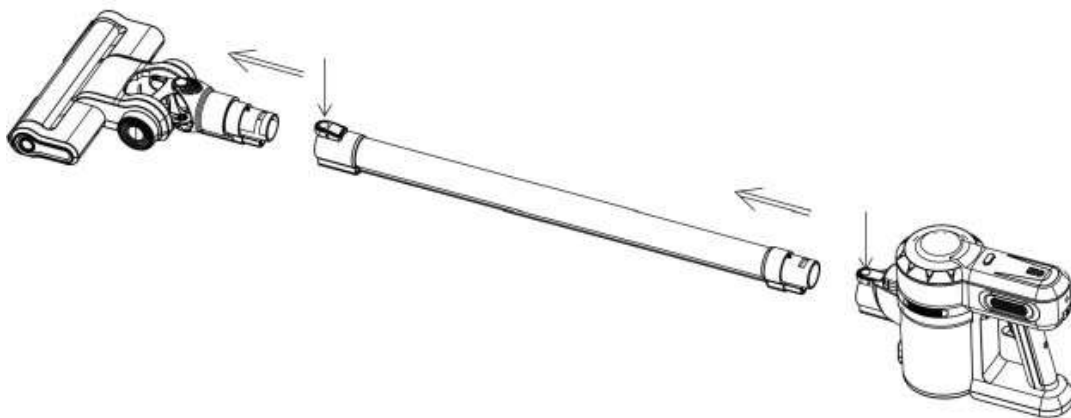

3.9 การถอดประกอบและทำความสะอาดชุดแปรงแบบลูกกลิ้ง

- ปิดเครื่องก่อนทุกครั้งและวางแปรงแบบลูกกลิ้งคว่ำลง ใช้เหรียญเพื่อหมุนปุ่มปลดล็อกของแปรงดูดฝุ่นพื้นแบบลูกกลิ้งที่ตั้งไว้โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา แล้วถอดแถบแปรงออก
- ทำความสะอาดฝุ่น เศษผม เศษผ้าบนแถบแปรงด้วยเครื่องมือทำความสะอาดของคุณ หากเส้นผมพันแน่น ให้มีดหรือกรรไกรตัดเส้นผมออก
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบแปรงแห้งสนิทก่อนใช้งานครั้งต่อไป

คำเตือน: โปรดปิดเครื่องทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดและถอดชุดแปรงออกจากท่อ และห้ามเด็กทำความสะอาดตัวเครื่อง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่จะได้รับบาดเจ็บ

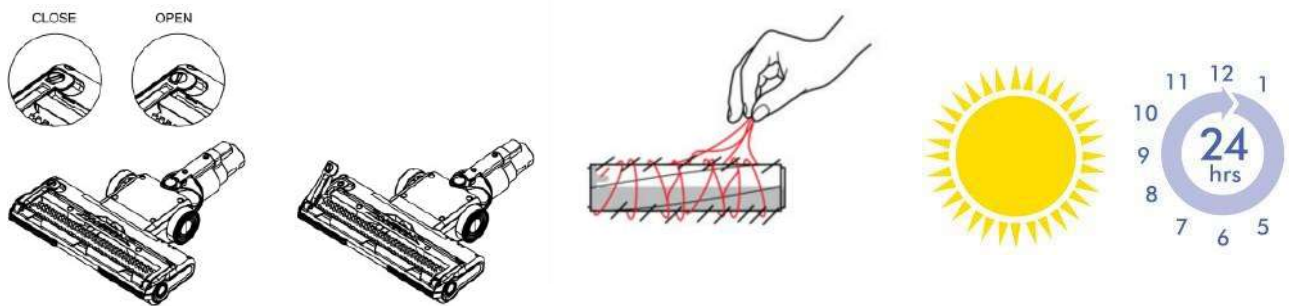


3.10 การติดตั้งแท่นวาง

โปรดประกอบชุดแปรงแบบลูกกลิ้งและวางในตำแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นให้ความสูงเท่ากับแท่นวางเท่ากับจุดแขวนของมือจับเครื่อง ตามรูปด้านล่าง จากนั้นยึดแท่นเข้ากับผนังด้วยสกรูและอุปกรณ์ ติดตั้งในชุด

(ห้ามแขวนเครื่องดูดฝุ่นไร้สายโดยไม่สัมผัสพื้น เพราะอาจ ทำให้เสียหายได้)

คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณติดตั้ง ไม่มีงานท่อ (แก๊ส น้ำ อากาศ) หรือสายไฟ อยู่ด้านหลังพื้นที่ ติดตั้งโดยตรง ต้องติดตั้งชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามข้อบังคับหรือตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎหมายท้องถิ่นหรือ ที่พักอาศัย)

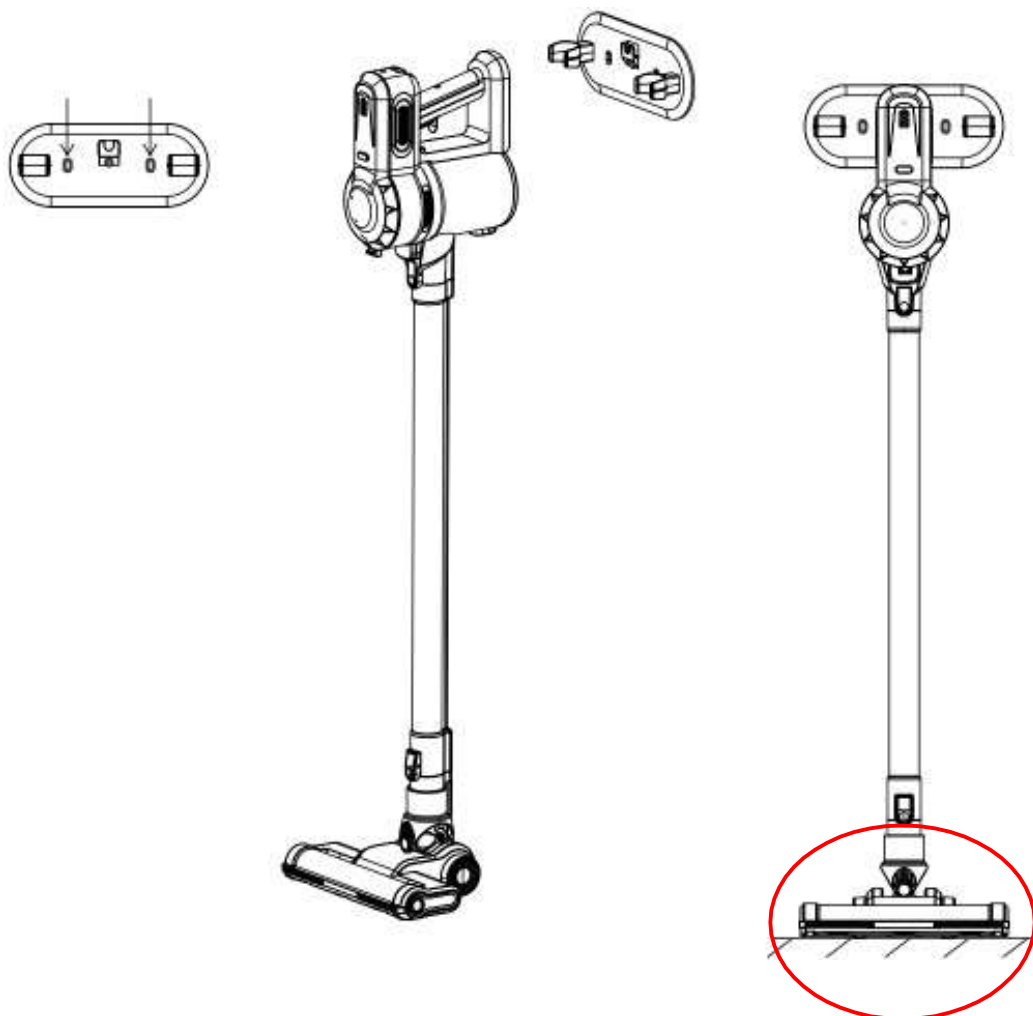

คุณสมบัติการทำงาน

- เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย โมเดล: ECOM-358
- วัสดุ: พลาสติก ABS
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส) 116 x 25 x 20 มม.
- กำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้: 100 วัตต์
- ความจุแบตเตอรี่: 2600 mAh
- อะแดปเตอร์ 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์
- แรงดูดปกติ ≤ 10 kPa
- ความจุกระบอกเก็บฝุ่นขนาด 0.6 ลิตร
- ระยะเวลาการชาร์จไฟ (โดยประมาณ): 5 ชั่วโมง
- ระดับเสียงรบกวนน้อยกว่า ≤ 75 เดซิเบล
- ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง
โหมดปกติ 50 นาที / โหมดพลังงานเทอร์โบ 25 นาที
- แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ: DC 26.5 V
- กระแสไฟในการชาร์จ: 0.5 A

ได้รับมาตรฐาน:

GB4706.1-2005,

GB4706.7-2014

GB4343.1-2009,

GB17625.1-2012

EU directive 2011/65/EU, directive 2014/35/EU, directive 2014/30/EU

4. อุปกรณ์ภายในกล่อง

คำอธิบาย	จำนวน	หมายเหตุ
ตัวเครื่องดูดฝุ่น	1 ชิ้น	
เชทหัวแปรงดูดฝุ่นพื้นแบบลูกกลิ้ง	1 ชิ้น	
เชทหัวแปรงสำหรับดูดในซอกรถ	1 ชิ้น	
เชทหัวแปรงตัดได้สำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก	1 ชิ้น	
เชทแปรงสำหรับทำความสะอาดเอนกประสงค์	1 ชิ้น	
ท่ออลูมิเนียม	1 ชิ้น	
แบตเตอรี่	1 ชิ้น	
อะแดปเตอร์	1 ชิ้น	AC 100-240V
แท่นวาง	1 ชุด	ประกอบด้วยสกรูและพุก
กระบอกเก็บฝุ่น	1 ชิ้น	
คู่มือการใช้งาน	1 ชิ้น	

5. การแก้ไขปัญหา

หากเครื่องดัดฝุ่นแบบไร้สาย ECOM-358 ชัดข้อง โปรดปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขด้านล่าง เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง หากไม่มีวิธีแก้ปัญหาคือใช้ได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อทำการซ่อมและวิธีแก้ปัญหเพิ่มเติม

ปัญหา	ความเป็นไปได้	วิธีการแก้ปัญหา
แปรงแบบลูกกลิ้งไม่ทำงาน	แปรงพันด้วยสายเคเบิล เส้นผม หรือขยะอื่นๆ	ทำความสะอาดหัวแปรง
ไฟแสดงสถานะดวงแรกกระพริบ แต่มอเตอร์ไม่ทำงาน	แบตเตอรี่ต่ำ	ชาร์จแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะดวงที่สองกระพริบ แต่มอเตอร์ไม่ทำงาน	แบตเตอรี่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป	ย้ายตัวเครื่องไปในร่มโดยมีอุณหภูมิปกติ (0 - 35 องศาเซลเซียส) เพื่อให้ตัวเครื่องเย็นลง
ไฟแสดงสถานะติดทั้ง 3 ดวง แต่มอเตอร์ไม่ทำงาน	ตัวเครื่องอยู่ในโหมดป้องกันกระแสไฟเกิน	ตรวจสอบว่าแปรง/ท่ออลูมิเนียม กดดันหรือไม่
ระยะเวลาทำงานของมอเตอร์สั้นลง	แบตเตอรี่เสื่อม	เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
	แบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นเกินไป	พักเพื่อให้แบตเตอรี่เย็นลง
	แบตเตอรี่ชาร์จไฟไม่เต็ม	ชาร์จแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะกระพริบ แต่ไม่สามารถชาร์จไฟได้	แบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นเกินไป	พักให้ตัวเครื่องเย็นลง แล้วจึงใช้งานตามปกติ
พลังดูดน้อยลง	กระบอกฝุ่นเต็ม	เทฝุ่นภายในกระบอก
	ตัวกรองสเดนเลสหรือตัวกรอง Hepa อุดตัน	ทำความสะอาดตัวกรอง
	ตัวกรองไม่แห้ง หลังจากการทำความสะอาด	ตากไส้กรองให้แห้งหลังการทำความสะอาดทุกครั้ง
	ช่องอากาศถูกปิดกั้น	ตรวจสอบช่องอากาศและนำสิ่งอุดตันออก
ไฟแสดงสถานะไม่กระพริบขณะชาร์จ	อะแดปเตอร์เสียบไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
แบตเตอรี่รั่ว	แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว



ทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือกล่องกระดาษในสถานที่กำจัดขยะ
สาธารณะการกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้แล้วความหมายของสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม หรือบรรจุภัณฑ์ เป็นการระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่
ควรได้รับการกำจัดเสมือนเป็นขยะทั่วไปในครัวเรือน กรุณา

กำจัดผลิตภัณฑ์นี้ ณ จุดรวบรวมสำหรับการรีไซเคิลขยะประเภทอุปกรณ์
ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอีกทางเลือกหนึ่งในบางรัฐของสหภาพยุโรป
หรือรัฐอื่นๆ ในยุโรป อาจส่งคืนผลิตภัณฑ์เก่าของคุณไปยังผู้ค้าปลีกใน
พื้นที่ของคุณเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เทียบเท่า การกำจัดที่ถูกต้องนี้จะ
ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าและช่วยในการป้องกันผลกระทบ
เชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ซึ่งอาจเกิดจาก
การกำจัดของเสียที่ไม่เหมาะสม โปรดสอบถามหน่วยงานในพื้นที่ของคุณ
หรือศูนย์รวบรวมขยะที่ใกล้ที่สุดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมการกำจัดของ
เสียประเภทนี้อย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดค่าปรับได้สำหรับในบาง
ประเทศ

สำหรับหน่วยงานในสหภาพยุโรป

หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดขอข้อมูลที่
จำเป็นจากผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ของคุณ การกำจัดในประเทศอื่น ๆ
นอกสหภาพยุโรป หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดขอข้อมูลที่
จำเป็นเกี่ยวกับวิธีการกำจัดที่ถูกต้องจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นหรือจาก
ผู้ขายของคุณ



ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานตามกฎหมาย
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปการเปลี่ยนแปลง
ข้อความ การออกแบบ และข้อกำหนดทางเทคนิค อาจ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเราขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

การรับประกัน

คำจำกัดความการประกันสินค้า

1. วันที่ได้รับการประกันสินค้าคือวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่ระบุตามใบเสร็จรับเงิน

2. ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนรับการประกันสินค้าผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัทตามลิงค์นี้

<https://app.hafele.co.th/warranty#/>

หรือ สแกนผ่าน QR code นี้ทันที

หลังจากที่ได้รับสินค้านี้ หากไม่ทำการลงทะเบียนการรับประกันสินค้า

ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ซื้อสินค้าจะไม่อยู่

ในข่ายของการรับประกันของทางบริษัททุกกรณี



3. การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทนั้น จะไม่ครอบคลุมในเรื่องการใช้งานผิดวิธีและนอกเหนือจากคำแนะนำ หรือความผิดพลาดจากผู้ใช้เอง

4. สินค้าจะต้องอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ต้องอยู่ครบถ้วน

ใบประกันสินค้า

1. สินค้าที่ต้องการบริการหลังการขาย จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบดังนี้

- ใบส่งของ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อ
- ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
- ใบรับประกัน (บริษัทจะนับจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับประกันเท่านั้น)

2. อุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ต่างๆ และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ซื้อ

(ต้องแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของการซื้อหรือหมายเลขคำสั่งซื้อที่ทำการสั่งซื้อโดยตรงกับช่องทาง **E-Commerce** ของบริษัทฯ เท่านั้น)