



คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้าฝาหน้า

WASHING MACHINE FRONT LOAD

TW-T21BU140UWT(MG)



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขายหรือส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้แก่เจ้าของใหม่เสมอ

TOSHIBA

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 2

การติดตั้ง

- คำอธิบายผลิตภัณฑ์..... 11
- การติดตั้ง..... 12

การใช้งาน

- การเริ่มต้นใช้งานด่วน 16
- ก่อนการซักผ้าแต่ละครั้ง..... 17
- ช่องใส่ผงซักฟอก 18
- แผงควบคุมการทำงาน 19
- ตัวเลือก 20
- ฟังก์ชันอื่นๆ..... 22
- โปรแกรม 27
- ตารางโปรแกรมการซักผ้า..... 28

การบำรุงรักษา

- การทำความสะอาดและการดูแล 29
- ปัญหาและการแก้ไข..... 33
- บริการลูกค้า 34
- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค 35

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ต้องปฏิบัติตามข้อมูลในคู่มือนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

คำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์:

คำเตือน!

สัญลักษณ์และคำเตือนนี้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสได้หากไม่หลีกเลี่ยง

ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์และคำเตือนนี้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือไม่รุนแรง หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมได้

หมายเหตุ!

สัญลักษณ์และคำเตือนนี้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือไม่รุนแรงได้

คำเตือน!

ไฟฟ้าช็อต!

- หากสายไฟชำรุด ต้องนำไปเปลี่ยนที่บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- หากเครื่องเสียหาย จะต้องไม่ใช้งานวันแต่จะได้รับการซ่อมแซมโดยผู้ผลิตตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต!

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ก่อนทำการบำรุงรักษา ให้ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อเข้ากับระบบสายดิน ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติหรือเครื่องเสีย ระบบสายดินจะลดความเสี่ยงของไฟฟ้าดูดโดยให้กระแสไฟฟ้าผ่านเส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุด
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มาพร้อมสายไฟที่มีตัวนำต่อสายดินและปลั๊กระบบสายดินจะต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่ถูกต้องที่ติดตั้งไว้อย่างเหมาะสมและต่อระบบสายดินตามมาตรฐานและกฎระเบียบของท้องถิ่น
- การเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในขณะที่ใช้งานโดยไม่ใช้เต้าเสียบไฟที่ต่อสายดินหรือเมื่อขั้ว GND ของเต้าเสียบไม่มีขั้ว GND ของปลั๊กไฟ อาจทำให้เสี่ยงต่อไฟฟ้าดูดได้ ตรวจสอบกับช่างไฟที่มีคุณสมบัติหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าหากคุณสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ของคุณมีการต่อระบบสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- อย่าคิดแปลงปลั๊กไฟที่มากับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถ้าปลั๊กไฟเสียบเข้ากับเต้าเสียบได้ไม่สนิท ให้ปรึกษาช่างไฟที่มีคุณสมบัติเพื่อติดตั้งเต้าเสียบไฟที่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำและไฟฟ้า โดยช่างที่มีคุณสมบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและข้อบังคับความปลอดภัยท้องถิ่น
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง
- อย่าใช้งานเต้าเสียบไฟใดๆ ที่มีกระแสไฟฟ้าตามพิกัดต่ำกว่าที่ระบุของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ห้ามดึงปลั๊กไฟออกขณะที่มือเปียก
- โปรดอย่าลืมตัดการจ่ายน้ำ และการจ่ายไฟทันทีหลังจากชักผ้าเสร็จ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

มีความเสี่ยงต่อเด็ก!

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เด็กไม่ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ หากไม่ได้รับการควบคุมดูแล
- เนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานและเด็กอาจปีนเข้าไปในเครื่อง โปรดทำการตรวจสอบตัวเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- ประตูกะจกอาจเกิดความร้อนได้ในระหว่างใช้งาน
โปรดดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงไม่ให้เข้าใกล้เครื่องระหว่างใช้งาน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

มีความเสี่ยงต่อการระเบิด!

- ห้ามชักสิ่งของที่ได้รับการทำความสะอาด ล้าง แช่ หรือเลอะด้วยสารที่ติดไฟ หรือระเบิดได้ (เช่น จี๊ว น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน น้ำยาขัดคราบ น้ำยาชักแห้ง น้ำมันก๊าด เป็นต้น) สิ่งนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดได้
- ไม่ควรใช้เครื่องซักผ้าหากมีการใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะอาด

สถานที่ในการติดตั้ง และ สภาพแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์ซักล้างและสารเพิ่มเติมทั้งหมดต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามติดตั้งเครื่องบนพื้นพรุน สิ่งกีดขวางของการเปิดพรุนอาจจะทำให้เครื่องเสียหายได้
- เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ให้ห่างจากแหล่งความร้อน และแสงแดดโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นส่วนพลาสติก และยางเกิดการบิดกร่อน
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในสภาพแวดล้อมหรือห้องที่มีความชื้นที่มีก๊าซระเบิดหรือ กัดกร่อนกรณีมีน้ำรั่วหรือหากมีน้ำกระเด็น ปลดปล่อยให้เครื่องแห้งในที่โล่ง
- ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้หลังประตูที่ล็อคได้ประตูบานเลื่อนหรือ ประตูที่มีบานพับอยู่ฝั่งตรงข้ามเครื่องจักร.
- ห้ามใช้งานเครื่องในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย ต่อบางส่วนได้ ถ้าเป็นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องแน่ใจว่าได้ระบายน้ำออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จนหมดหลังการใช้งานทุกครั้ง
(“การบำรุงรักษา - การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ”) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้าง และแข็งตัว
- ห้ามใช้สเปรย์หรือสารไวไฟในบริเวณใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ห้ามมีพรุนที่คขวางช่องเปิดระบายอากาศ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

- แกะบรรจุภัณฑ์ และสลักเกลียวจนส่งทั้งหมดออกก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวาล์วน้ำเข้าวาล์วเดียว สามารถเชื่อมต่อได้กับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น
- จะต้องสามารถเข้าถึงปลั๊กได้หลังจากการติดตั้งเครื่องแล้ว
- ก่อนชักเสื่อผ้าเป็นครั้งแรก จะต้องใช้งานผลิตภัณฑ์หนึ่งรอบสำหรับทุกชั้นตอนโดยไม่มีผ้าอยู่ภายใน
- อย่าวางของหนักมากเกินไปบนเครื่อง เช่นภาชนะบรรจุน้ำหรืออุปกรณ์ทำความร้อน
- ใช้ชุดสายยางใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้และไม่ควรนำชุดสายยางเก่านี้กลับมาใช้ซ้ำ
- แรงดันน้ำเข้า สูงสุด 1 MPa.
แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด 0.05 MPa.

การเชื่อมต่อไฟฟ้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ติดอยู่กับตัวเครื่อง อาจจะได้รับ ความเสียหาย
- เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับที่มีสายดิน และมีฟิวส์ป้องกัน สอดคล้องกับค่าในตาราง "ข้อกำหนดทางเทคนิค" การติดตั้งสายดิน จะต้องกระทำโดยผู้ชำนาญการ ช่างไฟฟ้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ติดตั้งเครื่องตามข้อบังคับท้องถิ่น
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำ และไฟฟ้า จะต้องดำเนินการโดยช่าง ที่มีคุณสมบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต และข้อบังคับความปลอดภัยท้องถิ่น
- ห้ามต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับที่เป็นปลั๊กพ่วง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องไม่มีอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่นตั้งเวลาหรือต่อเข้ากับวงจรที่เปิดปิดเป็นประจำ
- อย่าดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัหากมีสารไวไฟแก๊สรอบๆ
- ห้ามดึงปลั๊กไฟออกขณะมือเปียก
- ให้ดึงที่ปลั๊กไฟเสมอ ไม่ใช่ที่สายไฟ
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ทุกครั้งหากไม่ได้ใช้งาน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การเชื่อมการต่อท่อจ่ายน้ำ

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อน้ำเข้า ท่อน้ำ และท่อทางออกสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความดันน้ำ หากการเชื่อมต่อหลวมหรือรั่วให้ปิดท่อน้ำก่อน และทำการซ่อมบำรุง ห้ามใช้เครื่องก่อนการต่อท่อและสายยาง ต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องโดยบุคคลที่มีความชำนาญ
- ท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออกต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง และปลอดภัย มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายน้ำรั่วได้
- อย่าถอดตัวกรองของปั๊มระบายน้ำ ในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ เพราะจะทำให้น้ำปริมาณมากสามารถรั่วไหลออกมาได้ และมีความเสี่ยงที่จะลวกเนื่องจากน้ำร้อน

ความเสี่ยงต่อการทำให้เครื่องเสียหาย

- ผลิตภัณฑ์ของคุณมีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น และได้รับการออกแบบสำหรับสิ่งทอที่เหมาะสมสำหรับการซักด้วยเครื่องเท่านั้น
- ห้ามป็นขึ้นไปนั่งบนฝาครอบด้านบนของเครื่อง
- อย่าพึงประทุเครื่องซักผ้า
- โปรดอย่าปิดประตูแรงเกินไป หากพบว่าการปิดประตูเครื่องซักผ้าทำได้ยาก โปรดตรวจสอบว่าใส่สื่ผ้าหรือกระจายผ้าอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามใช้ชักพรม

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การใช้งานและการบำรุงรักษา

- ห้ามใช้เครื่องซักผ้าหากมีการใช้สารเคมีอุตสาหกรรมในการทำ ความสะอาด เสี่ยงต่อการระเบิด
- จะต้องไม่สอดมือเข้าไปในถังที่กำลังทำงาน
- ก่อนซักเสื้อผ้าเป็นครั้งแรก จะต้องใช้งานผลิตภัณฑ์หนึ่งรอบของขึ้นตอน ทั้งหมดโดยไม่มีเสื้อผ้าอยู่ด้านในโปรแกรมที่แนะนำคือ "DRUM CLEAN" (ทำความสะอาดถัง)
- ห้ามใช้สารไวไฟและระเบิดได้ หรือตัวทำละลายที่เป็นพิษ ไม่ควรใช้น้ำมัน เบนซิน และแอลกอฮอล์ หรืออื่นๆ แทนน้ำยาซักผ้า โปรดเลือกใช้น้ำยาซักผ้า ที่เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องซักผ้าฝาหน้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งตกค้างอยู่ในช่องกระเป๋าทันหมด ของมีคม และของแข็ง เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู สกรู หิน หรืออื่นๆ อาจทำให้เครื่อง นี้เสียหายร้ายแรงได้
- นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋า เช่น ไฟแช็คและไม้ขีด ก่อนใช้งานเครื่อง
- ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงผ้าที่มีการปนเปื้อน น้ำมันพืชหรือน้ำมันปรุงอาหาร หรือปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ก่อนใส่ผ้าลงไปในเครื่องอบแห้งจะต้อง ล้างในน้ำร้อนด้วยผงซักฟอกพิเศษก่อน ซึ่งจะช่วยลดอันตรายได้ แต่จะไม่ เป็นการกำจัดอันตรายออกไป
- ไม่ควรนำสิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกอาบน้ำ สิ่งทอขนน้ำ สิ่งของที่มีการเสริมยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นยางโฟม ไม่ควรนำ ไปอบแห้งในเครื่อง
- ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่ลักษณะเดียวกันตามที่ระบุใน คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าพยายามเปิดประตูแรงๆ ประตูจะปลดล็อกไม่นานหลังจากสิ้นสุด รอบการทำงาน
- กรุณาอย่าปิดประตูเครื่องแรงเกินไป หากพบว่าปิดประตูได้ยาก โปรดตรวจสอบว่าใส่และกระจายเสื้อผ้าอย่างเหมาะสมหรือไม่
- โปรดตรวจสอบว่าน้ำในถังซักถูกระบายออกแล้วก่อนที่จะเปิดประตู เครื่องซักผ้า โปรดอย่าเปิดประตูหากมองเห็นน้ำด้านใน
- ระมัดระวังความร้อนสูงในขณะเครื่องซักผ้าระบายน้ำร้อนจากการซักผ้าออก
- ห้ามเติมน้ำด้วยมือระหว่างการซัก
- หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้น โปรดรอประมาณสองนาทีก่อนเปิดประตู

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ต้องถอดปลั๊กไฟและปิดท่อน้ำทุกครั้งก่อนทำความสะอาด บำรุงรักษา และหลังการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง
- ห้ามเทน้ำลงบนเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาดเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต!
- การซ่อมแซมจะต้องดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนฝ่ายบริการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การขนส่ง

- ก่อนขนส่ง:
 - จะต้องใส่สลักยึดเพื่อการขนส่งเครื่องโดยบุคคลที่มีความชำนาญ
 - ควรถ่ายเทน้ำที่สะสมอยู่ออกจากเครื่อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีน้ำหนักมากควรจับเครื่องด้วยความระมัดระวัง ห้ามจับส่วนที่ยื่นออกมาหรือใช้ประตูดึงของเครื่องชักผ้าเป็นด้ามจับในขณะลำเลียงขนส่ง

วัตถุประสงค์การใช้งาน

- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในครัวเรือน หรือสำหรับปริมาณเสื้อผ้าในครัวเรือนที่สามารถซักและอบแห้งด้วยเครื่องชักผ้าได้ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้นและได้มีจุดประสงค์ให้ใช้งานแบบติดตั้งถาวร โปรดใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือเท่านั้น เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
- การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นถือเป็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานอื่นๆ
 - บ้านไร่
 - ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ลและสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบที่พิกต่างๆ
 - ที่พิกประเภทห้องพักรวมอาหารเช้า
 - พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุด

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม


บรรจุภัณฑ์และการกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้า



เครื่องหมายนี้แสดงว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์พร้อมกับขยะในครัวเรือน
อื่นๆตามมาตรฐานสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการทิ้งขยะ โดยปราศจาก
การควบคุม ให้รีไซเคิลกลับมาใช้อย่างยั่งยืน ในการส่งคืน

การติดตั้ง

■ คำอธิบายผลิตภัณฑ์

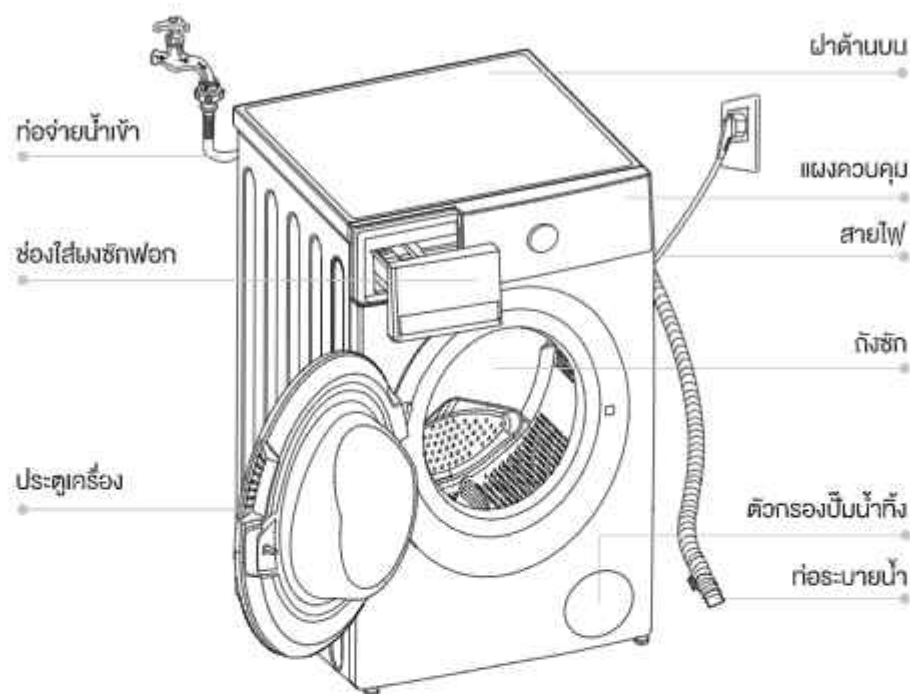

หมายเหตุ!

- แผนภาพผลิตภัณฑ์นี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดใช้ผลิตภัณฑ์จริงเป็นมาตรฐาน

อุปกรณ์เสริม

จุดยึดช่องสำหรับ การขนส่ง	ท่อจ่ายน้ำเข้า	ตัวพวยงก่อนน้ำทิ้ง (ตัวเลือก)	คู่มือการใช้งาน	แผนผังท่อน้ำ (ตัวเลือก)	สกรู (ตัวเลือก)	ตัวกรองปั่นน้ำ (ตัวเลือก)

การติดตั้ง

■ การติดตั้ง

⚠ คำเตือน!

- ความมั่นคงของตำแหน่งติดตั้งมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนย้ายจากตำแหน่ง!
- ตรวจสอบว่าตัวเครื่องซักผ้าไม่กับสายไฟ



ก่อนติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้เลือกตำแหน่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

1. พื้นผิวมีความแข็งแรง อยู่บนแนวระนาบ
2. ไม่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
3. มีการระบายอากาศเพียงพอ
4. อุณหภูมิห้องสูงกว่า 5°C
5. อยู่ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น ถ่านหรือแก๊ส



การแกะเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์

⚠ คำเตือน!

- วัสดุบรรจุภัณฑ์ (เช่น แผ่นพลาสติก, โฟม) อาจเป็นอันตรายกับเด็ก
- อาจเสี่ยงต่อการอากาศเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากเด็ก



1. แกะกล่องกระดาษและโฟมออก
2. ยกเครื่องซักผ้าขึ้นและนำฐานโฟมออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟมเล็ก ๆ รูปสามเหลี่ยมถูกนำออกมาพร้อมกับโฟมด้านล่าง หากไม่ออกมา ให้วางเครื่องซักผ้าลงด้านข้าง จากนั้นนำโฟมเล็ก ๆ ออกจากด้านล่างของเครื่องด้วยตัวเอง
3. แกะเกาที่ยึดสายไฟและท่อน้ำทิ้งออก
4. นำท่อจ่ายน้ำเข้าออกจากถังซัก


ถอดสลักสำหรับการขนส่งออก

⚠ คำเตือน!

- คุณต้องถอดสลักสำหรับการขนส่งออกจากด้านหลังเครื่องซักผ้าก่อนใช้งาน
- คุณจะต้องใช้สลักสำหรับการขนส่งนี้อีกครั้งเมื่อคุณเคลื่อนย้ายเครื่องซักผ้า ดังนั้น ควรเก็บสลักไว้นานที่ปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดสลัก:

1. ใช้ประแจสายสลัก 4 ตัว จากนั้นถอดออก
2. ปิดช่องว่างด้วยจุกปิดช่องสำหรับการขนส่ง
3. เก็บสลักสำหรับการขนส่งไว้อย่างเหมาะสมเพื่อการใช้งานในอนาคต

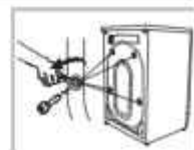

การติดตั้ง


การปรับระดับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ใช้เครื่องมือระดับความชันตรวจสอบว่าการจัดวางเครื่องซักผ้ามีความสมดุลและมั่นคง
- หากไม่มีเครื่องมือระดับความชัน ให้ตรวจสอบความสมดุลด้วยวิธีการดังนี้


1. การตรวจสอบความสมดุลจากซ้ายไปขวา

- นำไม้ยาวมาผูกเชือกที่ปลายไม้ พันสิ่งของที่มีน้ำหนักถ่วงไว้ที่ปลายเชือก
- ห้อยเชือกลงมาจากฝาด้านบนของเครื่อง ปรับระดับของเครื่องจนค่าความต่างระหว่างตำแหน่ง 'a' และตำแหน่ง 'b' ต่ำกว่า 1 ซม.

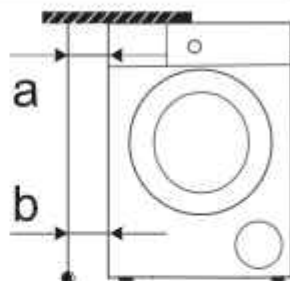

2. การตรวจสอบความสมดุลจากหน้าไปหลัง

- วางไม้ที่กึ่งกลางแผงควบคุมและห้อยเชือกลงมาข้างหน้าเครื่องซักผ้า
- ให้ปลายเชือกมีระยะห่าง 10 ซม. จากแผงควบคุม ปรับจนขาตั้งเครื่องตำแหน่ง 'c' มีระยะ 3.5-4.5 ซม. ('c' คือระยะห่างจากเชือกจนถึงด้านล่างของฝาครอบด้านหน้า)

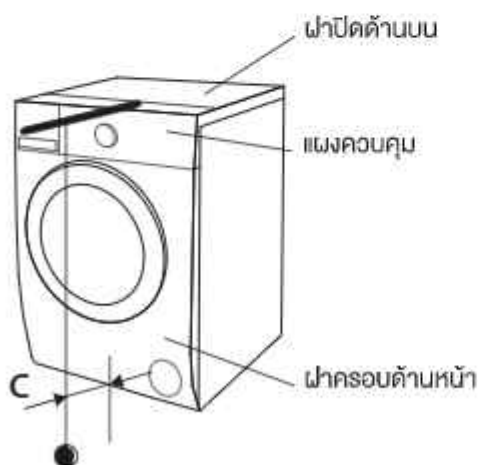

การติดตั้ง

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ต้องขันน็อตล็อกที่ขาตั้งทั้ง 4 ด้าน ให้แน่นกับตัวเครื่อง

1. ตรวจสอบว่าขาตั้งติดแน่นกับตู้ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้กลับไปที่ตำแหน่งเดิมและขันน็อตให้แน่น
2. คลายน็อตล็อก หมุนขาตั้งจนกระทั่งสัมผัสกับพื้น
3. ปรับขาตั้งและล็อกให้แน่นด้วยประแจ ตรวจสอบว่าเครื่องมีความมั่นคง



การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า

⚠ คำเตือน!

- ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้เพื่อป้องกันการรั่วซึมหรือความเสียหายจากน้ำ!
- ห้ามหักงอ บีบ ดัดแปลง หรือตัดท่อจ่ายน้ำเข้า

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าตามวิธีที่ระบุ การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ามีอยู่ 3 วิธี

1. การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำทั่วไป



คลายน็อตยึดและสลักทั้ง 4 ตัว

ดันปลายท่อน้ำเข้าไปในท่อน้ำจากก๊อกน้ำ 4 ตัว ให้แน่น จากนั้นขันสลักทั้ง 4 ตัว

กดปลดล็อก และสอดท่อจ่ายน้ำเข้าในฐานต่อ

ต่อเสร็จเรียบร้อย


2. การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำแบบเกลียว



ก๊อกน้ำแบบมีเกลียวและท่อจ่ายน้ำเข้า

ก๊อกชนิดพิเศษสำหรับเครื่องซักผ้า

3. การเชื่อมต่อระหว่างก๊อกน้ำทั่วไปกับท่อเข้าพร้อมตัวกรองน้ำ

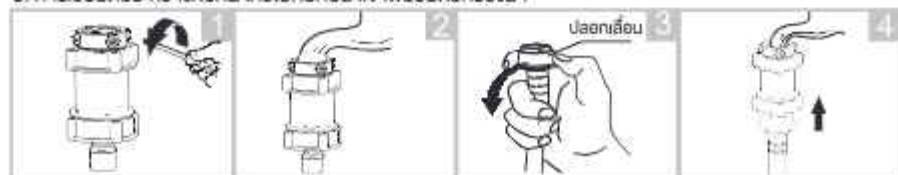

คลายน็อตยึดและสลักทั้ง 4 ตัว

ดันปลายท่อน้ำเข้าไปในท่อน้ำจากก๊อกน้ำ 4 ตัว ให้แน่น จากนั้นขันสลักทั้ง 4 ตัว

กดปลดล็อก และสอดท่อจ่ายน้ำเข้าในฐานต่อ

ต่อเสร็จเรียบร้อย

การติดตั้ง

ต่อไปยังอีกด้านหนึ่งของท่อจ่ายน้ำเข้าเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า และขันท่อนให้แน่นตามขั้นตอนการประกอบ



ท่อน้ำทิ้ง



⚠ คำเตือน!

- ห้ามหักงอหรือดึงท่อน้ำทิ้ง
- วางท่อน้ำทิ้งให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากน้ำรั่วซึม

การวางปลายท่อน้ำทิ้งมีอยู่ 2 วิธี:



1. ใส่ลงไปในช่องระบายน้ำ ถ้าหากใส่ท่อระบายน้ำเข้าไปในช่องทางระบายน้ำบนพื้น ให้ติดท่อระบายน้ำที่ด้านหลังของเครื่องเพื่อป้องกันน้ำล้นออกจากถังซัก

2. ต่อเข้ากับท่อน้ำทิ้งที่แยกออกมาจากรางน้ำ

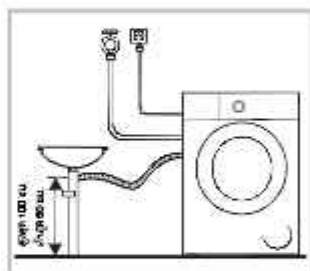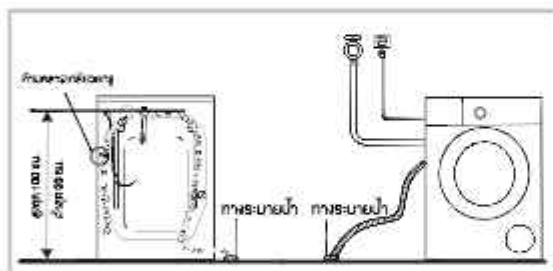

🔧 หมายเหตุ!

- หากเครื่องซักผ้ามีตัวพุงท่อน้ำทิ้ง โปรดติดตั้งตามแผนภาพด้านล่าง

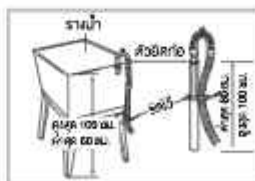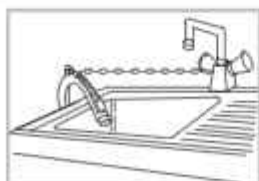

⚠ คำเตือน!

- เมื่อติดตั้งท่อน้ำทิ้ง ให้ใช้เชือกมัดท่อนให้เหมาะสม
- หากท่อน้ำทิ้งยาวเกินไป ห้ามเดินดินท่อนเข้าไปในเครื่องซักผ้าเนื่องจากจะทำให้มีเสียงผิดปกติดังขึ้น


การใช้งาน

■ การเริ่มต้นใช้งานด่วน

⚠️ ข้อควรระวัง!

- ก่อนการซักผ้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
- ก่อนการซักผ้าครั้งแรก ให้ใช้งานเครื่องซักผ้าจนครบทุกขั้นตอนก่อนหนึ่งรอบโดยไม่ใส่เสื้อผ้าไว้ทำงานในตามขั้นตอนดังนี้ แนะนำให้ใช้โปรแกรม “DRUM CLEAN (ล้างถังซัก)”

1. ก่อนการซักผ้า

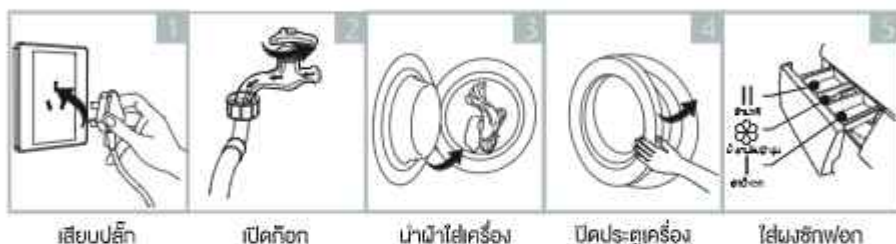

🔧 หมายเหตุ!

- ใส่ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเมื่อจอแสดงผลจะแสดงข้อความ “ไม่มีผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม โปรดใส่!”

2. การซัก



🔧 หมายเหตุ!

- หากเลือกค่าเริ่มต้น สามารถข้ามขั้นตอนที่ 2 ได้


3. หลังการซักผ้า

สัญญาณเตือนจะดังขึ้นหรือมีข้อความ “End” ปรากฏบนจอแสดงผล


การใช้งาน

■ ก่อนการซักผ้าแต่ละครั้ง


- อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งานเครื่องซักผ้าควรอยู่ที่ 5–40°C หากใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C วาส์น้ำเข้าและระบบระบายน้ำทั้งอาจเกิดความเสียหายได้ หากเครื่องซักผ้าอยู่ในอุณหภูมิแวดล้อม 0°C หรือต่ำกว่านั้น ควรย้ายเครื่องซักผ้าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิแวดล้อมปกติ เพื่อให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งนั้นไม่กลายเป็นน้ำแข็งก่อนการใช้งาน
- โปรดอ่านฉลากและคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานแผงซิกฟอกก่อนการซัก โปรดใช้แผงซิกฟอกชนิดไม่มีฟองหรือฟองน้อยที่ใช้สำหรับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม

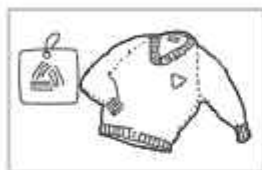


อำนวลา

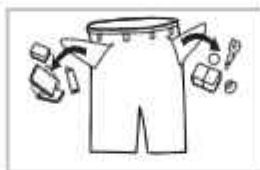

นำสิ่งของออกจากกระเป๋าสื่อผ้า

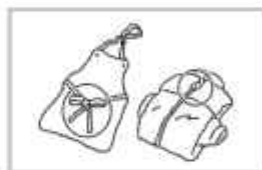

ผูกเชือกที่ยาว รูดซิป และติดกระดุม

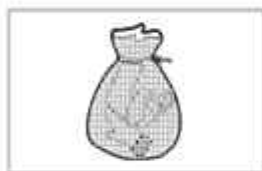

ใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กลงในถุงซักผ้า



กลับด้านผ้าที่เป็นพวง่ายและผ้าที่เป็นขนยาว



แยกผ้าตามเนื้อผ้า




คำเตือน!

- การซักเสื้อผ้าชิ้นเดียวอาจทำให้เครื่องเกิดความไม่สมดุลอย่างมากและส่งสัญญาณเตือนได้ง่าย ดังนั้น ขอแนะนำให้เพิ่มเสื้อผ้าเข้าไปซักด้วยกันหนึ่งหรือสองชิ้น เพื่อให้ขั้นตอนการซักผ้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- ห้ามซักผ้าที่แช่น้ำมันก๊าด, น้ำมันเชื้อเพลิง, แอลกอฮอล์ และวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟได้

การใช้งาน

■ ตัวจ่ายผงซักฟอก

- I ผงซักฟอกซักล้างส่วนหน้า
- II ผงซักฟอกซักล้างหลัก
- ☼ น้ำยาปรับผ้านุ่ม

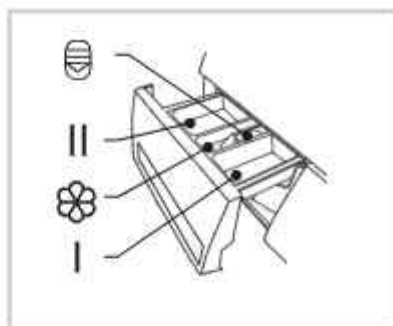

ตั้งตัวจ่ายผงซักฟอกออก



ข้อควรระวัง

- เพื่อป้องกันไม่ให้ผงซักฟอกตกค้างในตัวจ่ายผงซักฟอกเมื่อแรงดันน้ำต่ำ ขอแนะนำให้เติมผงซักฟอกลงในภาชนะ จากนั้นใส่ลงไปในถังซักผ้า
- จะต้องเติมผงซักฟอกเฉพาะใน "กรณี I" หลังจากเลือกโปรแกรมซักล้างส่วนหน้าสำหรับเครื่องซักผ้าที่มีฟังก์ชันนี้

โปรแกรม	I	II	☼	โปรแกรม	I	II	☼
ผ้าฝ้าย		●	○	ล้างและปั่น			○
ซักด่วน 15 นาที		●	○	ปั่นเท่านั้น			
ซักผสม 45 นาที		●	○	ผ้าปูที่นอน		●	○
ซักแบบประหยัด		●	○	อบไอน้ำฆ่าเชื้อ		●	○
ผ้าอบบาง		●	○	ซักถนอมสีผ้า		●	○
ผ้าขนสัตว์		●	○	ผ้าขาว		●	○
ชุดกีฬา		●	○	ยีนส์		●	○
ทำความสะอาดถังซัก				เสื้อผ้าเด็ก		●	○
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก	●		○	ผ้าใยสังเคราะห์		●	○

● วิธีการที่ต้องเลือก ○ วิธีการที่เป็นทางเลือก

สามารถเลือกโปรแกรม (BABY CARE/JEANS/SYNTHETIC) ได้โดยใช้แอป TSmartLife Mobile เท่านั้น



หมายเหตุ!

- สำหรับผงซักฟอกหรือสารเติมแต่งที่จับตัวเป็นก้อนหรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ ก่อนจะเทลงในช่องผงซักฟอก ขอแนะนำให้ใช้น้ำเจือจางบางส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องทางเข้าของกล่องผงซักฟอกอุดตันและไหลล้นออกในขณะเติมน้ำ
- โปรดเลือกประเภทผงซักฟอกให้เหมาะกับอุณหภูมิการซักที่หลากหลาย เพื่อให้ได้การซักที่มีประสิทธิภาพที่สุดโดยใช้น้ำและพลังงานน้อยลง

การใช้งาน

■ แผงควบคุมการทำงาน



หมายเหตุ!

- แผนภาพใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์จริงเป็นมาตรฐาน

1 เปิด/ปิด

สวิตช์เปิดหรือปิดเครื่อง

2 เริ่ม/หยุดชั่วคราว

กดปุ่มเพื่อเริ่มหรือหยุดรอบการซักผ้าชั่วคราว

3 ตัวเลือก


ปุ่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม และจะสว่างขึ้นเมื่อทำการเลือก

4 โปรแกรม

ใช้งานได้ตามประเภทการซัก

5 จอแสดงผล

จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่า เวลาคงเหลือโดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความแสดงสถานะของเครื่องซักผ้า จอแสดงผลจะติดอยู่ตลอดขั้นตอนการซัก

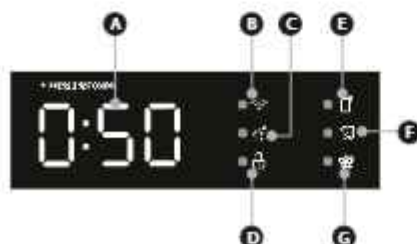

A	เวลาซัก	ช่วงเวลาอื่นนอก	โหมดฟลัด	สิ้นสุด
	0:55	2H	E20	End

B WiFi

C ฟังก์ชัน USB

D ล้างประตู

E การควบคุมระยะไกล

F วนรอบน้ำ

G โปรแกรมเพิ่มความร้อน

การใช้งาน

■ ตัวเลือก

AROMA+ (โปรแกรมเพิ่มความหอม)

ฟังก์ชันช่วยปรับเปลี่ยนโหมดและเวลาการไหลของน้ำ ช่วยให้เส้นใยผ้าดูดซับน้ำยาปรับผ้านุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลก็คือ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เท่ากัน แต่กลิ่นหอมติดผ้าได้ดีขึ้น

DELAY END (การหน่วงเวลาสิ้นสุด)

ตั้งค่าฟังก์ชันหน่วงเวลาสิ้นสุด

1. เลือกโปรแกรม
2. กดปุ่ม [TEMP.] เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเลือกเวลา (เวลาการหน่วงคือ 0-24 H.)
3. กด [] เพื่อเริ่มการดำเนินการหน่วงเวลา



เลือกโปรแกรม



การตั้งเวลา



Start (เริ่มการทำงาน)

ยกเลิกฟังก์ชันการหน่วง :

กดปุ่ม [TEMP.] จนกระทั่งจอแสดงผลเป็น 0H จะต้องกดก่อนเริ่มโปรแกรม
ถ้าโปรแกรมเริ่มต้นแล้ว โปรแกรมพร้อมเริ่มทำงานควรปิดเครื่อง

ข้อควรระวัง!

- ถ้าเกิดไฟฟ้าดับในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หน่วยความจำพิเศษจะบันทึกโปรแกรมที่เลือกไว้ และเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ โปรแกรมที่เลือกไว้จะทำงานต่อไป

STEAM (อบไอน้ำ)

ฟังก์ชัน STEAM (อบไอน้ำ) สามารถแทรกซึมเส้นใยผ้าซึ่งสามารถกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรค และสามารถป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์

ฟังก์ชัน STEAM (อบไอน้ำ) สามารถเลือกได้กับ "COTTON (ผ้าฝ้าย)", "JEANS (ยีนส์)", "BEDDING (ผ้าปูที่นอน)", "STEAM HYGIENE (อบไอน้ำ)", "MIX45 (ผ้าผสม 45)", "BABY CARE (ชุดเด็ก)", "DOWNLOAD CYCLES (ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก)" and "SYNTHETIC (ผ้าใยสังเคราะห์)"

*ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก โปรแกรมเริ่มต้นคือ "BABY CARE" (เสื้อผ้าเด็ก)

สามารถเลือกโปรแกรม (BABY CARE/JEANS/SYNTHETIC) ได้โดยใช้แอป TSmartLife Mobile เท่านั้น

■ ตัวเลือก

โปรแกรม	ตัวเลือก		
	ช่วงเวลา DELAY END	อบไอน้ำ STEAM	AROMA+ เพิ่มความหอม
ผ้าฝ้าย (COTTON)	○	○	○
ด่วน 15 นาที (QUICK 15')	○		
ผ้าผสม 45 นาที (MIX 45')	○	○	○
ซิกแบบประหยัด (ECO WASH)	○		
ผ้าอบบาง (DELICATE)	○		
ผ้าขนสัตว์ (WOOL)	○		
ชุดกีฬา (SPORTS)	○		○
ทำความสะอาดถังซัก (DRUM CLEAN)	○		
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก (DOWNLOAD CYCLES)	○	○	
ล้างและปั่น (RINSE & SPIN)	○		
ปั่นเท่านั้น (SPIN ONLY)	○		
ผ้าปูที่นอน (BEDDING)	○	○	○
อบไอน้ำ (STEAM HYGINE)	○	○	○
ซักถนอมสีผ้า (COLOR ALIVE)	○		
ผ้าขาว (WHITE)	○		○
ยีนส์ (JEANS)	○	○	○
เสื้อผ้าเด็ก (BABY CARE)	○	○	
ผ้าใยสังเคราะห์ (SYNTHETIC)	○	○	○

“○” สามารถเลือกได้

*ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก โปรแกรมเริ่มต้นคือ “BABY CARE”

สามารถเลือกโปรแกรม (BABY CARE/JEANS/SYNTHETIC) ได้โดยใช้แอป TSmartLife Mobile เท่านั้น

การใช้งาน

■ ฟังก์ชันอื่นๆ



ใส่สื่อผ้าเข้าไปใหม่ (RELOAD)

สามารถเพิ่มสื่อผ้าได้หลังจากเริ่มกระบวนการซักโปรแกรมที่ติดตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. กดปุ่ม [] เป็นเวลา 3 วินาที
2. รอจนกว่าถังซักจะหยุดหมุน
3. ตัวล็อกประตูถูกปลดล็อก
4. ใส่สื่อผ้าลงไปจนถึงซัก
5. ปิดประตูและกดปุ่ม []



กดปุ่ม [Start/Pause
(เริ่ม/หยุดชั่วคราว)] 3 วินาที



โหลดสื่อผ้าใหม่



เริ่ม/หยุดชั่วคราว



ข้อควรระวัง

- อย่าใช้ฟังก์ชันโหลดใหม่ เมื่อระดับน้ำเกินขอบทั้งด้านในหรือมีอุณหภูมิสูง



ล็อกป้องกันเด็ก

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กใช้งานเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง



เลือกโปรแกรม



เริ่ม/หยุดชั่วคราว



กดปุ่ม [WATER LEVEL] เป็นเวลา 3 วินาที
จนกว่าตัวให้สัญญาณจะส่งเสียงดังบี๊บ



ข้อควรระวัง

เมื่อเปิดใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็ก จอแสดงผลจะแสดง "CL" และเวลาที่เหลือสำหรับการกดปุ่มอื่นๆ จะทำให้ไฟแสดงผลการล็อกป้องกันเด็กกะพริบเมื่อโปรแกรมสิ้นสุด "CL" และ "End" จะสลับกันบนจอแสดงผลระบบล็อกป้องกันเด็กจะปิดการทำงานของทุกปุ่ม ยกเว้นปุ่ม เปิด/ปิด และปุ่มล็อกป้องกันเด็ก! กดปุ่ม [WATER LEVEL] ก็สามารถปิดระบบล็อกป้องกันเด็กได้ กรุณาปิดการใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็กก่อนที่จะเลือกโปรแกรมใหม่!



อุณหภูมิ

กดปุ่มเพื่อปรับอุณหภูมิ น้ำ หน้าจอจะแสดง "—" ซึ่งหมายถึง อุณหภูมิเย็น
อุณหภูมิ: เย็น, 20°C, 30 °C, 40°C, 60°C, 90°C



ระดับน้ำ

ปรับระดับน้ำของการซักหลัก
ระดับน้ำ: AU, L-1, L-2, L-3, L-4

การใช้งาน

SPIN

การปั่น

กดปุ่ม[SPIN] เพื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วในการปั่น

ความเร็วการปั่น: 0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400

โปรแกรม	ความเร็วเริ่มต้น (รอบต่อนาที)	โปรแกรม	ความเร็วเริ่มต้น (รอบต่อนาที)
ผ้าฝ้าย	1000	ล้างและปั่น	800
ซักด่วน 15 นาที	800	ปั่นเท่านั้น	1000
ซักผสม 45 นาที	800	ผ้าปูที่นอน	800
ซักแบบประหยัด	800	อบไอน้ำฆ่าเชื้อ	800
ผ้าขนบาง	600	ซักขนบอบสีผ้า	1000
ผ้าขนสัตว์	1000	ผ้าขาว	800
ชุดกีฬา	800	ยีนส์	800
ทำความสะอาดถึงซอก	-	เสื้อผ้าเด็ก	1000
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก	1000	ผ้าใยสังเคราะห์	1000

*ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก โปรแกรมเริ่มต้นคือ "BABY CARE" (เสื้อผ้าเด็ก)

สามารถเลือกโปรแกรม (BABY CARE/JEANS/SYNTHETIC) ได้โดยใช้แอป TSmartLife Mobile เท่านั้น



ฟังก์ชัน UFB

- Ultra Fine Bubble (UFB) เป็นฟองอากาศขนาดเล็กที่มองเห็น ที่มีขนาดเล็กกว่าช่องว่างของเส้นใยผ้าฝ้าย
- UFB จะให้สารลดแรงตึงผิวเพื่อจัดคราบติดแน่นลึกในผ้า ดังนั้นฟังก์ชัน UFB จะช่วยให้จัดคราบติดแน่นได้ง่าย
- โปรแกรมซักทุกโปรแกรมมีฟังก์ชัน UFB



การเชื่อมต่อไร้สาย

วิธีเปิดฟังก์ชันการเชื่อมต่อไร้สาย

1. กดปุ่ม [SPIN] ค้างเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชันการเชื่อมต่อไร้สาย ซึ่งสามารถกำหนดค่าเครื่องง่ายหรือรีเซ็ตเครื่องง่ายได้

วิธีปิดฟังก์ชันการเชื่อมต่อไร้สาย

1. กดปุ่ม [TEMP] และ [SPIN] ค้างเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อปิดฟังก์ชันการเชื่อมต่อไร้สาย
2. หรือดึงปลั๊กเครื่องซักผ้าออก



การควบคุมระยะไกล

นี่คือสวิตช์การควบคุมระยะไกล ถ้าคุณต้องการใช้สมาร์ตโฟนของคุณควบคุมเครื่องซักผ้าจากระยะไกล ให้คุณกดปุ่ม [AROMA+] ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อการใช้งานเครื่องซักผ้าอย่างปลอดภัย การควบคุมระยะไกลของสมาร์ตโฟนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2. ประตูของถังซักจะต้องปิดไว้

หมายเหตุ :

- ถ้าเปิดประตูในระหว่างทำงาน ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลจะไม่ทำงาน
- ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลจะปิดทำงานเมื่อสิ้นสุดรอบการซักแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ

การใช้งาน

คำแนะนำในการเชื่อมต่อกับแอป TSmartLife

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. สมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ที่บ้าน
2. สมาร์ทโฟนของคุณต้องอยู่ใกล้กับเครื่องใช้ที่ต้องการ
3. ได้เปิดใช้สัญญาณไร้สายย่านความถี่ 2.4GHz บนเราเตอร์ไร้สายแล้ว

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเข้าสู่สถานะการควบคุมจากระยะไกล

ดาวน์โหลดแอป TSmartLife

ในแอปสโตร์ (Google Play Store, Apple App Store) ให้ค้นหา “ TSmartLife ” และดาวน์โหลดแล้วติดตั้งบนโทรศัพท์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปโดยสแกนรหัส QR ด้านล่าง



ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

เปิดแอป TSmartLife แล้วสร้างบัญชีใหม่เพื่อเริ่มทำงาน

(คุณสามารถลงทะเบียนผ่านบัญชีภายนอกได้เช่นกัน) ถ้าคุณมีบัญชีอยู่แล้ว ให้ใช้บัญชีเพื่อเข้าสู่แอปฯ



เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าของคุณเข้ากับแอป TSmartLife

1. โปรดตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi แล้ว ถ้ายังไม่ได้เปิด ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเปิดการเชื่อมต่อไร้สายแล้วเชื่อมต่อกับ WiFi นอกจากนี้ โปรดเปิดใช้ Bluetooth บนโทรศัพท์ของคุณด้วย หากยังไม่ได้เปิด ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเปิดใช้
2. โปรดเปิดเครื่องซักผ้าของคุณ
3. เปิดแอป TSmartLife บนโทรศัพท์ของคุณ

การใช้งาน

4. ถ้าข้อความ "Smart devices discovered nearby" (ค้นพบอุปกรณ์สมาร์ตใกล้เคียง) ปรากฏขึ้น



5. ถ้าไม่มีข้อความปรากฏขึ้น ให้เลือก "+" "+" แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณจากรายการอุปกรณ์ใกล้เคียงที่มีอยู่ ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ โปรดเพิ่มอุปกรณ์โดยตรงด้วยหมวดหมู่



6. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ WiFi ตามคำแนะนำบนแอป
ถ้าการเชื่อมต่อล้มเหลว โปรดทำตามคำแนะนำบนแอปเพื่อดำเนินการต่อการใช้งาน



การใช้งาน

ไฟสถานะ WiFi

	ติดกะพริบช้าๆ	กำลังรอการเชื่อมต่อ
	ติดกะพริบรวดเร็ว	กำลังเชื่อมต่อ
	ติดกะพริบรวดเร็วคงที่	เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายของคุณแล้ว

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องซึกผ้าของคุณแล้ว
- ถอดโทรศัพท์มือถือของคุณให้ไกลกับเครื่องซึกผ้าของคุณเมื่อเชื่อมต่อเครื่องซึกผ้ากับเครื่องซึกผ้า
- เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับเครื่องซึกผ้าไร้สายที่บ้าน และคุณจะต้องมีรหัสผ่านของ WiFi
- ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ 2.4 GHz WiFi แล้วเปิดใช้งาน ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเราเตอร์รองรับย่านความถี่ 2.4 GHz หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
- เครื่องซึกผ้าไม่สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi ที่กำหนดให้มีการยืนยันตัวตน และการยืนยันตัวตนจะแจ้งในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ โปรดเชื่อมต่อเข้ากับ WiFi ที่ไม่ได้กำหนดให้ต้องยืนยันตัวตน
- ขอแนะนำให้อ้างอิง WiFi ที่มีตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น ถ้าชื่อ WiFi ของคุณมีตัวอักษรพิเศษ โปรดแก้ไขชื่อในเราเตอร์
- ปิดฟังก์ชัน WLAN+ (Android) หรือ WLAN Assistant (iOS) ของโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อเชื่อมต่อเครื่องซึกผ้ากับเครื่องซึกผ้าของคุณ

ข้อมูลการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

คลื่นความถี่ที่รองรับ	2.4G
ช่วงอุณหภูมิที่สูงที่สุด	-20°C-85°C
กำลังรับสัญญาณที่สูงที่สุด	wireless network: E.I.R.P 18dBm BT: 8dBm

การใช้งาน

■ โปรแกรม

โปรแกรมที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า

ผ้าฝ้าย	ผ้าที่ซักยาก ผ้าที่ทนความร้อนที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน
ชุดกีฬา	ชุดเล่นกีฬาหรือชุดออกกำลังกาย
ผ้าปูที่นอน	โปรแกรมนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการซักผ้าปูที่นอน
ซักแบบประหยัด	โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับซักแบบประหยัดพลังงาน
ซักผสม 45 นาที	โปรแกรมซักสำหรับผ้าที่ทำจากผ้าและผ้าใยสังเคราะห์
ซักด่วน 15 นาที	โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการซักผ้าไม่กี่ชิ้น และผ้าที่เปื้อนไม่มากอย่างรวดเร็ว
ปั่นเท่านั้น	โปรแกรมปั่นเพื่อสลัดน้ำออก
ผ้าขนสัตว์	ผ้าขนสัตว์หรือผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยมือหรือซักเครื่อง โปรแกรมซักอ่อนโยนโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการหดตัว การหยดระหว่างซักนานขึ้น
ผ้าอบบาง	สำหรับผ้าที่บอบบางและซักได้ เช่น ทำด้วยผ้าไหม ผ้าซาติน ผ้าใยสังเคราะห์ เส้นใยหรือผ้าผสม
ทำความสะอาด	โปรแกรมนี้กำหนดสำหรับเครื่องซักผ้าเพื่อทำความสะอาดถังซักและถังขึ้นใน ใช้การฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง 90°C เพื่อทำความสะอาดถังและถังขึ้นได้ดีมากขึ้น เมื่อโปรแกรมนี้ทำงาน จะไม่สามารถเพิ่มผ้าหรือโปรแกรมซักอื่นๆ ได้ เมื่อใส่สารฟอกขาวที่มีส่วนผสมของคลอรีนที่เหมาะสม จะให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดขึ้น ผู้ใช้สามารถใส่โปรแกรมนี้เป็นประจำตามที่ต้องการ
ล้างและปั่น	ล้างผ้าและหมุนปั่นพิเศษ
อนน้ำฆ่าเชื้อ	อนน้ำสามารถใช้กับผ้าที่สวมใส่ทุกชิ้น อนน้ำจะซึมซาบลึกเข้าทั้งเส้นใย ซึ่งจะกำจัดแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันกลิ่นและปกป้องสุขภาพ
ซักขนอบสีผ้า	โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการซักผ้าสีสดใสเพื่อที่สามารถปกป้องสีได้ดียิ่งขึ้น
ซักผ้าขาว	โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการซักผ้าสีขาว
ยีนส์	โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการซักผ้ายีนส์
เสื้อผ้าเด็ก	การซักเสื้อผ้าของเด็กจะทำให้เสื้อผ้าของเด็กสะอาดขึ้นและทำให้ประสิทธิภาพการล้างดีขึ้นเพื่อปกป้องผิวของเด็ก
ผ้าใยสังเคราะห์	โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับซักผ้าใยสังเคราะห์ เช่น เสื้อยืด เสื้อโค้ท หนา-ซักปริมาณผงซักฟอกจะลดลงและเกิดฟองได้ง่ายขึ้น
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก	คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมซักเพิ่มเติมได้ในแอป TSmartLife ของคุณได้ เนื่องจากโปรแกรมในแอปนี้มากกว่าโปรแกรมบนแผงควบคุม

สามารถเลือกโปรแกรม (BABY CARE/JEANS/SYNTHETIC) ได้โดยใช้แอป TSmartLife Mobile เท่านั้น



WOOLMARK
WOOL CARE

รอบการซักผ้าขนสัตว์ของเครื่องนี้ได้รับการทดสอบและรับรองโดยบริษัท Woolmark กรุณาทำตามคำแนะนำบนฉลากเสื้อผ้าและคำแนะนำจากผู้ผลิตเครื่องซักผ้า.
M2433:TW-T21BU140UWT

การใช้งาน

■ ตารางโปรแกรมการซักผ้า

โปรแกรม	โหลด(กก.)	อุณหภูมิ(°C)	เวลาเริ่มต้น
	13.0	ค่าเริ่มต้น	13.0/12.0
ผ้าฝ้าย (COTTON)	13.0	40	1:18
ซักด่วน 15 นาที (QUICK 15')	2.0	Cold	0:15
ซักผสม 45 นาที (MIX 45')	6.5	30	0:45
ซักแบบประหยัด (ECO WASH)	6.5	30	0:57
ผ้าบอบบาง (DELICATE)	3.0	30	0:50
ผ้าขนสัตว์ (WOOL)	2.0	40	1:07
ชุดกีฬาส포츠 (SPORTS)	6.5	20	0:45
ทำความสะอาดถังซัก (DRUM CLEAN)	--	90	1:18
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก (DOWNLOAD CYCLES)	13.0	60	2:05
ล้างและปั่น (RINSE & SPIN)	13.0	--	0:20
ปั่นเท่านั้น (SPIN ONLY)	13.0	--	0:12
ผ้าปูที่นอน (BEDDING)	13.0	40	1:48
อบน้ำยาฆ่าเชื้อ (STEAM TREATING)	6.5	--	2:39
ซักถนอมสีผ้า (COLOR ALIVE)	6.5	Cold	1:03
ผ้าขาว (WHITE)	6.5	30	1:09
ยีนส์ (JEANS)	13.0	30	1:35
เสื้อผ้าเด็ก (BABY CARE)	13.0	60	2:05
ผ้าใยสังเคราะห์ (SYNTHETIC)	6.5	40	1:03

*ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก โปรแกรมเริ่มต้นคือ "BABY CARE"

สามารถเลือกโปรแกรม (BABY CARE/JEANS/SYNTHETIC) ได้โดยใช้แอป TSmartLife Mobile เท่านั้น

หมายเหตุ!

- พารามิเตอร์ในตารางนี้ให้ไว้เพื่อการอ้างอิงของผู้นี้เท่านั้น พารามิเตอร์จริงอาจแตกต่างไปจากในตารางที่ระบุไว้ข้างต้น

การบำรุงรักษา

■ การทำความสะอาดและการดูแลรักษา



คำเตือน!

- ก่อนเริ่มการบำรุงรักษา โปรดถอดปลั๊กไฟของเครื่องแล้วปิดก๊อกน้ำ

การทำความสะอาดพื้นผิวเครื่อง

การบำรุงรักษาที่เหมาะสมสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องซักผ้า ควรทำความสะอาดพื้นผิวเครื่องซักผ้าด้วยผ้าชุบน้ำสบู่อ่อนบิดหมาดหากจำเป็น ถ้ามีน้ำไหลล้น ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดทันที ห้ามใช้วัสดุมีขมคม



🔧 หมายเหตุ!

- ห้ามใช้ตัวทำละลายชนิดกรดหรือที่เจือจางหรือที่คล้ายกัน เช่น แอลกอฮอล์ ตัวทำละลาย หรือผลิตภัณฑ์สำหรับเคมี ฯลฯ เพื่อทำความสะอาด

การทำความสะอาดถังซัก

สับมีที่อยู่ภายในถังซักที่เกิดจากสิ่งของที่เป็นโลหะจะต้องถูกกำจัดออกทันทีด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ปราศจากคลอรีน และห้ามใช้แปรงขนเหล็ก

🔧 หมายเหตุ!

- อย่าใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้าในระหว่างการทำความสะอาดถังซัก

การทำความสะอาดปะเก็นและผิวกระจก

ทำความสะอาดผิวกระจกและขอบยางหลังการซักทุกครั้งเพื่อขจัดเส้นใยและคราบติดแน่น ถ้าเส้นใยสะสมตัวบนชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจทำให้น้ำรั่วได้ เอะหรือขุ่น กระจก และวัสดุอื่นๆ ออกจากขอบยางหลังการซักแต่ละครั้ง



การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

หมายเหตุ!

- จะต้องทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้าหากมีน้ำเข้าน้อย


การล้างตัวกรองผ่านน้ำไหล:

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ปลดสายท่อน้ำจากก๊อกน้ำหรือจากตัวกรองน้ำ
3. ถอดและทำความสะอาดตัวกรอง
4. ต่อสายท่อน้ำใหม่



การล้างตัวกรองในเครื่องซักผ้า:

1. ถอดก้นน้ำเข้าจากด้านหลังของเครื่อง
2. ดึงตัวกรองออกโดยใช้คีมปากจิ้งจกยาวแล้วใส่กลับเข้าไปหลังจากล้างทำความสะอาด
3. ใช้แปรงเพื่อทำความสะอาดตัวกรอง
4. ต่อก้นน้ำเข้ากลับเข้าไป

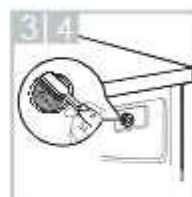

5. ทำความสะอาดตัวกรองทุก 3 เดือนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครื่อง

ทำความสะอาดช่องจ่ายผงซักฟอก

1. ถอดที่ดำแห่งลูกศรบนฝาครอบ น้ำยาปรับผ้านุ่มด้านในลิ้นชักตัวจ่าย
2. ยกลิ้นขึ้นแล้วถอดฝาครอบ น้ำยาปรับผ้านุ่มออก แล้วใช้น้ำล้างในช่อง
3. ใส่ฝาครอบน้ำยาปรับผ้านุ่มกลับเข้าไปแล้วกดลิ้นชักกลับเข้าที่



กดปล่อยและถอดตัวจ่ายลิ้นชักออก



ทำความสะอาดลิ้นชักตัวจ่ายผ่านน้ำไหล



ทำความสะอาดด้านในช่องด้วยแปรงพู่กันอ่อน



เสียบลิ้นชักตัวจ่ายกลับเข้าไป

หมายเหตุ!

- อย่าใช้แอลกอฮอล์ ตัวทำละลาย หรือผลิตภัณฑ์สารเคมีเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า
- ทำความสะอาดช่องจ่ายผงซักฟอกทุก 3 เดือนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครื่อง

การบำรุงรักษา


การทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

⚠ คำเตือน!

- ระวังน้ำร้อน!
- ปลดอยให้เครื่องชักผ้าเย็นลง
- ก่อนทำงานบำรุงรักษา ให้ถอดปลั๊กไฟของเครื่องออกโดยระวังไฟฟ้าดูด
- ระบายน้ำที่ตัวกรองของปั๊มซึ่งสามารถกรองเส้นใยและวัสดุแปลกปลอมขนาดเล็ก ออกจากเครื่องชักผ้า
- ทำความสะอาดตัวกรองเป็นครั้งคราวเพื่อให้นับใจในการทำงานของเครื่องชักผ้าอย่างปกติ



เปิดฝาครอบด้านซ้าย

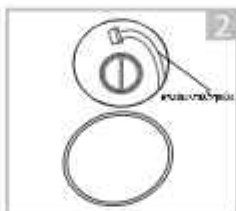

ดึงท่อระบายน้ำถูกเดินออก แล้วถอดฝาปิดสายท่อ



หลังจากระบายน้ำจนหมด ให้ใส่สายท่อระบายน้ำกลับเข้าไป



เปิดฝาครอบตัวกรองโดยใช้ขน
ทวนจับมาฟัด



ขจัดวัสดุแปลกปลอมออก



ปิดฝาปิดตัวกรองและกดปิดฝา
ครอบตามลำดับ

⚠ ข้อควรระวัง!

- ตรวจสอบว่าฝาปิดตัวกรองและสายท่อระบายน้ำถูกเดินถูกติดตั้งกลับเข้าอย่างถูกต้อง จะต้องใส่ฝาปิดให้ติดแน่นกับแผ่นรู มิฉะนั้นน้ำอาจรั่วได้
- ในขณะที่ใช้งานเครื่องชักผ้า อาจมีน้ำร้อนในบิ๊บน้ำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก ห้ามถอดฝาครอบบิ๊บน้ำระหว่างรอบการซัก ให้รอจนกว่าเครื่องชักผ้าจะสิ้นสุดรอบการซักและนำผ้าออกแล้ว เมื่อเปลี่ยนฝาปิดตัวกรองใหม่ จะต้องขันให้แน่นหนา

การบำรุงรักษา

การปลดล๊อคประตูฉุกเฉิน

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องหรือสถานการณ์อื่น ๆ และไม่สามารถเปิดประตูได้ หากจำเป็นต้องเปิดประตูภายใต้สถานการณ์นี้ โปรดดึงสายดึงภายในประตูฉุกเฉินลง และคืนสายดึงกลับคืนหลังจากเปิดประตู



1. เปิดฝาครอบประตูออก



2. ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องให้เปิดฝาครอบประตูเพื่อระบายน้ำเย็นออกจากถังชัก



3. ใส่เครื่องมือเข้าไปในโบกที่ดึงและดึงลงเพื่อปลดล๊อคประตูเครื่อง



คำเตือน!

ห้ามปลดล๊อคฉุกเฉินระหว่างการชักผ้า หากจำเป็นต้องเปิดเครื่องโดยด่วนแนะนำให้เปิดประตูเครื่องหลังจากน้ำเย็นลงแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกเนื่องจากน้ำที่ไหลออกจากถังชักที่ไหลออกจากเครื่องมืออุณหภูมิสูง

การบำรุงรักษา

■ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การเริ่มทำงานของเครื่องซักผ้าไม่ทำงานหรือหยุดทำงานในระหว่างการใช้งาน
ก่อนอื่นให้ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาจากคู่มือ หากไม่มี โปรดติดต่อศูนย์บริการ

คำอธิบาย	สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
เครื่องซักผ้าไม่สามารถเริ่มทำงาน	ปิดประตูไม่สนิท	รีเซ็ตเครื่องหลังจากปิดประตูแล้ว ตรวจสอบว่ามีผ้าติดขัดที่ประตูหรือไม่
ไม่สามารถเปิดประตูเครื่องซักผ้า	การรวกแบบระบบป้องกันบร๊กของเครื่องซักผ้าจะทำงาน	ปลดการเชื่อมต่อการจ่ายไฟ รีเซ็ตเครื่องซักผ้า
น้ำรั่วไหล	การเชื่อมต่อระหว่างท่อน้ำเข้าหรือสายท่อน้ำไม่แน่น	ตรวจสอบและขันท่อน้ำให้แน่นหนา ตรวจสอบสายท่อน้ำ
มีผงซักฟอกเหลือค้างในกล่อง	ผงซักฟอกมีความชื้นแฉะหรือจับตัวเป็นก้อน	ทำความสะอาดและเช็ดกล่องผงซักฟอก
ตัวบ่งชี้หรือไฟสถานะไม่ติดสว่าง	อาจไม่ได้เสียบปลั๊กสายไฟหรืออาจเสียบไม่แน่นหนา	ตรวจสอบว่าเสียบสายไฟกับเต้าเสียบแน่นหนา ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อปลั๊กไฟได้ถูกต้อง
เสียงผิดปกติ		ตรวจสอบว่าการเปิด (สลัก) ถูกเอาออกหรือไม่ ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แข็งแรงและมั่นคงหรือไม่

คำอธิบาย	สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
E30	ปิดประตูไม่สนิท	รีเซ็ตเครื่องหลังจากปิดประตูแล้ว ตรวจสอบว่ามีผ้าติดขัดที่ประตูหรือไม่
E10	ปัญหาน้ำขังในท่ระบายน้ำ	ตรวจสอบว่าแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือไม่ ขันท่อน้ำให้แน่นหนา ตรวจสอบว่าตัวกรองบางส่วนน้ำเข้าอุดตันหรือไม่
E21	การระบายน้ำออกนานเกินไป	ตรวจสอบว่าสายท่อน้ำอุดตันหรือไม่
E12	น้ำไหลล้น	หยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและโทรติดต่อศูนย์บริการเพื่อการซ่อมแซม
EXX	อื่นๆ	โปรดลองอีกครั้งก่อน แล้วค่อยโทรติดต่อฝ่ายบริการถ้ายังพบปัญหา

หมายเหตุ!

- หลังจากตรวจสอบแล้ว ให้เปิดใช้เครื่องซักผ้า ถ้ายังพบปัญหาหรือเจอแสดงผลแสดงรหัสการเตือนอื่นๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

การบำรุงรักษา

■ การบริการลูกค้า

ในกรณีที่มีข้อสงสัยโปรดติดต่อศูนย์บริการ



คำเตือน!

ความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต

- อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือคิดว่าเกิดความชำรุด คุณอาจเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในอนาคต มีเพียงผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการซ่อมแซมนี้ได้
- การซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะและความเสี่ยงภัยที่ตามมาจะไม่สามารถรับรู้ได้!


การขนส่ง

ขั้นตอนสำคัญในการเคลื่อนย้ายเครื่อง

- ถอดปลั๊กเครื่องและปิดก๊อกน้ำเข้า
- ตรวจสอบว่าประตูและช่องจ่ายผงซักฟอกปิดสนิทหรือไม่
- ถอดท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำออกจากการติดตั้งภายในบ้าน
- ปลดปล่อยให้น้ำระบายออกจากเครื่องจนหมด (ใช้ “การดูแลรักษาการทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำ”)
- **ข้อสำคัญ :** ใส่สลักเกลียวยึดสำหรับขนย้าย 4 ตัวที่ด้านหลังของเครื่องกลับเข้าที่
- เครื่องใช้นี้มีน้ำหนักมากควรจับเครื่องด้วยความระมัดระวังห้ามจับส่วนที่ยื่นออกมาหรือใช้ประตูของเครื่องชักผ้าเป็นด้ามจับในขณะลำเลียงขนส่ง

การบำรุงรักษา

■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

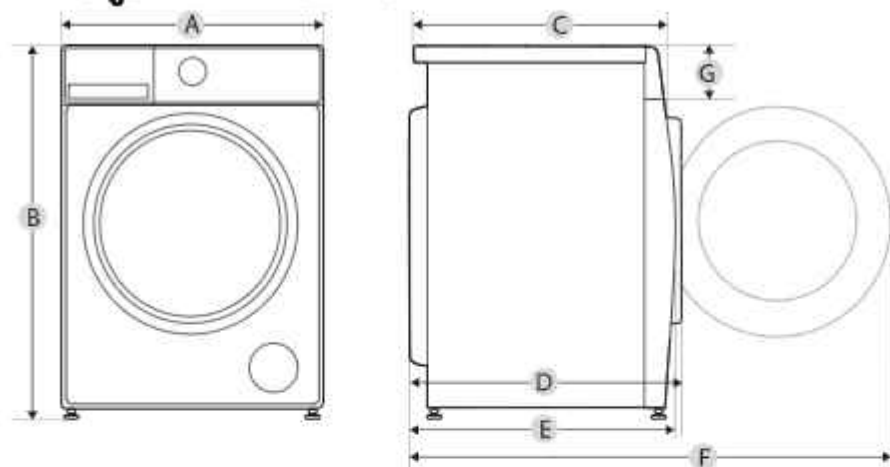

รุ่น	TW-T21BU140UWT(MG)
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและความถี่	220-240 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	10 แอมป์
ความดันน้ำเข้าสูงสุด	0.05~1 เมกะพาสคัล
แรงดันน้ำต่ำสุด*	0.01 เมกะพาสคัล
ความจุของการซัก	13.0 กก.
ขนาด	
A	595 มม.
B	850 มม.
C	595 มม.
น้ำหนัก	72 กก.
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	2000 วัตต์
ขนาดอ้างอิง	
D	685 มม.
E	625 มม.
F	1140 มม.
G	135 มม.

*ในกรณีที่แรงดันน้ำต่ำมาก อาจจะมีน้ำซึบหรือมีน้ำยาปรับผ้านุ่มเหลือค้างอยู่เล็กน้อยในช่องโถซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

