

AIKO

HAIR DRYER



PROFESSIONAL

Powerful AC motor

2200W

ไดร์เป่าผม
MANUAL

Model : AK-6719

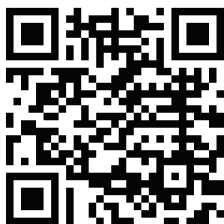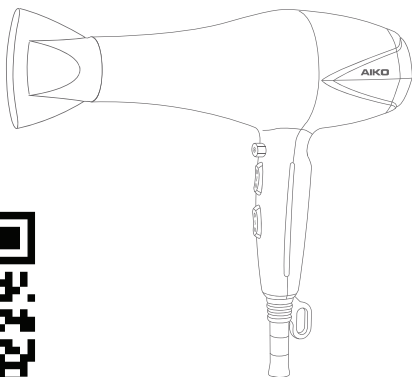

สำหรับลงทะเบียนรับประกันสินค้า
For warranty registration

บริษัท ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรา
เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ข้อควรระวัง

1. การจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องมาจากสายไฟที่ต่อออกมาอย่างถูกต้อง และต้องตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาด้วยเช่นกัน โดยใช้เครื่องเป่าลมแยกออกจากการใช้ไฟร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ
2. ตรวจสอบแรงดันกระแสไฟฟ้าบ้านที่ใช้ ต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่แจ้งไว้ที่ตัวเครื่อง
3. อย่าเปิดเครื่องเป่าลมทิ้งไว้หากไม่ใช้งาน
4. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ และถอดปลั๊กออกจากช่องจ่ายไฟ โดยจับที่ตัวปลั๊กเสมอและดึงออกจากช่องจ่ายไฟ
5. ถ้าเครื่องเป่าลมเป่าลมออกมาไม่สม่ำเสมอ ต้องหยุดใช้ทันที
6. อย่าดึงสายไฟด้วยการกระชาก ระวังอย่าทำให้สายไฟเสียหายหรือดัดแปลง หากพบสายไฟหรือปลั๊กเสียหายหรือร้อนจัด หยุดใช้งานเครื่องทันที และรีบนำส่งศูนย์บริการ
7. ระวังอย่าให้ตัวเครื่องตกหล่น/กระแทกรุนแรง หรือได้รับความกระทบกระเทือนจากเหตุอื่นมากเกินไป
8. อย่าใช้เครื่องเป่าลมใกล้กับก๊าซหรือวัตถุไวไฟอื่นๆ (เช่น น้ำมันเบนซินทินเนอร์ผสมสีสเปรย์ ฯลฯ)
9. อย่าใช้เครื่องเป่าลมในขณะที่มือเปียกน้ำ หรือในขณะที่อาบน้ำ อย่าใช้เครื่องนี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำหรือภาชนะที่มีน้ำบรรจุอยู่ อย่าละทิ้งหรือเก็บเครื่องเป่าลมไว้ใกล้กับถังใส่น้ำ หรือปล่อยให้ตกลงในแหล่งน้ำหรือสถานที่อื่นใด ที่ซึ่งทำให้เครื่องเป่าลมเปียกชื้น
10. อย่าใช้ทินเนอร์ น้ำมันเบนซินหรือสารละลายล้างอื่นๆ ทำความสะอาดตัวเครื่องเป่าลม
11. ระวังอย่าให้ผมถูกดูดเข้าไปทางช่องลมเข้าของเครื่องเป่าลม ระหว่างที่ใช้งานอยู่อย่าปล่อยให้วัตถุแปลกปลอมเข้าไปทางช่องลมเข้าหรือช่องลมออก จะทำให้เกิดความเสียหายต่อกลไกภายใน รวมทั้งระบบไฟฟ้า
12. ในขณะที่ใช้งาน ส่วนหัวปลั๊กจะมีความร้อนสูง ต้องใช้อย่างระมัดระวัง
13. อย่าให้ลมที่เป่าออกจากเครื่องเป่าลมพุ่งไปทางนัยน์ตาหรือบริเวณอื่นใด ที่ไวต่อการสัมผัส
14. หากเครื่องถูกเก็บหรือถูกใช้งานโดยเด็ก ผู้พิการหรือผู้มีร่างกายไม่สมบูรณ์ ควรมีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
15. หากพบว่าสายไฟชำรุด หยุดใช้เครื่องทันที และนำส่งศูนย์บริการทันที อย่าซ่อมเครื่องเป่าลมด้วยตัวท่านเอง
16. อย่าใช้เครื่องเป่าลมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการเป่าลมให้แห้งและจัดแต่งทรงผมเท่านั้น
17. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในบ้านเท่านั้น
18. อย่าใช้สิ่งใดๆ มาประกอบเข้ากับเครื่องเป่าลมนี้ นอกจากสิ่งที่ให้โดยบริษัทฯ เท่านั้น

คำแนะนำ

เมื่อใช้เครื่องเป่าลมในห้องน้ำ ให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากใช้งาน เนื่องจากการอยู่ใกล้กับน้ำอันตราย แม้ว่าจะปิดสวิตช์ 0 (ปิด) ที่เครื่องเป่าลม

การป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (residual current device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ในวงจรไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำจากผู้ติดตั้ง

คำเตือน

- เมื่อใช้เครื่องเป่าลมในห้องน้ำ ให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งานทันที
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับน้ำ

หมายเหตุ : กรณีใช้ปลั๊กพ่วง ต้องเป็นปลั๊กที่มี มอก. ขนาด 10A 2500W เพื่อรองรับกำลังไฟของไดร์ขนาด 2200W หากพบการเสียหายจากการใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ สเปคที่กำหนด จะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดทันที

ส่วนประกอบ

A ช่องออกลม

B หัวปรับ

C ตัวโครี

D ช่องเข้าลม

E ด้ามจับ


F ที่แขวน

G ปุ่มกดลมเย็น

H สวิตช์เปิด ปรับแรงลม 2 ระดับ

I ปรับอุณหภูมิ 3 ระดับ

J สายไฟ

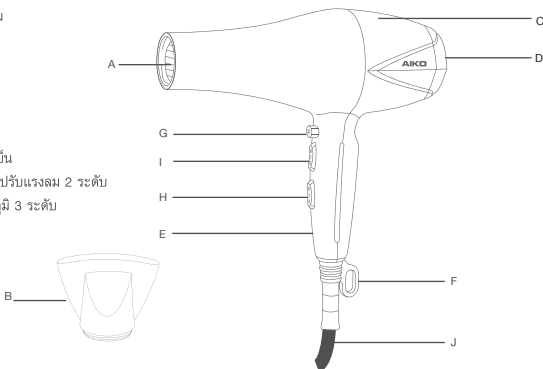

วิธีใช้

- 1 ต้องแน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง 0 (ปิด) เสียบปลั๊กที่ตัวเครื่องและเปิดสวิตช์
- 2 เป่าผมของท่านให้แห้งหลังจากสระผม โดยกดปุ่มลมเย็น
- 3 จัดแต่งทรงผม เลื่อนสวิตช์ไปที่ I (เบา) II (แรง) และเลื่อนสวิตช์ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
- 4 เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง 0 (ปิด)



ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ

คำเตือน:

อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับน้ำ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น: AK-6719

Class II

แรงดันไฟฟ้า: 220V 50Hz

กำลังไฟฟ้า: 2200W

IPX0



mon.1985-2549



บัตรรับประกันสินค้า / WARRANTY (เอกสารสำคัญ)

AIKO ALTA

บัตรรับประกันนี้ เป็นบัตรรับประกันที่สมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องส่งคืนบริษัท

โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้แสดงต่อศูนย์บริการ เพื่อขอใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ข้างต้น

This warranty is complete. Do not send back

Please keep this warranty as evidence to make claim to Service center. Refer to Condition of warranty

ชื่อร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย / Store name _____

สินค้า / Product ไดร์เป่าผม รุ่น / Model AK-6719

หมายเลขเครื่อง / Serial no. _____

วันที่ซื้อ / Date of Purchase _____ สิ้นสุดระยะประกัน / End of Warranty _____

ชื่อ-นามสกุล / Name - Surname _____

ที่อยู่ / Address _____

เบอร์โทร / Tel _____

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าเกี่ยวกับความชำรุด หรือความบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิต และใช้งานตามสภาพปกติ โดยจะรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน และรับประกันฟรีค่าบริการและค่าซ่อม/เปลี่ยน อะไหล่ เป็นระยะเวลา 2 ปี ขึ้นส่วนที่มีการรับประกันเกินกว่า 2 ปี จะเก็บค่าบริการแล้วแต่กรณี และฟรีค่าอะไหล่จนกว่าจะหมดอายุรับประกันของชิ้นส่วนนั้น
2. การเริ่มต้นการนับระยะประกัน จะนับจากวันที่สินค้าได้มีการซื้อขาย และการส่งมอบกันระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ หรือร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ตามอายุประกันในข้อที่ 1
3. การรับประกันไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเข้ารับบริการ โดยการจัดส่งเข้าจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า และทางบริษัทฯ จะจัดส่งกลับฟรีในช่วงเวลาประกัน 1 ปี
4. ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรรับประกันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่ขอรับบริการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมจากท่านตามปกติ บัตรรับประกันนี้ ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

กรณีต่อไปนี้อยู่ในเงื่อนไขการประกัน

1. ผลิตเกินที่ชำรุดเพราะถูกใช้ในทางที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือใช้งานต่อเนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานที่ควรเป็น หรือขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อ
2. ผลิตเกินที่ถูกดัดแปลง ต่อเติม แก้ไขซ่อมแซม โดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
3. ผลิตเกินที่ชำรุด บวมสลาย หรือเกิดจากรอยขีดข่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น การเคลื่อนย้าย การขนส่ง อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ ผลิตเกินที่ถูกสารเคมี ก๊าซธรรมชาติ สัตว์ต่าง ๆ เช่น มด หนู แมลงสาบ ฯลฯ กัดแทะ การเกิดสนิมจากสภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
4. อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนร่วมต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ปลั๊กไฟ พ้อ สายไฟ หลอดไฟ ซิลยาง สารเคลือบผิว หรือ อุปกรณ์อื่นใดๆ อันต้องชำรุดสึกหรอตามระยะเวลาการใช้งาน หรือต้องมีการเปลี่ยนเป็นระยะๆ
5. อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ภายนอก และภายในผลิตเกินๆ เช่น ฝาครอบ ปุ่มกดเปิด ขอบยาง แฝงหน้าปิด ถาดรอง ชั้นวาง ตะแกรง ฯลฯ หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยาง หรือพลาสติก
6. ผลิตเกินที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากระบบ หรือแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้องกับผลิตเกินที่ที่ออกแบบไว้
7. ผลิตเกินที่ได้รับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มั่นคง และไม่แน่นอน หรือติดตั้งในลักษณะที่มีความเสี่ยงให้เกิดความเสียหาย
8. ธุรกิจร้านค้า-เชิงพาณิชย์ ที่ไม่ได้ใช้ภายในบ้านที่อยู่อาศัย หรือ ธุรกิจเพื่อการบริการ-ทำรายได้ ฯลฯ เป็นต้น

หมายเหตุ 1. บัตรรับประกันที่ถูกแก้ไข ลบ ชิดฆ่า หรือบางส่วนของบัตรถูกขาดสูญหายไป จะถือเป็นโมฆะ

2. เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาเก็บกล่องสินค้าไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขข้อที่ 1

AIKO

บริษัท แกรนด์ไลท์ อิเล็คทริคส์ จำกัด | บริษัท แกรนด์ไลท์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 10 ซอยอนุสร 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์: 0-2361-5989-93 โทรสาร: 0-2361-2962-64

LINE: @grandlite

FB: aikohomeelectric

www.grandlite.online



www.grandlite.online



LINE Official Account