



AW-X8280DJ

DJ Party Speaker

Operational Instructions



 Bluetooth

 USB Input

 Mic Input

 FM Input

 TWS Built-In TWS

 AUX Input

 LED Light

 Guitar Input

คู่มือการใช้งาน

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com

เนื้อหา

1. ข้อมูลจำเพาะ

2. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

3. ลำโพง

- อุปกรณ์ภายในกล่อง
- ภาพรวมของแผงควบคุมด้านบน
- ภาพรวมของแผงด้านหลัง
- ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล

4. เริ่มต้นใช้งาน

- เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
- เปิด/ปิด

5. การใช้งาน

- การทำงานพื้นฐานในการเล่นปุ่ม
- เล่นจาก USB

6. เชื่อมต่อกับบลูทูธ

7. การจับคู่ TWS

8. เชื่อมต่อกับ AUX

9. เชื่อมต่อกับไมโครโฟน/กีตาร์แบบมีสาย

10. การแก้ไขปัญหา

1.ข้อมูลจำเพาะ

Rated Input Power: 248W

Output Power PMPO: 1000W

Speaker Unit: 2 x 8" Woofer+ 2 x 3" Tweeter

Impedance: 4 Ohm

Frequency Response: 40-20KHz

Sensitivity: 93±3db

S/N Ratio: ≥70dB

FM Frequency: 87.50-108.00MHZ

Power Source Voltage: AC 220V~50Hz

	คำเตือน	
	ห้ามจับหรือแกะตัวเครื่อง อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้	
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงของการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามแกะอุปกรณ์ด้วยตนเอง โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบหรือซ่อมเท่านั้น		
	เครื่องหมายนี้หมายถึงมีแรงดันไฟฟ้าอันตรายอยู่ภายในตัวเครื่องซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้	
	เครื่องหมายนี้มีคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้งานในคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้	

2. ความปลอดภัยและข้อควรระวัง

1. ควรอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
2. ควรเก็บคู่มือด้านความปลอดภัยและการใช้งานไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
3. ควรปฏิบัติตามคำข้อควรระวังในผลิตภัณฑ์และคำแนะนำการใช้งานทั้งหมดในผลิตภัณฑ์
4. ข้อควรระวัง เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ไม่ควรให้เครื่องโดนฝนหรือความชื้น ห้ามให้เครื่องโดนน้ำและห้ามให้ของเหลวเข้าไปในเครื่อง รวมถึงไม่ควรใช้เครื่องนี้ใกล้แหล่งน้ำ เช่น ในห้องใต้ดินที่เปียกชื้นหรือใกล้สระว่ายน้ำ
5. ทำความสะอาดเครื่องนี้ด้วยผ้าแห้งและนุ่มเท่านั้น ห้ามใช้สารเคมีหรือผงซักฟอกในการทำทำความสะอาดเครื่อง
6. ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ รักษาระยะห่างจากตัวเครื่องอย่างน้อย 5 ซม. เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ
7. ข้อควรระวัง ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งความร้อน เช่น หม้อน้ำ เครื่องทำความร้อน เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ ห้ามวางเครื่องไว้ในที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
8. ห้ามวางลำโพงใกล้ที่มีแหล่งกำเนิดเปลวไฟ (เช่น เทียนที่จุดไฟ) ไว้บนเครื่อง
9. ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมาะกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานอุปกรณ์จากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
10. ข้อควรระวัง การใช้อุปกรณ์ควบคุม ปรับแต่ง หรือปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนี้อาจส่งผลเสียต่อการทำงานของแบตเตอรี่หรือการใช้งานที่ไม่ปลอดภัยอื่นๆ
11. ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
12. ข้อควรระวัง ก่อนเสียบปลั๊กไฟ ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนอุปกรณ์สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าหลักของคุณ ห้ามเสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟหลักหากแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากัน
13. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟหลักได้อย่างสะดวก เมื่อต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเต้าเสียบไฟหลัก
14. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
15. ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟหลักหากมือเปียก

16. เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ ให้ดึงที่ปลั๊กโดยตรงทุกครั้งอย่ากระชากสายไฟ
17. เมื่อติดตั้งเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่งอหรือฉีกขาด
18. ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือถูกหนีบโดยเฉพาะที่ปลั๊กเต้ารับไฟฟ้าและจุดที่สายไฟออกจากเครื่อง
19. หากใช้ปลั๊กไฟหลักหรือตัวต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อจะต้องยังคงใช้งานได้
20. คำเตือน ห้ามให้แบตเตอรี่โดนความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ ฯลฯ
21. แนะนำติดต่อช่างหรือผู้เชี่ยวชาญเมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหายในลักษณะใดก็ตาม เช่น สายไฟหรือปลั๊กชำรุด ของเหลวหกใส่อุปกรณ์หรือมีวัตถุตกลงไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์โดนฝนหรือความชื้นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
22. คำเตือน การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสินค้าสิ้นสุดการรับประกัน

ข้อควรระวังการใช้แบตเตอรี่

ป้องกันการรั่วไหลของแบตเตอรี่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรล


1. ใส่แบตเตอรี่ทั้งหมดให้ถูกต้อง ทั้งขั้วบวกและขั้วลบ ตามที่ระบุบนรีโมทคอนโทรล
2. ห้ามใส่แบตเตอรี่ผสมกัน (เก่าและใหม่ หรือถ่านคาร์บอนและอัลคาไลน์ เป็นต้น)
3. ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
(ไม่ควรเก็บแบตเตอรี่ซ้อนกันหรือเก็บแบตเตอรี่ในที่ร้อนจัดหรือโดน แสงแดด ไฟและอื่นๆ)

3.ลำโพง

อุปกรณ์ภายในกล่อง


- ลำโพง
- รีโมทคอนโทรล
- คู่มือการใช้งาน
- สาย AUX IN
- สายไฟ AC220V~50Hz
- บั๊ตเตอรี่ประกัน

ภาพรวมของแผงควบคุมด้านบน

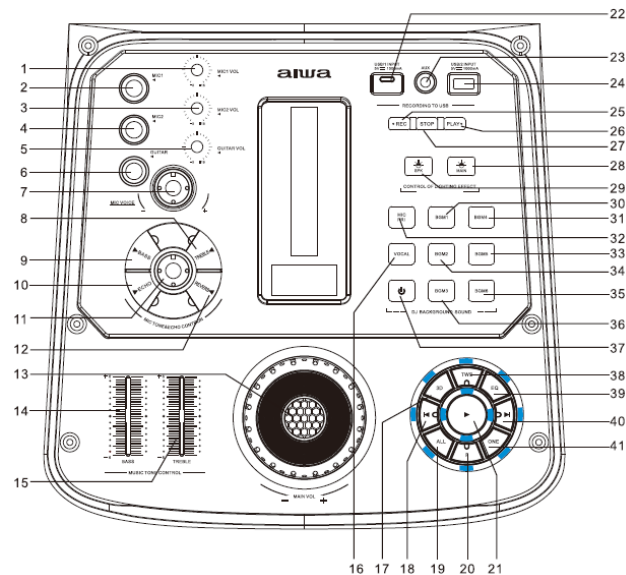


- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ปุ่ม ปรับระดับเสียง MIC1 | 21. ปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว |
| 2. พอร์ตเชื่อมต่อ MIC1 | 22. พอร์ตเชื่อมต่อ USB |
| 3. ปุ่ม ปรับระดับเสียง MIC2 | 23. พอร์ตเชื่อมต่อ AUX |
| 4. พอร์ตเชื่อมต่อ MIC2 | 24. พอร์ตเชื่อมต่อ USB |
| 5. ปุ่ม ปรับระดับเสียงกีตาร์ | 25. ปุ่ม บันทึก |
| 6. พอร์ตเชื่อมต่อ กีตาร์ | 26. ปุ่ม เล่นที่บันทึก |
| 7. ปุ่ม ปรับระดับเสียงไมโครโฟน | 27. ปุ่ม หยุดบันทึก |
| 8. ปุ่ม ปรับระดับเสียงแหลมไมโครโฟน | 28. ปุ่ม ควบคุมไฟหลัก |
| 9. ปุ่ม ปรับระดับเสียงเบสไมโครโฟน | 29. ปุ่ม ควบคุมไฟ SPK |
| 10. ปุ่ม ปรับระดับเสียงสะท้อนไมโครโฟน | 30. ปุ่ม BGM1 |
| 11. ปุ่ม ปรับเพิ่ม/ลดระดับโทนเสียงไมโครโฟน | 31. ปุ่ม BGM4 |
| 12. ปุ่ม ปรับระดับเสียงก้องไมโครโฟน | 32. ปุ่ม MIC PRI |
| 13. ปุ่ม ปรับระดับเสียงหลัก | 33. ปุ่ม BGM5 |
| 14. ปุ่ม ปรับระดับเสียงเบสเพลง | 34. ปุ่ม BGM2 |
| 15. ปุ่ม ปรับระดับเสียงแหลมเพลง | 35. ปุ่ม BGM6 |
| 16. ปุ่ม ตัดเสียงร้อง | 36. ปุ่ม BGM3 |
| 17. ปุ่ม 3D | 37. ปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง |
| 18. ปุ่ม เล่นเพลงก่อนหน้า | 38. ปุ่ม TWS |
| 19. ปุ่ม เล่นซ้ำทั้งหมด | 39. ปุ่ม EQ |
| 20. ปุ่ม เปลี่ยนฟังก์ชัน | 40. ปุ่ม เล่นเพลงถัดไป |
| | 41. ปุ่ม เล่นซ้ำ |

ภาพรวมแผงควบคุมด้านหลัง

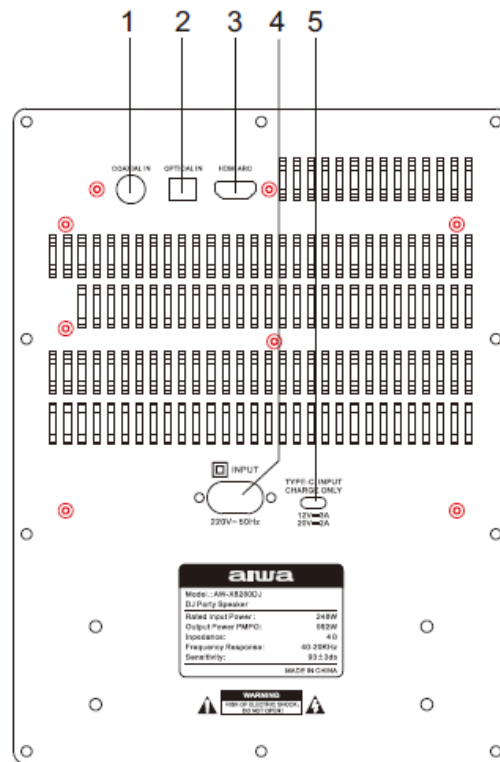


1. พอร์ตเชื่อมต่อ COAXIAL
2. พอร์ตเชื่อมต่อ OPTICAL
3. พอร์ตเชื่อมต่อ HDMI ARC
4. พอร์ตเชื่อมต่อ AC 220-50Hz
5. พอร์ตเชื่อมต่อ การชาร์จแบบ TYPE-C

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

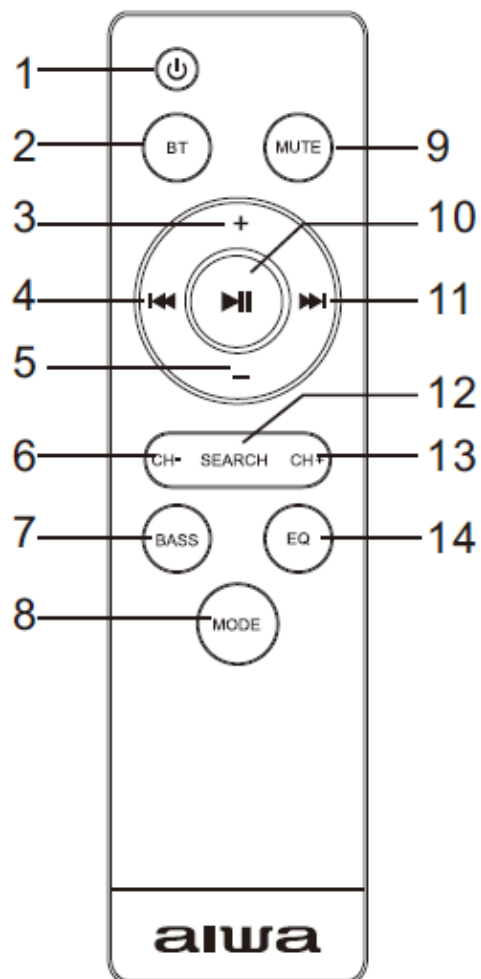

1. ปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง
2. ปุ่ม บลูทูธ
3. ปุ่ม เพิ่มระดับเสียง (+)
4. ปุ่ม เล่นเพลงก่อนหน้า
5. ปุ่ม ลดระดับเสียง (-)
6. ปุ่ม CH- FM
7. ปุ่ม เบส
8. ปุ่ม สลับโหมด
9. ปุ่ม ปิดเสียง
10. ปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว
11. ปุ่ม เล่นเพลงถัดไป
12. ปุ่ม ค้นหา FM
13. ปุ่ม CH+ FM
14. ปุ่ม EQ

เริ่มต้นใช้งานรีโมทคอนโทรล

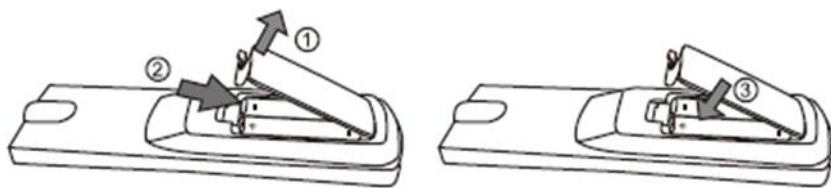

วิธีใส่แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล:

1. เปิดช่องใส่แบตเตอรี่
2. ใส่แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อนโดยให้ขั้วถูกต้อง (+/-) ตามที่ระบุไว้ (แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อนไม่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดซื้อจากผู้ขายที่ได้รับอนุญาต)
3. ปิดช่องใส่แบตเตอรี่

หมายเหตุ:

- หากคุณจะไม่ใช้รีโมทเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
- ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่หรือแบตเตอรี่ต่างชนิดร่วมกัน
- แบตเตอรี่มีสารเคมี ดังนั้นจึงควรทิ้งอย่างถูกต้อง


4. เริ่มต้นการใช้งาน

การเชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับลำโพง



ข้อควรระวัง


- ความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้ด้านหลังหรือด้านล่างของอุปกรณ์
- ความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต เมื่อคุณถอดปลั๊กสายไฟ AC ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบเสมอ
- ก่อนที่คุณจะเสียบสายไฟ AC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อส่วนอื่นๆ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว



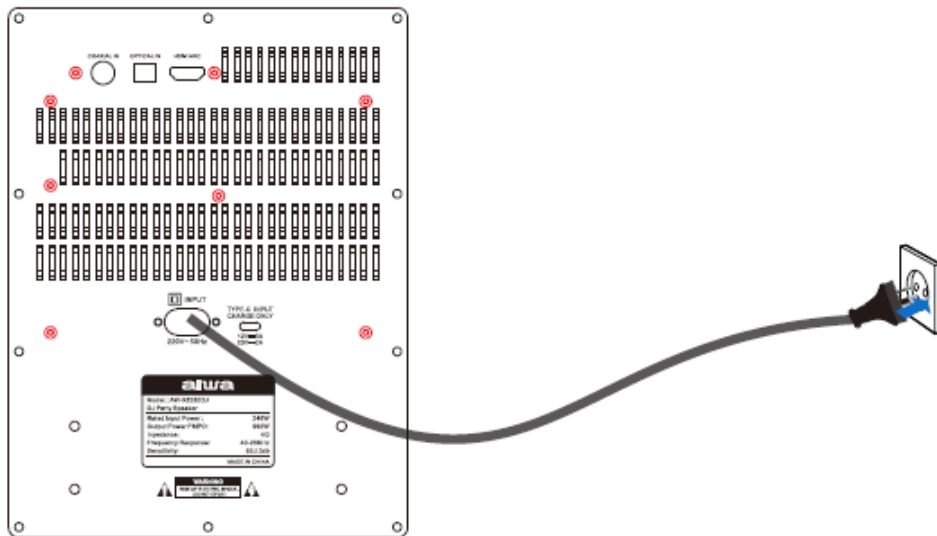



เปิด/ปิด

1. ต่อสายไฟ AC และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง
2. กดปุ่ม “POWER” ไปที่สถานะ “ON” บนแผงด้านหลังเพื่อเปิดลำโพง

5. วิธีการใช้งาน

	พอร์ทเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบมีสายขนาด 6.3 มม. MIC 1
	หมุนปุ่ม MIC1 VOL เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของ MIC 1
	พอร์ทเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบมีสาย 6.3 มม. MIC 2
	หมุนปุ่ม MIC2 VOL เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของ MIC 2
	พอร์ทเชื่อมต่อกีตาร์ขนาด 6.3 มม.
	หมุนปุ่มเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงกีตาร์
	หมุนปุ่ม MIC VOICE ไปทางซ้าย/ขวาเพื่อปรับระดับเสียงร้องเมื่อใช้งานไมโครโฟน ปุ่มนี้จะเปลี่ยนเสียงจากผู้ชายเป็นผู้หญิงในเสียงกลับกัน
	กดปุ่มเสียงแหลม เพื่อเปิดเสียงแหลมของไมโครโฟน จากนั้นหมุนปุ่ม MIC CONTROL เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
	กดปุ่มเบสนี้เพื่อเปิดเสียงเบสของไมโครโฟน จากนั้นหมุนปุ่ม MIC CONTROL เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
	กดปุ่ม ECHO นี้เพื่อเปิดเสียงสะท้อนของไมโครโฟน จากนั้นหมุนปุ่ม MIC CONTROL เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
	หมุนปุ่มควบคุมเสียงและเอคโคของไมโครโฟนเพื่อปรับระดับเสียงเบส/เสียงแหลม/เสียงสะท้อน/เสียงสะท้อนกลับของไมโครโฟน

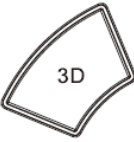	กดปุ่ม REVERB นี้เพื่อเปิด REVERB ของไมโครโฟน จากนั้นหมุนปุ่มควบคุมไมโครโฟนเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
	หมุนปุ่ม MAIN VOLUME นี้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
	เลื่อนปุ่มนี้ขึ้น/ลงเพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียงเบสของเพลง
	เลื่อนปุ่มนี้ขึ้น/ลงเพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียงเบสของเพลง
	กดปุ่มนี้เพื่อลดเสียงร้องของเพลงและเข้าสู่โหมดคาราโอเกะ
	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเอฟเฟกต์เสียง 3 มิติ จอแสดงผลจะแสดงเป็น ON ให้กดอีกครั้งเพื่อปิดเอฟเฟกต์
	กดปุ่มนี้เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าในโหมด USB/BT
	กดปุ่มนี้เพื่อเล่นเพลงทั้งหมดซ้ำๆ
	กดเพื่อสลับระหว่างโหมด BLUE/USB1/USB2/AUX/FM/OPT/COA/ARC
	กดปุ่มนี้เพื่อหยุดเพลงชั่วคราว กดอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ กดค้าง 2-3 วินาที เพื่อตัดการเชื่อมต่อบลูทูธเมื่อลำโพงอยู่ในโหมดบลูทูธ
	พอร์ตเชื่อมต่อ USB 1 เสียบ USB/TYPE-C เพื่อเล่นไฟล์ MP3
	พอร์ตเชื่อมต่อ AUX เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านสาย AUX

	พอร์ตเชื่อมต่อ USB 2 เสียบอุปกรณ์ USB เพื่อเล่นไฟล์ MP3
	กดปุ่ม REC นี้เพื่อเริ่มบันทึกเพลงและ MIC ไปยังอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อเมื่ออยู่ในโหมด BLUE/USB1/AUX/FM/OPT/COA/ARC จอแสดงผลจะแสดง "REC" และไฟปุ่ม REC จะกะพริบเป็นสีแดง
	กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อลบเนื้อหาที่บันทึกไว้ในโหมดเล่น มันจะแสดง DEL
	กดปุ่ม STOP นี้เพื่อออกในขณะที่บันทึกหรือเล่นไฟล์ที่บันทึก
	กดปุ่มนี้เพื่อสลับระหว่างเอฟเฟกต์ LED
	กดปุ่มนี้เพื่อสลับระหว่างเอฟเฟกต์แสง RGB
	กดปุ่ม BGM1 เพื่อเปิดเอฟเฟกต์เสียงพื้นหลัง
	กดปุ่ม BGM4 เพื่อเปิดเอฟเฟกต์เสียงพื้นหลัง
	กดปุ่มนี้เพื่อเปิด/ปิดเมื่อใช้ไมโครโฟนเป็นหลัก
	กดปุ่ม BGM5 เพื่อเปิดเอฟเฟกต์เสียงพื้นหลัง
	กดปุ่ม BGM2 เพื่อเปิดเอฟเฟกต์เสียงพื้นหลัง

	กดปุ่ม BGM6 เพื่อเปิดเอฟเฟกต์เสียงพื้นหลัง
	กดปุ่ม BGM3 เพื่อเปิดเอฟเฟกต์เสียงพื้นหลัง
	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดลำโพง กดค้างไว้เพื่อปิดลำโพง
	กดปุ่ม TWS นี้เพื่อเปิดหรือปิดโหมดจับคู่ TWS
	กดปุ่มนี้เพื่อสลับระหว่างโหมด EQ แบบ FLAT, CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP, BASS
	กดปุ่มนี้เพื่อเล่นเพลงถัดไปในโหมด USB/BT
	กดปุ่มนี้เพื่อเล่นเพลงซ้ำ

เล่นจาก USB

1. ใส่ USB ลงในพอร์ทเชื่อมต่อ USB บนแผงด้านบน
2. กดปุ่ม “F” บนแผงควบคุมด้านบนลำโพงหรือปุ่ม “MODE” บนรีโมทคอนโทรล เพื่อสลับไปยังโหมด USB เมื่ออยู่ในโหมดอื่น
3. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลือกเพลง
4. กดปุ่ม  เพื่อเล่นหรือหยุดชั่วคราว

ข้อสำคัญ:

ช่อง USB ใช้สำหรับเล่นเพลงเท่านั้น ไม่รองรับการชาร์จ

ขนาดหน่วยความจำสูงสุดของ USB: 32Gb

อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ควรจัดรูปแบบเป็น FAT32

6. เชื่อมต่อกับบลูทูธ

1. กดปุ่ม “MODE” บนรีโมทคอนโทรล หรือ กดปุ่ม “F” บนแผงควบคุมด้านบนลำโพง หรือ กดปุ่ม “MODE” บนรีโมทคอนโทรล เพื่อสลับไปที่โหมดเชื่อมต่อบลูทูธ “BLUE” จะปรากฏบนจอแสดงผล
2. เปิดฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์ของคุณ และค้นหา “AW-X8280DJ” และเชื่อมต่อกับลำโพง
3. เมื่อเชื่อมต่อแล้วจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นจากลำโพง
4. คุณสามารถใช้  หรือ  บนแผงด้านบนลำโพงหรือ  หรือ  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมแทร็กของอุปกรณ์

7. การจับคู่ TWS

หากมีลำโพงทั้งสองรุ่นนี้ (AW-X8280DJ) สามารถจับคู่ลำโพงทั้งสองรุ่นเข้าด้วยกัน

1. วางลำโพงทั้งสองรุ่นไว้ใกล้กัน
2. เปิดเครื่องและเปลี่ยนลำโพงทั้งสองรุ่นเป็นโหมดบลูทูธ (ไม่ต้องเชื่อมต่อ)
3. กดปุ่ม TWS บนเครื่องใดเครื่องหนึ่ง (เครื่องจะกลายเป็นเครื่อง HOST และอีกเครื่องจะกลายเป็นเครื่องรอง) จอแสดงผลจะแสดง T-ON ปุ่ม MAIN VOL จะกะพริบสีแดงและสีน้ำเงินสลับกันเพื่อเข้าสู่สถานะการค้นหา
4. TWS จะจับคู่โดยอัตโนมัติจะได้ยินเสียงสัญญาณที่บ่งบอกว่าจับคู่สำเร็จ
5. ลำโพงหลักจะแสดง “BLUE” และปุ่ม MAIN VOL จะกะพริบสีน้ำเงิน ลำโพงที่สองจะแสดง “TWS” เมื่อจับคู่สำเร็จ
6. เปิดอุปกรณ์เสียงบลูทูธของคุณและค้นหา “AW-X8280DJ” เพื่อเชื่อมต่อบลูทูธ จากนั้นเล่นเพลง
7. กดปุ่ม TWS เพื่อปิดใช้งานโหมดจับคู่ TWS

8. เชื่อมต่อกับ AUX-IN

1. กดปุ่ม “F” บนแผงควบคุมด้านบนลำโพงหรือกดปุ่ม “MODE” บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับเป็นโหมด AUX
2. (AUX) จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
3. เชื่อมต่อแหล่งเสียงกับอุปกรณ์ด้วยสาย AUX-IN ที่ให้มา
4. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้เปิดเพลงจากอุปกรณ์
5. การเล่นทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับลำโพง

ข้อควรระวัง: โปรดปิดลำโพง AIWA ก่อนเชื่อมต่อสาย AUX-IN เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน

9. เชื่อมต่อกับไมโครโฟนแบบมีสาย/กีตาร์



เสียบไมโครโฟนแบบมีสายขนาด 6.35 มม. ในพอร์ทเชื่อมต่อเพื่อเล่นกับไมโครโฟน


เสียบกีตาร์แบบมีสายขนาด 6.35 มม. ในพอร์ทเชื่อมต่อเพื่อเล่นกับกีตาร์



ใช้งานด้วยไมโครโฟน โปรดหมุนปุ่มหมุนนี้เพื่อปรับระดับเสียงเบส/เสียงแหลม/เสียงสะท้อน/เสียงก้องของไมโครโฟน



กด MIC PRI นี้เพื่อเปิด/ปิดการใช้ไมโครโฟนเป็นหลัก

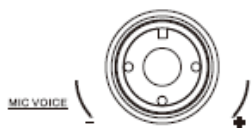

หมุนปุ่มนี้เพื่อปรับเอฟเฟกต์เสียงของไมโครโฟน

หมายเหตุสำคัญ

ขณะใช้ไมโครโฟน ควรหลีกเลี่ยงการวางไมโครโฟนตรงข้ามกับเสียงเบสของลำโพง เนื่องจากอาจมีเสียงดังจาก Whistler Noisy ควรวางไมโครโฟนให้ห่างจากปากไม่เกิน 5-15 ซม. และตั้งฉาก 45 องศา

ข้อควรระวัง: อย่าวางไมโครโฟนหันไปทางลำโพงโดยตรง เพราะอาจทำให้ลำโพงเสียหายหรือมีคลื่นสัญญาณรบกวน

10.การแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- ห้ามถอดแผงด้านบนและแผงด้านหลังของลำโพง

หากคุณพบปัญหาในการใช้งานลำโพง โปรดติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

ไม่สามารถใช้งานลำโพงได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟ AC ของลำโพงเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟฟ้าอยู่ที่เต้ารับ AC

ไม่มีเสียง

- ปรับระดับเสียง
- ยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อลำโพงอย่างถูกต้อง

ไม่มีการตอบสนองจากลำโพง

- ถอดปลั๊กไฟ AC ออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ จากนั้นเปิดลำโพงอีกครั้ง

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ก่อนที่คุณจะกดปุ่มฟังก์ชันใดๆ ให้เลือกแหล่งที่มาที่ถูกต้องด้วยรีโมทคอนโทรลแทนลำโพง
- เว้นระยะห่างระหว่างรีโมทคอนโทรลและตัวเครื่อง
- ใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว+/- ตรงกันตามที่ระบุ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- ยื่นรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์ที่ด้านหน้าของลำโพงโดยตรง

ไม่สามารถเล่นจากอุปกรณ์ USB

- ตัวเครื่องไม่รองรับรูปแบบไฟล์เหล่านี้
- อุปกรณ์ USB ไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์นี้

ไม่สามารถค้นหาหรือเชื่อมต่อบลูทูธได้

- หากอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อกับลำโพง โปรดยกเลิกอุปกรณ์บลูทูธอื่นออก แล้วใช้อุปกรณ์ใหม่เพื่อค้นหาและเชื่อมต่ออีกครั้ง
- ปิดบลูทูธบนอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นเปิดบลูทูธบนอุปกรณ์อีกครั้งค้นหาและเชื่อมต่อกับลำโพง
- ปิดลำโพงแล้วเปิดใหม่อีกครั้งและสลับไปที่โหมดบลูทูธ