


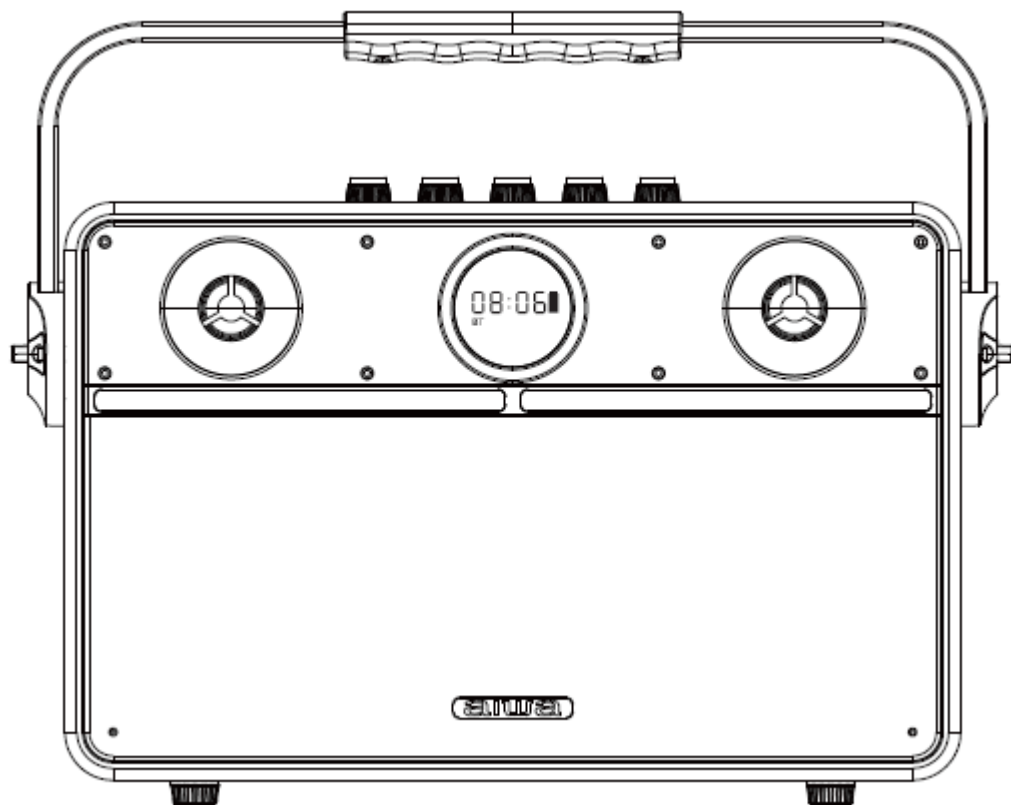

MI-X430 Essentials Lite

SUPER POWER WIRELESS SPEAKER

คู่มือการใช้งาน



อุปกรณ์ภายในกล่อง

คู่มือการใช้งาน	1 เล่ม
AUX IN ขนาด 3.5 มม.	1 เส้น
สายชาร์จ Fast Charging	1 เส้น

ข้อมูลจำเพาะ

บลูทูธเวอร์ชัน: 5.4

RMS Output: 100W

S/N ratio: $\geq 86\text{dB}$

Frequency Range: 60Hz—20KHz

Sensitivity: $95\pm 3\text{dB}$

ขนาด: 416*171*329 mm ± 3 mm

ความจุแบตเตอรี่: 10.8V/5800 mAh (Total 6*2900, 17400 mAh)

ระยะเวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2-3 ชั่วโมง (การชาร์จ 40W)

ระยะเวลาในการใช้งาน: ประมาณ 3-10 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับระดับเสียงที่ใช้งาน)

แรงดันไฟ/กระแสไฟในการชาร์จ: TYPE-C: 5V/2.7A หรือ 9V/2.7A หรือ 12V/2.7A หรือ 15V/2.7A

(รองรับการชาร์จสูงสุด 40W)


Support: TF Card, USB Disk, Music Format: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA

ระยะการรับสัญญาณ: 10 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และอุปกรณ์ที่ใช้งาน)

รายการ	วิธีการใช้งาน	หน้าจอแสดงผล
Power On เปิด	กดปุ่ม “Power” ค้างไว้	แสดง LOAD และเปลี่ยนเป็น BL
Power Off ปิด	กดปุ่ม “Power” ค้างไว้	หน้าจอแสดงผลดับ
Bluetooth Pairing การเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ	ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดลำโพง	ไฟ LED กะพริบ
Pair Successfully เชื่อมต่อสำเร็จ	เลือกจับคู่ “MI-X430 Essentials Lite” บนอุปกรณ์	ไอคอน BT ขึ้นค้างบนหน้าจอ
Disconnect Bluetooth ยกเลิกการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ	กดปุ่มเพลงก่อนหน้าและเพลงถัดไปพร้อมกัน ค้างไว้ 2-3 วินาที	ไอคอน BL & BT กะพริบ
TWS Pairing การจับคู่ TWS	โหมด BT ลำโพงจะไม่เชื่อมต่อ ให้กดปุ่มโหมดบน ลำโพงตัวใดตัวหนึ่งค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมด TWS	ไอคอน BL กะพริบ
การจับคู่ TWS สำเร็จ	TWS (ลำโพงหลักและลำโพงรอง) เชื่อมต่อโดย อัตโนมัติสำเร็จ	ลำโพงหลัก: BT กะพริบ ลำโพงรอง: BT ขึ้นค้าง
TWS to BT devices	เลือก “MI-X430 Essentials Lite” บนอุปกรณ์	ลำโพงหลักและลำโพงรอง BT ยังแสดงอยู่
Mode Change เปลี่ยนโหมด	กดปุ่ม MODE 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนโหมด Bluetooth/AUX/USB/TF	/
AUX Mode	เสียบสาย AUX ในช่อง AUX	ไอคอน AUX จะแสดงบนหน้าจอ
USB Flash Disk	เสียบ USB ในช่อง USB	ไอคอน U/T จะแสดงบนหน้าจอ
Previous Song เล่นเพลงก่อนหน้า	กดปุ่ม 1 ครั้ง เล่นเพลงก่อนหน้า	/
Next Song เล่นเพลงถัดไป	กดปุ่ม 1 ครั้ง เล่นเพลงถัดไป	/
Play/Pause/Mute เล่น/หยุดชั่วคราว/ปิดเสียง	กดปุ่ม Play/Pause 1 ครั้ง (ปิดเสียงใช้ในโหมด AUX)	/
Mute ปิดเสียง	กดปุ่ม Mute 1 ครั้ง	/
Main Volume ระดับเสียงหลัก	หมุน Volume ไปด้านขวา เพื่อเพิ่มระดับเสียง หมุน Volume ไปด้านซ้าย เพื่อลดระดับเสียง	Uxx (0-30) Xx for volume

Music Treble Level ระดับเสียงแหลม	หมุน Volume ไปด้านขวา เพื่อเพิ่ม ระดับเสียงแหลม หมุน Volume ไปด้านซ้าย เพื่อลด ระดับเสียงแหลม	AHxx (-8-8) Xx for treble level
Music Bass Level ระดับเสียงเบส	หมุน Volume ไปด้านขวา เพื่อเพิ่ม ระดับเสียงเบส หมุน Volume ไปด้านซ้าย เพื่อลด ระดับเสียงเบส	Abxx (-8-8) Xx for bass level
Mic function	เสียบตัวรับสัญญาณไมโครโฟน MU-5N เข้าในพอร์ตไมโครโฟน ระดับเสียงไมโครโฟนและเสียงสะท้อน ของไมโครโฟนจะทำงานหลังจากเสียบ ไมโครโฟนแล้ว	/
Microphone Volume ระดับเสียงไมโครโฟน	หมุนปุ่ม “MIC.VOL” เพื่อเพิ่ม-ลดระดับ เสียง	Udxx (0-20) Xx for volume
Microphone Echo ระดับเสียงสะท้อนไมโครโฟน	หมุนปุ่ม “MIC.Echo” เพื่อเพิ่ม-ลด ระดับเสียงสะท้อน	ECxx(0-20) Xx for Echo level
Battery Level ระดับแบตเตอรี่	ระดับแบตเตอรี่จะแสดงเมื่อเปิดลำโพง	100%: 4 ชีต 70%: 3 ชีต 50%: 2 ชีต 30%: 1 ชีต
Low Power แบตเตอรี่ต่ำ	เมื่อแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า 20%	แถบแสดงแบตเตอรี่จะว่างเปล่า และจะมีเสียงแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
Low Battery / Shut down แบตเตอรี่ต่ำ / ปิดเครื่อง	เมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10%	ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ
Reset รีเซ็ต	นำเข็มเข้าไปในปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ จนลำโพง ปิดอัตโนมัติ	/

Charging การชาร์จแบตเตอรี่	เชื่อมต่อ Adapter: TYPE-C รองรับการ ชาร์จสูงสุด 40W สำหรับ TYPE-C, 5V/2.7A, 9V/2.7A, 12V/2.7A, 15V/2.7A เชื่อมต่อ Adapter: USB รองรับการ ชาร์จสูงสุด 18W สำหรับ USB-Type C TYPE-C, รองรับ 5V/1.3A หรือ 9V/1.3A หรือ 12V/1.3A	ขึ้นไฟ LED สีแดง
Charge Finished ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว	ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100%	ไฟ LED สีแดงดับ
Clear Pair List ยกเลิกการจับคู่	ถ้าโพงไม่เชื่อมต่อบลูทูธ กดปุ่มถัดไป และปุ่มก่อนหน้าค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อ ยกเลิก หากอยู่ในโหมด TWS ลำโพงทั้งสองตัว จะต้องยกเลิกการเชื่อมต่อ	Clen แสดงบนหน้าจอ
Discharge	หากปิดลำโพง จะรองรับการชาร์จเร็ว สูงสุด 45W หากเปิดลำโพง รองรับการ ชาร์จปกติ 5V เท่านั้น	/
Light effect เอฟเฟกต์ไฟ	กดปุ่มเพลงก่อนหน้าและเพลงถัดไปค้าง ไว้เพื่อเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไฟ 4 แบบ 1. สีจะกะพริบแบบสุ่ม 2. ไม่มีเสียงดนตรีก็จะกะพริบ 3. เพลงจะกะพริบ 4. ปิดไฟ	/

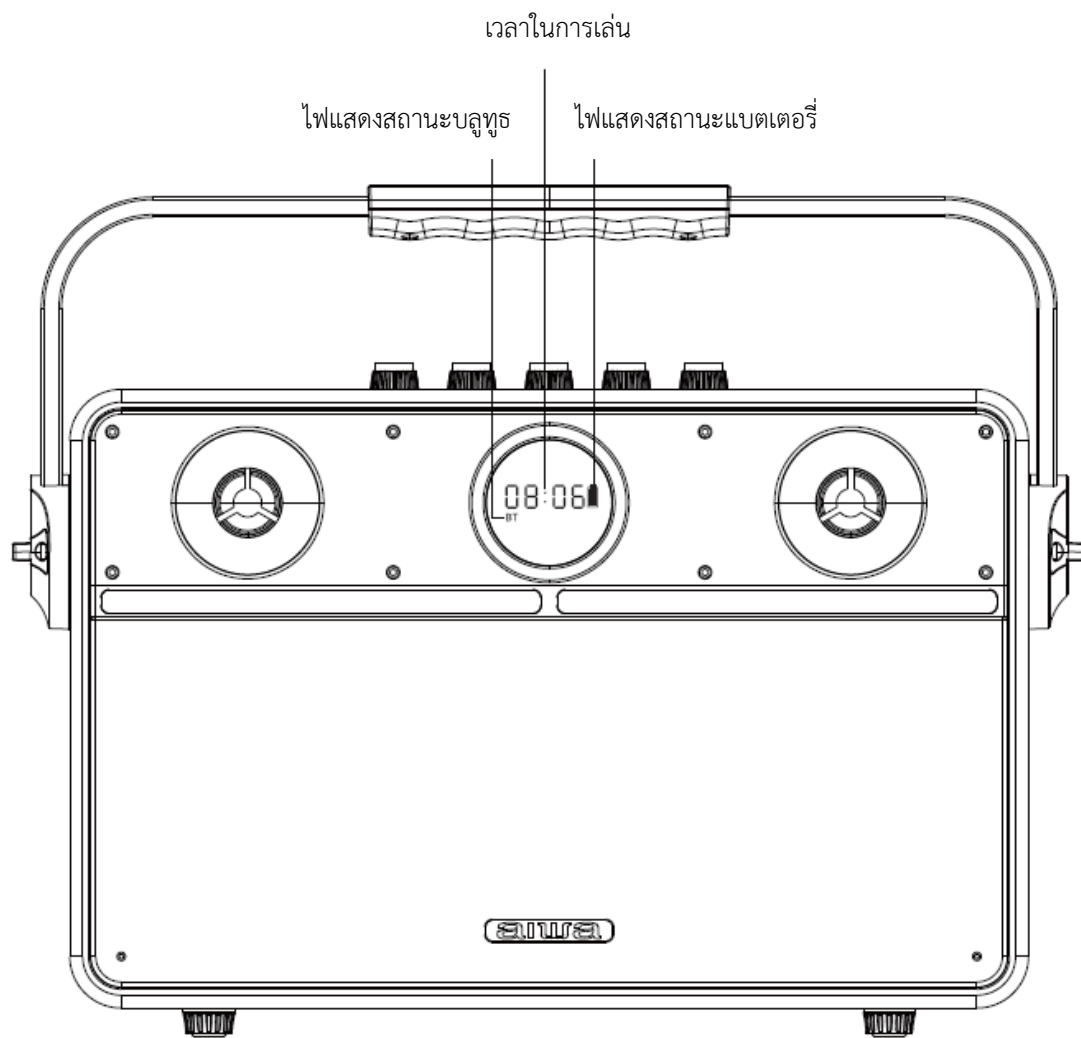

แผงควบคุมด้านหลัง

