

aiwa®

Japan est1951

User manual

AW-R5 Whisper Box



คู่มือการใช้งาน


อุปกรณ์ภายในกล่อง

ลำโพง	1	ชิ้น
สายชาร์จ Type-C	1	เส้น
สาย AUX-IN	1	เส้น
คู่มือการใช้งาน	1	เล่ม

แผนผังควบคุมด้านล่าง



Icon	กดสั้นๆ 1 ครั้ง	กดค้าง 2 วินาที
	เปิดใช้งาน	เปิดเครื่อง/ปิดเครื่อง
FM	โหมดวิทยุ FM	
M	BT,SD,AUX	ยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ
	เล่นเพลงก่อนหน้านี้	
	เล่นเพลงถัดไป	
	หยุด/เล่นเพลง	
	ลดระดับเสียง	
	เพิ่มระดับเสียง	

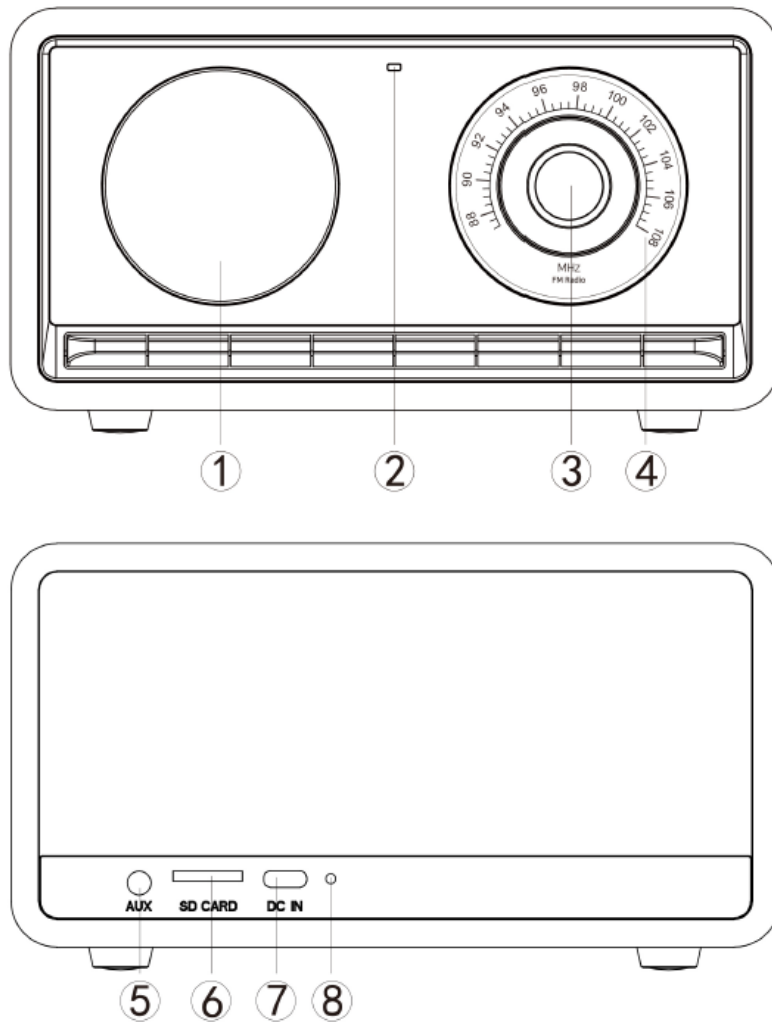

โครงสร้างภายนอก

- | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. ดอกลำโพง | 2. ไฟแสดงสถานะ | 3. ปุ่มหมุนค้นหาคลื่น FM |
| 4. คลื่นสัญญาณ FM | 5. พอร์ตเชื่อมต่อ AUX | 6. พอร์ตเชื่อมต่อ SD Card |
| 7. พอร์ตการชาร์จ | 8. ไฟแสดงสถานะการชาร์จ | |

วิธีการใช้งาน

วิทยุ FM

1. กดปุ่ม “FM” 1 ครั้ง เพื่อสลับไปที่โหมด FM ไฟพื้นหลัง FM จะสว่างขึ้น
2. หมุนปุ่ม FM เพื่อค้นหาสถานีวิทยุ
3. เครื่องนี้มีเสาอากาศ FM ในตัวและสามารถฟังสถานีวิทยุ FM ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามสัญญาณ FM จะได้รับผลกระทบอย่างมากบางพื้นที่ หากคลื่นวิทยุไม่เสถียร โปรดเสียบเสาอากาศอ่อนเข้าไปในช่อง AUX เพื่อใช้เป็นเสาอากาศภายนอกเพื่อเพิ่มสัญญาณ

หมายเหตุ: สถานีวิทยุบางสถานีอาจได้รับการรบกวนขณะชาร์จลำโพง

การเชื่อมต่อบลูทูธและการเล่น

1. กดปุ่ม “M” 1 ครั้ง เพื่อสลับไปที่โหมด BT ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
2. เปิดบลูทูธของอุปกรณ์ และเลือก “AIWA Whisper Box” เพื่อเชื่อมต่อและจับคู่
3. กดปุ่ม “M” ค้างไว้เพื่อยกเลิกการจับคู่

การ์ดหน่วยความจำ (SD Card)

1. ใส่ SD card เข้าในพอร์ต “SD CARD” ที่ด้านหลังของลำโพง
2. กดปุ่ม “M” 1 ครั้ง เพื่อสลับไปที่โหมด SD card เพลงใน SD card จะถูกเล่น
3. กดปุ่ม Play/Pause ค้างไว้เพื่อเล่นเพลงเดี่ยวแบบวนซ้ำ กดปุ่ม Play/Pause ค้างไว้อีกครั้งเพื่อยกเลิกการวนซ้ำ

หมายเหตุ: ลำโพงรองรับเฉพาะรูปแบบไฟล์ FAT32, รูปแบบเพลง MP3, WAV, WMA, FLAC, APE

เชื่อมต่อและเล่นเสียงผ่าน AUX

1. ใช้สายสัญญาณเสียงเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ MP3 และอุปกรณ์แหล่งเสียงอื่น ๆ เข้ากับพอร์ต AUX ของลำโพง
2. กดปุ่ม “M” 1 ครั้ง เพื่อสลับไปที่โหมด AUX จากนั้นสามารถเล่นเพลงได้

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เมื่อแบตเตอรี่ของลำโพงไม่เพียงพอ ลำโพงจะส่งเสียงเตือนแบตเตอรี่อ่อน ในเวลานี้ต้องชาร์จลำโพง
2. ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นเสมอเมื่อชาร์จ และไฟแสดงสถานะจะดับลงเมื่อชาร์จเต็ม
3. เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ หากไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ชาร์จทุก ๆ 3 เดือน

ข้อมูลจำเพาะ

Product: Retro FM Radio Bluetooth Speaker

Model: AW-R5 Whisper Box

Material: ABS+ PU+MDF

Weight: 680g(Excluding cable)

Size: 170*90*90MM (W*H*D)

Bluetooth version: 5.3

Bluetooth protocol: A2DP, AVRCP

Power: 10 W

Distortion: <1%

Frequency Response: 60Hz-16KHz

FM frequency: 87.5-108MHz

Battery capacity: 2200mAh

Rated input: 5V 1A

ระยะเวลาในการชาร์จ: ประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการเล่น: 10 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและระดับเสียง)

อุณหภูมิ: -10C°-50C°