

# aiwa®

คู่มือการใช้งาน

Retro Play

RS-X10



## คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

1. ไม่ควรวางเครื่องใกล้กับแหล่งความร้อนทุกประเภท
2. ควรใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มากับตัวเครื่องเท่านั้น
3. ควรส่งซ่อมที่ศูนย์ AIWA หรือช่างที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
4. ควรเก็บคู่มือนี้ไว้ เพื่อใช้อ้างอิงและแก้ปัญหาเบื้องต้น
5. โปรดอ่านข้อควรระวังทั้งหมดในรายละเอียด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

1. ควรเก็บเครื่องให้ห่างจากแหล่งไฟ และแหล่งความร้อนทุกประเภท
2. ไม่ควรพยายามถอด ประกอบ หรือดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง
3. ไม่ควรให้เครื่องโดนความร้อนมากเกินไป (แสงแดดโดยตรง ฯลฯ)
4. ไม่ควรให้ของเหลวทุกชนิดตกลงในเครื่อง

## หมายเหตุ

การใช้งานเครื่อง และระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ ช่างต้นเป็นค่าโดยประมาณ ที่ทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ใช้  
งานได้จริง และอาจแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละท่าน

## อุปกรณ์ภายในกล่อง

1. ลำโพง 1 เครื่อง
2. สาย USB TYPE-C 1 เส้น
3. สาย AUX IN 1 สาย
4. คู่มือการใช้งาน 1 ฉบับ

## ข้อมูลจำเพาะ

กำลังขับ: 40 W

ความต้านทาน: 4Ω

การตอบสนองความถี่: 50Hz-20KHZ

อัตราส่วน S/N: > 80dB

Sensitivity: 300MV

การเชื่อมต่อแบบมีสาย: LINE IN, AUX OUT

การเชื่อมต่อไร้สาย: Bluetooth V5.0

รองรับ: USB, TWS, EQ

DC Input Voltage: 5V/2A

ความจุแบตเตอรี่: 7.4V/2,600mAh

เวลาเล่น: 4-5 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน)

เวลาในการชาร์จ: 3-4 ชั่วโมง

ขนาด: 220 มม. × 88 มม. × 127 มม

น้ำหนัก: 1.65 กก

## แผงควบคุมด้านบน

### 1. ไฟแสดงสถานะโหมดที่เลือก

- สีฟ้าหมายถึง โหมด Bluetooth
- สีเขียวหมายถึง โหมด AUX IN

### 2. EQ MODE

- เสียงปกติ, เพิ่มเสียงเบส, เสียงร็อก
- กดค้างเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ

### 3. ปุ่มปรับระดับเสียง

### 4. ปุ่มปรับเสียงเบส

### 5. ปุ่มปรับเสียงแหลม

### 6. ปุ่มเพลงถัดไป

### 7. ปุ่มเพลงก่อนหน้า


### 8. ปุ่มเลือกโหมด

- โหมด Bluetooth
- โหมดAUX IN
- โหมดUSB
- กดค้างเพื่อเชื่อมต่อ TWS


### 9. สวิตช์เปิด/ปิด

- กดค้างเพื่อเปิด/ปิด

(กด 1 ครั้งเพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว)

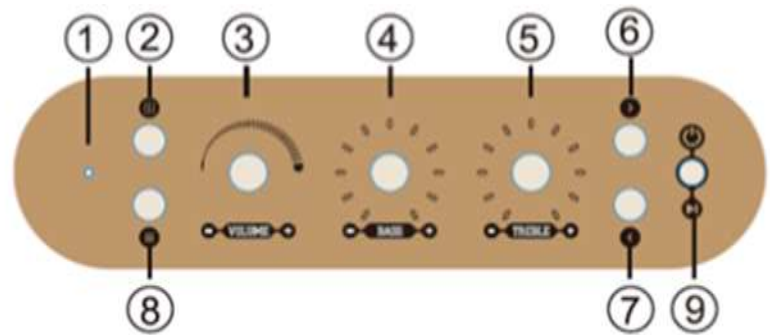

## แผงฟังก์ชัน

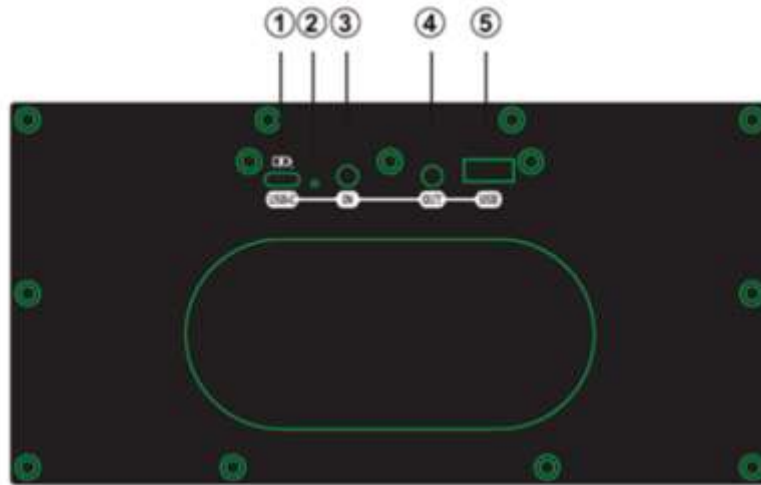


1. USB Type-C Power Input Jack DC 5V/2A
2. ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
3. แจ็คเคเบิล AUX IN
4. แจ็คเคเบิล AUX OUT
5. พอร์ต USB

## วิธีการใช้งาน

การเล่น USB: เสียบ USB เข้ากับพอร์ต USB การเล่นจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

การเล่น AUX: ยกเลิกการเชื่อมต่อ BT และเสียบสาย AUX เชื่อมต่อกับสัญญาณเสียงเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

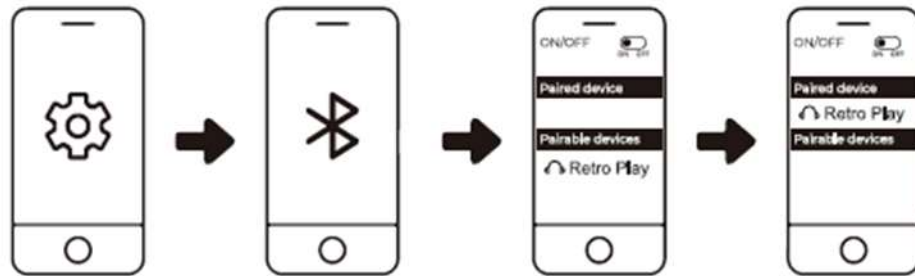

## โหมดบลูทูธ: Bluetooth Name: Retro Play

1. เปิดบลูทูธ (BT) บนอุปกรณ์
2. เปิดเครื่องลำโพง
3. ค้นหาและเชื่อมต่อกับ "AIWA Retro Play" บนอุปกรณ์
4. กดปุ่มเล่น/หยุด ค้างไว้ 3-4 วินาที เพื่อตัดการเชื่อมต่อ

## แบตเตอรี่และการชาร์จ

### การชาร์จแบตเตอรี่

เชื่อมต่อสายชาร์จ Type C กับกระแสไฟฟ้าที่ถูกต้อง

ใช้เวลาในการชาร์จโดยประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานครั้งแรก

| ปัญหา                         | สาเหตุ                                          | วิธีแก้ปัญหา                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| เปิดเครื่องและเชื่อมต่อไม่ได้ | แบตเตอรี่หมด                                    | ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม                                               |
|                               | โหมดที่เลือกไม่ตรงกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ        | เลือกโหมดที่ตรงกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ<br>(BLUETOOTH, AUX IN, USB)   |
| เชื่อมต่อBluetoothไม่ได้      | โหมดที่เลือกไม่ใช่ Bluetooth                    | ตรวจสอบลำโพงให้แน่ใจว่าอยู่ในโหมด Bluetooth ก่อนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ |
|                               | ระยะห่างลำโพงและอุปกรณ์ Bluetooth อยู่ไกลเกินไป | นำอุปกรณ์เข้ามาใกล้ๆกับลำโพง และลองเชื่อมต่ออีกครั้ง                |
|                               | ฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ ไม่ได้เปิดใช้งาน   | เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ และเชื่อมต่อกับลำโพงอีกครั้ง         |