


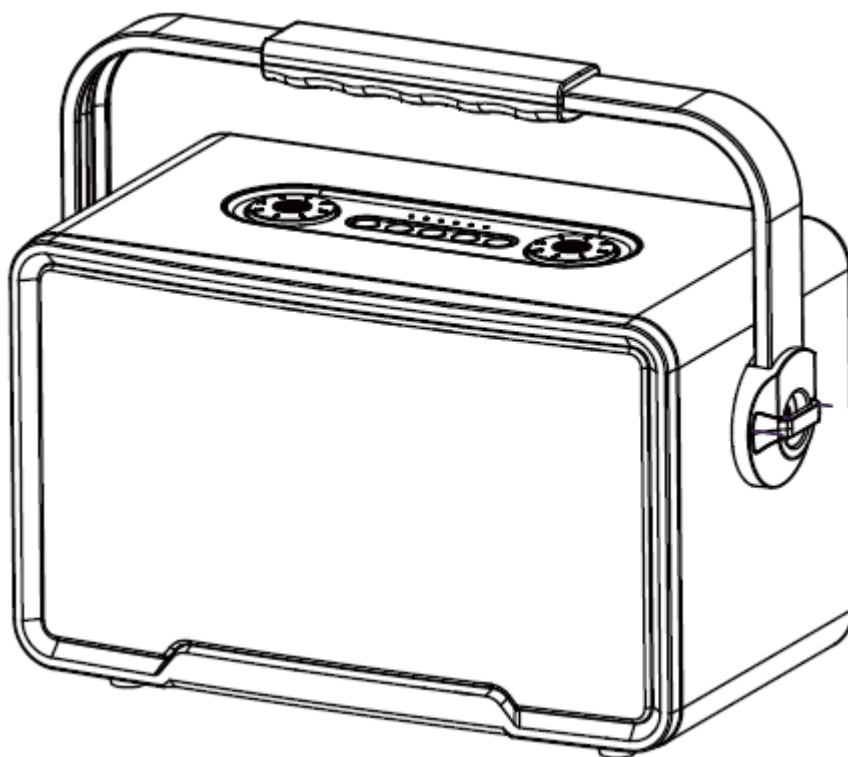

AW-R8000 Oracle

คู่มือการใช้งาน


อุปกรณ์ภายในกล่อง

- สาย AUX-IN 3.5 มม. 1 ชิ้น
- สายชาร์จ Type-C 1 ชิ้น
- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม


ข้อมูลจำเพาะ

- Bluetooth Version: 5.4
- Support: A2DPV1.2,AVRCPV1.4,HPV1.6,HSPV1.2
- Wireless work distance: 10 meters
- Output Power: 120W
- Driver Unit: 5.5 inches, 3Ω, 100W*1
2.5 inches ,8Ω, 20W*2
- Frequency response: 50Hz-20kHz-10dB
- Signal-to-noise ratio: ≥80dB
- Battery type: Lithium-ion (10.8V/7650mAh)
- Input : type-C fast charging
- Playtime: 11-30 hours (varies by volume level and content)
- Battery charge time: 4 hours
- Dimensions: 345*174*273 mm
- Weight: 4950g±50g

ภาพรวมแผงควบคุมด้านบน

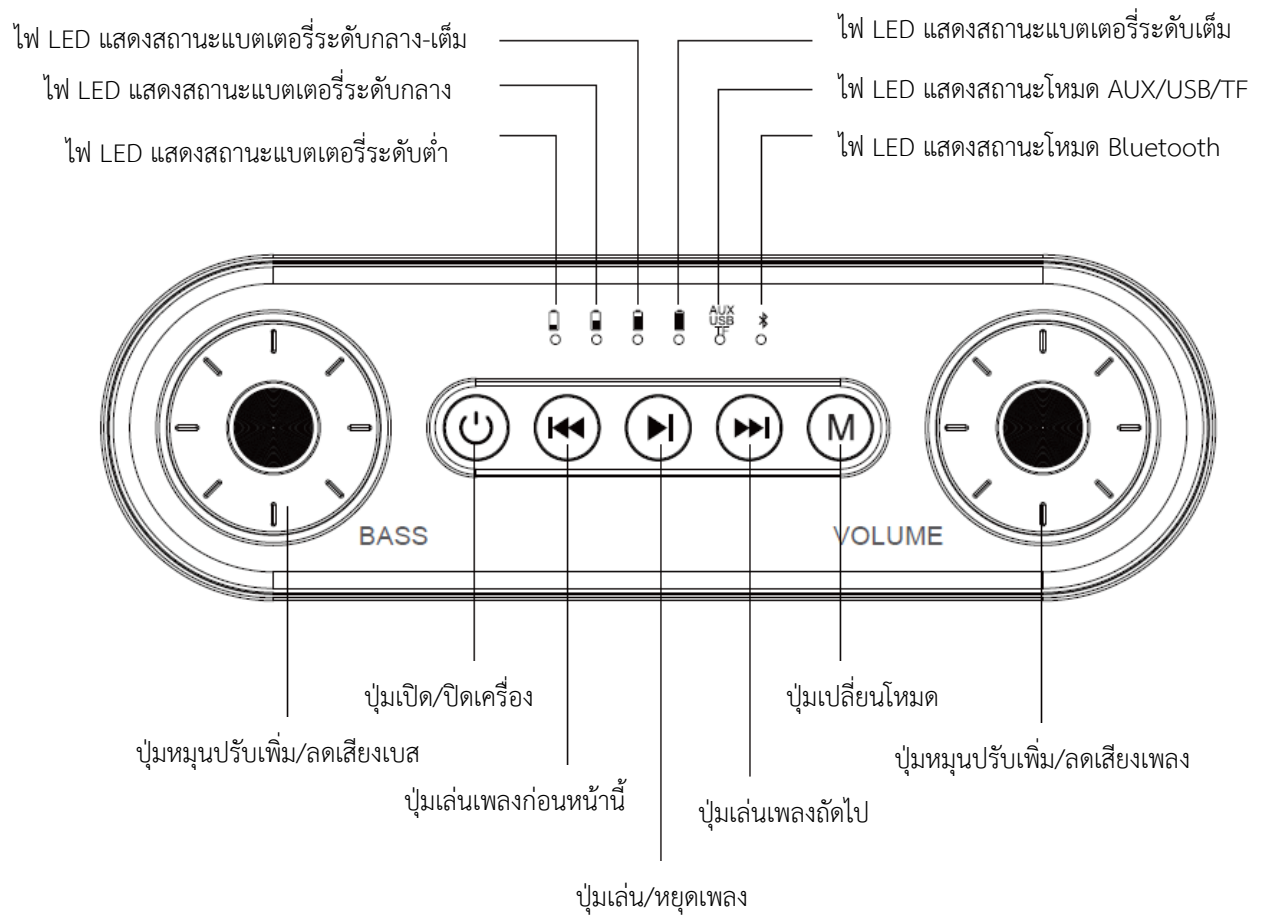

ภาพรวมแผงควบคุมด้านหลัง

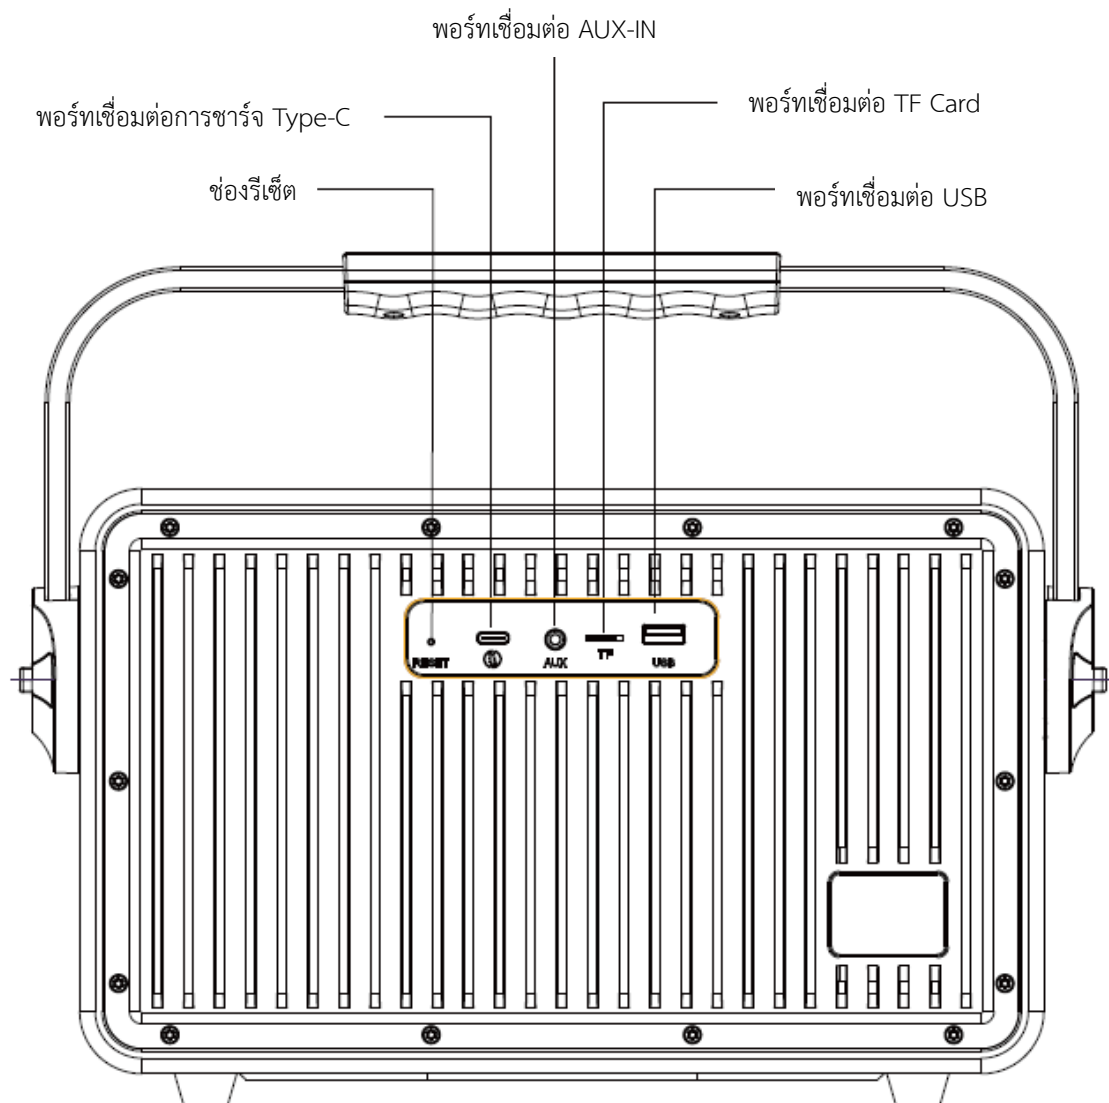

คำแนะนำในการใช้งาน

รายการ	วิธีการใช้งาน	ไฟแสดงสถานะ	เสียงแจ้งเตือน
เปิดเครื่อง	กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 2-3 วินาที หากอยู่ในสถานะปิดเครื่อง	ไฟ LED แสดงสถานะสีขา ไฟปุ่มและไฟแสดงแบตเตอรี่สว่างขึ้น	✓
ปิดเครื่อง	กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 2-3 วินาที หากอยู่ในสถานะเปิดเครื่อง	ไฟ LED ดับลง	✓
การจับคู่	เข้าสู่โหมดจับคู่เมื่อเปิดเครื่อง	ไฟสีฟ้ากะพริบ	×
จับคู่สำเร็จ	เลือกชื่อบลูทูธบนอุปกรณ์ เพื่อ เชื่อมต่อ	ไฟสีฟ้าขึ้นค้าง	✓
ยกเลิกการเชื่อมต่อ	กด “+” และ “-” ค้างไว้ 1 วินาที เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ	ไฟสีฟ้ากะพริบ	✓
เชื่อมต่อใหม่	ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ล่าสุดโดยอัตโนมัติ	ไฟสีฟ้าขึ้นค้าง	✓
เชื่อมต่อ TWS	กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้ (บน อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง) เพื่อเข้าสู่โหมด TWS อุปกรณ์อีก เครื่องหนึ่งจะอยู่ในสถานะการจับคู่ ให้กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้อีกครั้ง เพื่อออกจากโหมด TWS	ไฟสีน้ำเงินและสีเขียวจะกะพริบ สลับกัน (ไฟสีน้ำเงินและสีเขียวจะติดสลับกัน เป็นเวลา 2 วินาที)	✓

รายการ	วิธีการใช้งาน	ไฟแสดงสถานะ	เสียงแจ้งเตือน
เชื่อมต่อ TWS สำเร็จ	TWS เชื่อมต่ออัตโนมัติ	ไฟสีฟ้าเครื่องหลักกะพริบ (ติด 1 วินาที ดับ 1 วินาที) ไฟสีฟ้าของเครื่องรองขึ้นค้าง	✓
อุปกรณ์เชื่อมต่อ TWS	หลังจากเชื่อมต่อ TWS เครื่องหลัก และ เครื่องรอง แล้ว ให้ค้นหา Bluetooth บนอุปกรณ์และเชื่อมต่อ	ไฟสีฟ้าเครื่องหลักและเครื่องรองขึ้นค้าง	✓
การชาร์จอุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่อ TWS	ฟังก์ชันปุ่มทั้งหมด: เครื่อง หลักและเครื่องรองจะชาร์จกัน	ไฟเครื่องหลัก: ไฟสีน้ำเงินกะพริบถี่ 2 ครั้ง (ไฟสีน้ำเงินติด 2 วินาที และดับลง) อุปกรณ์รอง: ไฟสีฟ้าติดตลอด (การสลับโหมดไม่ชาร์จกับไฟแสดงสถานะ หลัก)	x
โหมด AUX	สลับไปที่โหมด AUX โดย อัตโนมัติเมื่อเสียบสาย AUX	เล่น: ไฟสีเขียวจะขึ้นค้าง หยุดเล่น: ไฟสีเขียวจะกะพริบ	x
โหมด USB	สลับไปที่โหมด USB โดย อัตโนมัติเมื่อเสียบ USB	เล่น: ไฟสีเขียวจะขึ้นค้าง หยุดเล่น: ไฟสีเขียวจะกะพริบ	x

รายการ	วิธีการใช้งาน	ไฟแสดงสถานะ	เสียงแจ้งเตือน
เปลี่ยนโหมด	กด 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนโหมด	ไฟแสดงสถานะขึ้นค้าง	x
เพิ่มเสียง +	หมุนปุ่ม VOL เพื่อเพิ่มระดับเสียง	ไฟแสดงสถานะระดับเสียง 30 ระดับ	เสียงแจ้งเตือนเมื่อเพิ่มระดับเสียงสุด
ลดเสียง -	หมุนปุ่ม VOL เพื่อลดระดับเสียง	ไฟแสดงสถานะระดับเสียง 30 ระดับ	x
เล่น/หยุดเพลง	กด 1 ครั้ง เพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว	/	x
เล่นเพลงถัดไป	กด 1 ครั้ง เล่นเพลงถัดไป	/	x
เล่นเพลงก่อนหน้านี้	กด 1 ครั้ง เล่นเพลงก่อนหน้านี้	/	x

รายการ	วิธีการใช้งาน	ไฟแสดงสถานะ	เสียงแจ้งเตือน
เพิ่มระดับเสียงเบส	หมุนปุ่มเพื่อเพิ่ม/ลดเสียงเบส	ไฟแสดงสถานะระดับเสียงเบส 8 ระดับ	x
แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ และปิดเครื่อง	แบตเตอรี่ต่ำกว่า 10V (แบตเตอรี่ 20%) ลำโพงมี การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ แบตเตอรี่ต่ำกว่า 9V (แบตเตอรี่ 10%) ลำโพงปิดลง	N/A	✓
ลบการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์	ในสถานะที่ไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธ ไฟ ทั้งหมดจะติดเป็นเวลา 2 วินาที กดปุ่มก่อนหน้าและปุ่มถัดไปค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อล้าง รายการและรีเซ็ตระดับเสียง	ไฟทั้งหมดจะติดเป็นเวลา 2 วินาที	✓
หน่วยความจำการทำงานของ ลำโพง	หน่วยความจำระดับเสียง หน่วยความจำจุดตัดแตรีกการ์ด ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง เครื่องจะ ทำงานต่อจากระดับเสียง และแตรีก การ์ดของการปิดเครื่องครั้งล่าสุด		x
ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน	ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติในสถานะ ต่อไป่นี้: ไม่มีการเชื่อมต่อบลูทูธเป็น เวลา 30 นาที โหมดหยุดชั่วคราวเป็นเวลา 30 นาที		x

รายการ	วิธีการใช้งาน	ไฟแสดงสถานะ	เสียงแจ้งเตือน
การชาร์จแบตเตอรี่	เชื่อมต่อสายชาร์จ Type C เข้ากับลำโพงและอแดปเตอร์ (ไม่รวม): TYPE-C รองรับ การชาร์จสูงสุด 45W สำหรับ TYPE-C	ไฟสีแดงขึ้นค้าง	x
การชาร์จเสร็จสิ้น	เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็มแล้ว	ไฟสีแดงดับลง	x
รีเซ็ต	กดปุ่มรีเซ็ตภายในรูรีเซ็ต	/	x