




คู่มือการใช้งาน เครื่องล้างจาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเครื่องล้างจาน
และเก็บไว้ในที่ที่สามารถอ้างอิงได้ทุกเมื่อ

AQUALUXE
INVERTER

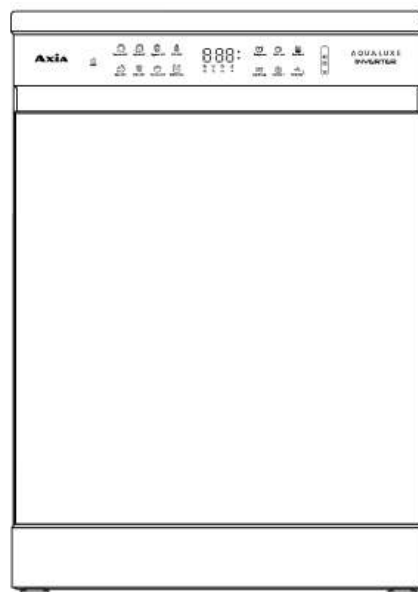

*เครื่องล้างจาน AQUALUXE TFT15SS INV จะอยู่ในซีรีส์ 06

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	3
คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ.....	3
ภาพรวมผลิตภัณฑ์.....	7
ส่วนประกอบภายนอก.....	7
ส่วนประกอบภายใน.....	8
อุปกรณ์เสริม.....	8
ขนาดผลิตภัณฑ์.....	9
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์.....	9
การติดตั้ง	10
การเลือกตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม.....	10
การถอดฝาครอบด้านบน.....	11
การปรับระดับเครื่องล้างจาน.....	12
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....	13
การเชื่อมต่อท่อประปาและแหล่งจ่ายไฟ.....	14
การดำเนินการ	15
ภาพรวม.....	16
ก่อนการใช้งาน.....	17
แผงควบคุม.....	21
ตารางโปรแกรม.....	24
การจัดวางภายในเครื่องล้างจาน.....	25
การจัดวางภาชนะเข้าชั้นวางจานด้านล่าง.....	25
การจัดวางภาชนะเข้าชั้นวางอุปกรณ์ช้อนส้อม.....	26
การจัดวางภาชนะเข้าชั้นวางจานด้านบน.....	26
การจัดวางในชั้นวางอุปกรณ์ช้อนส้อม.....	28
การบำรุงรักษา	29
การทำความสะอาดภายนอกเครื่องล้างจาน.....	29
การทำความสะอาดภายในเครื่องล้างจาน.....	30
การทำความสะอาดเพดานน้ำ.....	31
การแก้ปัญหา.....	32
FAQs:คำถามที่พบบ่อย.....	32
การตรวจสอบเบื้องต้น.....	33

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดในเอกสารนี้ก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยของคุณและผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ

เราได้จัดเตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญในคู่มือนี้และบนเครื่องล้างจานของคุณ กรุณาอ่าน

และปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดเสมอ

นี่คือสัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัย



มันช่วยเตือนคุณถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่อาจทำให้คุณและผู้อื่นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ

ข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดจะอยู่ภายใต้สัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัย ด้วยคำว่า "คำเตือน" หรือ "ข้อควรระวัง"

คำเหล่านี้หมายถึง:



คำเตือน

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

ข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะบอกคุณถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ และสิ่งที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากการระเบิด ไฟฟ้าไหม้การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต น้ำร้อนลวก หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- เครื่องนี้ต้องเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง มีการป้องกัน และขนาดที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป
 - โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
 - เครื่องนี้ต้องได้รับการติดตั้งและต่อไฟฟ้าโดยช่างซ่อมบำรุงที่มีความเชี่ยวชาญ ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
 - โปรดถอดปลั๊กไฟ ฟิวส์สายใน หรือบนรถเกอรรอกร่อนติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องนี้
 - โปรดติดตั้งอย่างซ่อมบำรุงที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน
 - โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ให้พ้นจากมือเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กได้
 - เครื่องนี้สามารถขนย้ายได้เมื่อมีการรองรับอย่างปลอดภัยโดยคนสองคนขึ้นไป
 - เครื่องนี้ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทางทะเลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น ยานพาหนะเพื่อการพักผ่อน, รถพ่วงหรือเครื่องปั้น
 - จัดเก็บและติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ที่ไม่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือสภาพอากาศกลางแจ้ง
 - ผลิตภัณฑ์นี้ต้องถูกวางใกล้แหล่งจ่ายไฟฟ้า
 - ห้ามตัดหรือถอดการต่อของสายไฟในทุกกรณี
 - ทนติดตั้งหรือย้ายผลิตภัณฑ์นี้กรุณาเบรคไว้ไม่ให้เกิดการบิด งัด หรือทำให้สายไฟเสียหาย
 - ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่เปียกชื้น
 - กรุณากำลยาส่งการคายแข็ง ภูเขาไฟดับ และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ หลังจากแกะบรรจุภัณฑ์
- เนื่องจากติดเอาน้ำไปเล่นได้โดยกลองที่ปกคลุมด้วยพรม ผ้าห่ม หรือแผ่นพลาสติกอาจกลายเป็นพื้นที่ลื่น ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้หากเครื่องได้รับความเสียหาย มีข้อบกพร่อง หรือถูกถอดประกอบเพียงบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนหายไปหรือเสียหาย รวมถึงสายไฟที่เสียหาย
 - โปรดปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่แนะนำทั้งหมดในเอกสารประกอบ รวมถึงการใช้ถุงมือแขนยาวและแว่นตาเมื่อจำเป็น

- ผู้ติดตั้งต้องแน่ใจว่าเครื่องส้างงานปิดสนิทในระหว่างการติดตั้ง
- ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ใหม่ที่มาพร้อมเครื่องส้างงาน และไม่ควรมำชุดเก่ามาใช้ซ้ำ
- โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อก่อนว่ามียอรวร้งซึมหลังการติดตั้งหรือไม่
- ห้ามทำให้อายไฟของเครื่องส้างงานนี้เสียหายหรือวางวัตถุหนักกับบนสายไฟ

การดำเนินการ

- โปรดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟที่สึกหรอหรือชำรุดทันทีห้ามใช้สายไฟที่มีรอยแตกหรือชำรุดตลอดความยาวหรือปลายด้านใดด้านหนึ่ง
- โปรดถอดปลั๊กไฟทันทีหากพบเสียงผิดปกติกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นไหม้หรือควันขณะเครื่องทำงาน
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องนี้โดยการดึงสายไฟ
- ห้ามใช้สายต่อจ่ายหรืออะแดปเตอร์ใดๆ กับเครื่องนี้
- ห้ามจับสายไฟหรือสัมผัสกับคอนซูมของเครื่องด้วยมือเปียก
- ห้ามดัดแปลงหรือยึดสายไฟ
- ห้ามเก็บหรือใช้น้ำมันเบนซิน หรือวัตถุไวไฟและของเหลวไวไฟใกล้เครื่องนี้หรืออุปกรณ์อื่นๆ
- รักษาพื้นที่ด้านใต้และรอบเครื่องนี้ให้ปราศจากวัสดุที่ติดไฟง่าย (พรม ฝ้า กระดาษและผ้าหิ้ว ฯลฯ) , น้ำมันเบนซิน, สารเคมี และวัตถุไวไฟหรือของเหลวไวไฟอื่น ๆ
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดประสบการณ์และความรู้แน่ชัดจะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพวกเขา
- หากสายไฟเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตราย
- ห้ามใช้ความรุนแรง นั่งหรือยืนบนเครื่อง
- กรุณาย่านคำแนะนำที่แนบมาทั้งหมดและเก็บรักษาคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งานจริง
- ควรมีการดูแลเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องส้างงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ควบคุม
- ห้ามสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือปลั๊กไฟ และโปรดระบายนอากาศในบริเวณนั้นทันทีหากมีการรั่วไหลของก๊าซ (เช่น ไอโซนิวเทน, โพรเพน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ)
- กรุณาติดตั้งท่อระบายน้ำในตำแหน่งที่กำหนด
- โปรดใช้ถุงชักฟอกที่แนบมาสำหรับเครื่องส้างงานเท่านั้น และเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
- ห้ามให้เด็กรับประทานผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจาน
- เมื่อใส่สิ่งของที่จะทำความสะอาด:

-สิ่งวัตถุมักมอดอก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อซิลประตู่

-**คำเตือน:** มิฉะนั้นอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีปลายแหลมต้องใส่ลงในตะกร้าโดยให้ปลายแหลมคว่ำลงหรือวางในแนวนอน

- ห้ามล้างสิ่งของที่เป็นพลาสติก เว้นแต่จะมีฉากระบุว่า "ปลอดภัยสำหรับเครื่องส้างงาน" หรือคำที่มีความหมายเหมือนกันสำหรับสิ่งของที่เป็นพลาสติกที่ไม่มีเครื่องหมายดังกล่าว โปรดตรวจสอบคำแนะนำจากผู้ผลิต
- ห้ามสัมผัสตัวทำความร้อนในระหว่างใช้งานหรือทันทีหลังใช้งาน
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้จนกว่าทุกแผงครอบจะได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องในที่ของมัน
- ห้ามใช้งานเครื่องอย่างที่ไม่เหมาะสม ห้ามนั่งหรือยืนบนประตูหรือชิ้นงานของเครื่องส้างงาน
- ห้ามติดตั้งหรือเก็บเครื่องส้างงานในที่โล่งกลางแจ้ง กรุณาปิดกั้นน้ำหลังจากล้างจานเสร็จแล้ว และเปิดก๊อแก้อีกครั้งเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อน้ำก่อนจะทำการล้างจาน
- ห้ามเปิดประตูเครื่องนี้ในระหว่างการทำงาน เพื่อความปลอดภัย โปรแกรมจะหยุดทำงานหากเปิดประตูซึ่งอาจทำให้ส่วนทำงานของโปรแกรมยาวนานขึ้น
- โปรดระวังอย่าให้มือถูกหนีบขณะเปิดประตูเครื่อง
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องส้างงานเข้าในตำแหน่งที่ชำรุด
- ห้ามติดตั้งหรือเก็บเครื่องส้างงานไว้ใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือปลั้วไฟ
- ห้ามล้างภาชนะที่มีส่วนผสมน้ำมันเบนซิน ตัวทำละลาย หรือวัตถุไวไฟอื่น
- ห้ามดัดน้ำโดยตรงบนผลิตภัณฑ์นี้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย
- ห้ามกดปุ่มด้วยวัตถุแหลมคม เช่น ส่วนหรือเข็ม

- ห้ามใช้ผงซักฟอกที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย
- ไม่ควรเปิดประตูเครื่องล้างจานทิ้งไว้นานจนเกินไปเนื่องจากอาจทำให้สะสมได้
- ชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ถลอกออกจากเครื่องล้างจานควรเก็บให้พ้นมือเด็ก เพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของเด็กเล็กหากกลืนลงไป
- เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีควรอยู่ห่างจากเครื่องล้างจาน เว้นแต่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป อาจสามารถใช้เครื่องล้างจานได้โดยไม่มีผู้ดูแลหากได้รับการสาธิตวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยแล้ว เด็กจะสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธี

การบำรุงรักษา

- การติดตั้ง บำรุงรักษา และการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อผู้ใช้บ้าน และจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ ดังนั้น การติดตั้ง บำรุงรักษา และการซ่อมแซมต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
- ห้ามถอดประกอบหรือซ่อมแซมเครื่องนี้ด้วยตนเอง
- โปรดจัดฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากสายไฟ
- โปรดถอดปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาดเครื่องนี้การตั้งเป็น "OFF" ไม่ได้ตัดการจ่ายไฟของเครื่องนี้
- กรุณาถอดประตูออกก่อนที่เครื่องจะไม่ได้ใช้งานหรือถูกทิ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงคล้อยตามภายใน
- กรุณาถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต
- กรุณาตัดสายไฟและสายเคเบิลของเครื่องก่อนทิ้ง
- ห้ามถอดปลั๊กไฟโดยดึงสายไฟ โปรดจับปลั๊กแล้วดึงออกตรงๆ
- โปรดเปลี่ยนปลั๊กน้ำดื่มเข้าอย่างปลอดภัยหลังจากเติมน้ำและฝุ่นออกจนหมดแล้ว
- ห้ามฉีดน้ำภายในหรือภายนอกเครื่องขณะที่เครื่องกำลังทำความสะอาด
- วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (เช่น กุญแจพลาสติกและโฟม) ควรทิ้งให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กได้

การต่อสายดิน

- สำหรับเครื่องล้างจานที่เปิดเครื่องไว้เป็นเวลานาน: จะต้องต่อเข้ากับสายดิน และระบบสายไฟทาวเวอร์ หรือให้แน่ใจว่าคัตว้างจรมีตัวนำสายดินที่เชื่อมต่อกับตัวต่อสายดินของอุปกรณ์หรือเครื่องนี้

อันตรายจากการพลิกคว่ำ

- ห้ามใช้เครื่องล้างจานจนกว่าจะติดตั้งอย่างถูกต้อง
- ห้ามเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้
- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง



ข้อควรระวัง

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานดังต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- โปรดติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นราบที่มั่นคง
- ห้ามวางก้นน้ำทิ้งใต้เครื่องล้างจานระหว่างการติดตั้ง
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ปูพรม มีฉนวน หากอากาศไหลเวียนไม่ดีได้ผลิตภัณฑ์จะทำให้ชิ้นส่วนไฟฟ้าร้อนเกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง
- อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในบ้านเรือนและการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น:
 - พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้าสำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ;
- แรงดันในการเชื่อมต่อต้องอยู่ระหว่าง 0.03 ถึง 1.0 MPa

การดำเนินการ


- ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนด้านบนของเครื่องนี้
- หากเครื่องนี้ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เช่น ในช่วงวันหยุด โปรดปิดก๊อกน้ำและถอดปลั๊กเครื่องนี้
- ห้ามใช้ผงซักฟอกชนิดน้ำหรือสารฟอกขาว (เช่น สารฟอกขาวคลอรีนหรือสารฟอกขาวออกซิเจน) เช็ดหรือทาบนพื้นผิวเครื่อง มิฉะนั้น พื้นผิวเครื่องอาจเกิดสนิม เปลี่ยนสีหรือเสียหายได้
- ห้ามสัมผัสน้ำที่ระบายออกจากเครื่องล้างจานเพราะน้ำอาจจะร้อนได้
- หากท่อระบายน้ำและท่อทางเข้าเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว โปรดละลายน้ำแข็งก่อนใช้งาน
- อย่าเอามือ เท้า หรือวัตถุโลหะของคุณไว้ใต้หรือด้านหลังเครื่องนี้
- อย่าวางก้นน้ำทิ้งไว้ใต้เครื่องล้างจานระหว่างการติดตั้ง
- ไม่จำเป็นต้องล้างจานล่วงหน้าก่อน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการใช้น้ำและพลังงานโดยไม่จำเป็น
- การล้างจานในเครื่องล้างจานโดยทั่วไปจะใช้ น้ำและพลังงานน้อยกว่าการล้างด้วยมือ

การบำรุงรักษา

- หากน้ำมันหรือไขมันที่ใช้ในการปรุงอาหารกระเด็นไปที่ผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์นี้ควรเช็ดออกทันทีห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทินเนอร์สารฟอกขาว เบนซิน ของเหลวไอโฟหรือสารกัดกร่อนในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีหรือความเสียหาย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบภายนอก (ลักษณะของสินค้าที่คุณได้รับอาจแตกต่างจากภาพ)

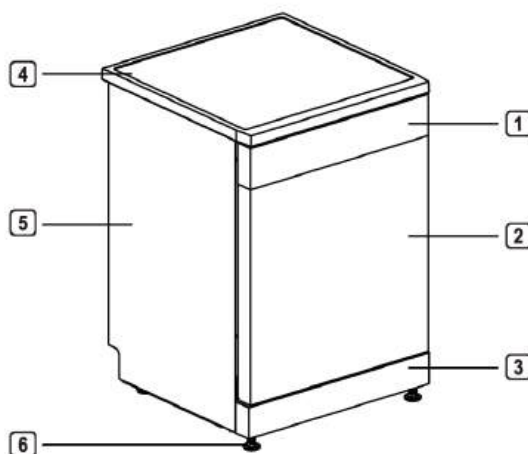


1 แผงควบคุม 2 ประตู 3 แผ่นกันการเตะ 4 ฝาครอบด้านบน 5 ฝาครอบด้านข้าง 6 ขาตั้ง

ข้อแนะนำ:

- หากคุณอยู่ในภูมิภาคสหภาพยุโรป (EU) คุณสามารถรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้โดยการสแกน QR code บนฉลากพลังงาน

ส่วนประกอบภายใน

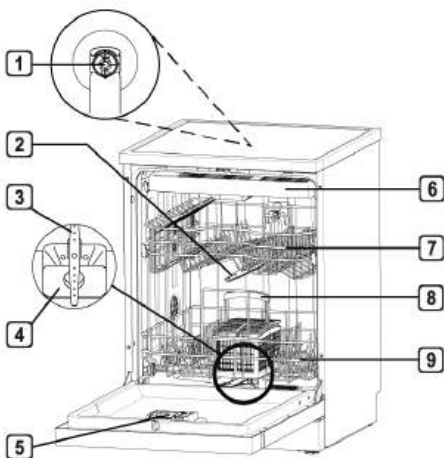


- 1 หัวฉีดน้ำด้านบน (มีบางรุ่น)
- 2 แขนฉีดน้ำตรงกลาง
- 3 แขนฉีดน้ำด้านข้าง
- 4 ชุดหัวกรอง
- 5 ตัวจ่ายผงล้างจานและน้ำยาช่วยทำความสะอาดขณะ
- 6 ชั้นวางอุปกรณ์ช้อนส้อม (มีบางรุ่น)
- 7 ชั้นวางจานด้านบน (ลักษณะของสินค้าที่คุณได้รับอาจแตกต่างจากภาพ)
- 8 ตะกร้าช้อนส้อม (มีบางรุ่น)
- 9 ชั้นวางจานด้านล่าง (ลักษณะของสินค้าที่คุณได้รับอาจแตกต่างจากภาพ)

ข้อแนะนำ:

● วางตะกร้าใส่ช้อนส้อมไว้ในชั้นวางจานด้านล่าง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โปรดติดตั้งตะกร้าในตำแหน่งกลาง ตามที่แสดงในภาพของส่วนประกอบภายใน

● กรุณาถอดวัสดุห่อหุ้มทั้งหมดออกจากทั้งภายนอกและภายในเครื่องล้างจานก่อนการติดตั้ง

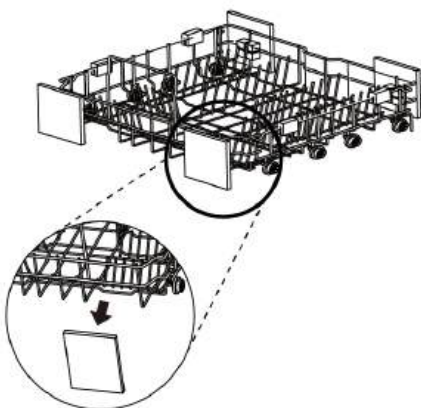

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง



คู่มือการใช้งาน




ท่อน้ำเข้า



กรวยเติมเกลือ

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ลักษณะของสินค้าที่คุณได้รับอาจแตกต่างจากภาพ)

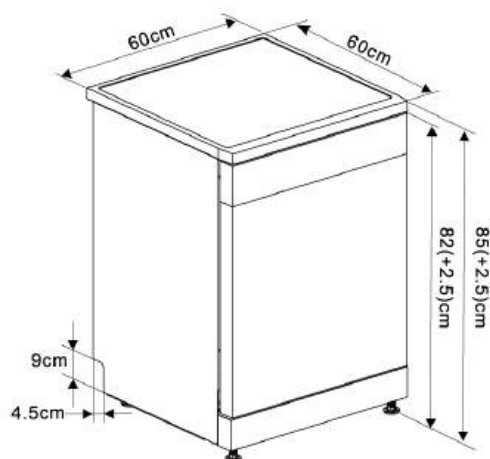

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ลักษณะที่ปรากฏและข้อมูลจำเพาะที่ให้ไว้ในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

รุ่นของเครื่องล้างจาน	AQUALUXE TFT15SS INV
ความจุ	15 place settings
แหล่งจ่ายไฟ	220-240V , 50 Hz AC
แรงดันน้ำ	0.03 - 1.0 MPa
ขนาด	60cm(W)x60cm(D)x85Cm(H)
น้ำหนักสุทธิ	42Kg
อัตราสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดปิดเครื่อง (Off)	0.49W
อัตราสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดสแตนด์บาย (standby)	0.49W
อัตราสิ้นเปลืองพลังงานในการเริ่มการทำงานแบบหน่วงเวลา (delay start)	1.50W


ข้อแนะนำ:

- หากคุณอยู่ในภูมิภาคสหภาพยุโรป (EU) คุณสามารถรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้โดยการสแกน QR code บนฉลากพลังงาน


การติดตั้ง

การเลือกตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม

โหมดที่ 1: โหมดการติดตั้งแบบตั้งพื้น

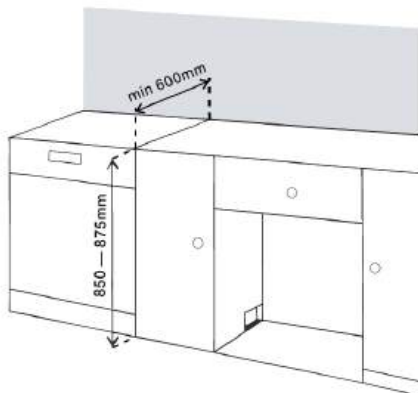


- กรุณาติดตั้งเครื่องล้างจานบนพื้นที่ยเรียบและมั่นคง
- หากติดตั้งเครื่องล้างจานไว้ที่มุม ควรเว้นระยะห่างระหว่างเครื่องล้างจานกับผนังข้างเคียงอย่างน้อย 50 มม. เพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับเปิดและปิดเครื่องล้างจาน และควรเสริมความมั่นคงด้วยแผ่นไม้

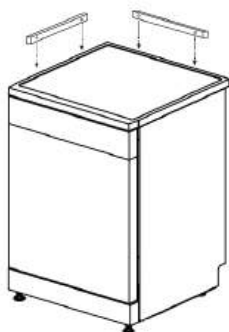

⚠ คำเตือน

- โปรดติดตั้งเครื่องล้างจานบนพื้นผิวที่แข็งแรงและเรียบ
- ห้ามติดตั้งเครื่องล้างจานบนพื้นผิวต่างระดับ

โหมดที่ 2: โหมดการติดตั้งใต้เคาน์เตอร์

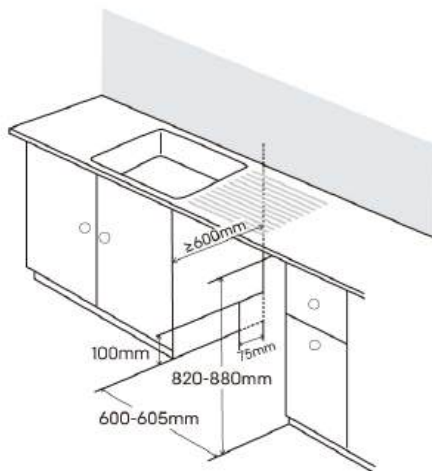


- โปรดติดตั้งเครื่องล้างจานบนพื้นที่ยเรียบและเรียบ
- เตรียมร่องไว้ทั้งสองด้านสำหรับท่อและสายไฟ (ประมาณ 100 มม. x 75 มม.)
- ร่องควรอยู่ใกล้กับอ่างล้างจานให้มากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้ง เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างราบรื่น ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องล้างจานควรอยู่ห่างจากท่อน้ำไม่เกิน 1 เมตร
- กรุณาทำการปรับความสูงให้เหมาะสมก่อนที่จะดันเครื่องล้างจานเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง

⚠ คำเตือน

- ไม้ที่อยู่รอบเครื่องนี้ควรทากาวหรือสีที่กันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ผุพังด้วยเนื้อสัมผัสกับน้ำ
- ดันเครื่องล้างจานเข้าไปในช่องหรือพื้นที่ว่าง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทั้งที่ด้านหลังของเครื่องล้างจานและช่องดังกล่าวไม่มีกีดขวางหรือยื่นออกมา
- ติดตั้งเครื่องล้างจานในทิศทางเรียบ อย่าวางสิ่งของใด ๆ ระหว่างพื้นและทาดัง

ข้อแนะนำ:

- เปิดประตูและจับช่องฝาครอบด้านบน เพื่อเคลื่อนย้ายหรือยกเครื่องล้างจาน

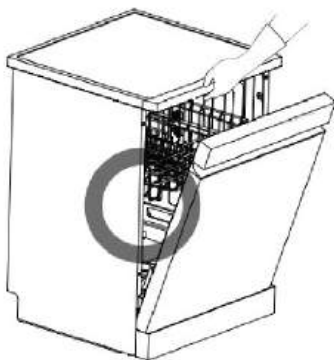

คำเตือน

- ห้ามดันประตูเครื่องล้างจานด้วยเท้าของคุณ



คำเตือน

- ใช้ที่จับในการดึงหรือยกเครื่องล้างจาน เพื่อให้ประตูและบานพับเสียหาย




การถอดฝาครอบด้านบน

หากความสูงของช่องเปิดน้อยกว่า 850 มม.

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

1. ใช้เครื่องมือถอดยึดทั้งสองของฝาครอบด้านบน

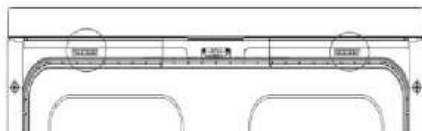

2. ยกฝาครอบด้านบนขึ้นแล้วถอดออก

การปรับระดับเครื่องล้างจาน

โปรดปรับระดับเครื่องล้างจานเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึมที่ไม่จำเป็น และผลการล้างที่ไม่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องล้างจานได้ถูกปรับระดับอย่างถูกต้องหลังการติดตั้งหากเครื่องล้างจานลั่นเมื่อเกิดกับฝาครอบด้านบนของเครื่องในแนวแกนแนบ ควรปรับขาตั้งเครื่องล้างจานใหม่อีกครั้ง


⚠ คำเตือน

- หากไม่ปรับระดับเครื่องล้างจานให้เหมาะสม อาจทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำ, ปัญหาในการปิดประตูหรือเกิดเสียงดังได้
- หากพื้นที่ช่องเปิดมีขนาดที่แคบกว่าขนาดที่แนะนำ เครื่องล้างจานจะต้องปรับระดับและจัดตำแหน่งอย่างระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำที่ด้านหลังของเครื่องล้างจาน, ปิดประตูยาก หรือไม่สามารถใช้งานได้
- หากได้ยินเสียงเสียดสีหรือรู้สึกติดขัดขณะเปิดประตูหมายความว่าเครื่องล้างจานยังไม่ได้รับการปรับระดับอย่างเหมาะสม

การปรับขาตั้ง


ควรปรับขาตั้งตามความจำเป็นจนกว่าเครื่องล้างจานจะวางราบสนิท

- ปรับขาโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกขาขึ้น และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับลง ซึ่งใช้ได้ทั้งการปรับในแนวยาว, แนวนอน และการปรับในแนวเฉียง

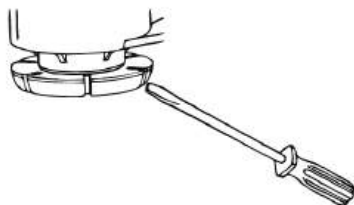


กรณีที่ 1: ประตูเอียงไปทางขวา

1. คลายสกรู (ทวนเข็มนาฬิกา) ที่ง่าหลังด้านซ้ายและปรับระดับให้เรียบ
2. ตรวจสอบการเปิดประตูและทำซ้ำหากจำเป็นจนกว่าประตูจะเปิดและปิดได้ปกติ

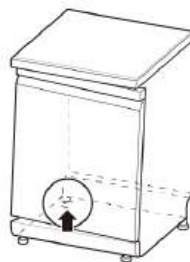

กรณีที่ 2: ประตูเอียงไปทางซ้าย

1. คลายสกรู (ทวนเข็มนาฬิกา) ที่ง่าหลังด้านขวาและปรับระดับให้เรียบ
2. ตรวจสอบการเปิดประตูและทำซ้ำหากจำเป็นจนกว่าประตูจะเปิดและปิดได้ปกติ

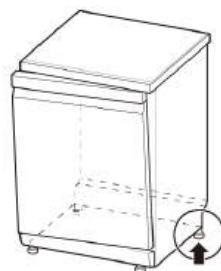

การต่อท่อน้ำทิ้ง

หากปลายท่อน้ำทิ้งไม่ตรงกับท่อน้ำทิ้งของครัว โปรดใช้ท่อต่อท่อระบายน้ำที่ทนความร้อนและทนต่อผงล้างจาน (ไม่มีโซ้) ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากผู้จำหน่ายท่อในพื้นที่

การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ

โปรดตรวจสอบท่อน้ำทิ้งในระหว่างการติดตั้งครั้งแรก หากท่อน้ำทิ้งให้อ่างล้างจานไม่สามารถระบายน้ำได้ตามปกติอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด E2


⚠ ข้อควรระวัง

- โปรดสอดท่อน้ำทิ้งผ่านรูบนเคาน์เตอร์อย่างระมัดระวัง รูบนเคาน์เตอร์อาจมีขอบคมที่สามารถทำให้ท่อเสียหายได้
- ควรตะไบขอบที่คมออกเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สร้างความเสียหายให้กับท่อน้ำทิ้งหรือท่อน้ำเข้า

วิธีต่อไปนี้อาจใช้เพื่อป้องกันการปรากฏการณ์ siphon effect:

วิธีที่ 1


เมื่อต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับท่อระบายน้ำ จะต้องโค้งงอขึ้นด้านบนและยึดไว้กับพื้นผิวด้านล่างของโต๊ะในครัว

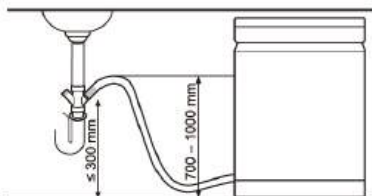

วิธีที่ 2

เมื่อท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่อเข้ากับท่อระบายน้ำแยก (riser) 1 ต้องแน่ใจว่าข้อต่อ 2 แบบสนิก เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ

- เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายน้ำ (riser) ควรมีความไม่น้อยกว่า 40 มม.

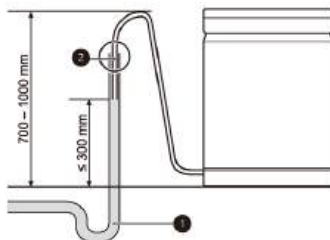

การเชื่อมต่อท่อประปาและแหล่งจ่ายไฟ

การเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ


ช่างช่างจะต้องเชื่อมต่อกับท่อน้ำเข้า โปรดใช้ท่อใหม่เท่านั้นพร้อมกับเครื่อง เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ เครื่องล้างจานทุกเครื่องจะได้รับการทดสอบก่อนที่จะออกจากโรงงาน ดังนั้นอาจมีน้ำค้างอยู่ภายในเครื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

การเชื่อมต่อท่อน้ำเข้า

1. แรงดันน้ำประปาต้องอยู่ระหว่าง 30kPa ถึง 1,000kPa
2. ห้ามสวมเกลียวเมื่อต่อท่อน้ำเข้ากับวาล์ว
3. หากแรงดันน้ำประปาเกิน 1,000kPa โปรดติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดัน
4. เปิดก๊อกน้ำและตรวจสอบข้อต่อเพื่อหาการรั่วซึม
5. ตรวจสอบท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนหากจำเป็น
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อไม่ได้รับความเสียหายหรือพันกัน

การเชื่อมต่อระหว่างท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

1. ตรวจสอบซิลยางทั้งสองด้านของท่อ ใส่ซิลยางเข้าไปในข้อต่อเกลียวของท่อแต่ละเส้นเพื่อป้องกันการรั่วไหล



3. เปิดก๊อกน้ำเพื่อจะล้างสิ่งแปลกปลอม (สิ่งสกปรก, กราฟ หรือขี้เลื่อย) ที่อาจค้างอยู่ในท่อหลังจากต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ และระบายน้ำลงในถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ




5. เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึม หากพบการรั่วซึมของน้ำ กรุณาตรวจสอบขั้นตอนที่ 1 - 4 อีกครั้ง

2. ต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำโดยใช้มือ แล้วใช้คีมขันให้แน่น 2/3 รอบ



4. ต่อท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำให้แน่นด้วยมือ แล้วใช้คีมขันให้แน่น 2/3 รอบ

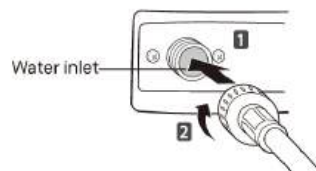

การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

- โปรดต่อเครื่องนี้เข้ากับเต้าเสียบสายดิน ตามข้อกำหนดของสายไฟในปัจจุบัน และป้องกันด้วยเบรกเกอร์หรือฟิวส์ในช่วงเวลาที่มีการแสดงอย่างน้อย 15 แอมป์
- ต้องใช้ระบบสองสายที่มีสายดินในการเดินสาย
- ห้ามวางสายไฟด้านหลังเครื่อง แต่ควรเชื่อมต่อปลั๊กไฟให้ห่างจากข้างเครื่องไม่เกิน 1.2 เมตร

คำเตือน


- เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดถอดฟิวส์, ตัดการเชื่อมต่อวงจรเบรกเกอร์หรือถอดปลั๊กไฟออกก่อนการติดตั้ง
- ห้ามใช้สายไฟต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์
- ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่เหมาะสม ซึ่งควรติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นทั้งหมด
- เครื่องนี้สามารถนำรักษาได้โดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรง
- กรุณาต่อเครื่องกับวงจรไฟฟ้าที่มีการป้องกันและขนาดเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการไหลกระแสไฟฟ้ามากเกินไป

การติดตั้ง & การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

โปรดตรวจสอบว่าเครื่องล้างจานได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

1. เปิดแหล่งจ่ายไฟ
2. เปิดแหล่งจ่ายน้ำ
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประตูเครื่องล้างจานสามารถเปิดและปิดได้อย่างราบรื่น
 - โปรดปรับระดับเครื่องล้างจานอีกครั้ง
 - หากจำเป็น โปรดตรวจสอบว่าชั้นวางจานได้ระดับแล้ว หากไม่สามารถปิดประตูได้

ภาพด้านล่างแสดงชั้นวางที่เอียง

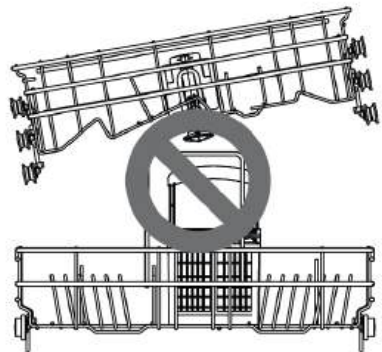

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกแล้ว
4. เปิดเครื่องล้างจานและเลือกโปรแกรม "Intensive" เพื่อตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้อง
 5. ตรวจสอบก่อนน้ำทิ้งและท่อเข้าน้ำว่ามีการรั่วซึมหรือโอ

การดำเนินการ

ภาพรวม

วิธีการใช้งาน

- โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อใส่สิ่งของที่จะทำความสะอาดลงในเครื่องล้างจาน เพื่อให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุด
- โปรดนำสารที่ไม่ละลายน้ำ เช่น กระดุก, ไม้จิ้มฟัน และเศษกระดาษ ออกก่อนใส่สิ่งของที่จะทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน

การใส่สิ่งของลงในเครื่องล้างจาน

- ใส่ของสิ่งของที่เหมาะสมสำหรับการใช้เครื่องล้างจานเท่านั้น
- นำเศษอาหารที่แข็งหรือหยาบกร้านออกจากจานก่อนใส่ลงในเครื่องล้างจาน
- วางสิ่งของที่มีก้นลึกในมุมเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกและแรงกระแสน้ำทำให้แห้ง

ข้อแนะนำ:

- ห้ามใส่สิ่งของที่ยกบอบบางต่อความร้อนหรือสิ่งของที่แตกหักด้วยโลหะลงในเครื่องล้างจาน

การใช้งานเบื้องต้น

1. ใส่จานลงในเครื่องล้างจาน ขูดเศษอาหาร กระดุก และสิ่งตกค้างอื่นๆ ที่แข็งและไม่ละลายน้ำออกจากจาน ตั้งชั้นวางจานแต่ละอันออกแล้วใส่จาน ตามคำแนะนำในคู่มือนี้
2. ใส่ผงล้างจาน
เติมผงล้างจานในปริมาณที่แนะนำลงในช่องใส่ผงล้างจานและปิดฝาช่องตามคำแนะนำในคู่มือนี้ หากต้องการล้างแบบ prewash
3. ควรเติมผงล้างจานลงในช่องที่อยู่บนฝาด้วย
4. ปิดประตูเครื่องล้างจาน
เปิดเครื่องล้างจาน
5. กดปุ่ม "On/Off" เพื่อเปิดแผงหน้าจอ
ตรวจสอบปริมาณน้ำช่วยทำความสะอาดขณะ:
หากระดับน้ำช่วยทำความสะอาดต่ำ ไอคอนน้ำยาจะกระพริบ โปรดเติมน้ำช่วยทำความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้แห้ง ไม่มีคราบน้ำ

6. เลือกโปรแกรมและตัวเลือก ขูดเศษอาหาร กระดุก และสิ่งตกค้างอื่นๆ ที่แข็งและไม่ละลายน้ำออกจากจาน ตั้งชั้นวางจานแต่ละอันออกแล้วใส่จาน ตามคำแนะนำในคู่มือนี้
7. ใช้งานเครื่องล้างจาน
ปิดประตูเครื่องล้างจานก่อน แล้วกดปุ่ม "start" เพื่อเริ่มล้างจาน หากเปิดประตูระหว่างที่โปรแกรมกำลังทำงาน เครื่องจะหยุดทำงาน
8. เสร็จสิ้น
หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จ จะมีเสียงแจ้งเตือน และเครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังจากผ่านไปไม่กี่นาที

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดประตูระหว่างการทำงานหรือทันทีหลังจากโปรแกรมล้างเสร็จเนื่องจากการสะสมของไอน้ำและความร้อนที่สะสมอยู่ในเครื่องอาจทำให้คุณโดนลวกได้เมื่อเปิดประตู

ข้อแนะนำ:

- คุณสามารถนำจานออกจากชั้นวางจานด้านล่างก่อน จากนั้นจึงนำออกจากชั้นวางจานด้านบนการดำเนินการดังกล่าวจะช่วย
- ป้องกันไม่ให้น้ำหยดจากชั้นวางบนไปยังจานบนชั้นวางล่าง เพื่อการล้างจานที่ประหยัดที่สุด ควรใช้ความจุของตะร้ำให้เต็มที่โดยไม่ไหลเกินความสามารถของเครื่อง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทั้งพลังงานและน้ำในการล้างจาน

ก่อนการใช้งาน

เครื่องล้างจานนี้มีระบบ soft water ซึ่งสามารถลดความกระด้างของน้ำที่ไหลเข้าได้ ระบบนี้จะทำให้น้ำอ่อนลงในระดับหนึ่ง เพื่อให้สามารถล้างจานได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด

- หากไม่มีระบบ soft water เครื่องล้างจานนี้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใส่เกลือสำหรับล้างจาน แต่ต้องตั้งระดับความกระด้างเป็น H0 เพื่อให้ไอคอนที่เกี่ยวข้องแสดงอยู่ตลอดเวลา
- เพื่อให้ได้ผลการล้างที่น่าพอใจ เครื่องนี้ต้องใช้ soft water มีฉะนั้นคราบน้ำจะยังคงเหลืออยู่บนภาชนะและภายในเครื่องล้างจาน

ตรวจสอบความกระด้างของน้ำ

1. ตรวจสอบความกระด้างของน้ำในพื้นที่ของคุณ โดยบริษัทที่ให้บริการน้ำประปาสามารถช่วยคุณตรวจสอบได้
2. ตั้งค่าระดับระบบรับความกระด้างของน้ำในเครื่องล้างจานตามระดับความกระด้างของน้ำ

การตั้งค่าระบบ soft water

ปรับการตั้งค่าตามระดับความกระด้างของน้ำที่ใช้ในระบบน้ำประปา เครื่องปรับอากาศน้ำมี 9 ระดับ และเครื่องล้างจานถูกตั้งค่าความกระด้างของน้ำที่ระดับ H5 เมื่อก่อจากโรงงาน

13 และ 14 ชุดภาษา:

- 1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องล้างจานถูกปิดอยู่ แล้วกดปุ่ม "Intensive" และ "Machine Care" พร้อมกับค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าโปรแกรม
- 2) กดปุ่ม "Intensive" เพื่อแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน
- 3) กดปุ่ม "Machine Care" และตั้งค่าที่ต้องการ ค่าที่ตั้งได้จะอยู่ในช่วง H0-H8

15 ชุดภาษา:

- 1) สำหรับซีรีส์ 01, 02 : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องล้างจานเปิดอยู่และกดปุ่ม "Dual Wash" และ "Machine Care" เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อค่าที่ตั้งโปรแกรม
- 2) สำหรับซีรีส์ 01, 02: กดปุ่ม "Dual Wash" เพื่อแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน สำหรับซีรีส์ 03, 06, 07: กดปุ่ม "Dual Wash" เพื่อแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน
- 3) สำหรับซีรีส์ 01, 02: กดปุ่ม "Machine Care" และตั้งค่าที่ต้องการ ค่าที่ตั้งได้จะอยู่ในช่วง H0-H8
- สำหรับซีรีส์ 03, 06, 07: กดปุ่ม "Dry" และตั้งค่าที่ต้องการ ค่าที่ตั้งได้จะอยู่ในช่วง H0-H8
- 4) หลังจากตั้งค่าเครื่องปรับน้ำตามที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม "On/Off" เพื่อปิดเครื่อง และบันทึกการตั้งค่า

ข้อแนะนำ:


ในรุ่นที่รองรับการล้าง 15 ชุดจาน ไม่มีปุ่ม "Intensive" ให้ใช้ปุ่ม "Dual Wash" แทน

การเติมเกลือ

⚠ ข้อควรระวัง

- ต้องเติมเกลือลงในช่องใส่เกลือของเครื่องล้างจานก่อนเริ่มโปรแกรมการล้าง หากเกลือไม่เพียงพอ ไอคอนเกลือบนจอแสดงผลจะสว่างขึ้น เว้นแต่จะตั้งระดับความกระด้างเป็น H0
- หลังจากเติมเกลือสำหรับล้างจานแล้ว ต้องเริ่มโปรแกรมล้างทันทีเพื่อพองเกลือและน้ำเกลือที่อยู่รอบๆ ถึงภายในเครื่องและป้องกันการเกิดสนิม

1. นำชั้นวางจานด้านล่างออกแล้วเติมเกลือลงไป
2. หมุนฝาของเครื่องปรับอากาศน้ำทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปิดฝา

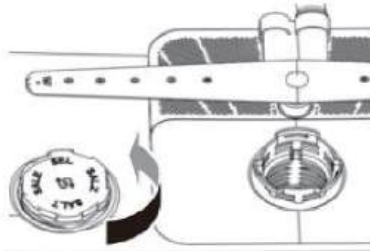


3. หากคุณต้องการใช้ระบบเครื่องปรับอากาศน้ำความกระด้างน้ำก่อนใช้เครื่องนี้เป็นครั้งแรก คุณต้องใช้กรวยและใส่เกลือลงในช่องเกลือของไม้เก็บ 650 กรัม



4. เติมน้ำลงในช่องใส่เกลือของเครื่องนี้ก่อนใช้งานครั้งแรกเท่านั้น
5. หมุนฝาครอบให้แน่นอีกครั้ง
6. เริ่มโปรแกรมล้างโดยไม้ใส่ภาษา:

⚠️ ข้อควรระวัง

- ห้ามใส่ผงล้างจานและน้ำยาช่วยทำความสะอาดลงในเครื่องปรีสสภาพน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหาย
- ทำความสะอาดเบ็ดเก็ลลือรอบๆ ฝาของเครื่องปรีสสภาพน้ำ มิฉะนั้น น้ำเกลืออาจทำให้เครื่องล้างจานและภาชนะเกิดการกัดกร่อนได้
- วางฝาใบแนวนอนและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดให้สนิท หากฝาหลังจากเติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานแล้ว โปรแกรมล้างต้องทำงาน
- โดยไม่มีกานะ หากไม่ทำเช่นนั้น เกลือก็หาอาจทำให้เครื่องล้างจานเกิดสนิมหรือเสียหายได้

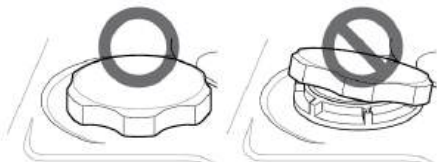


⚠️ ข้อควรระวัง

- เกลือสำหรับเครื่องล้างจานสามารถหาซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายเกลือทั่วไป

การเติมผงล้างจานลงในช่องใส่ผงล้างจาน



- ปริมาณผงล้างจานที่ต้องใช้นั้นขึ้นอยู่กับขนาดและระดับความสกปรกของภาชนะ
- โปรดใส่ผงล้างจานลงในช่องใส่ผงล้างจานก่อนเริ่มโปรแกรมใดๆ

1. กดปุ่มที่ฝาของช่องใส่ผงล้างจานเพื่อเปิดฝา

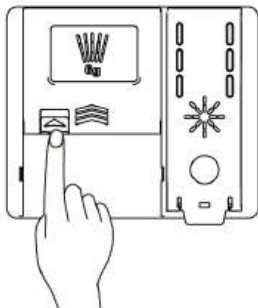


2. เติมน้ำผงล้างจานลงในช่องจนกว่าระดับของเหลวจะอยู่ระหว่างเครื่องหมายติ๊ก 15 และ 25


- เติมน้ำมากกว่าเครื่องหมายติ๊ก 25 ในกรณีที่ใช้น้ำกระด้างหรือภาชนะที่สกปรกมาก
- เติมน้ำถึงเครื่องหมายติ๊ก 15 ในกรณีที่ใช้น้ำที่มีความกระด้างน้อยหรือภาชนะที่สกปรกเล็กน้อย

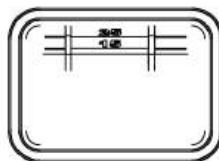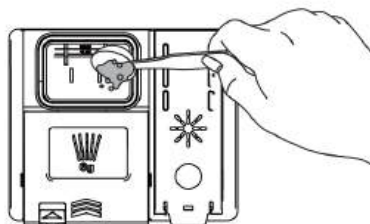

3. กดฝาปิดผงล้างจานแล้วเลื่อนเข้าไป จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

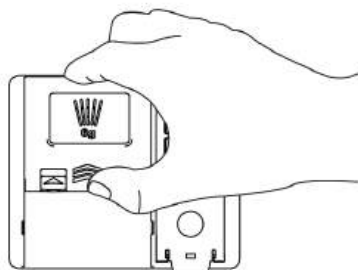

4. หากคุณต้องการใช้โปรแกรม pre-wash โปรดเติมน้ำผงล้างจานลงในช่อง pre-wash ที่ปิดฝาอยู่ดังภาพ

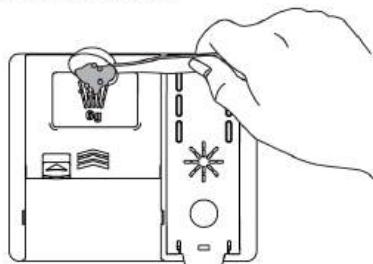

⚠ คำเตือน

- พลังงานและน้ำยาช่วยทำความเย็นมีสารเคมีอันตรายกับผิวกายและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องเก็บให้พ้นมือเด็ก

⚠ คำเตือน

- ต้องใช้พลังงานสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น การใช้พลังงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เครื่องล้างจานเกิดฟองล้นระหว่างการล้าง ฟองมากเกินไปอาจลดประสิทธิภาพในการล้างและอาจทำให้เครื่องล้างจานรั่วซึมได้
- ห้ามดึงตัวจ่ายพลังงานขึ้นเพื่อปิดประตูเครื่องล้างจานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของตัวจ่ายพลังงาน

ข้อแนะนำ:

- คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าพลังงานถูกปล่อยออกหมดหรือไม่ หลังจากโปรแกรมล้างเสร็จสิ้น
- น้ำยาเครื่องล้างจานแบบก้อนบางชนิดอาจติดอยู่ในช่องใส่ เนื่องจากเม็ดมีขนาดใหญ่เกินไป น้ำยาเครื่องล้างจานแบบก้อนบางชนิดอาจติดอยู่ในช่องใส่ เนื่องจากเม็ดมีขนาดใหญ่เกินไป
- การใช้พลังงานมากเกินไปจะทั้งคราบบนภาชนะและในเครื่องล้างจาน ส่งผลให้การล้างจานไม่มีประสิทธิภาพ
- หากใช้น้ำยาช่วยทำความเย็นชนิดน้ำ น้ำจะถูกระบายออกจากภาชนะหลังการล้างขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้ภาชนะแห้งสนิท
- ห้ามใช้น้ำยาเครื่องล้างจานแบบก้อนเพื่อระยะเวลาของโปรแกรมล้าง เพราะอาจจะละลายไม่หมด ส่งผลให้เกิดสารตกค้างบนภาชนะและประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลง
- ห้ามใช้น้ำยาเครื่องล้างจานแบบก้อนเพื่อระยะเวลาของโปรแกรมล้าง เพราะอาจจะละลายไม่หมด ส่งผลให้เกิดสารตกค้างบนภาชนะและประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลง
- น้ำยาช่วยทำความเย็นสามารถช่วยกำจัดคราบ คราบตกค้าง และคราบขาวที่เกิดจากน้ำกระด้างได้ แต่ไม่สามารถกำจัดคราบพลังงานส่วนเกินได้


การเติมน้ำยาช่วยทำความเย็น:

เมื่อจำเป็นจะต้องเติมน้ำยาช่วยทำความเย็นภาชนะเพิ่มเติม สัญลักษณ์ของน้ำยาช่วยทำความเย็นจะปรากฏบนหน้าจอของและนำไปใช้น้ำยาช่วยทำความเย็นเพื่อจะจัดการกับภาชนะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้ภาชนะแห้งสนิท


1. ยกฝาครอบแบบผ่าพับขึ้นและเปิดฝาครอบกล่องน้ำยาช่วยทำความเย็น:



2. เติมน้ำยาช่วยทำความเย็นชนิดน้ำจนถึงระดับการเติมสูงสุด น้ำยาช่วยทำความเย็นควรจะตกตะกอนอยู่ในช่องใส่ระหว่างการเติม มีฉนวนป้องกันอากาศจากทำให้ประสิทธิภาพการทำให้ภาชนะแห้งลดลง ห้ามเติมน้ำยาช่วยทำความเย็น

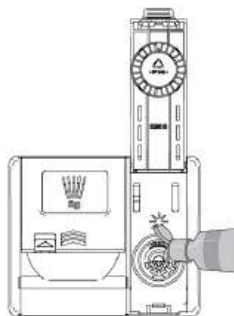

3. เติมน้ำยาช่วยทำความสะอาดขณะชนิดน้ำจนถึงระดับการเติมสูงสุด น้ำยาช่วยทำความสะอาดจะล้นจะตกตะกอนอยู่ในช่องใส่ระหว่างการเติม มิฉะนั้นฟองอากาศอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำให้ภาชนะแห้งลดลง ห้ามเติมน้ำยาช่วยทำความสะอาด

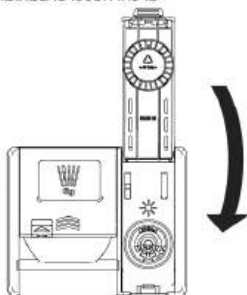

ข้อแนะนำ:

- ใช้ น้ำยาช่วยทำความสะอาดชนิดน้ำเท่านั้นในเครื่องล้างจาน
- ห้ามเติมน้ำยาช่วยทำความสะอาดชนิดอื่นลงในช่องใส่
- เช็ดน้ำยาช่วยทำความสะอาดที่หกออกจากรอบๆช่องใส่

การปรับตั้งค่าตัวน้ำยาช่วยทำความสะอาด:

ตัวจ่ายน้ำยาช่วยทำความสะอาดสามารถตั้งค่าได้ 9 ระดับ ตัวจ่ายน้ำยาช่วยทำความสะอาดจะถูกตั้งไว้ที่ระดับ d3 เมื่อออกจากโรงงาน คุณสมารถตรวจสอบและเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้โดยใช้น๊อบบนแผงควบคุม

13 และ 14 ชุดภาชนะ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องล้างจานถูกปิดอยู่ แล้วกดปุ่ม "Intensive" และ "Machine Care" พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าโปรแกรม
2. กดปุ่ม "Intensive" เพื่อแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน
3. กดปุ่ม "Machine Care" และตั้งค่าที่ต้องการ ค่าที่ตั้งได้จะอยู่ในช่วง d0-d8.

15 ชุดภาชนะ

1. สำหรับซีรีส์ 01, 02 : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องล้างจานเปิดอยู่และกดปุ่ม "Dual Wash" และ "Machine Care" เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อตั้งค่าโปรแกรม
- สำหรับซีรีส์ 03 06, 07 : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องล้างจานปิดอยู่และกดปุ่ม "Dual Wash" เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อตั้งค่าโปรแกรม
2. สำหรับซีรีส์ 01, 02 : กดปุ่ม "Dual Wash" เพื่อแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน
- สำหรับซีรีส์ 03, 06, 07 : กดปุ่ม "Dual Wash" เพื่อแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน

3. สำหรับซีรีส์ 01, 02 : กดปุ่ม "Machine Care" และตั้งค่าที่ต้องการ ค่าที่ตั้งได้จะอยู่ในช่วง d0-d8

สำหรับซีรีส์ 03, 06, 07 : กดปุ่ม "Dry+" และตั้งค่าที่ต้องการ ค่าที่ตั้งได้จะอยู่ในช่วง d0-d8

4. หลังจากตั้งค่าเครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "On/Off" เพื่อปิดเครื่อง และบันทึกการตั้งค่า

ข้อแนะนำ:

- หากคุณใช้การล้างและพบการสะสมของแคลเซียมบนภาชนะ ให้ตั้งระดับน้ำยาช่วยทำความสะอาดให้สูงขึ้น
- หากระดับน้ำยาช่วยทำความสะอาดต่ำเกินไป จะทำให้เกิดจุดและลายบนจานและทำให้จานแห้งช้าลง
- การตั้งระดับสูงเกินไปจะทำให้เกิดฟองมากเกินไป ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการล้างลดลง


เติมน้ำยาช่วยทำความสะอาด

ความถี่ในการเติมน้ำยาช่วยทำความสะอาดขึ้นอยู่กับความถี่ในการล้างจานและการตั้งค่าน้ำยาช่วยทำความสะอาด:

- เมื่อต้องใช้ น้ำยาช่วยทำความสะอาดเพิ่ม ไอคอนน้ำยาช่วยทำความสะอาดจะกะพริบ เว้นแต่ว่าตัวจ่ายน้ำยาจะตั้งค่าเป็นระดับ d0

แผงควบคุม

รูปลักษณะ: ใช้ได้กับซีรีส์ 06 (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

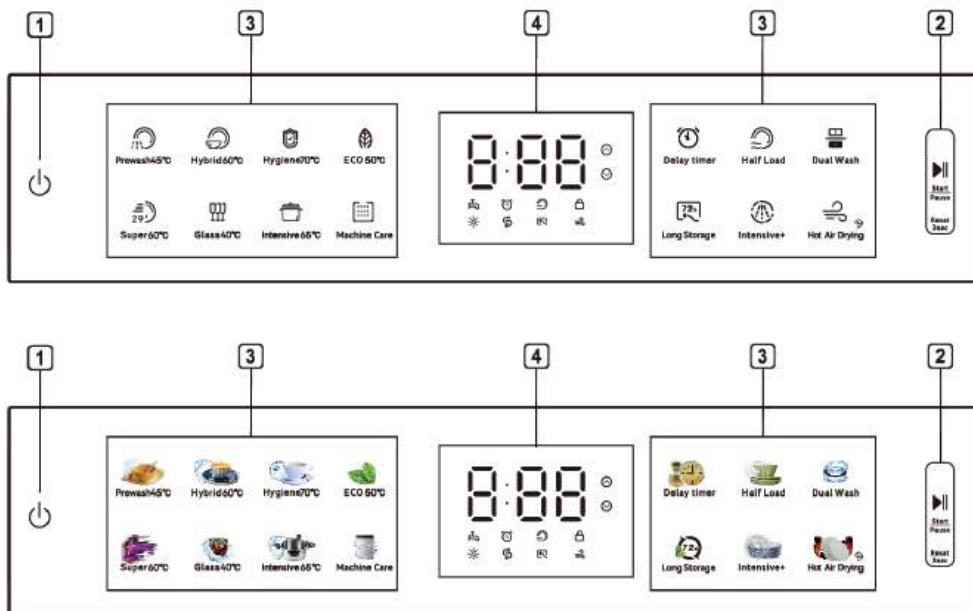

1 On/Off Button

- เปิด/ปิดเครื่องล้างจาน
- กดปุ่มนี้เพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟหลังจากโปรแกรมการล้างเสร็จสิ้น

2 Start/Pause Button

- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงาน
- กดปุ่มนี้เพื่อหยุดการทำงานชั่วคราวและกดอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อ
- กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อยกเลิกโปรแกรมและระบายน้ำ

3 Program Button

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรมหัดล้างที่ต้องการ เลือกโปรแกรมหัดล้างที่ต้องการ โดยกดที่ไอคอนโปรแกรม
- เลือกโปรแกรมหัดล้างที่ต้องการ โดยกดที่ไอคอนโปรแกรม

Delay Timer Button

- กดปุ่มนี้เพื่อกำหนดค่าเวลาหน่วง ฟังก์ชันนี้สามารถหน่วงเวลาเริ่มต้นของโปรแกรมหัดล้างได้ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้เวลาหน่วงจะเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมง ช่วงการตั้งค่าเวลาหน่วงคือ 1-24 ชั่วโมง โดยการปรับแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ชั่วโมง และสามารถกดปุ่มนี้เพื่อยกเลิกได้หลังจาก 24 ชั่วโมง
- ในระหว่างเวลาหน่วง คุณสามารถยกเลิกเวลาหน่วงได้โดยการเปิดประตูและกดปุ่ม "Delay timer" ค้างไว้ในขณะที่นั้น ระบบจะกลับสู่สถานะที่ไม่มีการเลือกเวลาหน่วง เวลาหน่วงที่แสดงบนแผงควบคุมคือเวลาที่โปรแกรมจะเสร็จสิ้น

Half Load Button

- ฟังก์ชันเสริมนี้ใช้ปรับอุณหภูมิและเวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การล้างที่ดีขึ้น

Machine Care Button

- ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับทำความสะอาดภายในเครื่องล้างจานและจัดคราบสกปรก, กลิ่น, จุลินทรีย์ และสิ่งสกปรกอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาชนะลงในเครื่องขณะใช้งานฟังก์ชันนี้

Long Storage Button

- ฟังก์ชัน Dual Wash นี้ใช้เพื่อล้างจานโดยไม่ต้องบรรจุภาชนะเพิ่มเติมเครื่องโดยสามารถประหยัดทั้งน้ำและพลังงานขณะใช้งานตะกร้าทั้งด้านบนและด้านล่างของเครื่อง ซึ่งเป็นการทำความสะอาดพิเศษในบริเวณที่เลือก (บริเวณตะกร้าด้านบนหรือด้านล่าง)

Intensive+ Button

- ฟังก์ชันเสริมนี้ใช้เพื่อปรับการไหลเข้าของน้ำสำหรับการล้างภาชนะในปริมาณที่น้อยลง

Half Air Drying Button

- ฟังก์ชันเสริมนี้ใช้เพื่อปรับการไหลเข้าของน้ำสำหรับการล้างภาชนะในปริมาณที่น้อยลง

4 Display



: Rionse Aid Inciator

- สัญลักษณ์ LED นี้จะสว่างขึ้น เมื่อปริมาณของน้ำช่วยทำความสะอาดภาชนะชนิดน้ำมีระดับต่ำ และจะดับลงโดยอัตโนมัติ เมื่อเติมน้ำช่วยทำความสะอาดภาชนะ หรือถึงระดับของเหลวไว้ที่ 0



: Digital Display

- จอแสดงผลดิจิทัลบนแผงควบคุมจะแสดงเวลาประมาณการของโปรแกรมเมื่อเลือกโปรแกรมและตัวเลือกต่าง ๆ แล้ว จอแสดงผลจะระบุเวลาตามที่คาดว่าจะใช้ในการทำงานของโปรแกรม ขณะทำงาน จอแสดงผลจะบอกเวลาที่เหลือในการทำงานของโปรแกรม ขณะทำงาน จอแสดงผลจะบอกเวลาที่เหลือในการทำงานของโปรแกรม

ข้อแนะนำ:

- เวลาการทำงานของโปรแกรมอาจปรับได้ตามระดับความสกปรกของภาชนะ



: Dual Wash Indicator

- ไอคอนจะกะพริบเมื่อเลือกฟังก์ชัน "Dual Wash"



: Half load

- ไอคอนนี้จะกะพริบเมื่อเลือกฟังก์ชัน "Half load"



: Child Lock Indicator

- Child lock สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขณะทำงาน ปุ่มทั้งหมดบนแผงควบคุม ยกเว้นปุ่ม On/Off จะถูกล็อกเมื่อเลือกฟังก์ชันนี้ ฟังก์ชันนี้ไม่ล๊อคประตู

- ขณะโปรแกรมกำลังทำงาน คุณสามารถกดปุ่มโปรแกรมและ Delay Timer ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน child lock

- โปรดปิดใช้งานฟังก์ชัน child lock ก่อน เพื่อเริ่มโปรแกรมใหม่

- โปรดปิดใช้งานฟังก์ชัน child lock ก่อน เพื่อเริ่มโปรแกรมใหม่



: Salt Indicator

- ไอคอน LED นี้จะสว่างขึ้นเมื่อปริมาณเกลือไม่เพียงพอ และจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเติมเกลือ

- เนื่องจากยี่ห้อเกลือต่างกัน ในตลาดมีขนาดเม็ดที่แตกต่างกันและความกระด้างของน้ำอาจแตกต่างกัน การละลายเกลือในน้ำอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง ดังนั้น สัญลักษณ์เกลือจะยังคงสว่างอยู่สักระยะหลังจากเติมเกลือลงในเครื่อง



: Abnormal Water Inlet Indicator

- ไอคอนนี้จะกะพริบอย่างต่อเนื่องเมื่อปริมาณน้ำในเครื่องล้างจานมีความผิดปกติ (เช่น ถังกักน้ำปิดหรือน้ำไหล)



: Delay Timer Indicator

- จอแสดงผลจะแสดงเวลาช่วงเป็นชั่วโมงเมื่อเลือกฟังก์ชัน delay timer



: Long Storage Indicator

- หากสัญลักษณ์บนหน้าจอแสดงผลติดอยู่ตลอดเวลา แสดงว่าฟังก์ชัน Storage ถูกปิดใช้งานแล้ว และถ้าสัญลักษณ์ดับลง แสดงว่าฟังก์ชัน Storage ถูกเปิดใช้งาน หากฟังก์ชันนี้ถูกเปิดใช้งาน เครื่องจะเข้าสู่โหมดอย่างอัตโนมัติหลังจากการล้างเสร็จสิ้น และไอคอนบนหน้าจอจะกะพริบ ในระหว่างกระบวนการ พัดลมจะทำงานเป็นระยะภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเครื่องทำงานเสร็จ และเสียงพัดลมจะดังขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติ



: Hot Air Drying Indicator

- หลังจากเลือกฟังก์ชันเป่าลมร้อนแล้ว ฟังก์ชันนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติ หลังจากการล้างเสร็จ สัญลักษณ์เป่าลมร้อนจะกะพริบ และหน้าจอแสดงผลจะแสดงการนับถอยหลัง

ตารางโปรแกรม

รายการโปรแกรมทั้งหมดจะแสดงอยู่ในตารางโปรแกรมด้านล่างนี้

โปรแกรม	ระดับความสกปรก		*ปริมาณการใช้น้ำ(l)	*เวลา(นาที)	อุณหภูมิ (° C)	*การใช้พลังงาน(kWh)
			15 ชุดภายใน	15 ชุดภายใน		15 ชุดภายใน
***ECO 50 °C	โปรแกรมล้างที่ประหยัดที่สุด สำหรับการทำความสะอาดภายในตู้ ที่สกปรกปานกลางในชีวิตประจำวัน	ปานกลาง	10.0	2.88	50	0.650
Intensive 50 °C	เหมาะสำหรับจาน, หม้อ, และกระทะ ที่มีคราบสกปรกมาก	ปานกลาง	14.2	12.0	65	1.08
Glass 40 °C	เหมาะสำหรับการทำความสะอาด อาหารแห้งที่ติดเหนียว, ไขมัน หรือ เป็นคราบแข็งหรือโปรตีน	สูง	10.7	135	40	0.6
Hybrid 60 °C	เหมาะสำหรับการทำความสะอาด อาหารแห้งที่ติดเหนียว, ไขมัน หรือ เป็นคราบแข็งหรือโปรตีน	ทั่วไป	14.2	105	60	1.04
Prewash 45 °C	เหมาะสำหรับการกำจัดคราบจาก ภายในตู้สกปรกซึ่งอยู่ในเครื่อง หลายวัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด กลิ่นอับ	—	3.7	20	45	0.28
Super 60 °C	เหมาะสำหรับการทำความสะอาด อาหารสดที่มีความเหนียวเล็กน้อย	เล็กน้อย	7.2	29	60	0.66
Hygien 70 °C	เหมาะสำหรับการทำความสะอาด อาหารสดที่มีความเหนียวเล็กน้อย ด้วยความเร็วสูงสุด	เล็กน้อย	10.7	90	70	1.07
Machine Care	โปรแกรมพิเศษสำหรับการทำความสะอาด พิเศษอาหารแห้งและแข็งบาง ชนิด รวมถึงภายในตู้ที่สกปรกมาก การทำความสะอาด	—	—	—	—	—

*ปริมาณการใช้น้ำและพลังงานที่ใช้จริงอาจแตกต่างกันไปตามระดับสิ่งสกปรกและความกระด้างของน้ำ

** เวลาในการทำงานจริงและเวลาของโปรแกรมที่แสดงอาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสำหรับโปรแกรม, ระดับความสกปรก, อุณหภูมิของน้ำ และ
ความกระด้างของน้ำ ดังนั้น เวลาแสดงผลและเวลาการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป

*** เลือกโปรแกรม ECO สำหรับการล้างที่ประหยัดพลังงาน โปรแกรมนี้มีต้นทุนค่าที่ต่ำที่สุดในด้านการใช้พลังงานและการใช้น้ำสำหรับการทำความสะอาด
สะอาดที่มีระดับความสกปรกปกติ

การจัดวางภายในเครื่องล้างจาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การล้างที่มีประสิทธิภาพ

- ควรล้างเศษอาหารขนาดใหญ่ เช่น กระดูก ออกจากภาชนะก่อนการจัดวางในเครื่อง
- ควรใช้ภาชนะที่มีคราบอาหารไหม้ก่อนที่จะนำไปใส่ในเครื่องล้างจาน
- คว่ำหม้อหรือจานกันสก๊กล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาชนะโกลนพิสกัน
- ภาชนะที่มีความกว้างมากเกินไปควรวางในมุมที่น้ำสามารถไหลออกได้
- ห้ามวางภาชนะโดยให้ปากคว่ำลง
- ห้ามวางภาชนะที่มีความสูงเกินไปในมุมของชั้นวางจาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาชนะขนาดเล็กหลุดจากตะแกรง โดยเฉพาะภาชนะเล็ก ๆ เช่น ฝ่ามือ ควรวางในตะแกรงน้ำสัชน้อย
- ภายในของภาชนะขนาดเล็กอาจไม่ถูกฉีดน้ำล้างได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้การล้างไม่สะอาด จึงไม่แนะนำให้ล้างภาชนะขนาดเล็กในเครื่องล้างจาน



ภาชนะที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องล้างจาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การล้างที่มีประสิทธิภาพ

- การผสมผสานระหว่างอุณหภูมิของน้ำที่สูงและผงล้างจานอาจทำให้เกิดบางอย่างเสียหายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการล้างภาชนะดังต่อไปนี้ในเครื่องล้างจาน
- ทองแดง หรือ anodized alumina
- เครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งด้วยทองคำเปลวหรือเงินเปลวที่ทาด้วยมือ
- ภาชนะที่ผ่านกระบวนการเคลือบไนโตรหรือกระดูก
- ภาชนะที่ทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่ไม่เป็นสนิม ภาชนะพลาสติกที่ไม่เหมาะสำหรับเครื่องล้างจาน
- ภาชนะราคาแพง เช่น เครื่องเงินและจานที่มีขอบทอง
- สิ่งของเปราะบาง เช่น แก้วคริสตัล


⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใส่หม้อหรือกระทะที่มีด้ามจับพลาสติกลงในเครื่องล้างจาน เนื่องจากด้ามจับอาจเสื่อมสภาพได้เนื่องจากความร้อนและผงล้างจาน

- รอยขีดข่วนบนน้ำหรือคราบสกปรกที่ติดแน่นบนแผ่นตาไม่สามารถจัดออกได้ระหว่างการล้าง
- อาหารบางชนิดอาจมีสีย้อมจากธรรมชาติเช่น แครอท, มะเขือเทศ และซอสมะเขือเทศ หากมีอาหารเหล่านี้ปะปนจำนวนมากกับเครื่องปั่นดินเผาในเครื่องล้างจานสีจากอาหารเหล่านี้จะทำให้พลาสติกในเครื่องล้างจานเปลี่ยนสีได้อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนสีนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความคงทนของพลาสติก การทำความสะอาดเครื่องใช้เงินก็อาจทำให้พลาสติกเปลี่ยนสีได้เช่นกัน

การจัดวางภาชนะเข้าชั้นวางจานด้านล่าง

แผนผังแสดงการจัดวาง

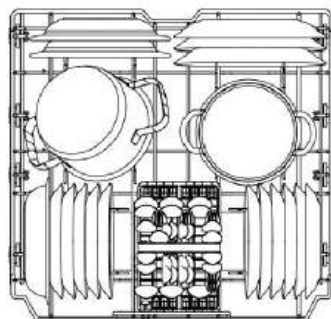

คำแนะนำในการจัดวางภาชนะในชั้นวางจานด้านล่าง:

- จานควรวางให้ตั้งตรงและหันเข้าหาที่กลางของชั้นวาง ส่วนหม้อ กระทะ และจานขนาดใหญ่ควรพลิกคว่ำ
- จัดวางจาน, ถ้วยชุป และภาชนะประเภทอื่นๆ ระหว่างซี่ส้อม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับกระทะและสิ่งของขนาดใหญ่อื่นๆ ไม่ขัดขวางการหมุนของแขนฉีดน้ำ
- ภาชนะขนาดเล็ก เช่น ถ้วย แก้วไวน์หรือจานเล็กห้ามวางในตะแกรงชั้นล่าง แต่ควรจัดวางในตะแกรงชั้นบน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะขนาดใหญ่ไม่ขัดขวางการหมุนของแขนฉีดน้ำ และไม่ขัดขวางการเปิดตัวจ่ายผงล้างจาน
- ภาชนะที่สกปรกมาก (หม้อและกระทะ) ควรวางบนตะแกรงชั้นล่างเพื่อให้ล้างได้สะอาดยิ่งขึ้นเนื่องจากมีพลังฉีดน้ำที่แรง

การจัดวางภายในเครื่องล้างจาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การล้างที่มีประสิทธิภาพ

- ควรล้างเศษอาหารขนาดใหญ่ เช่น กระดูก ออกจากภาชนะก่อนการจัดวางในเครื่อง
- ควรใช้ภาชนะที่มีคราบอาหารไหม้ก่อนที่จะนำไปใส่ในเครื่องล้างจาน
- คว่ำหม้อหรือจานกันสก๊กล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาชนะใดสัมผัสกัน
- ภาชนะที่มีความกว้างมากเกินไปควรวางในมุมที่น้ำสามารถไหลออกได้
- ห้ามวางภาชนะโดยให้ปากคว่ำลง
- ห้ามวางภาชนะที่มีความสูงเกินไปในมุมของชั้นวางจาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาชนะขนาดเล็กหลุดจากตะแกรง โดยเฉพาะภาชนะเล็ก ๆ เช่น ฟาหม้อ ควรวางในตะแกรงใส่ช้อนส้อม
- ภายในของภาชนะขนาดเล็กอาจไม่ถูกฉีดน้ำล้างได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้การล้างไม่สะอาด จึงไม่แนะนำให้ล้างภาชนะขนาดเล็กในเครื่องล้างจาน



ภาชนะที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องล้างจาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การล้างที่มีประสิทธิภาพ

- การผสมผสานระหว่างอุณหภูมิของน้ำที่สูงและผงล้างจานอาจทำให้เกิดบางอย่างเสียหายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการล้างภาชนะดังต่อไปนี้ในเครื่องล้างจาน
- ทองแดง หรือ anodized alumina
- เครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งด้วยทองคำเปลวหรือเงินเปลวที่ทาด้วยมือ
- ภาชนะที่ผ่านกระบวนการเคลือบไนโตรหรือกระดูก
- ภาชนะที่ทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่ไม่เป็นสนิม ภาชนะพลาสติกที่ไม่เหมาะสำหรับเครื่องล้างจาน
- ภาชนะราคาแพง เช่น เครื่องเงินและจานที่มีขอบทอง
- สิ่งของเปราะบาง เช่น แก้วคริสตัล


⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใส่หม้อหรือกระทะที่มีด้ามจับพลาสติกลงในเครื่องล้างจาน เนื่องจากด้ามจับอาจเสื่อมสภาพได้เนื่องจากความร้อนและผงล้างจาน

- รอยขีดข่วนบนน้ำหรือคราบสกปรกที่ติดแน่นบนแผ่นตาไม่สามารถกำจัดออกได้ระหว่างการล้าง
- อาหารบางชนิดอาจมีสีย้อมจากธรรมชาติเช่น แครอท, มะเขือเทศ และซอสมะเขือเทศ หากมีอาหารเหล่านี้ปะปนจำนวนมากกับเครื่องปั่นดินเผาในเครื่องล้างจานสีจากอาหารเหล่านี้อาจทำให้พลาสติกในเครื่องล้างจานเปลี่ยนสีได้อย่างวิเศษ การเปลี่ยนสีนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความคงทนของพลาสติก การทำความสะอาดเครื่องใช้เงินก็อาจทำให้พลาสติกเปลี่ยนสีได้เช่นกัน

การจัดวางภาชนะเข้าชั้นวางจานด้านล่าง

แผนผังแสดงการจัดวาง

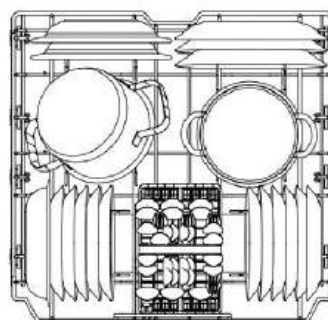


คำแนะนำในการจัดวางภาชนะในชั้นวางจานด้านล่าง:

- จานควรวางให้ตั้งตรงและหันเข้าหาทั้งกลางของชั้นวาง ส่วนหม้อ กระทะ และจานขนาดใหญ่ควรพลิกคว่ำ
- จัดวางจาน, ถ้วยชุป และภาชนะประเภทอื่นๆ ระหว่างซี่ส้อม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับกระทะและสิ่งของขนาดใหญ่อื่นๆ ไม่ขัดขวางการหมุนของเพนดิลน้ำ
- ภาชนะขนาดเล็ก เช่น ถ้วย แก้วไวน์หรือจานเล็กห้ามวางในตะแกรงชั้นล่าง แต่ควรจัดวางในตะแกรงชั้นบน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะขนาดใหญ่ไม่ขัดขวางการหมุนของเพนดิลน้ำ และไม่ขัดขวางการเปิดตัวจ่ายผงล้างจาน
- ภาชนะที่สกปรกมาก (หม้อและกระทะ) ควรวางบนตะแกรงชั้นล่างเพื่อให้ล้างได้สะอาดยิ่งขึ้นเนื่องจากมีพลังฉีดน้ำที่แรง

ข้อแนะนำ:

- เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรติดตั้งตระกร้าใส่ชั้นซ้อนไว้ตรงกลางชั้นล่าง ดังแสดงในภาพด้านล่าง

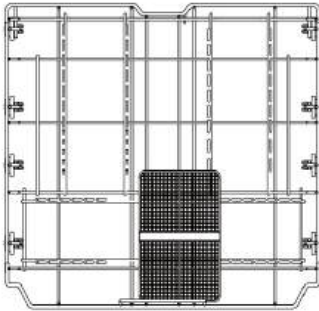


การจัดวางภาชนะเข้าชั้นวางอุปกรณ์ชั้นซ้อน

ชั้นวางอุปกรณ์ชั้นซ้อนมาพร้อมกับตัวแยกเพื่อป้องกันการขีดข่วนและ
การหมองคล้ำของเครื่องใช้เงินที่ละเอียดอ่อน

แผนผังแสดงการจัดวาง



ฝาปิดที่ด้านบนของชั้นวางอุปกรณ์ชั้นซ้อนสามารถพับเก็บเพื่อใช้งานได้

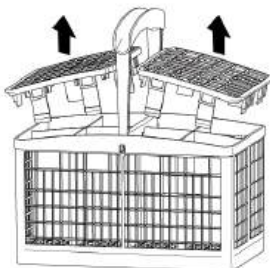

คำแนะนำในการจัดวางมิดและส้อม:


- คำแนะนำในการจัดวางมิดและส้อม:
- วางวัตถุที่มีคม (เช่น มิด) หันปลายลง
- เมื่อนำภาชนะออกจากเครื่องล้างจาน โปรดเริ่มจากชั้นวางอุปกรณ์ชั้นซ้อนเพื่อป้องกันไม่ให้หยดน้ำตกลงมาจากชั้นบนไปโดนมิดและส้อม

คำเตือน


- โปรดระมัดระวังเมื่อจัดวางหรือหยิบวัตถุที่มีคม ควรวางมิดให้ด้านจับหันขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้วัตถุที่มีคมขูดขีดกับซิลิโคนของเครื่องล้างจาน

การจัดวางภาชนะเข้าชั้นวางจานด้านบน

แผนผังแสดงการจัดวางแบบที่ 1 (การจัดวาง 13 ชุดภาชนะ)

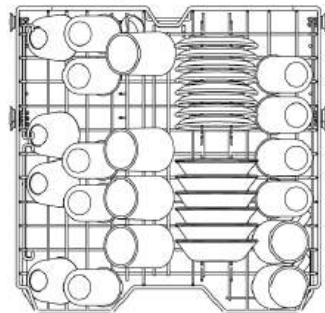

แผนผังแสดงการจัดวางแบบที่ 1 (การจัดวาง 13 ชุดภาชนะ)

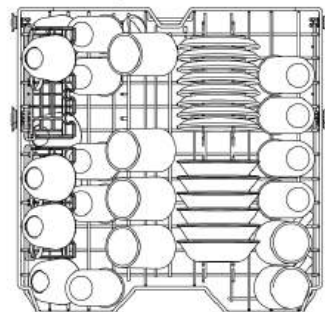


คำแนะนำในการจัดวางภายในชั้นวางงานด้านบน:


- วางถ้วยและแก้วในแถวระหว่างช่องของชั้นวาง มีอะนึ่ง จะทำให้ภายในเกิดความเสียหายและเกิดคราบน้ำ
- ห้ามให้แก้วสัมผัสกับของอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแตก
- วางภาชนะโดยให้ด้านที่เปิดอยู่คว่ำลง เพื่อทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งได้ง่าย
- อย่าวางภาชนะซ้อนกัน
- ถ้วย, แก้ว และชามต้องหีบคว่ำลง
- สามารถวางถ้วยหรือภาชนะเพิ่มเติมบนที่วางแก้วแบบพับได้ (สำหรับบางรุ่น)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้จะไม่ขัดขวางการหมุนของแกนน้ำกึ่งด้านบนและด้านล่างของชั้นวางด้านบน
- เมื่อโหลดสิ่งของขนาดใหญ่ลงในชั้นวางด้านบน เช่น แก้วไวน์หรือถ้วยที่สูงกว่า อาจต้องถอดชั้นวางงานออก หากมี

การจัดวางภายในชั้นวางงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

บางรุ่นจะมีชั้นวางงานเพื่อรองรับแก้วสูง

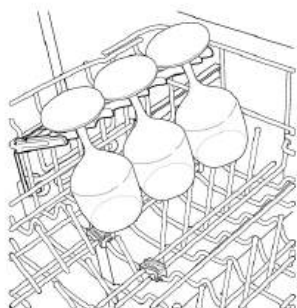

ชั้นวางงานสามารถพับได้เพื่อรองรับแก้วสูง

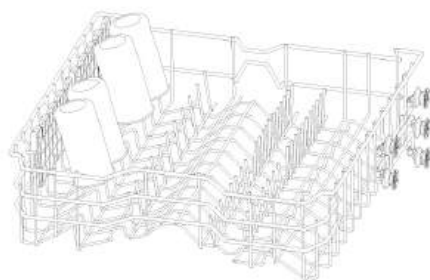


ชั้นวางงานด้านบนสามารถปรับระดับได้

กลไกการปรับระดับความสูงของชั้นวางงานด้านบนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอำนวยความสะดวกให้คุณโดยเฉพาะ ซึ่งการปรับระดับช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ในส่วนล่างหรือด้านบนของเครื่องได้ตามความต้องการของคุณ หรือลดความสูงลงเมื่อชั้นวางของคุณว่างเปล่าหรือมีของมากเกินไป


การลดระดับความสูงของชั้นวางงาน:

ดึงชั้นวางงานด้านบนออกจากราง แล้ววางรางลงในตำแหน่งระหว่างแถวที่สองและแถวที่สามของล้อบนชั้นวางงาน เพื่อปรับความสูงให้ต่ำลง

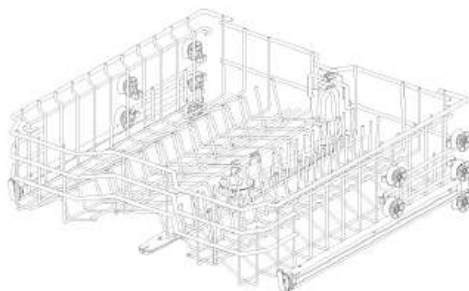

การเพิ่มระดับความสูงของชั้นวางงาน:

ดึงชั้นวางงานด้านบนออกจากราง แล้ววางรางลงในตำแหน่งระหว่างแถวที่หนึ่งและแถวที่สองของล้อบนชั้นวางงาน เพื่อปรับเพิ่มความสูง

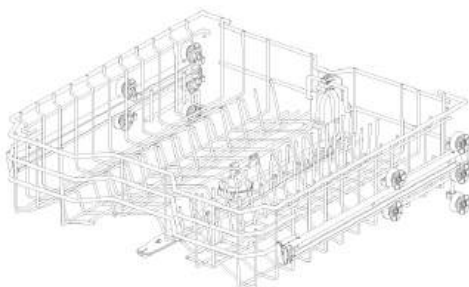

⚠ คำเตือน

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาชนะอยู่บนชั้นวางงานก่อนทำการปรับ

ข้อแนะนำ:

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองด้านของชั้นวางด้านบนมีความสูงเท่ากันก่อนที่จะดันชั้นวางเข้าไปในเครื่องล้างจาน หากความสูงของทั้งสองด้านแตกต่างกัน ประตูเครื่องล้างจานจะไม่มีปิด และเพนช์น้ำตรงกลางจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับช่องน้ำได้
- หลังจากปรับความสูงแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพนช์น้ำสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
- โปรดตรวจสอบว่าเพนช์น้ำไม่รบกวนหรือชนสิ่งของบนชั้นวางงานด้านล่าง

การจัดวางในชั้นวางอุปกรณ์ซ้อนซ้อน




(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

ชั้นวางอุปกรณ์ซ้อนซ้อนเหมาะที่สุดสำหรับซ้อนซ้อนและอุปกรณ์ทำอาหารหรือเสิร์ฟอาหารส่วนใหญ่

ข้อแนะนำ:


เพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ดีที่สุด ให้วางซ้อนซ้อนไว้บนตะแกรา โดยซ้อนซ้อนที่สกปรกมากหรือมีเศษอาหารติดอยู่ควรวางไว้ตรงกลางตะแกรา หรือใส่ช่องใส่ซ้อนซ้อนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

แผนผังแสดงการจัดวาง

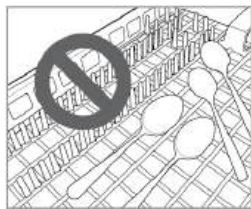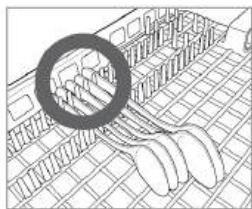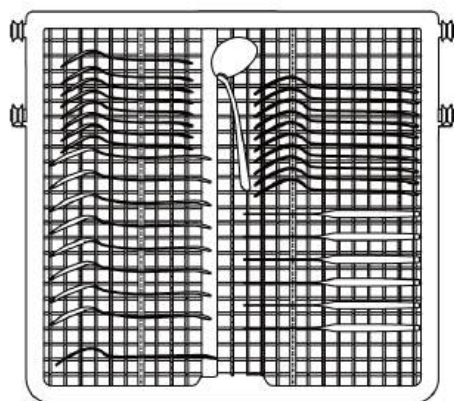

การจัดวางในชั้นวางอุปกรณ์ซ้อนซ้อนออก

- สามารถถอดชั้นวางอุปกรณ์ซ้อนซ้อนทั้งหมดออกได้หากต้องการพื้นที่เพิ่มเติมบนชั้นวางด้านบนสำหรับภาชนะขนาดใหญ่
- สามารถถอดชั้นวางอุปกรณ์ซ้อนซ้อนทั้งหมดออกได้หากต้องการพื้นที่เพิ่มเติมบนชั้นวางด้านบนสำหรับภาชนะขนาดใหญ่
- ดึงชั้นวางออกมาที่ปลายรางจากนั้น ยกด้านหน้าของ ชั้นวางขึ้นเพื่อให้ ลุกกึ่งหลุดจากจุดหยุดที่ปลายรางแล้วจึงสามารถเลื่อนชั้นวางไปข้างหน้าและถอดออกจากรางได้

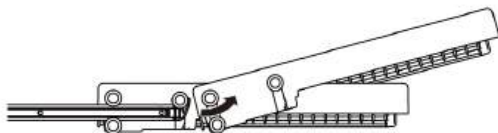

คำเตือน

- โปรดระวังเมื่อจัดวางหรือหยิบของที่มีขอบคม ควรวางมัดคบบให้ใบมัดคบบลง เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ

การบำรุงรักษา

เพื่อรักษาประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหาย ควรตรวจสอบเครื่องล้างจานทั้งภายในและภายนอกเป็นประจำ (รวมถึงตัวกรองและเพนดิกน้ำ)

คำเตือน

- ห้ามใช้เบรชหรือบันไดในการทำความสะอาดภายนอกและภายในเครื่องล้างจานเพื่อป้องกันอัคคีภัยหรือการบาดเจ็บ
- โปรดสวมถุงมือและเสื้อผ้าแขนยาวเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในระหว่างการดูแลและการบำรุงรักษาหรือการทำความสะอาดเครื่อง

การทำความสะอาดภายนอกเครื่องล้างจาน

โดยทั่วไป สามารถทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของเครื่องล้างจานได้ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือฟองน้ำ จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่นุ่มหากเครื่องล้างจานมีตัวเรือนสแตนเลสคุณอาจใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสแตนเลสได้

ข้อควรระวัง


- ควรเช็ดน้ำมันที่กระเด็นไปโดนผิวภายนอกของเครื่องกับที่ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์กับน้ำยาฟอกขาว เบสเข้มข้น ของเหลวไวไฟ หรือสารกัดกร่อนเพื่อทำความสะอาดผิวภายนอกของเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีหรือความเสียหาย

ข้อแนะนำ:

- หากเครื่องล้างจานไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรเปิดโปรแกรม "Machine Care" โดยไปใส่ผงล้างจานเพื่อพื้นผิวภายในเครื่อง หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วคุณสามารถทำความสะอาดภายในและภายนอกของเครื่องล้างจานตามคำแนะนำการบำรุงรักษา
- หากคุณไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานในช่วงฤดูร้อน โปรดปิดวาล์วน้ำและถอดปลั๊กไฟหรือปิดเบรกเกอร์ ทำความสะอาดตัวกรอง แก๊งก์น้ำภายในและตัวจ่ายผงล้างจานเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์
- หากคุณจะไม่อยู่เป็นเวลานานในช่วงฤดูหนาวและมีความเป็นไปได้ที่จะมีอุณหภูมิหนาวจัด โปรดใช้มาตรการป้องกันการเกิดน้ำแข็งบริเวณก้นน้ำเท้าและเครื่องล้างจานมาตรการเหล่านี้ต้องดำเนินการโดยช่างผู้มีความชำนาญ
- โปรดทำความสะอาดพื้นผิวภายในเครื่องล้างจานเป็นประจำด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆหรือฟองน้ำเพื่อขจัดเศษอาหารและสิ่งสกปรก
- หากต้องการกำจัดคราบและกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในเครื่องล้างจาน โปรดอย่าพึ่งใช้โปรแกรมใดๆ ที่ต้องใช้ผงล้างจานจากนั้นเทน้ำสับสายชูขาว 1 ถ้วยลงในกระบอกนิกเกิล หรือชามของเครื่องล้างจาน แล้ววางไว้บนชั้นวางจานด้านบน (น้ำสับสายชูเป็นกรดที่อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหากใช้น้อยเกินไป)

การทำความสะอาดไส้กรอง


1. ถอดชิ้นวางจานด้านล่างออกและยึดแขนบิดน้ำด้านล่างให้แน่น
2. หมุนไส้กรองทวนเข็มนาฬิกาและชุดกรองออก ซึ่งประกอบด้วย ถ้วยกรอง 1, ตะแกรงกรองโลหะ 2 และไบโอฟิลเตอร์ 3 ออก

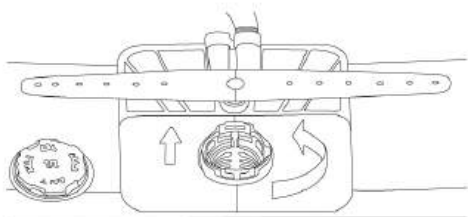

3. ทำความสะอาดไส้กรองแต่ละชิ้นด้วยน้ำสะอาดและแปรงขนนุ่ม จากนั้นประกอบชุดกรองกลับให้เรียบร้อยก่อนติดตั้งกลับเข้าเครื่อง



4. ติดตั้งไส้กรองกลับเข้าที่และหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะแน่นสนิท

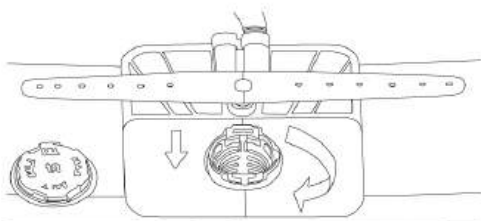

⚠ คำเตือน

- ระวังโดนบาดเมื่อทำความสะอาดตะแกรงกรองโลหะ

⚠ ข้อควรระวัง

- กำจัดเศษอาหารออกจากไส้กรองเพื่อป้องกันการเกิดแบคทีเรียที่มักล้นไม่พึงประสงค์และปัญหาการระบายน้ำที่อาจเกิดขึ้น

ข้อแนะนำ:


- โปรดทำความสะอาดไส้กรองหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การล้างที่ดีที่สุดหากมีเศษอาหารตกค้างอยู่ในไส้กรองอาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ทำความสะอาดไส้กรองด้วยแปรงขนนุ่มอย่างน้อยเดือนละครั้ง
- ทำความสะอาดไส้กรองด้วยวัสดุที่ไม่กัดกร่อนและน้ำอุ่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองประกอบอย่างถูกต้องก่อนเริ่มโปรแกรมการล้าง โดยหมุนให้แน่นจนได้ยินเสียงคลิก

การทำความสะอาดเบนดัดน้ำ

หากรงของเบนดัดน้ำถูกอุดตันด้วยเศษอาหาร อาจทำให้ก๊าซไม่ถูกสร้างได้อย่างดี เนื่องจากน้ำไม่สามารถฉีดพ่นได้อย่างเหมาะสมแนะนำให้ทำความสะอาดเบนดัดน้ำทุก ๆ สองสัปดาห์


การทำความสะอาดเบนดัดน้ำล้าง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษอาหารอุดตันในรงของเบนดัดน้ำ
2. ใช้เข็มหรือเครื่องมือที่มีปลายแหลมในการจัดเศษอาหารที่อุดตันรูเบนดัดน้ำ

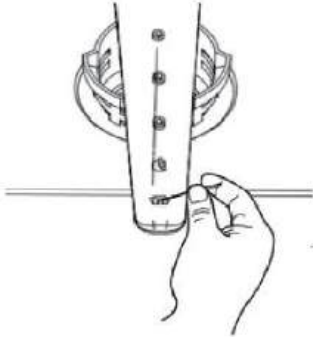


การทำความสะอาดเบนดัดน้ำตรงกลาง


1. เลื่อนชั้นวางจานด้านบนออกมาข้างหน้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่า รูฉีดน้ำไม่ได้ถูกอุดตันจากเศษอาหาร
2. ก่อนทำความสะอาด ให้หมุนน็อตที่ด้านล่างของเบนดัดน้ำทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงลงเพื่อถอดเบนดัดน้ำตรงกลางออก

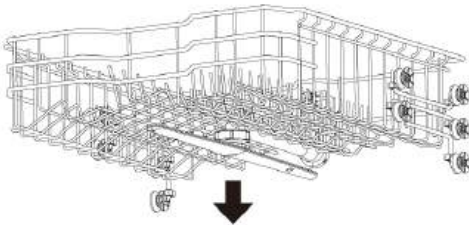

3. ทำจัดเศษอาหารออกโดยการล้างหรือสับเบนดัดน้ำ
4. ทำจัดเศษอาหารที่อุดตันรูเบนดัดน้ำ ด้วยเข็มหรือเครื่องมือที่มีปลายแหลม

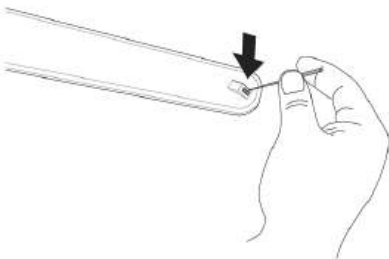

5. ทำความสะอาดรูเบนดัดน้ำด้วยน้ำสะอาด หลังจากจัดเศษอาหารออก
6. ติดตั้งเบนดัดน้ำตรงกลางกลับเข้าที่หลังจากทำความสะอาดแล้ว หมุนตัวน็อตตามทิศทางเข็มนาฬิกาเพื่อให้แน่ใจว่าน็อตล็อกเบนดัดน้ำให้อยู่ในตำแหน่งเดิม

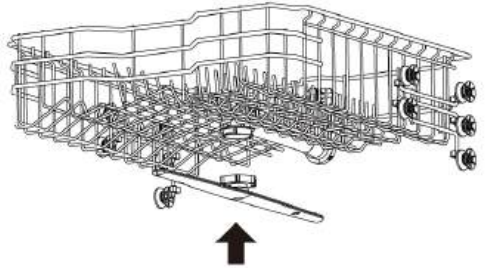

7. หลังการประกอบเสร็จ ให้ตรวจสอบว่าเบนดัดน้ำหมุนได้อย่างอิสระหรือไม่

การแก้ไขปัญหา

FAQS:คำถามที่พบบ่อย

ถาม: เครื่องล้างจานนี้จำเป็นต้องใช้น้ำยาช่วยทำความสะอาดหรือไม่?

ตอบ: แนะนำให้ใช้น้ำยาช่วยทำความสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้จานของคุณแห้งสนิท หากไม่ใช้ อาจจะมีหยดน้ำเหลืออยู่บนจานและแผ่นรองพื้น น้ำยาช่วยทำความสะอาดจะช่วยให้มั่นใจว่า น้ำส่วนใหญ่จะถูกขจัดออกจากจานเมื่อการล้างสิ้นสุดลงและเตรียมจานให้พร้อมสู่กระบวนการทำให้แห้งต่อไป

ถาม: ทำไมจึงมีคราบขาวบนบนภาชนะของดินหลังจากล้างเสร็จ?

ตอบ: มักเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแร่ธาตุในน้ำกับผงล้างจาน อย่าใช้ผงล้างจานมากเกินไป สำหรับปริมาณผงล้างจานที่แนะนำ โปรดดูที่หัวข้อ "การเติมผงล้างจานลงในช่องใส่ผงล้างจาน" เครื่องนี้ใช้น้ำน้อยกว่าเครื่องล้างจานทั่วไป ดังนั้นการเติมน้ำยาช่วยทำความสะอาดจะช่วยให้ล้างคราบขาวออกได้

ถาม: ฉันจะจัดคราบขาวบนแผ่นรองพื้นในเครื่องล้างจานได้อย่างไร?

ตอบ: ใส่กรดซิตริกผง 3 ช้อนโต๊ะ (40 กรัม) ลงในช่องใส่ผงล้างจาน และเลือกโปรแกรม "Machine Care" หนึ่งครั้งโดยไม่มีผงล้างจาน

ถาม: ทำไมถึงได้ยินเสียงหวัดจากเครื่องล้างจาน?

ตอบ: สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาระยะเวลาของเสียงและช่วงเวลาที่เสียงเกิดขึ้น (ขั้นตอนใดของรอบการล้าง) คุณอาจจะได้ยินเสียงหวัดเมื่อมีการดูดน้ำเข้าสู่เครื่องล้างจาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากแรงดันน้ำสูงเกินไป เสียงนั้นจะดังขึ้น ดังนั้น หากเสียงดังเกินไป คุณอาจต้องปรับวาล์วน้ำเพื่อลดแรงดัน

ถาม: เครื่องนี้สามารถเลือก "drain only" เท่านั้น ได้หรือไม่?

ตอบ: สำหรับการระบายน้ำที่สะดวก คุณสามารถกดและค้างปุ่ม Start/Pause เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อรีเซ็ตรอบโปรแกรมสำหรับการระบายน้ำ เมื่อเครื่องล้างจานระบายออกเสร็จแล้ว การจ่ายไฟจะปิดลง

ถาม: ฟังก์ชัน child lock คืออะไร? สามารถเปิดใช้งานได้อย่างไร?

ตอบ: child lock เป็นฟังก์ชันที่ป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนการควบคุมระหว่างที่โปรแกรมกำลังทำงาน แต่จะไม่ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดประตูหรือปิดเครื่อง หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน ให้กดปุ่ม "Program" และ "Delay timer" ค้างไว้ 3 วินาที

ถาม: ฉันควรล้างจานก่อนใส่เข้าเครื่องล้างจานหรือไม่?

ตอบ: ไม่จำเป็น เครื่องล้างจานสามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องล้างมาก่อน

การตรวจสอบเบื้องต้น

เครื่องนี้ติดตั้งระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหา ในระยะเริ่มต้น หากเครื่องล้างจานของคุณไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย โปรดตรวจสอบตามคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนขอรับบริการ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องล้างจานไม่ทำงาน	ปุ่ม start ไม่ได้กด - ห้ามใช้น้ำมันหรือทินเนอร์ในการทำความสะอาดภายนอกและภายในเครื่องล้าง ประตูปิดไม่สนิท - ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิทและล็อกแล้ว แหล่งจ่ายไฟหรือสายไฟไม่ได้เชื่อมต่อ - เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหรือสายไฟอย่างถูกต้อง ฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ตัดวงจร - เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ ฟังก์ชัน child lock เปิดใช้งานอยู่ - ปิดฟังก์ชัน child lock
กลิ่นไม่พึงประสงค์	โปรแกรมก่อนหน้านี้ถูกหยุดก่อนที่จะเสร็จสิ้น และน้ำเหลืออยู่ในเครื่องล้างจาน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาชนะอยู่ในเครื่องล้างจาน จากนั้นเปิดเครื่องและเลือกตัวเลือกยกเลิกโปรแกรม เพื่อระบายน้ำที่เหลือ แล้วจึงเลือกโปรแกรม "Intensive" พร้อมกับผงล้างจาน มีเศษอาหารที่ด้านล่างของเครื่องล้างจานหรือในไส้กรอง - ทำความสะอาดไส้กรองและภายในเครื่องล้างจานตามหัวข้อ "การบำรุงรักษา" ของคู่มือฉบับนี้ จานที่ยังไม่ได้ล้างค้างอยู่ในเครื่องล้างจานเป็นเวลานาน - ใส่น้ำส้มสายชูขาวหนึ่งถ้วยลงในแก้วหรือชามแล้ววางไว้บนชั้นวางจานด้านบน (น้ำส้มสายชูเป็นกรดที่อาจทำลายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หากใช้บ่อยครั้ง)
มีน้ำเหลืออยู่บนแผ่นรองพื้นในเครื่องหลังการล้างเสร็จสิ้น	ก่อนน้ำถึงมีป่นหรืออุดตัน ปรับท่อหรือจัดการอุดตันออก
มีเศษอาหารเหลืออยู่บนจาน	เลือกโปรแกรมที่ไม่เหมาะสม - เลือกโปรแกรมที่ถูกต้องตามระดับสิ่งสกปรกและประเภทของภาชนะที่จะทำความสะอาด ไม่มีการใช้ผงล้างจาน - ใช้ผงล้างจานที่แนะนำ แรงดันน้ำเข้าต่ำเกินไป - แรงดันน้ำควรมีอยู่ที่ 0.03 - 1MPa รูพ่นน้ำของแขนฉีดน้ำถูกอุดตัน - ทำความสะอาดแขนฉีดน้ำ ใส่ภาชนะไม่ถูกต้อง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะไม่ขัดขวางการหมุนของแขนฉีดน้ำหรือรบกวนตัวจ่ายผงซักฟอก ไส้กรองอุดตัน - ทำความสะอาดไส้กรอง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ความดันบนภาชนะแก้ว	การผสมผงล้างจานกับน้ำที่กระด้างมากเกินไป ● ใช้ผงล้างจานและน้ำยาช่วยทำความสะอาดภาชนะในปริมาณที่น้อยลง
รอยดำหรือเกาบนจาน	ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมขัดจางจานระหว่างการล้าง ● ปรับการจัดวางจานใหม่ให้เหมาะสม
มีคราบสีเหลืองหรือน้ำตาลบนพื้นผิวด้านในของเครื่องล้างจาน	คราบกาเฟหรือชา ● ใช้เบ้ายาล้างคราบเพื่อจัดคราบออก
มีจุดบนจาน	ใส่จานมากเกินไป ● อย่าใส่จานลงในเครื่องล้างจานมากเกินไป
	การวางภาชนะไม่เหมาะสม ● โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "การดำเนินการ" ของคู่มือฉบับนี้
	แรงดันน้ำต่ำเกินไป ● แรงดันน้ำควรอยู่ที่ 0.03 - 1.0 MPa
	ผงล้างจานไม่เพียงพอ ● เติมผงล้างจานตามปริมาณที่แนะนำ โปรดดูที่หัวข้อ "การดำเนินการ"
	ช่องใส่ น้ำยาช่วยทำความสะอาดภาชนะว่างเปล่า ● เติมน้ำยาช่วยทำความสะอาดภาชนะลงไป
	น้ำกระด้างสะสมอยู่ในถาดรองน้ำ ● นำภาชนะและชิ้นส่วนทั้งหมดออกจากเครื่องล้างจาน โดยเหลือไว้เพียงชั้นวางจานเท่านั้น สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใส่ผงกรดซิตริก 3 ช้อนโต๊ะ (40 กรัม) (หาซื้อได้ตามร้านขายของชำส่วนใหญ่หรือร้านค้าออนไลน์) ลงในช่องล้างหลัก หากไม่มีผงกรดซิตริก ให้เทน้ำส้มสายชูขาวประมาณ 1 ถ้วย (200-300 มล.) ลงในเขามก้นตื้น แล้ววางจานบนชั้นวางจานด้านบน จากนั้นเปิดโปรแกรม "Machine Care" โดยใช้ผงล้างจาน
มีเสียงดัง	มีเสียงระดับหนึ่งระหว่างการทำงานถือเป็นเรื่องปกติ ● เปิดฝาช่องใส่ผงล้างจาน ● ปั่นระบายน้ำทำงานขณะระบายน้ำ
	เครื่องล้างจานไม่ได้ระดับ ● ปรับระดับ
	แขนฉีดน้ำชนกับจาน ● ปรับการจัดเรียงจานใหม่
จานไม่แห้ง	ช่องใส่ผงล้างจานว่าง ● ตรวจสอบและเติมผงล้างจานลงในช่องใส่ (หากช่องว่าง)
ไฟดับ	แหล่งจ่ายไฟไม่เชื่อมต่อ ● เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
แขนฉีดน้ำไม่สามารถหมุนได้อย่างราบรื่น	รูพ่นน้ำของแขนฉีดน้ำถูกอุดตันจากเศษอาหาร ● ทำความสะอาดแขนฉีดน้ำ
ชั้นวางจานด้านบนบดลง	ปรับชั้นวางจานไม่เหมาะสม ● โปรดดูหัวข้อ "ชั้นวางจานด้านบนสามารถปรับระดับได้"

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ประตูไม่สามารถปิดได้สนิท	การติดตั้งชั้นวางจานไม่เหมาะสม ● กดที่ด้านประตูเพื่อปิดประตูให้สนิทจนได้ยินเสียงคลิก
น้ำรั่วบริเวณส่วนหน้าของเครื่อง	เครื่องล้างจานไม่ได้ปรับระดับอย่างเหมาะสม ● ตรวจสอบว่าเครื่องได้ปรับระดับอย่างเหมาะสมหรือไม่ โปรดดูคำแนะนำการปรับระดับในหัวข้อ "การติดตั้ง" การใช้ผงล้างจานไม่ถูกต้อง ● หากเกิดฟองมากเกินไปจนน้ำรั่ว ให้ปล่อยให้ฟองค่อยๆ หายไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วทำความสะอาดภายในเครื่องล้างจานด้วยนม
d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 หรือ d8 บนจอแสดงผล	เลือกโหมดการตั้งค่าระดับน้ำยาช่วยทำความสะอาด: ● นี่ไม่ใช่รหัสข้อผิดพลาด รหัสนี้ระบุระดับน้ำยาช่วยทำความสะอาดในปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "การเติมน้ำยาช่วยทำความสะอาด"

Error Code

Fault	Possible reason and solution
E 1	ปัญหาที่ท่อน้ำเข้า ● ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าอุดตัน มีปน หรือเป็นน้ำแข็งหรือไม่ ● ตรวจสอบแหล่งจ่ายน้ำ
E2	ปัญหาการระบายน้ำ ● ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าอุดตัน มีปน หรือเป็นน้ำแข็งหรือไม่ ช่องอากาศอุดตัน ● ทำความสะอาดช่องอากาศหรือทั้ง ไส้กรองอุดตัน ● ทำความสะอาดไส้กรอง
E3	สัญญาณเตือนความร้อนผิดปกติ ● โปรดถอดปลั๊กและติดต่อบริการหลังการขาย
E4	น้ำรั่วซึม ● ปิดแหล่งจ่ายน้ำของเครื่องล้างจานและขอรับบริการหลังการขาย ● เครื่องล้างจานหยุดทำงาน มีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นและป็นระบายน้ำทำงานเป็นระยะๆ
E5	เซ็นเซอร์อุณหภูมิผิดปกติ ● โปรดถอดปลั๊กและติดต่อบริการหลังการขาย
E61/E62	วงจรขัดข้อง ● โปรดถอดปลั๊กและติดต่อบริการหลังการขาย
E7	ระบบการจ่ายน้ำผิดปกติ ● โปรดถอดปลั๊กและติดต่อบริการหลังการขาย
E9	วาล์วขัดข้อง ● โปรดถอดปลั๊กและติดต่อบริการหลังการขาย
E11	โปรดถอดปลั๊กและติดต่อบริการหลังการขาย ● โปรดถอดปลั๊กและติดต่อบริการหลังการขาย
E10/E1A/E1B	มอเตอร์ขัดข้อง ● โปรดถอดปลั๊กและติดต่อบริการหลังการขาย
E1C/E1D/E1E	มอเตอร์ขัดข้อง ● โปรดถอดปลั๊กและติดต่อบริการหลังการขาย
E13	พัดลมไม่ทำงาน ● โปรดถอดปลั๊กและติดต่อบริการหลังการขาย
E14	ประตูไม่สามารถล็อกได้ ● โปรดถอดปลั๊กและติดต่อบริการหลังการขาย