

Bissell®



SPOTCLEAN® HYDROSTEAM™

PORTABLE CARPET AND UPHOLSTERY CLEANER

3697N SERIES


คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบ.....	3
อุปกรณ์ภายในกล่อง.....	3
วิธีเติมน้ำในถังน้ำดี.....	4
วิธีเลือกใช้โหมดทำความสะอาด.....	5
วิธีใช้งาน.....	6-7
วิธีเทน้ำออกจากถังน้ำเสีย.....	7
วิธีทำความสะอาด.....	8
วิธีแก้ไขปัญหาล้างเบี่ยงเบน.....	9
อายุการใช้งานอุปกรณ์เสริม.....	10
รับประกันสินค้า.....	11



สแกน QR Code
เพื่อดูวิดีโอขั้นตอนการใช้งาน

Scan here to watch
step-by-step video instructions

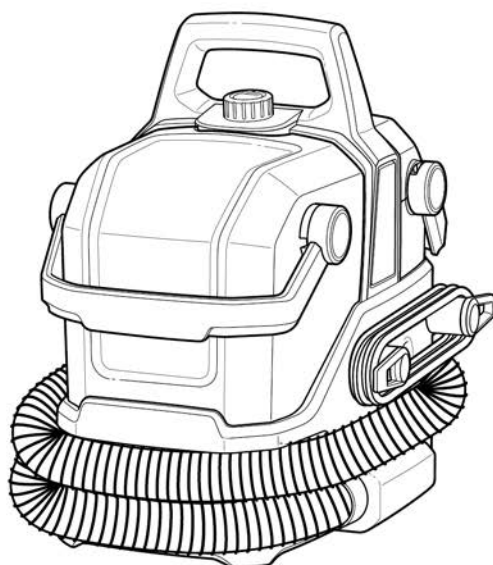

คำแนะนำสำคัญด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนเริ่มต้นการใช้งาน และควรทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

⚠ คำเตือน

กรุณาเชื่อมต่อสายดินทุกครั้ง

⚠ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในปัญหาเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

- » เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีและผู้มีอาการบาดเจ็บบกพร่องทางร่างกายหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำการใช้เครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน การทำความสะอาด และการซ่อมแซมเครื่อง
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กควรเก็บให้ห่างไกลจากมือเด็กและดูแลสอดส่องป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องไปใช้ในการเล่นสนุก
- » หากเกิดการเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกับผู้ผลิตและบริษัทที่จัดจำหน่ายเท่านั้น
- » ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะจุ่มผ่านสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ
- » ขณะใช้งานเครื่องหรือทำความสะอาด ควรระวังไม่ให้นิ้วมือ เส้นผม เสื้อผ้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ให้อำนาจไปติดภายในเครื่อง
- » ไม่ควรใช้น้ำยาหรือของเหลวอื่นๆ กับเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- » ไม่ควรเสียบสายไฟทั้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่อง
- » ไม่ควรดัดแปลงสายดิน
- » ประงهنุอาจเริ่มการทำงานอย่างไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นควรถอดสายไฟก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง
- » ไม่ควรนำออกไปใช้ท่ามกลางฝนตก ควรเก็บในร่ม
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรนำไปใช้เป็นของเล่น
- » ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น
- » ควรทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตที่แนบมา
- » ไม่ควรใช้งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือชำรุด
- » ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลวใดๆ
- » หากเครื่องไม่ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพื้น ชำรุดเสียหาย ถึงวิกฤตแรง หรือตกน้ำ ไม่ควรพยายามใช้เครื่องหรือพยายาม

- » เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีและผู้มีอาการบาดเจ็บบกพร่องทางร่างกายหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำการใช้เครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน การทำความสะอาด และการซ่อมแซมเครื่อง
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กควรเก็บให้ห่างไกลจากมือเด็กและดูแลสอดส่องป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องไปใช้ในการเล่นสนุก
- » หากเกิดการเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกับผู้ผลิตและบริษัทที่จัดจำหน่ายเท่านั้น
- » ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะจุ่มผ่านสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ
- » ขณะใช้งานเครื่องหรือทำความสะอาด ควรระวังไม่ให้นิ้วมือ เส้นผม เสื้อผ้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ให้อำนาจไปติดภายในเครื่อง
- » ไม่ควรใช้น้ำยาหรือของเหลวอื่นๆ กับเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- » ไม่ควรเสียบสายไฟทั้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่อง
- » ไม่ควรดัดแปลงสายดิน
- » ประงهنุอาจเริ่มการทำงานอย่างไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นควรถอดสายไฟก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง
- » ไม่ควรนำออกไปใช้ท่ามกลางฝนตก ควรเก็บในร่ม
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรนำไปใช้เป็นของเล่น
- » ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น
- » ควรทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตที่แนบมา
- » ไม่ควรใช้งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือชำรุด
- » ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลวใดๆ
- » หากเครื่องไม่ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพื้น ชำรุดเสียหายถึงวิกฤตแรง หรือตกน้ำ ไม่ควรพยายามใช้เครื่องหรือพยายาม

⚠ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนใดๆ ตรวจสอบกระบอกด้านหน้าของประงهنุให้เข้าล็อกถูกต้องก่อนเปิดเครื่อง

⚠ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือปัญหาไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรควรใช้เครื่องในร่มเท่านั้นและห้ามนำไปใช้แข่งของเหลว ควรใช้ในพื้นที่เรียบระหว่างทำความสะอาดและใช้เฉพาะน้ำยาของ Bissell เท่านั้น

⚠ คำเตือน


เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรเติมน้ำหรือของเหลวต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน

คำแนะนำเพิ่มเติม

เครื่องใช้สำหรับไฟ 220-240 โวลต์ ความถี่กระแสไฟฟ้า 50-60 เฮิร์ตซ์ สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

ส่วนประกอบ

1. ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
2. โฟโวน้ำเปิดขึ้น
3. ถังน้ำดี
4. ที่จับถังน้ำดี
5. ถังน้ำเสีย
6. ที่จับถังน้ำเสีย
7. สายไฟ
8. ที่เก็บสายไฟ
9. ท่อดูด

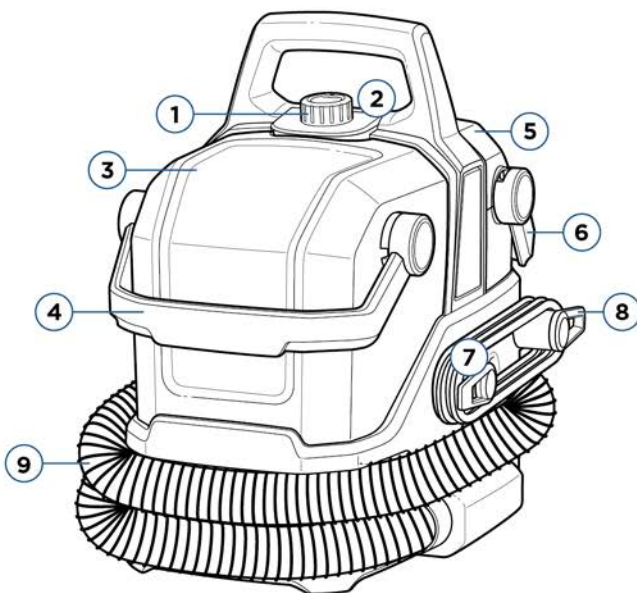

อุปกรณ์ภายในกล่อง





อุปกรณ์พื้นฐานที่มาในกล่องขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น หากต้องการดูว่าข้างในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง สามารถดูได้จากรายละเอียดที่อยู่ด้านบนฝากล่อง **Body (ตัวเครื่อง) / Tools (แปรง) Trial-Size Formula (น้ำยาขนาดทดลอง)**

	 แปรง ขนาด 12 cm	 แปรงสำหรับ พื้นที่หลากหลาย	 เครื่องมือ HydroRinse™	 น้ำยาสูตร Spot & Stain Pro Oxy Formula ขนาด 236 mL (8 oz)
ตัวเครื่อง	อุปกรณ์เสริม			น้ำยาสูตร Spot & Stain Pro Oxy

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายใน ให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาด

วิธีเติมน้ำในถังน้ำดี

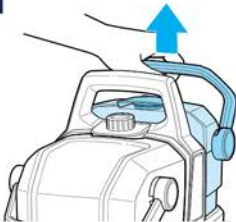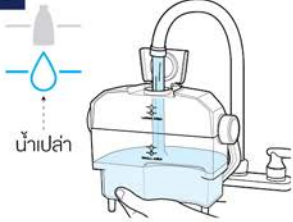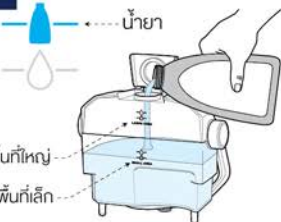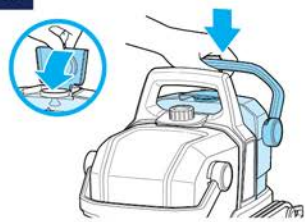

1 	2 	3 
เลือกสูตรน้ำยาจัดคราบให้เหมาะกับคราบสกปรก	ยกถังน้ำดีออกจากตัวเครื่องโดยจับที่หูหิ้วจนถนัดมือ	เปิดฝาทรงน้ำดี
4 	5 	6 
เติมน้ำเปล่า จนถึงเส้นขีดที่ด้านข้างขวด (เติมน้ำให้เหมาะกับขนาดพื้นที่การทำความสะอาด) พื้นที่ขนาดเล็ก: 825 mL พื้นที่ขนาดใหญ่: 1.65 L	เติมน้ำยา จนถึงเส้นขีดที่ด้านข้างขวด (เติมน้ำยาให้เหมาะกับขนาดพื้นที่การทำความสะอาด) พื้นที่ขนาดเล็ก: 120 mL พื้นที่ขนาดใหญ่: 235 mL	เมื่อเติมน้ำยาเสร็จแล้วและปิดฝาทรงน้ำดีให้แน่นสนิทแล้วนำถังน้ำดีประกอบกลับเข้าสู่ตัวเครื่อง

3 สูตรน้ำยาของ Bissell ที่ใช้สำหรับ SPOTCLEAN® HYDROSTEAM™



สูตร Spot & Stain



สูตร Oxygen Boost



สูตร Wash & Protect

**เครื่องสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้น้ำยา และ BISSELL ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะน้ำกลั่นน้ำกรอง เพื่อป้องกันการสะสมตัวของน้ำกระด้างและยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายในให้ใช้เฉพาะน้ำยาคำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาด

วิธีเลือกใช้โหมดทำความสะอาด



แปรงขนาด 12 cm
ทำความสะอาดพื้นที่กว้างขึ้น
สำหรับเบาะ, ผ้าปูที่นอน, ภายในรถ
พรมบนโต๊ะ และคราบขนาดใหญ่



แปรงสำหรับพื้นที่หลากหลาย
ทำความสะอาดได้หลายพื้นผิว
เช่น กระเบื้อง ร่องยาแนว
ร่องเก้าอี้ผ้าใบ คอนโซลรถ และอื่นๆ

โหมดทำความสะอาด	 SteamWash™ Max Clean Mode (โหมดไอน้ำผสมน้ำยา)	 Steam Mode (โหมดไอน้ำ)	 Wash Mode (โหมดชัก-เอวพาใช้น้ำยา)
วิธีทำความสะอาด	ฉีดพ่น + ไอน้ำ	ไอน้ำ	ฉีดพ่น
รายละเอียด	HydroSteam™ สูตรสำหรับ คราบสกปรกที่ซึ่กออกยาก เพื่อทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	กำจัดคราบสกปรก พื้นปูพรมและเบาะ ให้สะอาดกลับมา เหมือนใหม่	น้ำผสมน้ำยา กำจัดคราบสกปรก ในชีวิตประจำวัน
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้	แปรง 12cm	แปรง 12cm แปรงสำหรับพื้นที่หลากหลาย	แปรง 12cm
เหมาะสำหรับพื้นผิว	พรม, พื้นพรม, เบาะ, โซฟา	กระเบื้อง/ร่องยาแนว, ผ้าปูที่นอน, เบาะ, โซฟา	พรม, พื้นพรม, ผ้าปูที่นอน, เบาะ, โซฟา
เครื่องดื่ม : ชา, กาแฟ, โคล่า ไวน์แดง ฯลฯ	✓	✓	
คราบมัน : คราบอาหาร คราบซอสทำอาหารต่างๆ ฯลฯ	✓	✓	
คราบเหนียว : ซ็อกโกแลต น้ำเชื่อม, น้ำผึ้ง, เยลลี่ ฯลฯ	✓		
สัตว์เลี้ยง : อาเจียน, คราบน้ำลาย คราบปัสสาวะ, คราบอุจจาระ, คราบที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง			✓
ผลิตภัณฑ์นม : นม, โยเกิร์ต, อาหารนมสำหรับเด็ก			✓

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายใน
ให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาด

วิธีการใช้งาน



ก่อนทำความสะอาด

1. ดึงฝุ่นหรือคราบเพื่อจัดสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดสำหรับเฟอร์นิเจอร์ผ้าเท่านั้น
2. ฉีดน้ำยาทำความสะอาดของ Bissell ที่บริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
3. ทิ้งน้ำยาไว้ประมาณ 3 นาที สำหรับคราบที่ชักออกยาก เพื่อจะช่วยให้การกำจัดคราบได้ง่ายขึ้น
4. ทำความสะอาดโดยวิธีดังต่อไปนี้

1 ปลดท่อดูดออกจากตัวเครื่อง แล้วนำหัวแปรงใส่ตามที่คุณต้องการ	2 เลือกหัวแปรงทำความสะอาดตามที่ต้องการ แล้วใส่หัวแปรงเข้ากับท่อดูดให้ลงล็อกจนได้ยินเสียงคลิก	3 หมุนเพื่อปลดตัวล๊อคสายไฟออก แล้วเสียบปลั๊กไฟฟ้ากับเต้ารับไฟบ้าน
---	---	--

4 หมุนเพื่อเปิดเครื่อง พร้อมเลือกโหมดการทำความสะอาดตามที่คุณต้องการ	5 หากเลือกโหมดไอน้ำให้รอ 30 วินาที เพื่อให้ไอน้ำสว่างขึ้นจึงจะพร้อมใช้งาน	6 กดปุ่มควบคุมที่หัวแปรงค้างไว้บนอ่างล้างจาน หรือ ถังน้ำ เพื่อเตรียมเครื่องจนกว่าจะมีไอน้ำออกมา
--	--	--

7 เมื่อไอน้ำพร้อมใช้งาน นำหัวแปรงไปยังจุดที่มีคราบสกปรก แล้วกดปุ่มควบคุมค้างเพื่อฉีดพ่นไอน้ำหรือพ่นน้ำยาบนคราบสกปรก	8 ปล่อยมือออกจากปุ่มควบคุม ใช้หัวแปรงขัดถูไปมาตรงพื้นที่ที่มีคราบสกปรกพร้อมดูดคราบกลับเข้าตัวเครื่องจนพื้นแห้งหมาด	9 ⚠ คำเตือน *ไม่แนะนำให้กดปล่อยน้ำยาตลอด ในขณะที่ทำการดูดสิ่งสกปรกออก เพราะจะทำให้พื้นน้ำออกมามากเกินไป
--	---	---






วิธีการใช้งาน โหมดซัก (Wash Mode)



1  โหมดซัก (Wash)	2 	3  ปล่อยมือออกจาก ปุ่มกดฉีดน้ำยา
หมุนเลือกโหมดซัก (Wash) แล้วกดปุ่มน้ำยาค้างไว้ เพื่อฉีดพ่นน้ำยาบนคราบสกปรก	ปล่อยมือออกจากปุ่มกดฉีดน้ำยา แล้วใช้แปรงขัดถูไปมาตรงพื้นที่คราบสกปรก	ใช้หัวแปรงขัดถูไปมาและดูคราบสกปรกกลับเข้าตัวเครื่องจนพื้นแห้งหมด

วิธีเทน้ำออกจากถังน้ำเสีย

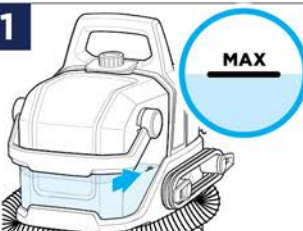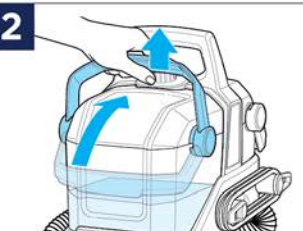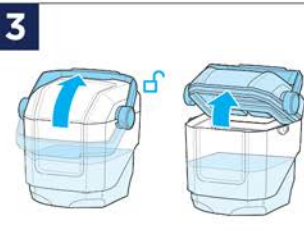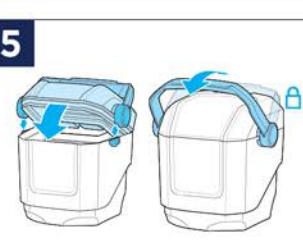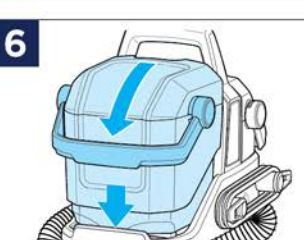

1 	2 	3 
เมื่อน้ำเสียถึงขีดวัดระดับ "MAX" ให้เทถังน้ำเสียทิ้งทันที *แสดงว่าถังน้ำเสียเต็มแล้ว	ดึงถังน้ำเสียออกจากตัวเครื่อง และนำไปเทน้ำเสียทิ้ง	จับถังน้ำเสียจากด้านล่าง ปลดล็อกและถอดฝาออก โดยการหมุนที่จับไปข้างหลัง
4 	5 	6 
เทน้ำเสีย-เศษขยะทิ้งออกจากถัง และล้างทำความสะอาด	นำฝาและถังมาประกอบเข้าด้วยกัน จัดตำแหน่งฝาและหมุนที่จับไปข้างหน้า เพื่อล็อกเข้าที่	วางถังน้ำเสียกลับเข้าเครื่อง

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องหลังจากการใช้งาน

วิธีทำความสะอาด



1	2 เครื่องมือ HydroRinse™	กดปุ่มควบคุม
เทน้ำเสีย-เศษขยะทิ้งออกจากถังหลังการใช้งานทุกครั้ง	การทำความสะอาดด้วยตัวอง “เครื่องมือ HydroRinse™” โดยการติดเครื่องมือเข้ากับปลายท่อให้ลงลึกจนได้ยินเสียงคลิก	หมุนปุ่มไปที่โหมด SteamWash™ เมื่อติดตั้งตรงและเครื่องเปิดอยู่ให้กดปุ่มควบคุมเครื่องมือ HydroRinse รอไอน้ำออกภายใน 30 วินาที
	5 ถอดฝาบ่นหัวแปรงออก	6
แนะนำการทำความสะอาดสายท่อโดยใช้ปลายสายท่อดูดน้ำเปล่า แล้วกสายท่อและยึดตัวท่อออก ดูดจนกว่าน้ำจะหมด *ห้ามดูดน้ำ > 950 มล.	ถอดหัวแปรงออกจากท่อดูด และถอดฝาบ่นหัวแปรงออก ก่อนนำมาล้างทำความสะอาด และผึ่งให้แห้ง	พันสายท่อดูดและสายไฟ ประกอบเก็บเข้ากับตัวเครื่อง ให้เรียบร้อยและควรเก็บไว้ในที่แห้ง

การป้องกันความร้อนจากตัวเครื่อง

เครื่อง SPOTCLEAN® HYDROSTEAM™ ได้รับการออกแบบตัวป้องกันความร้อนภายในตัวเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินไป

*หากพบอาการตัวเครื่องร้อนเกินไป แนะนำทำดังต่อไปนี้ :

1. ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า
2. ปล่อยให้มอเตอร์เย็นลงประมาณ 30 นาที เพื่อตัวป้องกันความร้อนจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ และสามารถทำความสะอาดได้หลังจากตัวเครื่องกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

วิธีการเก็บรักษาเครื่องหลังการใช้งาน

จัดเก็บรักษาเครื่องในบริเวณที่ปิดและแห้งในอุณหภูมิห้อง 4-43 องศาเซลเซียส

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องหลังจากการใช้งาน

วิธีแก้ปัญหาล้างพื้น

แนะนำการแก้ปัญหาล้างพื้นเกี่ยวกับตัวเครื่องและการใช้งานเบื้องต้น ถ้าหากไม่พบปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากตารางด้านล่างนี้ ให้ติดต่อศูนย์ซ่อมบริการของ Bissell Thailand

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่มีน้ำยาฟอกออกมา หรือ พ่นน้ำยาออกน้อย	น้ำเปล่าหรือน้ำยาในถังน้ำต้ออาจใกล้หมด	เติมน้ำเปล่าและน้ำยาลงในถังน้ำดี
	ใส่ถังน้ำดีไม่แน่นสนิท	ยกถังน้ำดีออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ ให้แน่นจนกระทั่งลงล็อก
	ท่อพ่นน้ำยาอาจอุดตัน หรือ สกปรก	ทำความสะอาดปลายท่อทุกครั้งหลังการใช้งาน
เครื่องไม่ดูด	ถังน้ำเสียเต็มเมื่อของเหลวไปถึงเซ็นระดับ MAX	ให้ถอดถังน้ำเสียแล้วเทน้ำเสียทิ้งทันที
	ฟิลเตอร์สีแดงได้กั้นน้ำเสียเกิดการอุดตัน	ล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากฟิลเตอร์สีแดง
	ถังน้ำเสียใส่ไม่แน่นสนิท	ยกถังน้ำเสียออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ให้แน่นสนิทจนกระทั่งลงล็อก
	ฝาถังน้ำเสียใส่ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบฝาถังน้ำเสียได้ปิดแน่นสนิทจนกระทั่งลงล็อก
	หัวแปรง/สายท่ออุดตันด้วยเส้นผม อื่นๆ	ล้าง-ทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อลดการอุดตัน
เครื่องรี้ว	ถังน้ำเสียถูกดูดน้ำเข้าไปเกินขีดที่ระบุ "MAX"	อย่าปล่อยให้ถังน้ำเสียน้ำล้นเกินขีดที่ระบุ "MAX" มากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเติมน้ำยาตามอัตราส่วนที่คู่มือแนะนำหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดฟองมากเกินไป
	ท่อ/เครื่องมือ มีน้ำตกค้างอยู่ในท่อหลังจากปิดเครื่อง	เปิดเครื่องทดสอบเป็นเวลา 5 นาที หลังจากหยุดการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำถูกดูดเข้าไปในถังน้ำเสีย
ไม่มีไอน้ำ หรือ ไอน้ำออกน้อย	ไม่ได้ใส่ไอน้ำในถังน้ำดี	เติมน้ำและน้ำยาลงในถังน้ำดี
	กดเปิดโหมดไอน้ำไม่ออก	กดปุ่มโหมดไอน้ำค้างไว้รอ 30 วินาที ให้ไฟแสดงสถานะ "พร้อมใช้ไอน้ำ" ขึ้นก่อน เครื่องถึงจะพร้อมใช้งานในโหมดไอน้ำ
	ฉีดน้ำแทนไอน้ำ	ปกติ; เมื่อไม่ได้ใช้ไอน้ำ แต่จะเกิดการกลั่นตัวองไอน้ำจำนวนเล็กน้อยในท่อได้ และสามารถเลือกใช้โหมดไอน้ำ โดยกดปุ่มควบคุมน้ำค้างไว้ ไอน้ำจะออกภายใน 5-10 วินาที
ไฟพร้อมใช้ไอน้ำ ไม่สว่างหลังจาก ผ่านไประยะ 2 นาที	ตัวป้องกันความร้อนบนฮีตเตอร์ เกิดการชำรุด	กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี

สินค้าของ Bissell มีการรับประกัน 2 ปี เฉพาะระบบการทำงานไม่รวมการใช้งานผิดประเภท หรือใช้น้ำยาอื่นที่ไม่ใช่ของ Bissell หรือเครื่องตกกระแทก เปียกน้ำ และไม่รวมอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลืองทุกชนิด

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายใน ให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาด

อายุการใช้งานอุปกรณ์เสริม

รุ่น	อุปกรณ์เสริม	ชื่ออุปกรณ์	การใช้งาน	อายุการใช้งาน
 SpotClean® HydroSteam™		น้ำยาขนาดปกติ สูตร Spot & Stain บรรจุ 1,000 mL	ใช้ฉีดคราบสกปรก ทั่วไป	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		น้ำยาขนาดปกติ สูตร Oxygen Boost บรรจุ 1,000 mL	ใช้ฉีดคราบสกปรกทั่วไป และฉีดคราบฝังลึก	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		น้ำยาขนาดปกติ สูตร Wash&Protect Pro Stain&Odour บรรจุ 1,500 mL	ใช้ฉีดคราบทั่วไป และฉีดคราบฝังลึก แบบเร่งด่วน	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		แปรง ขนาด 12 cm	สำหรับพื้นที่ใหญ่ เช่น ที่นอน เบาะ พรม ผ้าปูที่นอน ภายในรถ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ	1 ปี หรือ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และดูแลรักษา
		แปรง สำหรับพื้นที่หลากหลาย	สำหรับพื้นที่ทั่วไป เช่น ร่องยาแนวกระเบื้อง ร่องเก้าอี้ คอนโซลรถ ฯลฯ	1 ปี หรือ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และดูแลรักษา
		เครื่องมือ HydroRinse™	ใช้ทำความสะอาด สายท่อ ลดการอุดตัน	1 ปี หรือ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และดูแลรักษา

ข้อควรระวัง : น้ำยาสำหรับ SpotClean ไม่ควรใช้กับใยผ้าประเภทผ้ากำมะหยี่, ผ้าไหม, หนัง-หนังกลับ, ผ้าวูล (ผ้าที่ทำจากขนสัตว์), ผ้าไมลอน

คำแนะนำ : เมื่อใช้แปรงทำความสะอาดเสร็จ ควรล้างทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จและผึ่งให้แห้ง ก่อนนำกลับมาประกอบเข้ากับตัวเครื่องอีกครั้ง

Consumer Guarantee

ประกันฉบับนี้มีผลกับทุกประเทศยกเว้นประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา กำหนดเงื่อนไขโดย **BISSELL International Trading Company BV (BISSELL)** โดยการรับประกันนี้จะขึ้นตรงต่อ BISSELL โดยทางเราสามารถเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้าภายใต้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การรับประกันนี้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ ด้วย โดยจะแตกต่างกันออกไป ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับประกันและการคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศของท่าน หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองนี้ ท่านสามารถติดต่อแผนกดูแลลูกค้าในพื้นที่ของท่านได้โดยตรง การรับประกันนี้ยังสงวนสิทธิ์แก่ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกไปเป็นของผู้อื่นได้ ท่านจะต้องมีหลักฐานในการซื้อในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิในประกันสินค้า

ประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี

สินค้าของ BISSELL มีการรับประกัน 2 ปี นับจากวันที่เกิดการซื้อสินค้า โดยเราสามารถนำสินค้าที่ชำรุดเสียหายในขอบข่ายของประกันสินค้ามาซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

BISSELL ขอแนะนำให้เก็บห่อและหลักฐานของวันที่ซื้อไว้เป็นกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่จำเป็นต้องแจ้งสิทธิในการรับประกันโดยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนด การบริการรักษาห่อเดิมจะเป็นประโยชน์ในการบรรจุห่อเพื่อขนส่งมาซ่อมแซมแต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใด และหากใช้สิทธิในการรับประกันแล้ว สินค้าชิ้นที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่จะยังอยู่ในประกันจนกว่าจะหมดระยะเวลา นับจากวันที่ซื้อเดิมเท่านั้น การรับประกันจะไม่มีภาระยเวลาใดๆ ทั้งสิ้น

*ยกเว้นจากขอบข่ายการรับประกันสินค้า

การรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการใช้ส่วนตัวภายในบ้าน ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือเพื่อการให้บริการ อุปกรณ์บางชนิดที่มีอายุการใช้งานต้องเปลี่ยนอยู่เสมอ เช่น หัวแปรงทำความสะอาด จะไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกันนี้

***ใช้น้ำยาของ BISSELL เท่านั้น เพื่อทำความสะอาด ถ้าหากใช้น้ำยาประเภทอื่นๆ หรือน้ำยาอื่นที่มีส่วนผสมของมะนาว และน้ำมันสน อาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาและไม่อยู่ในการรับประกัน น้ำยาที่มีส่วนผสมจากน้ำมัน ไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่อง Spot Clean โดยเด็ดขาด

การรับประกันนี้ใช้ได้กับข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากการสึกหรอและการฉีกขาด ความเสียหายหรือความผิดปกติที่เกิดจากผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สาม หรือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุความประมาทเลินเล่อ การละเลยหรือการใช้งานอื่นที่ไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ จะไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกัน

การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการพยายามเปิดเครื่องจักรจะ ออกนอกล่วงพ้นด้วยตนเอง การถอดหรือดัดแปลงเวลาการแสดงผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์หรือทำให้ไม่สามารถอ่านได้จะทำให้การรับประกันนี้ถือเป็นโมฆะทันที

BISSELL จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือโดยผลสืบเนื่องใด ๆ ตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นรวมถึง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสใดๆ ความลำบากหรือความผิดหวังส่วนบุคคลและความรับผิดชอบของ BISSELL จะไม่เก็บราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์

BISSELL จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ สำหรับ

(A) การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทของพนักงานตัวแทนหรือผู้รับเหมา

(B) การฉ้อโกงหรือหลอกลวง

(C) หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย

(E) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกัน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี

1.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง

1.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง

1.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว

1.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

การคืนสินค้าภายใน 7 วัน

หากสินค้าเสียหายอันเกิดจากการผลิตสามารถติดต่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่จำหน่ายได้เท่านั้น บริษัทฯ ใช้นโยบายในการคืนสินค้าที่ซื้อไปแล้วโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายซื้อคืน หรือไม่พอใจในสินค้า

Consumer Care

ถ้าผลิตภัณฑ์ BISSELL เกิดความเสียหายหรือชำรุดในสาเหตุที่ครอบคลุมอยู่ในประกันภายในระยะเวลา 2 ปี กรุณาติดต่อเราได้ที่นี่ Website: www.vitainno.com

บริษัท วิต้าอินโน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลวที่ 15 ซอยเสรีไทย 87

ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

Email: contact@vitainno.co.th

Phone: 02-066-3655

Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559

Visit the BISSELL website: www.vitainno.com

เมื่อติดต่อ BISSELL, กรุณาแจ้งหมายเลขประจำเครื่องเพื่อรับบริการ

กรุณากรอกหมายเลขประจำเครื่อง: _____ กรุณากรอกวันที่ซื้อสายสินค้า: _____

NOTE: กรุณาเก็บใบรับประกันเพื่อรับสิทธิและตรวจสอบวันที่ที่ครอบคลุมการรับประกัน



©2018 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-6274 10/18 RevC
Visit our website at: www.BISSELL.com

Bissell®

Vitainno Co.,Ltd.

15, Sri Sereethai 87, Sereethai Road, Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-066-3655 Hotline: 097-174-0216 ,061-625-3559



@vitainno



@Bissellthailand



Vitainno.com



©2018 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-6274 10/18 RevC
Visit our website at: www.BISSELL.com