


acerpure

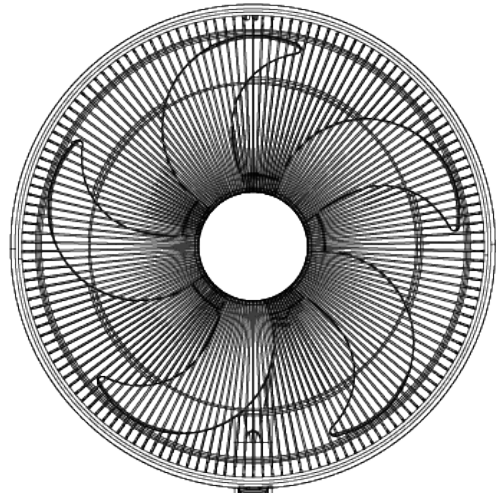

acerpure cozy ซีรีส์


พัดลมตั้งพื้น DC


คู่มือผู้ใช้

รุ่น: AF354-20W
AF354-20A

www.acerpure.com

Copyright© 2024 Acerpure Inc. สงวนลิขสิทธิ์

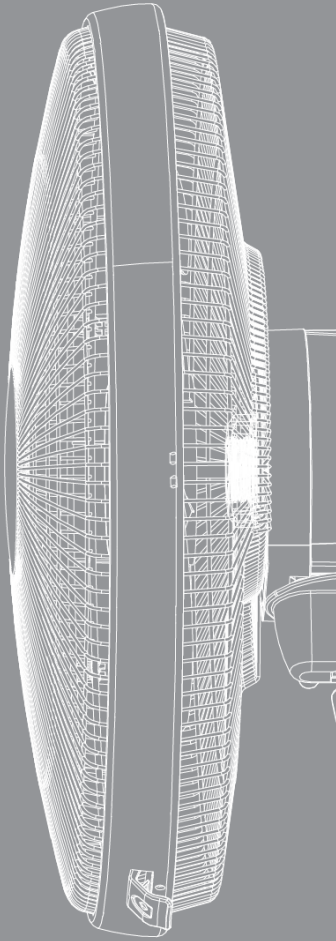

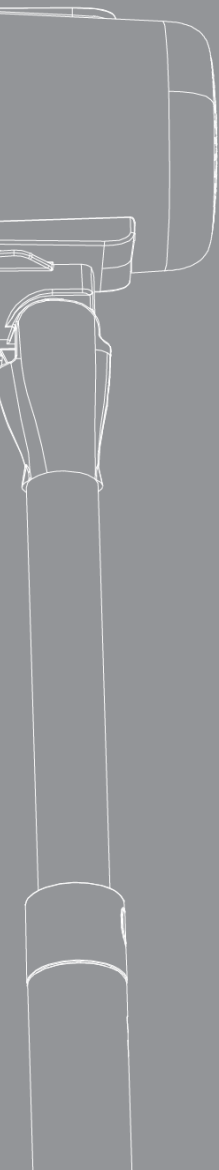

คู่มือผู้ใช้

ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง และจัดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้อย่างเหมาะสม

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

05

รูปร่างและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

07

การประกอบผลิตภัณฑ์

08

คำแนะนำและวิธีติดตั้งรีโมทคอนโทรล

09

คำแนะนำเกี่ยวกับแผงควบคุมและหน้าจอแสดงผล

10

การตรวจเช็คก่อนติดต่อบริการหลังการขาย

11

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริษัท

12

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

⊘ หมายถึง
"ห้ามทำ"

❗ หมายถึงต้อง
"ระมัดระวัง"


❗	ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น	❗	ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กไม่ชำรุดหรือเสียหาย และห้ามหักงอ ดัดแปลง ดึง หรือบิดสายไฟเพื่อป้องกันการสัมผัสที่ไม่เหมาะสม
❗	ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับที่แสดงบนฉลากแรงดันไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์หรือไม่	❗	ปิดเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออก ห้ามสัมผัสปลั๊กขณะมือเปียก เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
❗	อย่าเสียบปลั๊กหรือใช้งานเครื่องก่อนที่จะประกอบผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว ก่อนทำการประกอบ/ถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่อง (รวมทั้งปรับความสูงและถอดตะแกรงและใบพัด)	❗	ผู้ปกครองควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นผลิตภัณฑ์
❗	หากมีความจำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว	⚠ 🔌	เก็บแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลให้ห่างจากมือเด็ก หากมีผู้กลืนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่บ่งชี้สัญญาณเข้าไปในร่างกาย อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้ภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว โปรดรีบไปพบแพทย์ทันที
⊘	อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่วัตถุแปลกปลอม เช่น ผ้าปูโต๊ะ อาจถูกดูดเข้าไปในพัดลม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของอันตรายของผลิตภัณฑ์	⊘	ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์โดยยังไม่ประกอบให้สมบูรณ์ รวมถึงห้ามสอดมือหรือวัตถุมีคมเข้าไปในแผงป้องกันพัดลมหมุนเวียนอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
⊘	ห้ามแขวนเสื้อผ้าบนแผงป้องกันของพัดลมหมุนเวียนอากาศ และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีวัตถุกีดขวางหรือพื้นผิวไม่เรียบ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ชั้นวาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยึดผลิตภัณฑ์เข้าตำแหน่งอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์ร่วงตกลงมาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว	⊘	เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ หากได้รับการดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ห้ามให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล

 อย่าจัดฟันसारที่ระเหยได้ หรือยาฆ่าแมลงลงบนตัวผลิตภัณฑ์นี้	 อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิสูง (สูงกว่า 40°C) สถานที่ที่มีความชื้นสูง (เช่น ห้องน้ำ) สถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นหรือสถานที่ที่น้ำมันกรดต่างๆหกส่นได้ง่าย
 หากไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์ออกแล้ว โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์ออกทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ฟาร์องและฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือเพลิงไหม้	 ผลิตภัณฑ์นี้จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาภายนอกเท่านั้น อย่าใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่มีผิวหยาบ และอย่าล้างผลิตภัณฑ์โดยนำไปจุ่มน้ำ
 หากผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดหยุดใช้งานทันทีและติดต่อศูนย์บริการลูกค้า	 หากคุณพบความผิดปกติต่างๆ เช่น เสียงดัง ครว็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ โปรดปิดเครื่องทันที จากนั้นถอดปลั๊กไฟ และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าใกล้บ้าน
 ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทของเรา ทำการซ่อมแซมหรือดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ หากสายไฟชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนฝ่ายซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาต หรือช่างเทคนิคที่คุณสมบัติเป็นผู้เปลี่ยนชิ้นส่วนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย	 โปรดศึกษาวิธีการติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในข้อมูลบริษัทที่ส่วนท้ายของคู่มือนี้

รูปร่างและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์


การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์

1

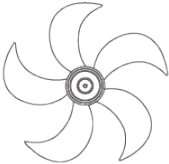


ใบพัด

2

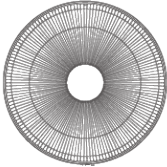


ตะแกรงหน้า

3

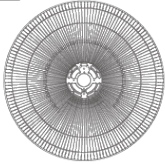

ตะแกรงด้านหลัง

4

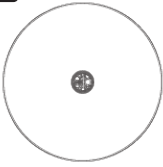

ฐาน

5



มอเตอร์และ
ก้านพัดลม

6



ชิ้นส่วนปะเก็นและ
สกรูล็อกฐาน

7



คู่มือใช้งานและ
บัตรรับประกัน


8



รีโมด
คอนโทรล

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์


1

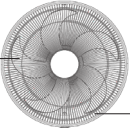

2




5

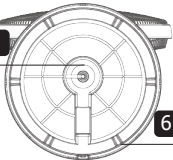

6




3




4



7

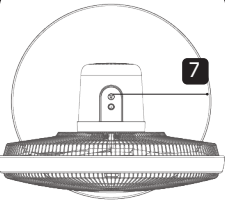

8

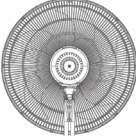

9




- ใบพัด
- ตะแกรงหน้า
- ตะแกรงด้านหลัง
- หัวเข็มขัดและสกรูยึดตะแกรงด้านหน้า
- พื้นที่เชื่อมต่อฐานและก้าน
- ฐานด้านล่าง
- แผงควบคุม
- ปุ่มปรับความสูง
- พอร์ตเชื่อมต่ออะแดปเตอร์


การประกอบผลิตภัณฑ์

! เพื่อให้มั่นใจในความเสถียรของพัดลม โปรดตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาก่อนใช้งาน ไม่เช่นนั้นอาจทำให้พัดลมเอียงหรือมีเสียงผิดปกติได้


การประกอบผลิตภัณฑ์ - พัดลมตั้งพื้น

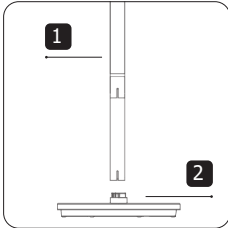


1. โปรดใส่ **1** ก้านมอเตอร์พัดลมเข้าไปที่ **2** ฐานด้านล่าง

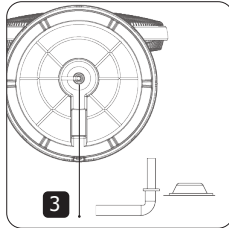


2. จากนั้นหมุนฐานด้านล่างไปรอบ ๆ แล้วใส่ปะเก็นลงที่ตรงกลางของฐานล่างฐาน แล้วล็อกด้วยแท่งสกรูตามเข็มนาฬิกาจนล็อกเข้าที่

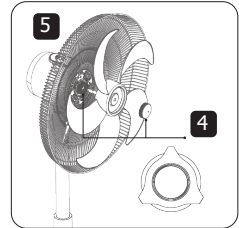



3. โปรดปลดล็อก **4** ชิ้นส่วนยึดมอเตอร์และใบพัดออกจากเครื่องก่อน แล้วใส่ **5** ตะแกรงหลังกลับเข้าไปที่ตรงกลางของแท่งมอเตอร์ จากนั้นล็อกด้วยชิ้นส่วนยึดมอเตอร์

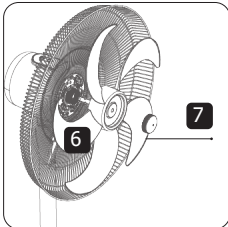


4. จากนั้นใส่ใบพัด **6** เข้าไปในแท่งตรงกลาง แล้วล็อกด้วย **7** ชิ้นส่วนยึดใบพัด

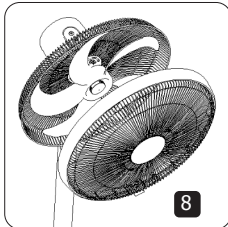

5. จากนั้นใส่ **8** ตะแกรงด้านหน้าเข้าไปในหัวพัดลม ให้ล็อกหัวเข็มขัดเข้ากับตะแกรงด้านหน้าและ **9** ชิ้นยึดไว้ที่ด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะแกรงด้านหน้ามีหัวเข็มขัดล็อกเข้ากับตะแกรงด้านหลังในแต่ละช่องเรียบร้อยแล้ว ก่อนขันแน่นด้วยสกรู

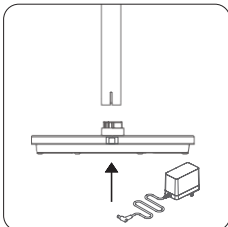
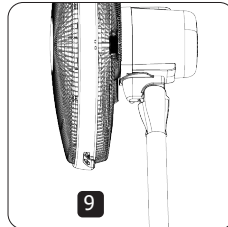


6. ใส่อะแดปเตอร์เข้าไปในพอร์ตเชื่อมต่อที่ฐานเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง

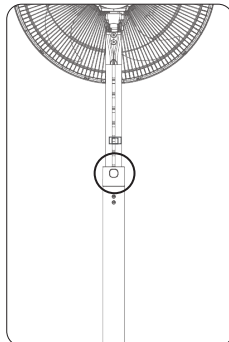

7. ผู้ใช้สามารถปรับความสูงได้ตามความต้องการ โปรดกดปุ่มปรับความสูงค้างไว้แล้วเลื่อนก้านพัดลมเหนือปุ่มเพื่อเลือกความสูงหยุดเมื่อเลือกความสูงได้ แล้วปล่อยปุ่มเพื่อสิ้นสุดการปรับความสูง

คำแนะนำและวิธีติดตั้งรีโมทคอนโทรล

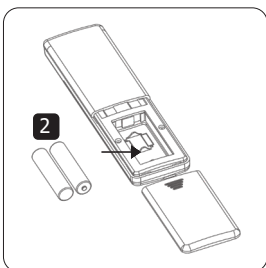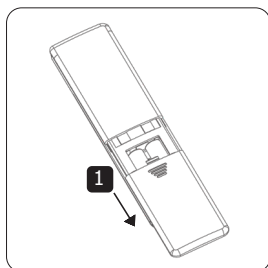

1. โปรดพลิกไปทางด้านหลังของรีโมทแล้ว
ดิ่งลงเพื่อถอดฝาปิดพื้นที่แบตเตอรี่ออก
3. จากนั้นใส่แบตเตอรี่ 3A จำนวน 2 ก้อนลง
ในรีโมทแล้วใส่ฝาปิดกลับเข้าไปเพื่อสิ้นสุด
การติดตั้งแบตเตอรี่


ข้อควรระวังในการใช้งานแบตเตอรี่

1. เมื่อดึงหingedแบตเตอรี่ออก โปรดดึงออกช้า ๆ และอย่าดึงออกแรง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หลุดออกจากหinged
2. แบตเตอรี่อาจมีอันตราย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก
3. หากของเหลวที่รั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่บ่งเฝ้าระวังกระเด็นเข้าตา ห้ามขยี้ตา ให้ใช้น้ำสะอาด เช่น น้ำประปา ล้างตา
ให้สะอาด แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที โปรดทราบว่า อาจทำให้ตาบอดได้
4. หากของเหลวที่รั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่บ่งเฝ้าระวังสัมผัสเข้ากับผิวหนังและเสื้อผ้า โปรดรีบใช้น้ำสะอาด เช่น น้ำ
ประปา ล้างออกทันที โปรดทราบว่าของเหลวดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสัติกไฟเสื้อผ้าได้
5. หากคุณจำเป็นต้องทิ้งแบตเตอรี่ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการคัดแยกขยะประจำท้องถิ่น (และใช้เทปใสพันหุ้มทั้ง
ด้านขั้ว "+" และ "-" ไว้ด้วย)

การใช้รีโมทคอนโทรล



5 ม.

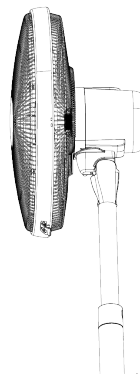


ข้อควรระวังของรีโมทคอนโทรล

1. คุณต้องชี้รีโมทคอนโทรลไปที่ตัวรับสัญญาณโดยตรง
2. ระยะห่างการใช้งานได้ของรีโมทคอนโทรลอยู่ที่ประมาณภายในระยะ 10 เมตรจากด้านหน้าของเครื่องรับสัญญาณ
หากไม่ได้หันรีโมทคอนโทรลเข้าหาเครื่องรับสัญญาณ ระยะห่างการใช้งานได้ก็จะลดลง
3. ห้ามวางวัตถุกีดขวางระหว่างตัวรับสัญญาณกับรีโมทคอนโทรล
4. โปรดเก็บรีโมทคอนโทรลอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระแทกและการดกหล่น โปรดถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่
ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรล และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

คำแนะนำสำหรับแผงควบคุมและรีโมตคอนโทรล

แผงควบคุมหัวพัดลม

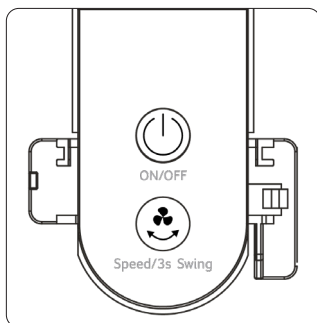

แตะเพื่อเปิดและปิดเครื่อง



Speed/ 3s Swing

กดหนึ่งครั้งเพื่อปรับความเร็วลม โดยมีให้เลือกถึง 8 ระดับ

กดค้าง 3 วินาทีเพื่อเปิดการสวิงทางซ้ายและทางขวาอัตโนมัติ หากต้องการเลิกทำ เพียงกดอีก 3 วินาที

แผงการควบคุมระยะไกล

แผงจอแสดงผล

แสดงสถานะการเลือกในปัจจุบัน
ไฟจะดับหลังจากยืนยันสถานะแล้ว

ปุ่มปรับความเร็วลม

กด + / - เพื่อปรับความเร็ว

ปุ่มสวิงซ้ายและขวา

กดเพื่อเปิดและปิดปุ่มสวิงทางซ้ายและ
ปุ่มสวิงทางขวา

ปุ่มเปิดปิด


แตะเพื่อเปิดและปิดเครื่อง

นาฬิกาดังเวลา

กด + / - เพื่อตั้งเวลาปิด ลำดับจะเป็น:
1 ชม. > 2 ชม. > 4 ชม. > 8 ชม. > 0 ชม.
(ปิดตัวจับเวลา)

โหมดลมธรรมชาติ

กดเพื่อเปิดโหมดลมธรรมชาติ เครื่องจะ
กระตุ้นให้ลมธรรมชาติพัดเข้ามา

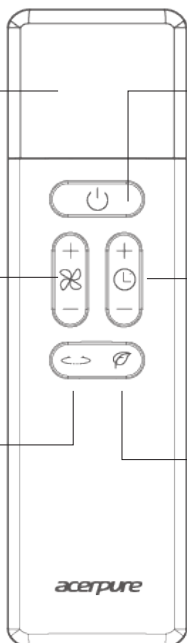

การตรวจเช็คก่อนติดต่อบริการหลังการขาย

หากคุณพบปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนติดต่อบริการลูกค้า
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ด้วยการข้างต้นได้

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เครื่องไม่เปิด	ใช้แรงดันไฟฟ้าถูกต้องหรือไม่ เสียบสายไฟเข้ากับผลิตภัณฑ์ถูกต้องหรือไม่	โปรดเสียบปลั๊กไฟเข้ากับช่องเสียบอย่างถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าถูกต้อง
เปิดเครื่องแล้วแต่ใบพัดลมไม่หมุน	มีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ในพัดลมหมุนเวียนอากาศหรือไม่	โปรดทำความสะอาดแผงป้องกันด้านหน้าของพัดลมหมุนเวียนอากาศให้สะอาด
เมื่อเครื่องส่งเสียงดังเกินไป	มีฝุ่นสะสมอยู่ในพัดลมหมุนเวียนอากาศมากเกินไปหรือไม่	โปรดทำความสะอาดแผงป้องกันด้านหน้าของพัดลมหมุนเวียนอากาศให้สะอาด
	มีวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ในพัดลมระบายอากาศหรือไม่	โปรดจัดวัตถุแปลกปลอมออกจากพัดลม
	วางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่เสมอหรือบนโต๊ะหรือไม่	จัดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นหรือบนโต๊ะวางที่มีความเรียบ
เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	แบตเตอรี่หมดหรือไม่	โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ (รุ่นที่ใช้งานได้สำหรับรีโมทคอนโทรล: CR2032)
	เมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล คุณชี้รีโมทคอนโทรลไปทางด้านหน้าของผลิตภัณฑ์หรือไม่ (โปรดเล็งไปที่หัวพัดลม)	โปรดเปลี่ยนมุมการใช้งาน และหันตัวส่งสัญญาณของรีโมทคอนโทรลไปที่ผลิตภัณฑ์เมื่อใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของพัดลมหมุนเวียนอากาศ	
ชื่อผลิตภัณฑ์	พัดลมตั้งพื้น DC
รุ่นของผลิตภัณฑ์	AF354-20W/AF354-20A
แรงดันไฟฟ้าตามพิกัด	220-240V~50/60 Hz
กำลังไฟตามพิกัด	25W
น้ำหนักสุทธิ	7.5 kg
ขนาดภายนอกของผลิตภัณฑ์	450 x 400 x 1195 (ต่ำสุด) 450 x 400 x 1410 (สูงสุด)
ประเทศต้นทาง	จีน

ข้อมูลจำเพาะอะแดปเตอร์ AC	
แรงดันไฟฟ้าตามพิกัด/ความถี่ตามพิกัด	100-240V-50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก	DC24V $\pm$

ข้อมูลบริษัท

acerpure

www.acerpure.com

acerpure